

GRUNDIG

Nose and Ear Hair Trimmer

User Manual



MT 3810

FR - HR - PL



01M-GMK8660-4723-05-B2

FRANÇAIS	04-24
-----------------	--------------

HRVATSKI	25-42
-----------------	--------------

POLSKI	43-64
---------------	--------------



SÉCURITÉ

Veillez lire attentivement le présent manuel d'utilisation avant d'utiliser cet appareil ! Respectez toutes les consignes de sécurité pour éviter des dommages dus à une mauvaise utilisation !

- Conservez le manuel d'utilisation car vous pourriez en avoir besoin ultérieurement. Si l'élément est donné à un tiers, veillez à joindre le manuel d'utilisation.

SÉCURITÉ

- Ne jamais utiliser l'appareil pour un autre usage que celui décrit dans ce manuel. Évitez de court-circuiter les piles.
- Le présent appareil a été conçu à des fins domestiques uniquement.
- Ne jamais utiliser l'appareil dans une salle de bains, sous une douche, ni au-dessus d'une bassine remplie d'eau; évitez également de

le manipuler avec des mains mouillées.



- Avertissement : Évitez d'utiliser cet appareil près des baignoires, des douches, des lavabos ou tout autre récipient contenant de l'eau.
- Maintenez toujours l'appareil hors de portée des enfants.

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants de 8 ans et plus et des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou n'ayant pas suffisamment d'expérience ou de connaissances si une personne chargée de la sécurité les surveille ou leur apprend à utiliser le produit en toute sécurité et en étant conscients des dangers y afférents. Les enfants ne doivent pas jouer avec cet

appareil. Le nettoyage et l'entretien d'utilisation ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

- N'ouvrez en aucun cas l'appareil. Aucune réclamation au titre de la garantie ne sera acceptée pour les dégâts résultant d'une manipulation incorrecte.
- Ne jamais utiliser l'appareil en plein air.
- Ne jamais utiliser l'appareil s'il est visiblement endom-

magé.

- Pendant l'utilisation, évitez d'enfoncer l'appareil profondément dans le nez ou les oreilles.
- De même, évitez de faire une pression excessive, qui pourrait endommager l'accessoire et causer des lésions de la peau.
- Si vous ne comptez pas utiliser l'appareil pendant un certain temps, veuillez le débarrasser de ses piles.

SÉCURITÉ

- Pour éviter de vous blesser, pensez toujours à mettre l'appareil en marche avant de l'insérer dans votre nez ou oreille.
- Évitez de jeter vos piles au feu ou de les casser, car elles pourraient exploser ou dégager des substances toxiques.
- Évitez d'utiliser cet appareil si vous souffrez d'acné, d'eczéma ou d'autres irritations de la peau.

SÉCURITÉ

- N'utilisez pas l'appareil sur une peau enflammée.
- Évitez tout contact entre vos doigts et la lame interne (pièce métallique). Vous pourriez ainsi vous blesser.
- N'utilisez pas de batteries rechargeables.
- Avant toute utilisation, vérifiez que la lame n'est ni déformée, ni endommagée. Votre peau pourrait être blessée si la lame est endommagée ou déformée.

SÉCURITÉ

- N'altérez jamais l'appareil. De même, évitez de le démonter ou de le réparer. De telles opérations présentent des risques de blessure.
- N'exposez pas les piles à des sources de chaleur extrêmes, comme les rayons du soleil, le chauffage, le feu, etc.
- Veillez à retirer les piles lorsqu'elle est usée ou si vous n'utilisez pas l'appareil pendant une durée prolongée. La garantie du fabricant ne

couvre aucun dégât occasionné par des piles usagées.

- Conservez dans un endroit frais et sec.
- N'insérez pas les piles dans le mauvais sens et évitez de les court-circuiter.
- **AVERTISSEMENT:** Pour recharger la batterie, utilisez uniquement le bloc d'alimentation amovible fourni avec cet appareil.

Cher client,

Nous vous félicitons d'avoir opté pour l'achat de la tondeuse pour poils du nez et des oreilles GRUNDIG MT 3810.

Veillez lire attentivement les recommandations ci-après pour pouvoir profiter au maximum de la qualité de votre produit Grundig pendant de nombreuses années à venir.

Signification des symboles

Les symboles suivants sont repris tout au long de ce manuel :



Informations importantes et conseils utiles concernant l'utilisation de l'appareil.



AVERTISSEMENT:

Avertissement sur les situations dangereuses concernant la sécurité des biens et des personnes.








Catégorie de protection contre le risque d'électrocution.



APERÇU

Commandes

Voir les images en page 3.

- A** Accessoire de tondeuse avec lame rotative
 - B** Corps
 - C** Couvre-batteries-Bouton Marche/Arrêt
-  Mise en marche
 -  Mise à l'arrêt
 -  Ouverture du couvercle de batterie
 -  Ouverture de la buse
 -  Verrouillage de la buse



FR

Cet appareil,
ses accessoires
et cordons
se recyclent

À DÉPOSER
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



FR

ÉLÉMENTS
PAPIER




FUNCTIONNEMENT

Préparation

Utiliser l'appareil uniquement avec

1 pile AA - 1,5 V CC non rechargeable.

- 1 Pour ouvrir le compartiment de la batterie, tournez le couvercle-batterie  vers la gauche, puis enlevez.
- 2 Insérez la pile alcaline AA, de sorte que les marques + et - correspondent aux signes de polarité inscrits dans le compartiment de la batterie.

Remarques

- L'appareil ne peut fonctionner si la pile n'est pas insérée correctement.
- Si l'appareil ne doit pas être utilisé pendant une longue période, retirez la batterie.

Remarque à caractère environnemental

- Les piles, y compris celles ne contenant pas de métal lourd, ne doivent pas être éliminées avec les ordures ménagères. Éliminez toujours les piles usées conformément aux dispositions environnementales en vigueur dans votre région.

FUNCTIONNEMENT _____

- 3 Pour fermer le compartiment de la batterie, replacez le couvre-batterie **C** et tournez-le à droite jusqu'à ce qu'il soit bien en place.

Coupe des poils du nez ou des oreilles **A**

- 1 Assurez-vous que l'appareil est arrêté.
- 2 Mettez l'appareil en marche en tournant l'interrupteur Marche/Arrêt **C** vers la droite.
- 3 Introduisez avec précaution l'appareil avec son embout dans le nez ou l'oreille.

Attention

- Pendant l'utilisation, n'introduisez pas l'appareil trop profondément dans le nez ou les oreilles.


Remarques

- Insérez attentivement l'ensemble de coupe dans le nez ou les oreilles et retirez-le à nouveau tout en faisant pivoter l'appareil.
- 4 Arrêtez l'appareil en tournant l'interrupteur Marche/Arrêt **C** vers la gauche.

INFORMATIONS

Nettoyage et entretien

- 1 Éteignez l'appareil et enlever la batterie.
- 2 Rincer les lames pour les débarrasser de l'amas de poils, puis secouez-les pour en retirer l'excès d'eau.
- 3 Nettoyez l'appareil uniquement à l'aide d'un chiffon humide et doux.

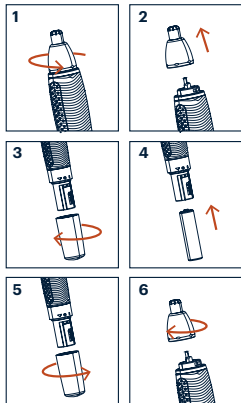

INFORMATIONS

Attention

- Évitez d'introduire complètement l'appareil dans de l'eau.
- Évitez d'utiliser des agents nettoyants ou d'autres liquides.

Remarque

- Avant d'utiliser l'appareil après le nettoyage, séchez soigneusement tous les éléments l'aide d'un chiffon doux ou d'une serviette en papier.
- Nous vous recommandons de nettoyer votre tondeuse multi-usages après chaque utilisation.
- Le moyen le plus facile et le plus hygiénique de la faire est de rincer la tête de l'article à l'eau tiède après chaque usage.

Rangement

- Veuillez conserver soigneusement votre appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant une période prolongée.
- Assurez-vous que l'appareil est complètement sec.

INFORMATIONS

- Conservez l'appareil dans un endroit frais et sec.
- Assurez-vous de tenir l'appareil hors de portée des enfants.

Conformité avec la directive DEEE et mise au rebut des déchets :

Ce produit est conforme à la directive DEEE (2012/19/UE) de l'Union européenne). Ce produit porte un symbole de classification pour la mise au rebut des équipements électriques et électroniques (DEEE).



Ce symbole indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers à la fin de sa vie utile. Les appareils usagés doivent être retournés au point de collecte officiel destiné au recyclage des appareils électriques et électroniques. Pour trouver ces systèmes de collecte, veuillez contacter les autorités locales ou le détaillant auprès duquel vous avez acheté le produit.

INFORMATIONS

Chaque ménage joue un rôle important dans la récupération et le recyclage des appareils ménagers usagés. L'élimination appropriée des appareils usagés aide à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine.

Conformité avec la directive LdSD :

L'appareil que vous avez acheté est conforme à la directive LdSD (2011/65/UE) de l'Union européenne. Il ne comporte pas les matériels dangereux et interdits mentionnés dans la directive.

Information sur l'emballage



L'emballage du produit est composé de matériaux recyclables, conformément à notre réglementation nationale.

Ne jetez pas les éléments d'emballage avec les déchets domestiques et autres déchets.

INFORMATIONS

Déposez-les dans un des points de collecte d'éléments d'emballage que vous indiquera l'autorité locale dont vous dépendez.

Batteries usagées



Assurez-vous de mettre au rebut les batteries usagées conformément aux lois et réglementations locales. Le symbole sur la batterie et l'emballage indique que la batterie livrée avec l'appareil ne doit pas être considérée comme un déchet ménager. Ce symbole peut être utilisé en conjonction avec un symbole chimique dans certaines régions. Si les batteries contiennent plus de 0,0005 % de mercure et plus de 0,004 % de plomb, le symbole chimique Hg est ajouté pour le mercure et Pb pour le plomb sous le symbole. En vous assurant que les batteries sont mises au rebut de façon appropriée, vous contribuerez à la prévention des dommages potentiels à l'environnement et à la santé humaine dus à une mise au rebut inappropriée des batteries.

INFORMATIONS _____

Données techniques

Alimentation

Piles : 1 * AA - 1.5V DC

Classe d'isolation électrique: III

Modifications relatives à la technique et à la conception réservées.

Molimo, pažljivo pročitajte ovaj korisnički priručnik prije uporabe vašeg uređaja! Slijedite sve sigurnosne upute da biste izbjegli oštećenje zbog nepravilne uporabe!

- Sačuvajte korisnički priručnik za kasniju uporabu. Ukoliko vam treća strana da uređaj, pazite da je dostavljen i korisnički priručnik.
- Nikada nemojte koristiti uređaj za bilo koju svrhu osim one koja je opisana u ovim

SIGURNOST

uputama. Ne spajajte bateriju u kratki spoj.

- Uređaj je napravljen samo za uporabu u kućanstvu.
- Nikada ne koristite uređaj u kadi, tušu ili iznad umivaonika punog vode; niti radite s njim mokrim rukama.



- Upozorenje: ne upotrebljavajte uređaj blizu kada, tu-

ševa, umivaonika ni drugih posuda koji sadrže vodu.

- Uvijek držite uređaj podalje od dosega djece.
- Ovaj uređaj smiju koristiti djeca starija od 8 godina i osobe smanjenih fizičkih, osjetilnih ili mentalnih sposobnosti te osobe bez iskustva i znanja, ako su pod nadzorom ili su im pružene upute za sigurno rukovanje uređajem te razumiju uključene rizike. Djeca se ne smiju igrati s uređajem. Čišće-

nje i održavanje ne smiju provoditi djeca bez nadzora.

- Ne rastavljajte uređaj ni pod kakvim okolnostima. Svi jamstveni zahtjevi će biti odbačeni u slučaju nepravilnog rukovanja.
- Nikada nemojte uređaj koristiti vani.
- Nikada nemojte koristiti uređaj ako je vidljivo oštećen.
- Ne stavljajte uređaj tijekom uporabe preduboko u nos ili uši.

SIGURNOST

- Nemojte jako pritiskati, jer to oštećuje dodatak i može uzrokovati ozljedu kože.
- Ako ne planirate koristiti uređaj dulje vrijeme, izvadite bateriju.
- Zapamtite da uvijek uključite uređaj prije nego ga stavite u nos ili uho da biste izbjegli ozljedu.
- Ne stavljajte baterije u vatri i ne rastavljajte svoje baterije jer mogu eksplodirati ili ispustiti toksične materijale.

SIGURNOST

- Ne koristite uređaj ako patite od svraba, ekcema ili drugih iritacija kože.
- Ne koristite uređaj na upaljenoj koži.
- Ne dodirujte oštricu unutarnjeg noža (metalni dio) prstom. To može rezultirati ozljedom prsta.
- Ne koristite punjivu bateriju.
- Prije uporabe, provjerite ima li na oštrici deformacija ili oštećenja. Vaša koža može biti ozlijeđena ukoliko ima

oštećenja ili deformacija.

- Nikada ne mijenjajte uređaj. Također ga nemojte rastavljati ili popravljati. To može rezultirati ozljedom.
- Ne izlažite baterije ekstremnoj toplini uzrokovanoj direktnom sunčevom svjetlosti, grijalicama ili plamenom.
- Izvadite baterije kad su prazne ili kad znate da nećete koristiti uređaj dulje vrijeme. Proizvođač ne preuzima odgovornost za oštećenja

SIGURNOST

uzrokovana baterijama koje cure.

- Pohranite na hladnom i suhom mjestu.
- Nemojte umetati baterije okrenute na krivu stranu i nemojte ih spajati u kratki spoj.
- **UPOZORENJE:** Za ponovno punjenje baterije upotrijebite samo odvojivu jedinicu napajanja isporučenu s ovim aparatom.

Poštovani kupci,

Čestitamo vam na kupnji vašeg višestrukog trimera za dlake u ušima GRUNDIG MT 3810.

Pažljivo pročitajte sljedeće napomene za korisnika da biste puno godina potpuno uživali u vašem kvalitetnom Grundigovom proizvodu.

Značenje simbola

Sljedeći se simboli upotrebljavaju u raznim dijelovima ovog priručnika:



Važne informacije i korisni savjeti o upotrebi.



UPOZORENJE:

Upozorenja o opasnim situacijama vezanim za sigurnost života i imovine.



Razred zaštite od strujnog udara.








REKILIRANI I
REKILAZNI PAPIR

SIGURNOST


Kontrolne tipke

Pogledajte slike na stranici br. 3.

- A** Odvojiva zaštitna kapica
- B** Kućište
- C** Poklopac baterije - sklopka za uključivanje/
isključivanje
 -  Uključi
 -  Isključi
 -  Otvaranje poklopca baterije
 -  Otvor mlaznice
 -  Zaključavanje mlaznice

Priprema


Za uređaj upotrebljavajte samo jednu 1 * AA - 1,5 V DC bateriju koja se ne može puniti.

- 1 Da otvorite odjeljak za baterije, okrenite poklopac za baterije  nalijevo i skinite ga.
- 2 Umetnite AA alkalnu bateriju tako da oznake + i - na bateriji odgovaraju oznakama polariteta u odjeljku za baterije.

Napomene

- Uređaj neće raditi ako se baterija ne umetne pravilno.
- Uklonite bateriju ako se uređaj neće koristiti dulje vrijeme.

Napomena o zaštiti okoliša

- Baterije, uključujući one koje ne sadrže teške metale, ne smiju se odlagati s kućnim otpadom. Uvijek odlažite korištene baterije u skladu s lokalnim zakonima o zaštiti okoliša.
- 3 Da zatvorite odjeljak za baterije, stavite poklopac za baterije  nazad i okrenite ga nadesno dok poklopac ne sjedne na mjesto.

Rezanje dlaka iz nosa ili očiju **A**

- 1 Pazite da je uređaj isključen.
- 2 Da uključite uređaj, okrenite sklopku za uključivanje/isključivanje **C** nadesno.
- 3 Pažljivo umetnite uređaj s dodatkom trimera u nos ili uho.

Pažnja


- Ne stavljajte uređaj tijekom uporabe preduboko u nos ili uši.

Napomene

- Pažljivo umetnite komplet za podrezivanje u nos ili uši i izvadite ga dok okrećete uređaj.
- 4 Da isključite uređaj, okrenite sklopku za uključivanje/isključivanje **C** nalijevo.

Čišćenje i održavanje

- 1 Isključite uređaj i uklonite bateriju.
- 2 Ispunite nakupljenu dlaku s rezača i otresite višak vode.
- 3 Čistite kućište uređaja samo mokrom mekom krpom.

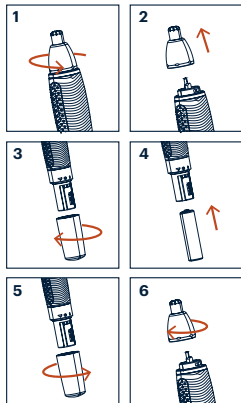

INFORMACIJE

Pažnja

- Ne uranjajte uređaj u vodu.
- Nemojte koristiti bilo kakva sredstva za čišćenje ili druge tekućine.

Napomena

- Prije uporabe uređaja nakon čišćenja, pažljivo osušite sve dijelove mokrom krpom ili papirnatim ručnikom.
- Preporučujemo vam da očistite svoj višestruki trimmer za dlake nakon svake uporabe.
- Najlakši i najhigijenski način za čišćenje višestrukog trimera za kosu je ispiranje glave proizvoda nakon uporabe mlakom vodom.

Čuvanje

- Ako ne planirate koristiti uređaj dulje vrijeme, pažljivo ga odložite.
- Pazite da se osuši do kraja.
- Držite uređaj na hladnom, suhom mjestu.
- Pazite da se uređaj nalazi izvan dosega djece.

Usklađenost s Direktivom o električnom i elektroničkom opremom (WEEE) i zbrinjavanju otpada:

Ovaj proizvod usklađen je s EU Direktivom WEEE (2012/19/EU). Ovaj proizvod nosi klasifikacijsku oznaku za električni i elektronski otpad (WEEE).



Ovaj simbol označava da se ovaj proizvod ne smije odlagati zajedno s ostalim kućanskim otpadom na kraju njegovog radnog vijeka. Rabljeni uređaj mora se vratiti na službeno sabirno mjesto za recikliranje električnih i elektroničkih uređaja.

Da biste pronašli te sustave za prikupljanje, obratite se lokalnim vlastima ili prodavaču gdje je proizvod kupljen. Svako kućanstvo igra važnu ulogu u uporabi i recikliranju starih uređaja. Odgovarajuće odlaganje iskorištenog aparata pomaže u sprečavanju mogućih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.

Usklađenost s Direktivom o zabrani uporabe određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi (RoHS):

Proizvod koji ste kupili usklađen je s EU Direktivom RoHS (2011/65/EU). Ne sadrži štetne i zabranjene materijale navedene u Direktivi.

Informacije o pakiranju



Ambalaža proizvoda izrađena je od materijala koji se mogu reciklirati u skladu s nacionalnim zakonodavstvom.

Nemojte odlagati ambalažu zajedno s kućanskim ili ostalim otpadom.

Odnesite ih na odlagališta za ambalažu koja je odredilo lokalno zakonodavstvo.

Informacije o otpadnim baterijama



Ovaj simbol na punjivim/običnim baterijama ili ambalaži označava da se punjiva/obična baterija ne smije odlagati s uobičajenim kućnim otpadom.

Za određene punjive/obične baterije ovaj simbol može se dopuniti kemijskom oznakom. Oznake žive (Hg) ili olova (Pb) dostupne su ako punjive/obične baterije sadrže više od 0,0005 % žive ili više od 0,004 % olova.

Punjive/obične baterije, uključujući one koje ne sadrže teške metale, ne smiju se odlagati s kućnim otpadom. Uvijek zbrinite iskorištene baterije sukladno lokalnim propisima o zaštiti okoliša. Informirajte se o odgovarajućem načinu zbrinjavanja otpada.

Tehnički podaci

Napajanje

Baterija: 1 * AA - 1.5V DC

Klasa električne izolacije: III

Tehničke i dizajnerske izmjene su pridržane.

BEZPIECZEŃSTWO _____

Przed użyciem tego urządzenia prosimy uważnie przeczytać tę instrukcję obsługi! Prosimy przestrzegać wszystkich instrukcji zachowania bezpieczeństwa, aby uniknąć szkód z powodu nieprawidłowego użytkowania!

- Instrukcję tę należy zachować do wglądu w przyszłości. W przypadku przekazania urządzenia innej osobie, należy koniecznie dołączyć tę instrukcję.

BEZPIECZEŃSTWO

- Nie należy używać tego urządzenia w żadnym celu innym, niż opisany w tej instrukcji. Nie należy zwierać biegunów baterii.
- Urządzenie to przeznaczone jest wyłącznie do użytku domowego.
- Nie wolno używać tego urządzenia, w kąpeli, pod prysznicem, ani nad wypełniona wodą umywalką, a także nie należy go obsługiwać mokrymi dłońmi.



- Ostrzeżenie: Nie należy używać tego urządzenia w pobliżu wanien, pryszniców, umywalek lub innych miejsc, w których znajduje się woda.
- Urządzenie to należy chronić przed dostępem dzieci.
- Urządzenie to mogą używać dzieci ośmioletnie i starsze oraz osoby o

ograniczonej sprawności fizycznej, zmysłowej lub umysłowej, lub pozbawione doświadczenia i wiedzy, jeśli są pod nadzorem lub poinstruowano je co do użytkowania tego urządzenia w bezpieczny sposób i rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieci nie powinny bawić się tym urządzeniem. Dzieci bez nadzoru nie mogą go czyścić ani konserwować.

BEZPIECZEŃSTWO _____

- W żadnym przypadku nie wolno demontować tego urządzenia. Gwarancja na urządzenie nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych nieprawidłowym obchodzeniem się z nim.
- Nie używać tego urządzenia na dworze.
- Nie używać urządzenia, jeśli jest widocznie uszkodzone.
- W trakcie używania nie należy wsuwać tego urządze-

nia zbyt głęboko do nosa ani do uszu.

- Nie należy stosować nadmiernego nacisku, ponieważ może to uszkodzić przystawkę i powodować obrażenia skóry.
- Jeśli urządzenia ma być przez dłuższy czas nieużywane, należy wyjąć z niego baterie.
- Pamiętaj, że urządzenie należy załączyć przed włożeniem go do nosa lub ucha aby uniknąć urazów.

BEZPIECZEŃSTWO _____

- Baterii nie należy wrzucać do ognia ani rozbierać, ponieważ mogą wybuchnąć i mogą z nich wydostać się toksyczne materiały.
- Nie używaj tego urządzenia, jeśli cierpisz na bóle skóry, egzemę i inne podrażnienia.
- Nie stosuj tego urządzenia do skóry w stanie zapalnym.
- Nie dotykaj palcami ostrza wewnętrznego ostrza (części metalowej). Grozi to

skaleczeniem palca.

- Nie używaj baterii do wielokrotnego ładowania (akumulatorków).
- Przed użyciem sprawdzaj ostrze, czy nie uległo odkształceniu. W razie uszkodzenia lub odkształcenia ostrza można skaleczyć skórę.
- Nie należy modyfikować tego urządzenia. A także rozbierać go ani naprawiać. Przy tej okazji można narazić się na obrażenia.

- Chronić baterii przed ekstremalnymi temperaturami, jak np. promieniowaniem słonecznym, ogrzewaniem, ogniem itp.
- Baterii należy usunąć, jeżeli jest wyczerpana lub urządzenie nie jest używane przez dłuższy okres. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku wycieku elektrolitu z baterii.
- Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu.

- Nie umieszczać baterii w nieprawidłowej orientacji ani nie zwierać ich biegunów.
- **OSTRZEŻENIE:** Do ładowania należy używać wyłącznie odłączanego zasilacza dostarczonego z urządzeniem.

OPIS OGÓLNY

Droży Klienci,

Gratulujemy Państwu zakupu trymera do nosa i uszu GRUNDIG MT 3810.

Prosimy uważnie przeczytać następującą instrukcję, aby na wiele lat zapewnić sobie pełną satysfakcję z użytkowania tego wysokiej jakości wyrobu firmy Grundig.

Znaczenie symboli

W niniejszej instrukcji stosuje się następujące symbole:



Ważne informacje i przydatne wskazówki dotyczące użytkowania.

OPIS OGÓLNY _____



OSTRZEŻENIE:

Ostrzeżenia dotyczące sytuacji zagrażających bezpieczeństwu, życiu i mieniu.



Klasa ochronności przeciwporażeniowej.








**PAPIER Z RECYKLINGU
I NADAJĄCY SIĘ
DO PONOWNEGO
PRZETWORZENIA**

OPIS OGÓLNY


Regulacja

Patrz rysunki na str. 3.

- A** Zdejmowana pokrywka ochronna
- B** Korpus
- C** Pokrywka baterii - przełącznik Zał./Wył.
 -  Włączanie
 -  Wyłączanie
 -  Otwieranie pokrywy baterii
 -  Otwór dyszy
 -  Blokada dyszy

Przygotowanie


Do pracy urządzenia wymagana jest tylko jedna bateria jednorazowa 1 * AA -1.5 V DC.

- 1 Aby otworzyć pokrywę komory na baterię, obróć pokrywkę baterii  w lewo i wyjmij ją.
- 2 Włóż baterię alkaliczną AA tak, aby znaki + i - na baterii i w jej komorze pokrywały się.

Uwaga

- Jeśli nie włoży się poprawnie baterii, urządzenie nie będzie działać.
- Jeśli urządzenie to przez dłuższy czas nie będzie używane, wyjmij z niego baterię.

Uwaga dot. ochrony środowiska:

- Baterii, także bez zawartości metali ciężkich, nie wolno wyrzucać razem z odpadami bytowymi. Zużytych baterii pozbywaj się tylko zgodnie z miejscowymi przepisami ochrony środowiska.
- 3 Aby zamknąć komorę na baterię z powrotem wciśnij pokrywkę baterii  i obróć ją w prawa, aż zatrzaśnie się w swoim miejscu.

Przycinanie włosów w nosie i w uszach **A**

- 1 Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone.
- 2 Aby załączyć maszynkę, obróć przełącznik Zał./Wył. **C** w prawo.
- 3 Włóż ostrożnie trymer nakładką tnącą do nosa lub ucha.

Ostrożnie


- Nie wkładać urządzenia zbyt głęboko w nozdrza lub małżowiny uszne.

Uwaga

- Ostrożnie włóż zestaw tnący do nosa lub ucha i wyjmij z powrotem, obracając urządzenie.
- 4 Aby wyłączyć maszynkę, obróć przełącznik Zał./Wył. **C** w lewo.

Czyszczenie i konserwacja

- 1 Wyłącz urządzenie i wyjmij baterię.
- 2 Wypłucz włosy zebrane z jednostki tnącej i strząśnij nadmiar wody.
- 3 Obudowę maszynki czyści się wyłącznie wilgotną, miękką ściereczką.

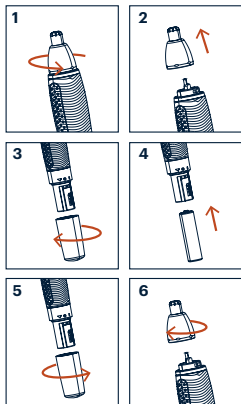

Uwaga

- Nie wolno zanurzać urządzenia w wodzie.
- Nie wolno używać żadnych środków czyszczących ani innych płynów.

Uwaga

- Przed użyciem tak oczyszczonego urządzenia dokładnie wytrzyj do sucha wszystkie jego części miękkim ręcznikiem.
- Zalecamy czyszczenie tej maszyny po każdym użyciu.
- Najłatwiejszy i najbardziej higieniczny sposób czyszczenia maszyny to jej płukanie ciepłą wodą.

Przechowywanie

- Jeśli jest planowane nieużywanie tego urządzenia przez dłuższy czas, należy starannie je przechować.
- Upewnij się, że jest zupełnie suche.
- Przechowuj urządzenie w chłodnym i suchym miejscu.
- Urządzenie to należy chronić przed dostępem dzieci.

Zgodność z dyrektywą WEEE i usuwanie odpadów:

Wyrób ten jest zgodny z dyrektywą WEEE Unii Europejskiej (2012/19/UE). Wyrób ten jest oznaczony symbolem klasyfikacyjnym dla zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE).



Ten symbol oznacza, że sprzęt nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami gospodarstwa domowego po okresie jego użytkowania.

Zużyte urządzenie należy oddać do specjalnego punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w celu utylizacji. Aby uzyskać informacje o punktach zbiórki w swojej okolicy należy skontaktować się z lokalnymi władzami lub punktem sprzedaży tego produktu. Gospodarstwo domowe spełnia ważną rolę w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku zużytego sprzętu. Odpowiednie postępowanie ze zużytym sprzętem zapobiega potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i ludzkiego zdrowia.

Zgodność z dyrektywą RoHS:

Niniejszy wyrób jest zgodny z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady RoHS (Ograniczenie użycia substancji niebezpiecznych) (2011/65/WE). Nie zawiera szkodliwych i zakazanych materiałów, podanych w tej dyrektywie.

Informacje o opakowaniu



Opakowanie tego wyrobu wykonano z materiałów nadających się do recyklingu, zgodnie z naszym ustawodawstwem krajowym. Nie wyrzucaj materiałów opakowaniowych do śmieci wraz z innymi odpadkami domowymi. Oddaj je w jednym z wyznaczonych przez władze lokalne punktów zbiórki materiałów opakowaniowych.

Zużyte akumulatory



Zużyte akumulatory należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami. Symbol na akumulatorze lub opakowaniu oznacza, że akumulatory nie mogą być traktowane jako odpady komunalne. Na niektórych akumulatorach symbol ten może być używany razem z symbolem chemicznym. Symbole chemiczne rtęci (Hg) lub ołowiu (Pb) dodaje się, gdy bateria/akumulator zawiera więcej niż 0,0005% rtęci lub 0,004% ołowiu. Odpowiednio gospodarując zużytymi produktami i akumulatorami, można zapobiec ich potencjalnemu negatywnemu wpływowi na środowisko oraz zdrowie ludzi, jaki mógłby wystąpić w przypadku niewłaściwego obchodzenia się z tymi odpadami.

INFORMACJE

Dane techniczne

Zasilanie

Bateria: 1 * AA - 1.5V DC

Klasa izolacji elektrycznej: III

Zastrzega się prawo do wprowadzania modyfikacji konstrukcji i danych technicznych.

Beko Grundig Deutschland GmbH
Rahmannstraße 3
65760 Eschborn

www.grundig.com