


GRUNDIG

Vaskemaskin Med Tørketrommel

Brukerhåndbok

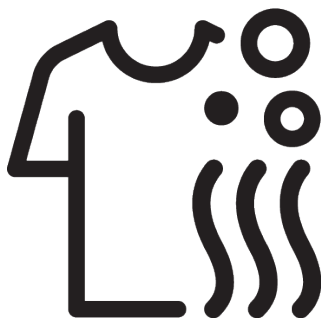

GDP812642WWAD

2820531250/ NO/ / 19.01.2024 09:41



Vennligst les denne brukerhåndboken først!

Kjære kunde,






Takk for at du valgte Grundig produktet. Vi håper du får de beste resultatene ved bruk av produktet, som er produsert med høyeste kvalitet og nyeste teknologi. Les derfor nøye gjennom hele brukerhåndboken og alt tilhørende materiell før bruk av produktet.

Følg alle advarsler og informasjon i denne brukerhåndboken. Dermed beskytter du deg selv og produktet mot mulige farer.

Oppbevar brukerhåndboken. I tilfelle produktet overføres til noen andre, skal håndboken medfølge. Garantibetingelsers, bruk og feilsøkningsmetoder for produktet er å finne i brukerhåndboken.

Symboler og definisjoner

Følgende symboler brukes i brukerveiledningen:

	Fare som kan føre til tap av liv eller personskade.
	Viktig informasjon eller nyttige tips om bruk.
	Les brukerhåndboken.
	Resirkulerbare materialer.
	Advarsel om varme overflater
ADVARSEL	Fare som kan føre til skade på eiendom eller miljøet

Innholdsfortegnelse

1 Sikkerhetsfunksjoner	4
1.1 Tiltent bruk	4
1.2 Trygghet for barn, utsatte personer og kjæledyr	4
1.3 Elektrisk sikkerhet	5
1.4 Håndteringssikkerhet	6
1.5 Installasjonssikkerhet	6
1.6 Driftssikkerhet	8
1.7 Tørkesikkerhet	9
1.8 Vedlikehold og rengjøringsikkerhet	12
2 Viktige miljøverninstruksjoner	13
2.1 Samsvar med WEEE-direktivet (EU)	13
2.2 Emballasjeinformasjon	13
3 Tekniske spesifikasjoner	14
4 Installasjon	16
4.1 Riktig installasjonssted	16
4.2 Montering av bunnpanelet	16
4.3 Fjern transportsikringen	17
4.4 Kople til vannforsyningen	17
4.5 Koble avløpsslangen til avløpet	18
4.6 Justering av føtter	18
4.7 Elektrisk tilkobling	19
4.8 Håndtering av produktet	19
5 Foreløpig forberedelse	19
5.1 Sortering av tøyet	19
5.2 Klargjøre tøyet til vask	19
5.3 Tips for energi- og vannsparing	20
5.4 Start	20
5.5 Legge i tøyet	20
5.6 Riktig tøymengde	21
5.7 Bruk av vaskemiddel og tøymykner	21
5.7.1 Automatisk dosering	22
5.7.2 Doseringsvalg, kansellering eller bruk av vaskepulver	23
5.7.3 Tomt for vaskemiddel eller tøymykner	24
5.7.4 Fylling av vaskemiddel eller tøymykner i feil rom:	24
5.8 Tips for effektiv vasking	24
5.9 Tips for effektiv tørking	26
5.10 Vist programtid	26

6 Bruke produktet	27
6.1 Kontrollpanel	27
6.2 Symboler på skjermen	28
6.3 Klargjøre maskinen	28
6.4 Valg av vaskeprogram	28
6.5 Vaskeprogrammer	29
6.6 Temperaturvalg	31
6.7 Sentrifugeringshastighetsvalg	31
6.8 Tørkeprogrammer	32
6.9 Vaske- og tørkeprogrammer	32
6.10 Program- og forbrukstabell	34
6.11 Valg av tilleggsfunksjoner	36
6.11.1 Tilleggsfunksjoner	37
6.11.2 Funksjoner/programmer som velges ved å holde tasten inne i tre sekunder	38
6.12 Tørketrinn	39
6.13 Sluttid	39
6.14 Starte programmet	40
6.15 Dørlås	40
6.16 Endre valgene etter at programmet har startet	41
6.17 Avbryte programmet	42
6.18 Slutten for programmet	42
6.19 HomeWhiz-funksjon og fjernbetjeningsfunksjon	42
6.19.1 Sette opp HomeWhiz	43
6.19.2 Oppsett av vaskemaskin som er tilkoblet noen andres konto	44
6.19.3 Sletting av HomeWhiz-kontomatch	44
6.19.4 Fjernbetjeningsfunksjonen og hvordan du bruker den	45
6.19.5 Feilsøking	45
7 VEDLIKEHOLD OG RENGJØRING	46
7.1 Rengjøre vaskemiddelskuffen	46
7.2 Rengjøre vaskemaskindøren og trommelen	47
7.3 Rengjøring av utsiden og kontrollpanelet	47
7.4 Rengjøre vanninntaksfiltrene	47
7.5 Tømme restevann og rengjøre pumpefilteret	48
8 Feilsøking	49
9 ANSVARSFRASKRIVELSE / ADVARSEL	53

1 Sikkerhetsfunksjoner

Dette avsnittet inkluderer sikkerhetsinstruksene som er nødvendige for å hindre fare for person- og materiell skade. Firmaet skal ikke holdes ansvarlig for skader som kan oppstå om disse instruksjonene ikke overholdes.

- Installasjons- og reparasjonsoperasjoner skal alltid utføres av autorisert sørvisverksted.
- Bruk kun originale reservedeler og tilbehør.
- Ingen komponent av produktet skal repareres eller erstattes med mindre dette er tydelig angitt i bruksanvisningen.
- Ikke modifiser produktet.

1.1 Tiltent bruk

- Levetiden for dette produktet er 10 år. I løpet denne perioden vil reservedeler være tilgjengelig for å sikre at apparatet fungerer som det skal.
- Produktet er designet for bruk i hjemmet. Produktet er ikke egnet for kommersiell bruk, og må ikke brukes til annet enn det det er tiltent.
- Brukes kun til vask og tørking av tekstilprodukter som er merket tilsvarende.

- Produsenten påtar seg intet ansvar for skader som skyldes feil bruk eller håndtering.
- Dette apparatet er ment å brukes i husholdninger og liknende bruksområder slik som For eksempel:
 - Personalkjøkken for butikker, kontorer og andre arbeidsmiljøer;
 - Gårder,
 - - Av kunder på hoteller, moteller og andre overnattingssteder
 - - Overnattingssteder som serverer frokost, hospitsliknende miljøer
 - Fellesområder med blokkleiligheter eller vaskerier

1.2 Trygghet for barn, utsatte personer og kjæledyr

- Dette produktet kan brukes av barn fra åtte år og oppover. Personer med underutviklet fysikk, psykiske eller mentale evner, eller som mangler erfaring og kunnskap, dersom de får tilsyn eller instruksjoner om bruk av apparatet på en produktsikker måte og farene som er involvert.

- Barn under 3 år skal holdes unna med mindre de er under kontinuerlig oppsyn.
- Elektriske produkter er farlige for barn og kjæledyr. Barn eller kjæledyr skal ikke leke med, klatre opp på eller inn i produktet. Kontroller innsiden av produktet før bruk.
- Bruk barnesikringen til å forhindre at barn leker med produktet.
- Ikke glem å lukke døren til vaskemaskinen når du forlater rommet der produktet er plassert. Barn og kjæledyr kan bli låst inne og drukne.
- Barn skal verken utføre rengjøring og vedlikehold uten voksentilsyn.
- Hold emballasjemateriale unna barn. Fare for skade og kvelning!
- Oppbevar alle vaskemidler og skyllemidler som brukes til produktet utilgjengelig for barn.
- Klipp av strømkabelen og ødelegg låsemekanismen på vaskemaskinsdøren før du kaster produktet; for barnas sikkerhet.
- Rengjøring og reparasjon. Koble fra produktet eller slå av sikringen.
- Skadde strømkabler bør skiftes ut av autorisert servicepersonell for å forhindre potensiell fare.
- Produktet skal ikke mates via en ekstern koblingsenhet som et tidsur eller koblet til en krets som regelmessig slås på og av av en enhet.
- Ikke sett inn strømledningen under produktet eller på baksiden av produktet. Ikke legg tunge gjenstander på strømledningen. Verken bøy, klem og la strømkabelen komme i berøre varmekilder.
- Bruk kun den originale kabelen. Ikke bruk avkuttete eller skadede kabler.
- Ikke bruk skjøteledning, multiplugg eller adapter for å koble til produktet.
- Skjøteledninger, stikkontakter, adaptore eller bærbare strømforsyninger kan overopphetes og forårsake brann. Pass på at du ikke plasserer stikkontakter og bærbare strømforsyninger nær eller bak produktet.
- Stikkontakten skal være lett tilgjengelig. Dersom dette ikke er mulig, skal en mekanisme som oppfyller den elektriske

1.3 Elektrisk sikkerhet

- Produktet må koples fra strømuttaket under installasjon, vedlikehold,

lovgivningen og som kopler alle terminaler fra strømmettet (sikring, bryter, hovedbryter, etc.) være tilgjengelig på det elektriske installasjonen.

- Ikke berør stikkontakten med våte hender.
- Når du kobler enheten fra, må du ikke holde i strømledningen, men støpselet.
- Forviss deg om at støpselet verken er vått, skittent eller støvete.
- Koble aldri produktet til strømsparende enheter. Slike systemer kan skade produktet.

1.4 Håndteringssikkerhet

- Koble fra produktet før du flytter det, fjern avløpsslangen og vanntilkoplingene. Tøm vann som er igjen i produktet.
- Dette produktet er tungt, ikke håndter det selv. Det kan forårsake skader dersom produktet faller på deg. Ikke slå og mist ned produktet mens du bærer det.
- Ikke hold deler som, slik som ileggsdøren, for å løfte og flytte produktet. Den øvre skuffen skal være tett festet for flytting.

- Bær produktet i oppreist stilling. Hvis den ikke kan bæres oppreist, vipp den til høyre side sett forfra.
- Sørg for at slangene, samt strømkabelen verken brettes, klemmes eller knuses etter at produktet er satt på plass, etter installasjon eller rengjøringsprosedyrene.

1.5 Installasjonssikkerhet

- Sjekk informasjonen i håndboken og installasjonsinstruksjonene for å klargjøre produktet for installasjon og sørg for at strømmett, hovedvannledning og avløpet er egnet. Dersom ikke, ring kvalifisert elektriker og rørlegger for å få dem til å gjøre de nødvendige tilpassningene. Korrekt installasjon er kundens ansvar.
- Før du starter installasjonen, sørg for å slå av sikringen for å deaktivere strømforsyningen for linjen som produktet skal kobles til.
- Dette produktet er beregnet for bruk i høyder som ikke overstiger 2000 meter over havet.

- Kontroller for skade på produktet før du installerer det. Ikke installer produktet dersom det er skadd.
- Bruk alltid personlig verneutstyr (hansker osv.) under produktinstallasjon, vedlikehold og reparasjon. Det er fare for skade.
- Det kan oppstå skader dersom hender settes inn i avdekkede spor. Lukk hullene på transportsikringsboltene med plastplugg, for å hindre personlige skader.
- Unngå installasjon eller la produktet være på steder der det kan bli utsatt for ytre påvirkninger.
- Unngå installasjon av produktet ved steder der temperaturen faller under 0 °C.
- Ikke plasser produktet på teppe eller lignende overflate. Det vil skape brannfare siden det ikke kan motta luft nedenfra.
- Plasser produktet på et jevnt og hardt underlag og balanser med de justerbare benene.
- Koble produktet til jordet stikkontakt beskyttet med en krets som er egnet for strømverdiene angitt på typeskiltet. Forsikre deg om at jording utføres av kyndig elektriker. Ikke bruk produktet uten egnet jording iht. lokale/nasjonale forskrifter.
- Koble produktet til stikkontakt med spennings- og frekvensverdier som er passende for de som er angitt på typeskiltet.
- Ikke koble produktet til løse, ødelagte, skitne, fettete stikkontakter eller stikkontakter som har løsnet fra festene eller stikkontaktene med fare for vannkontakt.
- Bruk det nye slangesettet som fulgte med produktet. Ikke bruk gamle slangesett på nytt. Ikke forleng eller modifier slangene.
- Koble vanninntaksslangen direkte til vannkranen. Trykket fra kranen skal være minimum 0,1 MPa (1 bar) og maksimalt 1 MPa (10 bar). Mellom 10 til 80 liter vann skal løpe fra kranen på et minutt for at produktet skal fungere skikkelig. Dersom vanntrykket er over 1 MPa (10 bar), bør det monteres trykkavlastingsventil. Maksimal tillatt temperatur er 25 °C.
- Monter enden på avløpsslangen for skittent vann, vasken eller badekaret.

- Plasser strømkabelen og slangene på steder uten fare for å snuble.
- Ikke installer produktet bak en dør, skyvedør eller et annet sted som forhindrer at døren åpnes helt.
- Dersom det skal plasseres tørketrommel oppå produktet, må du feste det med et tilpasset festanordning hentet fra autorisert serviceverksted/butikk.
- Det er fare for kontakt med elektriske koblinger når topplokket fjernes. Ikke demonter den topplokket på produktet.
- Plasser produktet minst 1 cm fra møblenes kanter.
- Sørg for at rommet der installasjonen utføres er tilstrekkelig ventilert, da det kan være fare for at uønskede gasser kommer ut av enheten som antenner andre brennstoffer i rommet eller kommer i kontakt med en åpen flamme.
- Ikke bruk kjemiske løsemidler på produktet. Disse materialene inneholder eksplosjonsfare.
- Ikke bruk defekte eller skadede produkter. Koble fra produktet (eller slå av sikringen den er tilkopleet), skru av vannkranen og ring autorisert serviceverksted.
- Ikke plasser antenneskilder (stearinlys, sigaretter osv.) eller varmekilder (strykejern, ovner osv.) oppå eller i nærheten av produktet. Ikke plasser brennbare/eksplosive stoffer i nærheten av produktet.
- Ikke gå på produktet.
- Koble fra produktet og skru av kranen dersom du ikke skal bruke produktet i lange perioder.
- Vaskemiddel/vedlikeholdsmateriale kan skvette ut av vaskemiddelskuffen dersom den åpnes mens maskinen er i bruk. Kontakt mellom vaskemiddel med hud og øyne er farlig.
- Forviss deg om at kjæledyr ikke klatrer inn i produktet. Kontroller innsiden av produktet før bruk.

1.6 Driftssikkerhet

- Når du bruker utstyret, bruk kun vaskemidler, skyllemidler og tøymyknere som passer til vaskemaskiner.

- Ikke bruk makt til å åpne den låste vaskemaskinsdøren. Døren åpnes når vasken er fullført. Dersom døren ikke kan åpnes, prøv løsningene for «Vaskemaskinsdøren kan ikke åpnes», i delen om feilsøking.
- Ikke vask elementer som er kontaminert med bensin, parafin, benzen, reduksjonsmidler, alkohol eller andre brennbare eller eksplosive materialer og industrielle kjemikalier.
- Ikke bruk rensesvæske direkte, og ikke vask, skyll, sentrifuger eller tøyk tøy som er kontaminert med rensesvæske.
- Ikke plasser hendene i den roterende trommelen. Vent til trommelen ikke lenger roterer.
- Dersom du vasker tøy ved høye temperaturer, kan det utløste vaskevannet brenne huden din hvis det, for eksempel, kommer i kontakt med huden din. Ikke berør avløpsvannet.
- Ta følgende forholdsregler for å forhindre dannelse av biofilm og dårlig lukt:
 - Forviss deg om at rommet der vaskemaskinen er plassert, er godt ventilert.
 - Tørk av belgene og glassdøren med tørr og ren klut på slutten av programmet.
- Glasset på vaskemaskinsdøren blir varmt under vasking eller tørking med høye temperaturer. Derfor er det spesielt viktig at barn aldri tar på glasset i døren under vasking eller tørking.
- Før du kaster utslitte og ikke lenger brukbare gjenstander:
 1. Trekk ut støpselet og ta det ut av stikkkontakten.
 2. Kutt strømleningen og koble den fra apparatet med støpselet.
 3. Bryt låsemekanismen til ileggsdøren for å gjøre den ubrukelig.
 4. Ikke la barn leke med det utdaterte produktet.



1.7 Tørkesikkerhet

- Tøy som tidligere er vasket, rengjort, kontaminert eller flekket med bensin/gass, rensedmidler eller andre brennbare/eksplosive materialer skal ikke tørkes i maskinen fordi de avgir brennbare eller eksplosive damper. Ellers vil det oppstå brannfare.

- Tøy som er kontaminert med materialer som vegetabilsk olje eller mineralolje, aceton, alkohol, bensin, gassolje, flekkjernere, nafta, terpentin, parafin eller parafinjernere bør vaskes separat i varmt vann ved å tilsette ekstra vaskemiddel før det tørkes i vaskemaskinen med tørketrommel. Ellers vil det oppstå brannfare.
- Ikke tørk tekstilprodukter som hovedsakelig inneholder skum, gummi eller gummilignende deler (f.eks. dusjetter, vannrette tekstilprodukter, gummiprodukter og klær) eller de som er fylt og skadet (f.eks. puter eller kåper). Det er fare for brannskader.
- Hvis du bruker en vaskeball, vaskemiddelvekt, vaskebur eller -ball i maskinen, kan disse produktene smelte under tørking. Ikke bruk disse produktene hvis du skal velge tørkefunksjonen. Ellers vil det oppstå brannfare.
- Ikke bruk tørkefunksjonen hvis du bruker industrikjemikalier til rengjøring. Ellers vil det oppstå brannfare.
- Døren blir veldig varm etter tørkeprosessen. Åpne døren til enheten helt etter at tørkingen er over. Ikke berør metalledøren på innsiden av dørglasset. Det er fare for brannskader på grunn av høye temperaturer.
- Under tørkeprogrammer utføres et avkjølingstrinn som siste trinn for å sikre at tøyet holder seg på en temperatur hvor det ikke blir skadet. Du kan bli utsatt for varm damp hvis du åpner dekslet uten å fullføre avkjølingstrinnet. Fare for syding.
- Hvis tørkeprogrammene avbrytes (som følge av programavbrudd eller strømbrudd), kan tøyet i maskinen være varmt. Vær forsiktig.
- Unngå å avbryte tørkeprogrammet ved å stoppe tørketrommelen for tidlig, da tøyet inne i maskinen kan bli for varmt i tilfelle programavbrytelse eller strømbrudd. Fare for brannskader! Hvis du må stoppe maskinen, ta ut tøyet og legg det et sted for å kjøle seg ned.
- Produktet ditt er egnet for bruk mellom temperaturer på 0 °C og +35 °C.
- Omgivelsestemperaturer mellom 15°C og +25°C er ideelle for produktet ditt.

- Ikke overbelast maskinen for tørking. Overhold de angitte maksimale belastningsnivåene for tørking.
- Hvis tøyet har blitt vasket med flekkfjerner, kjør en ekstra skyllehastighet før du starter tørkehastigheten.
- Ikke tørk skintøy og tøy som inneholder lær (som skinmerker på jeans) i maskinen. Fargen som etterlates av lærdelene kan smøre over på andre tekstiler.
- Hvis det er et problem du ikke kan løse ved å bruke informasjonen gitt i avsnittet om sikkerhetsinstruksjoner, slå av og koble fra maskinen og ring en autorisert service.
- I vaskemaskin-tørketrommelen kan du bare vaske tøy, bare tørke tøy eller gjøre begge disse prosessene. Maskinen skal ikke brukes over lengre tid kun til tørking av vått tøy. Mens maskinen kun brukes til tørking, bør den kjøres tom i et kort vaskeprogram hver 15. start.
- Før du legger tøy i maskinen, sjekk dem alle og forsikre deg om at det ikke er noen gjenstander som lighter, mynt, metallgjenstand og nål osv. i lommene eller innsiden av dem.
- Undertøy som har metalleder skal ikke tørkes i maskinen. Metalleder kan løsne under tørking og forårsake skade på maskinen. Legg dem i en pose eller putevar.
- Ikke tørk stort tøy som tyllgardiner, gardiner, laken/sengetøy, tepper, pledd i maskinen. Klesvask kan bli skadet.
- Ikke tørk uvasket tøy i maskinen.
- Ikke bruk mykner eller antistatisk middel med mindre det er anbefalt av produsenten.
- Produkter som mykningsmiddel skal brukes i henhold til produsentens anvisninger.
- Ikke tørk silke, ull og lignende delikate klær i maskinen. Ellers kan ullklær krympe og skader oppstå i andre delikate klær.
- Sjekk symbolene på tøyetiketten før du vasker og tørker.
- Maskinen renser automatisk selve loet som kommer ut av tøyet under tørking. Maskinen utfører automatiske vanninntak for rengjøring. Derfor må vannkranen på maskinen også være åpen under tørkeprogrammer.
- Unngå at loet samler seg rundt produktet.

- Fjern alle gjenstander som fyrstikker og lightere fra lommene.



1.8 Vedlikehold og rengjøringsikkerhet

- Før du rengjør eller utfører service på vaskemaskinen, koble den fra eller slå av strømmen på sikringen.
- Hvis du trenger å flytte produktet for rengjøring, ikke trekk i dekselet. Dekselet kan gå i stykker og forårsake skade!
- Ikke legg hender, føtter og metallgjenstander under eller bak produktet. Dette kan forårsake papirstopp, og enhver skarp kant kan forårsake personskaade.
- Bruk en ren, tørr klut til å tørke av fremmedlegemer eller støv fra støpselendene. Når du rengjør støpselet, må du ikke bruke en våt eller fuktig klut. Ellers er det fare for brann eller elektrisk støt.
- Ikke vask produktet med trykkvasker, ved å spraye damp, vann eller helle vann. Det er fare for elektrisk støt.
- Ikke bruk skarpe verktøy eller pussemidler for å rengjøre produktet. Ikke bruk husholdningsrengjøringsmidler, såpe, vaskemiddel, gass, bensin, tynner, alkohol, lakk osv. under rengjøring.
- Rengjøringsmidler som inneholder løsningsmidler, kan utstøte giftig røyk, for eksempel Ikke bruk rengjøringsmidler som inneholder løsemidler.
- Det kan være rester av vaskemiddel i vaskemiddelskuffen når du åpner den for rengjøring.
- Ikke demonter filteret til tømmepumpen mens produktet går.
- Temperaturen i maskinen kan stige til opptil 90 °C. Rengjør filteret etter at vannet i maskinen er avkjølt for å unngå fare for å bli brent.

2 Viktige miljøverninstruksjoner

2.1 Samsvar med WEEE-direktivet (EU)



Produktet er i samsvar med EUs WEEE-direktiv(2012/19/EU). Produktet er utstyrt med klassifiseringssymbol for elektrisk avfall og elektronisk utstyr (WEEE).

Produktet er produsert med høykvalitetsdeler og materiale som kan gjenbrukes og som høver for resirkulering. Avhend ikke dette produktet sammen med normalt husholdningsavfall og annet avfall som er på slutten av sin levetid. Avlevér det til et mottak for resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr. Rådspør dine lokale myndigheter for å finne ut hvor disse mottakene er å finne.

Samsvar med RoHS-direktivet (EU):

Produktet er i samsvar med EUs RoHS-direktiv(2011/65/EU). Det inneholder skadelige og forbudte materiale som er spesifisert i direktivet.


2.2 Emballasjeinformasjon


Emballasjematerialene til produktet er laget av resirkulerbare materialer i samsvar med våre nasjonale miljøforskrifter. Emballasjematerialene skal ikke avhendes sammen med husholdningsavfall eller andre typer avfall. Ta dem til mottak for emballasjemateriale som er utpekt av lokale myndigheter.

3 Tekniske spesifikasjoner










































Leverandørens navn og varemerker	GRUNDIG
Modellens navn	GDP812642WWAD
	7178579300
Vaskekapasitet (bomull) (kg)	12
Tørkekapasitet (bomull) (kg)	8
Maksimal sentrifugeringshastigheter (omd/min)	1400
Innebygget	No
Høyde (mm)	84,5
Bredde (mm)	60
Dybde (mm)	65
Frittstående vanninntak/Dobbelt vanninntak	+ / -
Elektrisk tilkobling (V/Hz)	230 V / 50Hz
Total strøm	10
Maks. effekt (W)	2200
Hovedmodellkode	1722

		<p>Modellinformasjonen som er lagret i produktbasen kan søkes opp og finnes ved å gå inn på følgende nettsteder og søke etter modellidentifikasjon (*) som står på energietiketten.</p> <p>https://eprel.ec.europa.eu/</p>
<p>SUPPLIER'S NAME</p> <p>A</p>	<p>MODEL IDENTIFIER → (*)</p> <p>A</p>	

 Konsumverdiene gjelder når det trådløse nettverket er frakoplet.

 Varigheten av produktets cybersikkerhetsrelaterte programvareoppdateringsstøtte er produktets garantiperiode. Etter denne tiden er det ikke garantert programvareoppdateringer relatert til nettsikkerhet.

Symboltabell

											
Forvask	Hurtig	Hurtig+	Ekstra skylning	Ekstra vann	Antikrølling	Dyre-hårfjerning	Damp	Nattmodus	Bløtlegging	Skyllestopp	Intensiv
											
AutoDose	Flytende vaske-middel	Valg av tøymykner	Skyll	Sentrifuger + tøm	Avløp	Temperatur	Sentrifuger	Ingen Sentrifuger	Kranvann (Kald)	Infet vann	Tidsforsinkelse
											
Dør Lås	Barn Lås	På/av	Start / Pause	Smussnivå	Legg til plagg	Lastet ned program	Vask	Ok (Avslutt)	Avbryt	Antikrøll+	Tørking
											
Ekstra tørt	Skaptørt	Stryketørt	Tidsstyrt tørking	Lufting (Oppfriskning)							

4 Installasjon



Les avsnittet "Sikkerhetsinstruksjon er" først!



Vaskemaskinen din oppdager automatisk mengden vasketøy i trommelen når du velger program. Mens produktet installeres, før den første kalibreringen gjennomføres for å sikre at mengden tøy, beregnes mengden på mest nøyaktig måte.

For å gjennomføre Trommelrengjørings*-programmet og avbryte

sentrifugeringsfunksjonen. Start programmet uten tøy i trommelen.

Vent til programmet er fullført og gå gjennom seksjonen med beskrivelse av programmet. Dette kan ta opptil 15 minutter.

* Programnavnet kan variere avhengig av modellen. Du kan se gjennom programbeskrivelsesdelen for å finne ut hvilken program du bør velge.

- Kontakt nærmeste serviceverksted for installasjon av produktet.
- Sørg for at installasjonen og elektriske tilkoblinger av produktet utføres av autorisert servicetekniker. Produsenten skal ikke holdes ansvarlig for skader forårsaket av operasjoner utført av uvedkommende.
- Klargjøring av plassering og elektrisk installasjon, vannforsyning og avløp ved installasjonsstedet er kundens ansvar.
- Sørg for at vanninntaksslengen og vanntømmeslangene, samt strømkabelen ikke brettes, klemmes eller klemmes når produktet skyves inn på plass, etter installasjon eller rengjøringsprosedyrene.
- Før installasjon, kontroller visuelt om produktet har noen defekter. Ikke installer produktet dersom det er skadd. Skadde produkter kan utgjøre potensielle farer for sikkerhet.

4.1 Riktig installasjonssted

- Plassér produktet på et hardt og jevnt underlag. Ikke plassér det på et teppe med høy kant eller liknende overflater. Plassering på et skjevt gulv medfører støy og vibrasjonsproblemer.
- Ikke plassér produktet oppå strømledningen.
- Ikke installer produktet på steder der temperaturen kan falle lavere enn 0 °C. Frost kan skade produktet.
- La det være minst én cm mellomrom mellom produktet og møblene.
- Dersom du vil installere produktet på et underlag med trinn, må du aldri plassere det nær kanten.
- Ikke plassér produktet på plattform.
- Det skal ikke være noen låste dører, skyvedører eller hengslede dører som kan forhindre at lastedøren åpnes helt på installasjonsstedet til dette produktet.
- Ikke plassér varmekilder som komfyrer, strykejern, ovner o. l. på vaskemaskinen, og ikke bruk dem på produktet.


4.2 Montering av bunnpanelet



Med noen modeller er basisdelene til produktene helt lukket. Disse produktene har ikke plugger og deksler.

- For å øke produktets lydkomfort, fest deksel A etter å ha fjernet emballasje og transportsikringer.


Deksel A

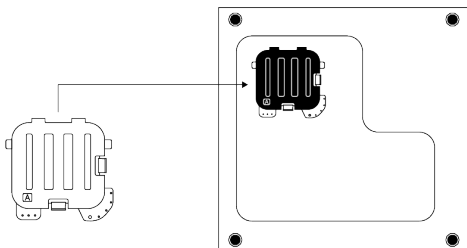

Vipp maskinen forsiktig bakover. Støtt tappene på deksel A mot bunnpanelet. Fullfør monteringen ved å rotere dekslet.


- Deksel B og toppen er valgfrie. Hvis tilgjengelig, fest deksel B og toppen.

Deksel B

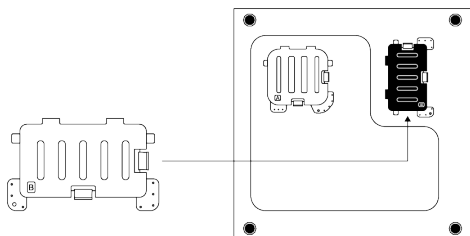

Støtt tappene på Deksel B mot bunnpanelet. Fullfør monteringen ved å rotere dekslet.


Topp

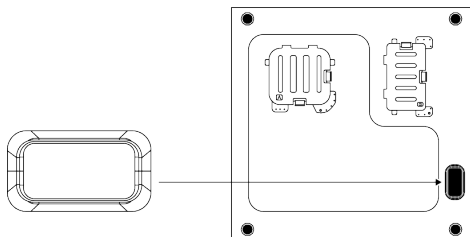

Sett toppen på ved å presse den på med fingeren.

4.3 Fjern transportsikringen.

1. Løsne alle transportsikkerhetsboltene med egnet fastnøkkel til de er løse.
2. Bøy indre del ved å trykke den på gripeområdene og trekk dem ut.
3. Fest plastdekslene som følger med i posen med brukerhåndbok i hullene på bakpanelet.



ADVARSEL

Før du bruker produktet må transportboltene fjernes! Om ikke blir produktet skadd.



ADVARSEL

Oppbevar transportsikkerhetsboltene på et trygt sted for å kunne bruke dem igjen ved ny transport av produktet i fremtiden.

Installer transportsikkerhetsbolten i motsatt rekkefølge for fjerningsprosedyren.

Produktet skal aldri flyttes uten at transportsikkerhetsboltene sitter godt på plass!

4.4 Kople til vannforsyningen



ADVARSEL

Vanntrykket som kreves for at produktet skal fungere er mellom 1-10 bar (0,1-1 MPa). For å sikre en jevn drift av maskinen, skal det tilføres 10 - 80 liter vann på et minutt fra en helt åpen kran. Installer en trykkavlastingsventil hvis vanntrykket er høyere.



ADVARSEL

Modeller med ett vanninntak skal ikke kobles til en varmtvannskran. I et slikt tilfelle vil vasken skades eller produktet havne i beskyttelsesmodus, og da vil det ikke fungere. Ikke bruk gamle eller brukte vanninntaksslanger på et nytt produkt. Det kan føre til vannlekkasje fra maskinen og flekker på tøyet.


1. Kople den spesielle slangen som følger med produktet til vanninntaket på produktet.



ADVARSEL

Sørg for at kaldtvanntilkoblingen utføres riktig under installasjonen av produktet. Ellers kan vasken være varm etter vaskeprosessen og slites ut.

2. Stram alle låsemutterne for hånd på ny. Ikke bruk et verktøy når du strammer til mutterne.
3. Åpne kranene helt etter at du har utført slangetilkoblingen for å se etter vannlekkasjer ved tilkoblingspunktene. Dersom det oppstår lekkasje, slå av kranen og ta av mutteren. Kontroller pakningen og stram mutteren forsiktig igjen. For å forhindre vannlekkasjer og skader som oppstår som følge av det, la kranene være lukket når produktet ikke er i bruk.


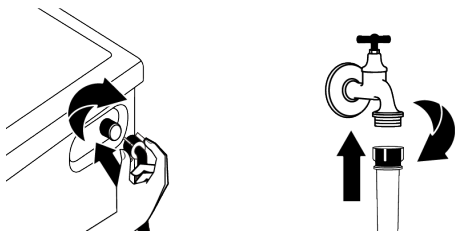


4.5 Koble avløpsslangen til avløpet

1. Koble enden av avløpsslangen direkte til et avløp, håndvask eller utslagsvask.



Huset ditt kan oversvømmes dersom avløpsslangen blir forskjøvet mens vannet dreneres. Det er også fare for forbrenning på grunn av de høye vasketemperaturene! For å forhindre slike situasjoner og for å sørge for at produktets vanninntak og avløp fungerer problemfritt, fest inntaks- og avløpsslangene ordentlig.

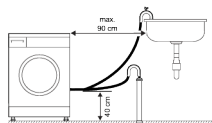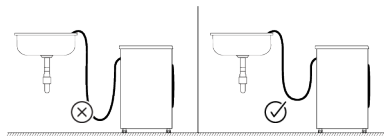

2. Koble slangen til minst 40 cm over bakken, og ikke høyere enn 90 cm.
3. Hvis slangen plasseres på gulvet (eller i en maksimal høyde på 40 cm fra gulvet) og dens høyde økes, blir det vanskelig å tømme vann, og tøyet kan komme veldig vått ut av maskinen. Følg derfor høydene på figuren.
4. For å hindre flyt av avløpsvann tilbake inn i maskinen og for å muliggjøre enkel tømming, ikke senk slangens ende ned i avløpsvann og ikke plasser den mer enn 15 cm ned i avløpet. Dersom den er for lang, kutt den slik at den blir kortere.
5. Enden av slangen skal ikke bøyes eller trækkes på og slangen må ikke klemmes mellom avløpet og maskinen. Ellers kan det oppstå problemer med vannutslipp.
6. Dersom lengden på slangen er for kort, kan du føye til original forlengingsslange. Slangens samlede lengde skal ikke være lenger enn 3,2 meter. For å forhindre vannlekkasjer, må du alltid sikre koblingen mellom produktets forlenger og avløpsslange med passende klemme slik at den ikke løsner og forårsaker lekkasjer.

4.6 Justering av føtter




ADVARSEL

For å sikre at produktets bruk er stille og vibrasjonsfritt, må det stå i vater og balansert på føttene sine. Sørg for at produktet er i balanse ved å justere føttene. Dersom ikke kan produktet bevege seg ut av plassen og forårsake klemmings-, støy- og vibrasjonsproblemer.

1. Løsne mutrene på føttene i pilens retning med verktøyet i brukerhåndboken.
2. Justér føttene slik at produktet står i vater og i balanse. Du kan flytte føttene opp ved å vri dem mot klokken og ned ved å vri dem med klokken.

3. Stram alle låsemuttere igjen med verktøyet i pilens retning. Du kan flytte mutrene ned ved å vri dem mot klokken og opp ved å vri dem med klokken.

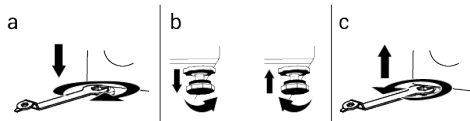

4.7 Elektrisk tilkobling

Koble produktet til jordet stikkontakt på krets med 16 A-sikring. Firmaet vårt er ikke ansvarlig for skader som oppstår grunnet bruk av produktet uten jording ihht til lokale regler.

- Tilkoblingen skal være i samsvar med nasjonale forskrifter.
- Den elektriske tilkoblingskabelinfrastrukturen til produktet må være tilstrekkelig og egnet for produktkrav. Det anbefales å bruke en jordfeilbryter (GFCI).
- Strømledningens støpsel skal være lett tilgjengelig etter installasjonen.
- Dersom strømværdien på sikringen eller bryteren i huset er mindre enn 16 ampere, må kvalifisert elektriker installere krets på 16 ampere.
- Spenningen som oppgis i delen «Tekniske spesifikasjoner» må tilsvare spenningen i strømmettet ditt.


5 Foreløpig forberedelse



5.1 Sortering av tøyet

- Sorter tøyet etter stofftype, farge, skittenhetsgrad og tillatt vanntemperatur.
- Følg alltid vaskeanvisningen.

- Ikke foreta tilkoplinger via skjøteledninger eller flerstikk. Overoppheting og brann kan oppstå på grunn av tilkoblingskabler.



4.8 Håndtering av produktet

1. Koble fra produktet før du håndterer det.
2. Koble fra avløpsslangen og vanntilkoblingene. 3 Tøm alt vannet som er igjen i produktet. Se Tømme resterende vann og rengjøre pumpefilteret.
3. Installer forsendelsesboltene i motsatt rekkefølge for fjerningsprosedyren. Se Fjerne fraktboltene



5.2 Klargjøre tøyet til vask

- Tøy med metalltilbehør eller -innlegg, som bøyle-BH, beltespinner eller metallknapper, vil skade produktet. Fjern metalldele, eller vask klærne i vaskepose eller et putetrekk.
- Ta ut alle gjenstander i lommene, som mynter, pinner og binders, og vring lommene og børst dem. Slike gjenstander kan skade produktet eller forårsake støyyproblemer.

- Legg mindre klær, som babysokker og nylonstrømper, i vaskepose eller et putevar.
- Legg i gardiner uten å trykke dem sammen. Fjern festeanordninger fra gardinene. Gardintilbehør kan føre til trekking og rifter i gardinen.
- Lukk glidelåser, sy i løse knapper, og reparer hull og revner.
- Vask produkter merket «Tåler maskinvask» eller «Håndvask» kun med et egnet program. Tørk disse typer klær ved å henge dem eller legge dem flatt. Ikke tørk dem i maskinen.
- Ikke vask farget og hvitt tøy sammen. Nye, mørkfargede bomullsstoffer avgir mye farge. Vask disse separat.
- Bruk kun maling/fargeendingsmidler og avkalkingsmidler som er egnet for bruk i maskiner. Følg alltid instruksjonene på emballasjen
- Vanskelige flekker må behandles skikkelig før vask. Sjekk med et renseri hvis du ikke er sikker.
- Vask bukser og ømfintlig tøy på vrangen.
- Tøy som er utsettes for smuss som mel, kalkstøv, melkepulver e. l., må ristes før de legges i produktet. Slikt støv og pulver på tøyet kan bygge seg opp i de indre delene av produktet over tid og forårsake skade.
- Før du vasker tøy laget av angoraull, oppbevar det i kjøleskapets frysedel i noen timer. Dette vil redusere danning av fiberkuler på stoffoverflaten

5.3 Tips for energi- og vannsparing


Følgende informasjon vil hjelpe deg å bruke produktet på økologisk og energi-/vanneffektiv måte.

- Bruk produktet med den høyeste tillatte lastekapasiteten for programmet du har valgt, men ikke overbelast maskinen. Se "Program og forbrukstabell".
- Ta alltid hensyn til temperaturinstruksjonene på vaskemiddelpakken.
- Vask lett skittent tøy ved lave temperaturer.

- Bruk kortere programmer for små mengder lett skittent tøy.
- Ikke bruk forvask og høye temperaturer for vask som ikke er mye tilsmusset eller flekket.
- Dersom du planlegger å tørke vasken i tørketrommel, velg den høyeste sentrifugeringshastigheten som anbefales i løpet av vaskeprosessen.
- Ikke bruk mer vaskemiddel enn det som er angitt på emballasjen til vaskemiddelet.

5.4 Start

Før du begynner å bruke produktet, må du sørge for å utføre forberedelsene som er beskrevet i avsnittet "Miljøinstruksjoner" og "Installasjon". For å klargjøre produktet for vasking av tøy, følg først fremgangsmåten i trommelrengjøringsprogrammet. Dersom programmet ikke er den del av produktet ditt, følg fremgangsmåten som er beskrevet i del "Rengjøre vaskemaskinsdøren og trommelen."

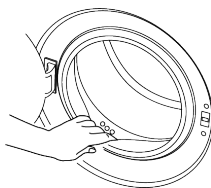

i Bruk avkalkingsmiddel som egner seg for vaskemaskiner. Det kan ha blitt igjen litt vann i produktet på grunn av kvalitetskontrollprosesser i produksjonen. Dette forårsaker ingen skade på produktet.

5.5 Legge i tøyet

1. Åpne døren.
2. Legg tøyet inn i produktet uten å presse det sammen.
3. Lukk døren ved å skyve den til du hører låselyd. Forsikre deg om at ingen artikler er i klem i døren. Døren er låst mens et program kjører. Dørlåsen låses

automatisk opp umiddelbart etter at vaskeprogrammet er fullført. Deretter kan du åpne døren. dersom døren ikke kan åpnes, kan du prøve løsningene oppgitt under «Vaskemaskinsdør kan ikke åpnes», i delen om feilsøking.

5.6 Riktig tøymengde

Maksimal tøymengde avhenger av typen tøy, skittenhetsgraden og vaskeprogrammet du vil bruke. Produktet justerer automatisk vannmengden i henhold til vekten på tøyet som er lagt i.



Følg informasjonen i «program og forbrukstabell». dersom produktet overbelastes, reduseres ytelsen. I tillegg kan det oppstå støy- og vibrasjonsproblemer. For en vellykket tørkeytelse, ikke legg mer tøy i maskinen enn det som er angitt.

Badekåpe: 1200 g
Sengtøy: 700 g
Laken: 500 g
Putevar: 200 g
Bordduk: 250 g
Neglisje/pysjamas: 200 g
Undertøy: 100 g
Skjorter: 200 g
Bluse: 100 g
Håndklær: 200 g



Døren er låst mens et program kjører. Dørlåsen åpnes når programmet er fullført. Hvis den indre delen av maskinen er veldig varm på slutten av programmet, vil ikke lastedøren åpnes før temperaturen synker. Dersom døren ikke kan åpnes, kan du prøve løsningene oppgitt under «Vaskemaskinsdør kan ikke åpnes», i delen om feilsøking.



ADVARSEL

Hvis tøyet er plassert feil, kan det oppstå støy- og vibrasjonsproblemer i maskinen.


5.7 Bruk av vaskemiddel og tøymykner



ADVARSEL

Les produsentens instruksjoner på emballasjen mens du bruker vaskemidler, mykningsmidler, stivelse, blekemiddel og avfargingsmidler, avkalkningsmiddel, og følg doseringsinformasjonen som er gitt. Bruk et målebeger, dersom det finnes. Geleaktige, ikke-flytende vaskemidler, etc. Kan ikke brukes i vaskemiddelkammeret eller doseringskamrene.

Vaskemiddel, tøymykner og andre rengjøringsmidler

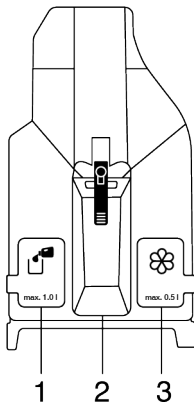

Vaskemiddelskuffen består av tre kammer:

- (1) Doseringskammer for flytende vaskemiddel
 - (2) Doseringskammer for vaskepulver
 - (3) Doseringskammer for tøymykner
- Ha i vaskemiddel og tøymykner før du starter vaskeprogrammet.
 - Ikke la vaskemiddelskuffen være åpen når vaskeprogrammet er på!

- Ikke velg et program med forvask dersom du bruker vaskemiddelpose eller vaskeball. Legg vaskemiddelposen eller vaskeballen inni tøyet i produktet.
- Forvaskkammer og forvaskvalg er ikke tilgjengelig.

Velge vaskemiddeltype

Vaskemiddeltypen som skal brukes, avhenger av stofftypen og-fargen.

- Bruk ulike vaskemidler for farget og hvit klesvask.
- Bare vask finvask med spesielle vaskemidler (flytende vaskemiddel, ullsjampo osv.) som er beregnet utelukkende på finvask.
- Når du vaker mørke klær eller vattepper, anbefales det å bruke flytende vaskemiddel.
- Vask ullplagg med spesielt vaskemiddel for ulltøy.
- Gå gjennom programbeskrivelsesdelen for foreslått program for forskjellige tekstiler.
- Alle anbefalinger om vaskemidler er gyldig for valgbare temperaturområder for programmer.




Bare vaskemidler, skyllemidler og tøymyknere som er egnet for vaskemaskiner, skal brukes. Bruk ikke flytende vaskemidler eller andre rengjøringsmidler for å mykne vasketøyet. Bruk ikke såpepulver.

5.7.1 Automatisk dosering


Første installasjon

Skru på maskinen med Av/På-knappen.


Doseringssymbol () vises i programmer hvor vaskemiddeldosering er mulig. dersom kamrene for flytende vaskemiddel eller tøymykner er tomme, blinker doseringssymbolet i programmer der dosering av vaskemiddel er tillatt.


Fylling av flytende vaskemiddel og tøymykner


1. Åpne vaskemiddelkammeret ved å trekke skuffen ut mot deg.

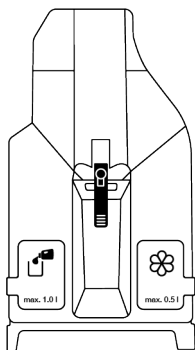

2. For å fylle flytende vaskemiddel (venstre) og tøymykner (høyre) åpner du kammeret ved å trekke lokket opp, som vist i illustrasjonen.

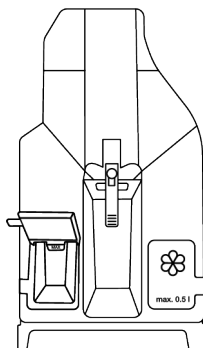

3. Husk at du ikke bruker mer vaskemiddel og tøymykner enn til Max-merket.
4. Steng lokket.
5. Steng vaskemiddelskuffen ved et lett dytt.
6. Etter at vaskemiddelskuffen er lukket, blinker doseringssymbolet () før det begynner å lyse jevnt.
7. Det indikerer at rommene er riktig fylt og at vaskemiddelskuffen er på plass.

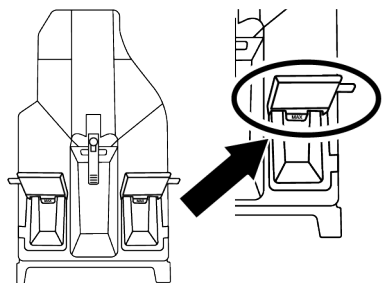

Vi anbefaler å fylle vaskemiddelkammeret med flytende vaskemidler som kan brukes til kulørt og hvitt tøy.

Dersom vaskemiddelsymbolet blinker selv om vaskemiddelrommene er fylt, er ikke vaskemiddelskuffen riktig lukket. Trykk inn skuffen til den fullstendig lukket.



ADVARSEL


Når vaskemiddelskuffen er fylt med vaskemiddel og/eller tøymykner; ikke trekk eller flytt utstyret, og ikke vipp det på siden eller bakover.

Før du utfører disse operasjonene, må vaskemiddelskuffen alltid tas ut av maskinen.

Dersom du ønsker å starte programmet mens det ikke er vaskemiddel i vaskemiddelskuffen, må doseringen av flytende vaskemiddel avbrytes og vask med vaskepulver er nødvendig.

Kun flytende vaskemiddel må settes i doseringstanken for flytende vaskemiddel, og utelukkende tøymykner må settes i doseringsbeholderen for tøymykner. Dersom du setter alle slags væske- og pulverkjemikalier sammen inne i tankene, kan du skade tøyet eller maskinen.

5.7.2 Doseringsvalg, kansellering eller bruk av vaskepulver

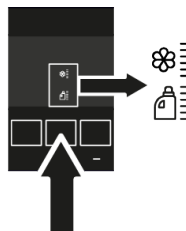




Flytende vaskemiddel kan ikke velges i alle programmer. I disse tilfeller må det benyttes vaskepulver. For ytterligere informasjon se programtabellen.

Dersom vaskepulver skal brukes i programmer der vaskemiddeldoseringssystemet er i drift, settes ønsket mengde vaskemiddel inn i pulvervaskemiddelkammeret. Dersom vaskemiddelkammeret i midten skal brukes, må det automatiske doseringsvalget deaktiveres.

Maskinen måler mengden og bestemmer riktig mengde vaskemiddel avhengig av mengde og tidligere utførte valg. Vaskemiddelet er ikke synlig under vask, men tas direkte med vann over tøyet.

Dersom det foretrekkes å bruke et annet flytende vaskemiddel med andre egenskaper enn det i doseringstanken i flytende vaskemiddel, bør flytende vaskemiddel med de forskjellige egenskapene fylles i pulvervaskemiddelkammeret i midten, og doseringsvalget for flytende vaskemiddel bør deaktiveres.

Tøymykner hentes fra doseringssystemet.

<p>Flytende vaskemiddel og tøymyknerdoseringssymbolene blir aktivert eller deaktivert ihht til valgt program.</p>	
 	<p>Første posisjon på skjermen betyr flytende vaskemiddel er aktivt, og at tøymykner er på. Dersom flytende vaskemiddel og tøymykner lyser, betyr det at flytende vaskemiddel og tøymyknerdosering er aktive.</p>
 	<p>Om symbolene for flytende vaskemiddel og skyllemiddel er aktive på skjermen; når du trykker på knappen Automatisk dosering for første gang, slås det flytende vaskemiddelet på og mykneren av. Dersom tøymykner-symbolet ikke lyser, betyr det at tøymykner ikke vil bli brukt i skylletrinnet.</p>
 	<p>Når du trykker på knappen Automatisk dosering i sekundmodus, slås vaskepulver og tøymykner på. Om symbolet for flytende vaskemiddel ikke lyser, betyr det at det kan vaskes med vaskepulver.</p>
 	<p>Når du trykker på tasten Automatisk dosering for tredje gang, slås pulvervaskemiddelet på og tøymykner slås av. Når du trykker på den for fjerde gang, går den tilbake til første posisjon.</p>

5.7.3 Tomt for vaskemiddel eller tøymykner

Når vaskemiddelet eller skyllemiddelet som er plassert inne i vaskemiddelskuffen, er tomt, blinker doseringssymbolet i displayet. Når dette symbolet blinker, er det nødvendig å tilsette reduserende vaskemiddel eller tøymykner i doseringstanken. Produktet vil kunne dosere nok i 2-3 sykluser til fra det første øyeblikket symbolet blinker.

5.7.4 Fylling av vaskemiddel eller tøymykner i feil rom:

Dersom du fyller vaskemiddel eller tøymykner i feil rom, se «Rengjøre vaskemiddelskuffen».

5.8 Tips for effektiv vasking

	Klær			
	Lyse og hvite farger	Farger	Svarte og mørke farger	Finvask, ull og silke
	(Anbefalt temperaturområde basert på skittenhetsnivå: 40-90 °C)	(Anbefalt temperaturområde basert på skittenhetsgrad: kaldt til -40 °C)	(Anbefalt temperaturområde basert på skittenhetsgrad: kaldt til -40 °C)	(Anbefalt temperaturområde basert på skittenhetsgrad: kaldt til -30 °C)

Skittenhetsgrad	<p>Svært skittent (vanskelige flekker som gress, kaffe, frukt og blod).</p>	<p>Det kan være nødvendig å forhåndsbehandle flekkene eller velge forvask.</p> <p>Pulverbasert og flytende vaskemiddel som anbefales for hvite klær, kan brukes i doseringer som anbefales for svært skitne klær. Det anbefales å bruke vaskepulver til å fjerne leire- og jordflekker og flekkene som reagerer på blekemidler.</p>	<p>Pulverbasert og flytende vaskemiddel som anbefales for fargede klær, kan brukes i doseringer som anbefales for svært skitne klær. Det anbefales å bruke vaskepulver til å fjerne leire- og jordflekker og flekkene som reagerer på blekemidler. Bruk vaskemiddel som ikke inneholder blekemiddel.</p>	<p>Flytende vaskemidler som egner seg til fargede og mørke klær kan brukes i doseringer som anbefales for svært skitne klær.</p>	<p>Bruk helst flytende vaskemidler som er laget for finvask. Ullstoffer og silkeklær må vaskes med spesielle vaskemidler for ull.</p>
	<p>Normalt skittent (For eksempel flekker som er forårsaket av kroppen, på krager og mansjetter.)</p>	<p>Pulverbasert og flytende vaskemiddel som anbefales for hvite klær kan brukes i doseringer som anbefales for normalt skitne klær.</p>	<p>Pulverbasert og flytende vaskemiddel som anbefales for fargede klær kan brukes i doseringer som anbefales for normalt skitne klær. Bruk vaskemiddel som ikke inneholder blekemiddel.</p>	<p>Flytende vaskemidler som egner seg til fargede og mørke klær kan brukes i doseringer som anbefales for svært skitne klær.</p>	<p>Bruk helst flytende vaskemidler som er laget for finvask. Ullstoffer og silkeklær må vaskes med spesielle vaskemidler for ull.</p>
	<p>Litt skittent (Uten synlige flekker).</p>	<p>Pulverbasert og flytende vaskemiddel som anbefales for hvite klær kan brukes i doseringer som anbefales for litt skitne klær.</p>	<p>Pulverbasert og flytende vaskemiddel som anbefales for fargede klær kan brukes i doseringer som anbefales for litt skitne klær. Bruk vaskemiddel som ikke inneholder blekemiddel.</p>	<p>Flytende vaskemidler som egner seg til fargede og mørke klær kan brukes i doseringer som anbefales for svært skitne klær.</p>	<p>Bruk helst flytende vaskemidler som er laget for finvask. Ullstoffer og silkeklær må vaskes med spesielle vaskemidler for ull.</p>

5.9 Tips for effektiv tørking

		Programmer				
		Cotton Dry (Bomullstørr)	Synthetic Dry (Syntetisk tørr)	Babyprotect+ (Babybeskyttel se+)	Vasking og tørking	Vask og slitasje
Typer klær	Slitesterke klær som inneholder bomull	Laken, sengetøy, babyklær, t-skjorter, gensere, slitesterke strikkeklær, jeans, lerretsbukser, skjorter, bomullssokker osv.	Ikke anbefalt!	Den vasker og tørker fortløpende! Laken, sengetøy, babyklær, t-skjorter, gensere, slitesterke strikkeklær, jeans, lerretsbukser, skjorter, bomullssokker osv.	Den vasker og tørker fortløpende! Laken, sengetøy, babyklær, t-skjorter, gensere, slitesterke strikkeklær, jeans, lerretsbukser, skjorter, bomullssokker osv.	Klær som skjorter, t-skjorter, gensere osv. som har vært brukt i kort tid og er flekkete. En svært liten mengde tøy bør legges inn.
	Syntetiske klær (polyester, nylon osv.)	Ikke anbefalt!	Det anbefales for klær som inneholder polyester, nylon, polyacetat, akryl. Tørking anbefales ikke for klær som inneholder viskose. Vær oppmerksom på tørkeinstruksjonene på vedlikeholdseti ketten.	Det anbefales for klær som inneholder polyester, nylon, polyacetat og akryl ved lave temperaturer, forutsatt at advarslene om vask og tørking angitt på vedlikeholdseti ketten følges.	Det anbefales for klær som inneholder polyester, nylon, polyacetat og akryl ved lave temperaturer, forutsatt at advarslene om vask og tørking angitt på vedlikeholdseti ketten følges.	Lett skitne og ikke-flekkede skjorter, t-skjorter og syntetisk tøy. En veldig liten mengde tøy bør legges inn.
	Delikat (inneholder silke, ull, kashmir, angoraull osv.) klesvask	Ikke anbefalt!	Ikke anbefalt!	Ikke anbefalt!	Ikke anbefalt!	Ikke anbefalt!
	Stort klesvask som tepper, kåper, gardiner osv.	Ikke anbefalt! Det er ikke egnet til å tørke klumpete tøy i vaskemaskinen. Tørk disse tøyene ved å henge dem eller legge dem flatt.	Ikke anbefalt! Det er ikke egnet til å tørke klumpete tøy i vaskemaskinen. Tørk disse tøyene ved å henge dem eller legge dem flatt.	Ikke anbefalt! Det er ikke egnet til å tørke klumpete tøy i vaskemaskinen. Tørk disse tøyene ved å henge dem eller legge dem flatt.	Ikke anbefalt! Det er ikke egnet til å tørke klumpete tøy i vaskemaskinen. Tørk disse tøyene ved å henge dem eller legge dem flatt.	Ikke anbefalt! Det er ikke egnet til å tørke klumpete tøy i vaskemaskinen. Tørk disse tøyene ved å henge dem eller legge dem flatt.

5.10 Vist programtid

Du kan se varigheten til programmet du har valgt på maskinens skjerm mens du velger program. Avhengig av hvor mye tøy du har

lagt i maskinen, skum, ubalanserte lasteforhold, endringer i strømtilførselen, vanntrykk og programinnstillinger justeres programvarigheten automatisk mens programmet kjører.

SPESIALTILFELLE: Når programmet startes med Bomull eller Bomull øko-programmet viser displayet varigheten for halv vaskekapasitet. Det er det vanligste brukstilfellet. Når programmet har startet vil den faktiske mengden vask detekteres


av programmet etter 20-25 minutter. Dersom den påviste mengden vask er større enn halv vaskekapasitet, vil vaskeprogrammet justeres deretter og programvarigheten økes automatisk. Du kan følge denne endringen på displayet.

6 Bruke produktet




Les avsnittet "Sikkerhetsinstruksjon er" først!

6.1 Kontrollpanel

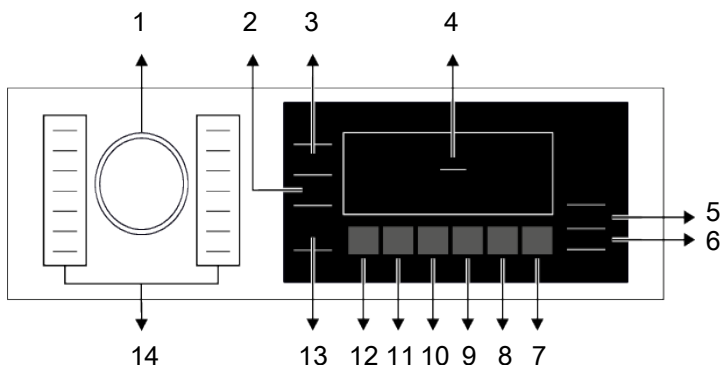

- | | |
|---------------------------------------|---|
| 1 Programvalg-knapp | 2 Knapp for justering av sentrifugeringshastighet |
| 3 Knapp for justering av temperatur | 4 Skjerm |
| 5 PÅ/AV-knapp | 6 Start-/pause-knapp |
| 7 Knapp for justering av utsatt start | 8 Tilleggsfunksjonsknapp 4 |
| 9 Tilleggsfunksjonsknapp 3 | 10 Tilleggsfunksjonsknapp 2 |
| 11 Knapp for justering av tørkenivå | 12 Tilleggsfunksjonsknapp 1 |
| 13 Knapp for fjernbetjening | 14 Programvalgslamper |

6.2 Symboler på skjermen

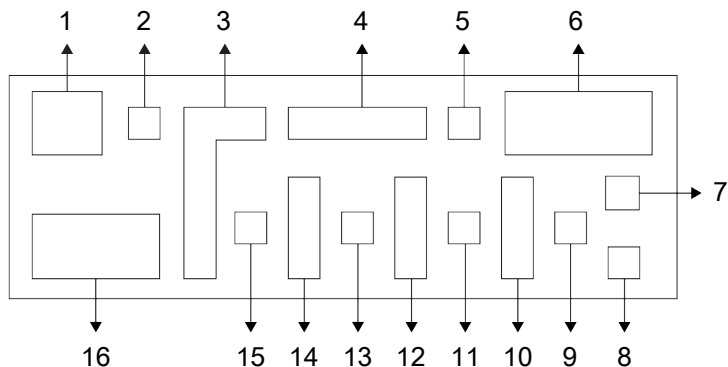

- | | |
|--|---|
| 1 Temperaturindikator | 2 Dørlås aktivert-indikator |
| 3 Indikator for skittenhetsgrad | 4 Programsporingsindikator |
| 5 Indikator for doseringsenhet | 6 Informasjon om varighet |
| 7 Programstartindikator | 8 Utsatt start aktivert-indikator |
| 9 Barnesikring aktivert-indikator | 10 Tilleggsfunksjonsindikator (dosering)
4 |
| 11 Indikator for Internett-forbindelse | 12 Tilleggsfunksjonsindikator 3 |
| 13 Fjernbetjeningsindikator | 14 Tilleggsfunksjonsindikator 2 |
| 15 Tilleggsfunksjonsindikator 1 | 16 Sentrifugeringshastighetsindikator |



Grafikken som brukes til maskinbeskrivelsene i denne delen er skjematisk og er kanskje ikke helt like funksjonene på maskinen.

6.3 Klargjøre maskinen

1. Kontroller at slangene er godt tilkoblet.
2. Koble til maskinen.
3. Åpne kranen fullstendig.
4. Legg tøyet i maskinen.
5. Legg inn vaskemiddel og tøymykner


6.4 Valg av vaskeprogram

1. Finn ut om programmet egner seg for tøyet type, mengde og skittenhetsgrad i henhold til «Program- og forbrukstabell».



Programmene er begrenset til den høyeste sentrifugeringshastigheten som er egnet for stofftypen. Når du velger et program, skal du alltid vurdere stofftype, farge, skittenhetsgrad og egnet vanntemperatur.

2. Velg ønsket program ved bruk av Programvelgerhjulet.

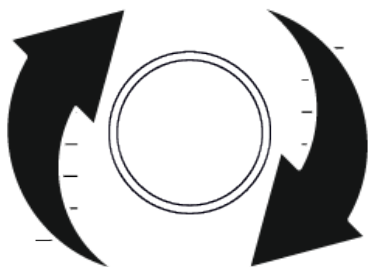

6.5 Vaskeprogrammer

Bruk følgende hovedprogrammer avhengig av stofftypen.

Etter å ha valgt riktig vaskeprogram, ved å trykke på Tørke-knappen før du starter programmet, kan du stille inn maskinen til å skifte til tørketrinnet (automatisk eller planlagt) ved slutten av vaskeprogrammet, uten noen pauser/avbrudd. Hver gang du trykker på knappen, vises trinnet hvor tørkeprosessen skal finne sted i informasjonsraden og det tilhørende symbolet lyser. Du kan se når programmet er ferdig på maskinens display, i henhold til tørkevalgene du legger til vaskeprogrammene. Hvis du vil, kan du tørke i maksimal tid ved å trykke på knappen.

Du kan ta et blick på programmene som du kan velge tørkefunksjon for i program- og forbrukstabellene.



Symbolene på skjermen er skjematiske og kan derfor avvike litt i forhold til ditt produkt.

Hvis du ikke vil utføre tørking etter det valgte programmet, holder du tørkeknappen inne til tørkelampen slukner.

Når du ønsker vasking og tørking ved hjelp av maskinens tørkefunksjon, må du legge mer enn 8 kg tøy i maskinen. Hvis du legger i mer tøy enn maskinens kapasitet, vil ikke tøyet tørke og maskinen vil kjøre lenger og forbruke mer energi.



ADVARSEL

Tørkefunksjonen kan ikke velges i vaskeprogrammet for ullklær.

• Eco 40-60

I Eco 40- 60-programmet kan du vaske normalt skittent bomullstøy som er spesifisert å skulle vaskes sammen på 40°C til 60°C. Dette programmet er et standard testprogram ihht til EUs lovgivning når det gjelder økovenlig utforming og energimerking.

Selv om dette programmet vasker lenger enn andre vaskeprogrammer, er det mer effektivt når det gjelder energi- og vannforbruk. Faktisk vannforbruk kan avvike fra oppgitte vasketemperaturverdier. Dersom du fyller maskinen med mindre mengde klesvask (f. eks. halvfull maskin eller mindre), reduseres programtiden automatisk. På denne måten, blir energi og vannforbruk mye lavere.

For å evaluere samsvar med EUs lovgivning om økovenlig utforming og energimerking, bør vaske- og tørkesyklusen kjøres ved å velge skaptørrfunksjonen til eco 40-60-programmet. Vaske- og tørkesyklusen kan rengjøre normalt skittent tøy som er erklært vaskbart ved 40 °C eller 60 °C i en enkelt syklus og tørker det så det umiddelbart kan settes i et skap.

• Bomull Hvitt/Kulørt

Du kan vaske holdbare tungt tilsmusset bomull og linvask (laken, sengetøy, badekåper, undertøy o. l.) med dette programmet. Når du trykker på hurtigvasktasten, blir programvarigheten vesentlig kortere og vaskeeffektiviteten sikres ved bruk av kraftigere vaskebevegelser. Dersom du ikke velger hurtigvaskfunksjonen, sikres overlegen vasking og skylling av svært skittent tøy.

• Syntetisk

Du kan vaske tøyet ditt (slik som skjorter, bluser, syntetiske/bomullsblandede stoffer osv.) i dette programmet. Når hurtigvaskfunksjonsknappen blir trykket inn, blir programvarigheten betydelig kortere og effektiv vaskeytelse garanteres

for lettere tilgriset tøy. Dersom du ikke velger hurtigvaskfunksjonen, sikres overlegen vasking og skylling av svært skittent tøy.

• **Ull/Håndvask**

Brukes til å vaske ulltøy/finvask. Velg egnet temperatur i henhold til merkingen på klærne. Tøyet ditt blir vasket med en veldig skånsomt for ikke å skade klærne.

• **Sentrifugering + Tømming**

Bruk dette programmet til å fjerne vann på klærne / i maskinen.

• **Skylling**

Brukes når du vil skylle eller bruke stivelse separat.

• **Skjorter**

Bruk dette programmet til å vaske skjorter i bomull, syntetiske stoffer og syntetiske stoffblandinger sammen. Programmet reduserer krøller. På slutten av programmet brukes det damp for å bidra til å redusere rynker. Den spesielle

sentrifugeringsprofilen og dampen som brukes på slutten av programmet, reduserer rynkene på skjortene dine. Når du trykker på hurtigvaskfunksjonen, utføres algoritmen for forbehandling.

• Bruk forbehandlingskjemikaliet direkte på plagget, eller tilsett det sammen med vaskemidler når maskinen begynner å ta inn vann i vaskemiddelkammeret.

Således kan du oppnå den samme ytelsen som med normal vask, men på mye kortere tid. Levetiden på skjortene dine blir lenger. Ikke bruk oppvaskmiddel før du planlegger å bruke forsinkelsesfunksjonen til maskinen. Forvaskemiddel kan renne ut på klærne og forårsake flekker.

** Det anbefales å bruke programmet med mer enn seks skjorter for å få det beste rynkenivået i skjortene dine ved å bruke denne syklusen. Når du vasker mer enn 6 skjorter, kan det være forskjeller på rynkenivåene og fuktigheten på skjortene ved slutten av syklusen.

** Når du velger tørkefunksjonen med Skjorter-programmet, må du ikke fylle maskinen med mer tøy enn det som er anbefalt nedenfor: Ellers kan det oppstå rynker eller fuktighetsproblemer på skjortene dine.

Maksimalt anbefalt antall skjorter:

Hvis produktdybden er 50 cm, 4 skjorter

Hvis produktdybden er 54 - 60 cm, 5 skjorter



Du kan finne dybdeinformasjonen for produktet ditt i tabellen med tekniske spesifikasjoner i brukerhåndboken.

• **Mini 14'**

Bruk dette programmet til å vaske lite skittent eller uflekkede bomullstøy på kort tid. Du kan redusere programtiden med 14 minutter ved å velge hurtigvaskfunksjonen. Når hurtigvaskfunksjonen er valgt, kan du vaske maksimalt 2 kg tøy.

• **Mørkt Tøy / Jeans**

Bruk dette programmet for å beskytte fargen på mørkfargede plagg eller jeans. Det utfører vask med høy ytelse med spesiell trommelbevegelse selv om temperaturen er lav. Det er anbefalt å bruke flytende vaskemiddel eller vaskemiddel for ull for mørkt tøy. Brukes ikke til finvask som inneholder ull o. l.

• **Blanding**

Bruk til å vaske bomullstøy og syntetisk tøy sammen.

• **Undertøy**

Bruk dette programmet til å vaske tyll og gardiner som er egnet for håndvask og ømfintlig undertøy. Mindre plagg bør vaskes i vaskepose. Hemper, knapper o. l. må lukkes og glidelåser må lukkes.

• **Treningstøy**

Dette programmet kan brukes til å vaske sports- og utendørsplagg som inneholder bomull / syntetisk blanding og vannavvisende trekk som gore-tex osv.

• Nedlastet Program

Dette er et spesialprogram som tillater at du laster ned andre programmer når du ønsker det. Ved oppstart er det et program som du kan se med HomeWhiz-appen som standard. Du kan imidlertid bruke HomeWhiz-appen til å velge et program fra det forhåndsfastsatte programsettet, og deretter endre og bruke det.




Dersom du vil bruke HomeWhiz-funksjonen og fjernbetjeningsfunksjonen, må du velge Nedlastet program. Du finner mer informasjon under HomeWhiz-funksjon og fjernbetjeningsfunksjon.

• Håndklær

Bruk dette programmet til å vaske slitesterkt bomullstøy, f. eks. håndklær. Legg håndklærne i maskinen på en slik måte at de ikke berører belgen eller glasset.

6.6 Temperaturvalg

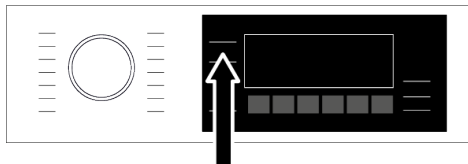

Når et nytt program velges, vises anbefalt temperatur for programmet på temperaturindikatoren. Det kan hende at den anbefalte temperaturen ikke er den høyeste temperaturen som kan velges for det aktuelle programmet.

For å endre temperatur trykker du på knappen for temperaturjustering. Temperaturen reduseres gradvis.




Ingen endringer kan utføres for programmer der temperaturjustering ikke er tillatt.

Du kan også endre temperaturen etter at vasken har startet. Denne endringen kan kun utføres dersom vasketrinnet tillater det.



Dersom du blir til kald vask-alternativet og trykker på temperaturjusteringsknappen igjen, vises den anbefalte maks. temperaturen for det valgte programmet på skjermen. Trykk på temperaturjusteringsknappen igjen for å redusere temperaturen.

6.7 Sentrifugeringshastighetsvalg

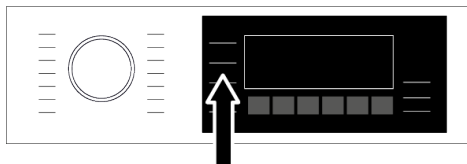

Når du velger et nytt program, vises anbefalt sentrifugeringshastighet for valgt program på indikator for sentrifugeringshastighet. Det kan hende den anbefalte sentrifugeringshastigheten ikke er høyeste hastighet som kan velges for gjeldende program.

For å endre sentrifugeringshastighet trykker du på knappen for justering av sentrifugeringshastighet.

Sentrifugeringshastigheten reduseres gradvis.


Avhengig av hvilken modell av produktet du har, vises alternativene «Skyllestopp I_» og «Ingen sentrifugering _»_ i displayet.

Dersom du ikke ønsker å ta ut vasken umiddelbart etter at programmet er ferdig, kan du bruke Skyllestopp-funksjonen og la vasken ligge i det siste skyllevannet for å unngå at de blir krøllete fordi det ikke er vann i maskinen.

Denne funksjonen stopper klesvasken i siste skylling. Dersom du ønsker å sentrifugere vasketøyet ditt etter skyllestoppfunksjonen:


1. Juster Sentrifugeringshastigheten.
2. Trykk på Start-/pause-knappen. Programmet vil gjenopptas. Maskinen tømmer ut vannet og sentrifugerer tøyet.

Dersom du ønsker å tappe ut vannet på slutten av programmet uten å sentrifugere det, bruker du funksjonen Ingen sentrifugering.


 Ingen endringer kan utføres for programmer der endring i sentrifugeringshastighet ikke er tillatt.

Du kan også endre sentrifugeringshastigheten etter at vaskeprogrammet har startet. Endringen kan ikke utføres i trinn det er ikke er tillatt.


Valg av tilleggsfunksjoner for tørking:

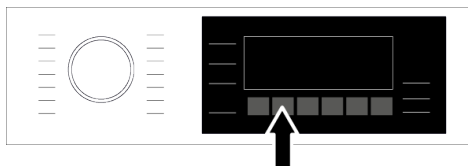

Når du velger et nytt vaskeprogram, trykker du på tilleggsfunksjon for å angi tørkealternativet som passer for dette programmet.


 I programmer der tørkeinnstillingen ikke er tillatt, når knappen for hjelpefunksjonen tørkes trykkes inn, endres ikke tørkelyset og en varsellyd høres.
For bare tørkeprogrammer stiller du inn riktig tørkealternativ ved å trykke på knappen for valg av tilleggsfunksjon.

6.8 Tørkeprogrammer

 **ADVARSEL**
Maskinen renser automatisk lo som fra tøyet under tørkeprogrammet. Maskinen bruker vann under tørking. Derfor må vannkranen på maskinen også være åpen under tørkeprogrammer. Når du velger et nytt vaskeprogram, trykker du på tilleggsfunksjon for å angi tørkealternativet som passer for dette programmet.


I tørkeprogrammer er det et sentrifugeringstrinn. Maskinen sentrifugerer for å redusere tørkevarigheten. Mens tørkeprogrammet er valgt, er sentrifugeringsinnstillingen på maksimal sentrifugeringshastighet. I programmer som ikke tillater tørkeinnstillingen, vil ikke tørkelyset endres når tørkeknappen trykkes, og en varsellyd høres.

For bare tørkeprogrammer stiller du inn riktig tørkealternativ ved å trykke på knappen for valg av tilleggsfunksjon.

 Ved vannsvikt kan ikke vasking og tørking utføres.


• Syntetisk Tørk

Bruk dette programmet til å tørke syntetisk vask med en tørrvekt på opptil 5 kg. Du kan kun tørke i dette programmet.

 For tørrvekt av tøy, se Riktig tøymengde

• Bomull Tørk


Bruk dette programmet til å tørke bomullsvask med en tørrvekt på opptil 8 kg. Du kan kun tørke i dette programmet.


 Når du skal tørke tøy som kun består av håndklær og badekåper, legg i maksimalt 5 kilo tøy.
For tørrvekt av tøy, se Riktig tøymengde

6.9 Vaske- og tørkeprogrammer

• 8 Kg Vask & Tørk

Bruk dette programmet til å tørke opptil 8 kg bomullstøy rett etter vaskeprogrammet, uten å gjøre noen andre valg.

 Funksjonen for ekstern tørking kan ikke velges mens dette programmet er valgt.

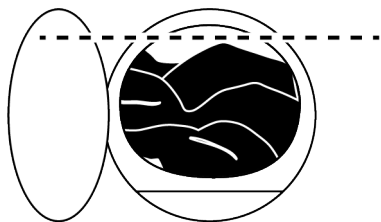

I vaskeogrammet på 8 kg vask og tørkeprogrammet på 8 kg tørk anbefales det å fylle maskinen opp til nivået som er vist på figuren over for ideelle tørkeforhold (du kan se nivåpilen hvis du åpner lastdøren).

• Rengjør og slitasje

Bruk dette programmet til å vaske og tørke 0,5 kg tøy (2 skjorter) på 40 minutter eller for å vaske 1 kg tøy (5 skjorter) på 60 minutter.



Vask og bruk-programmet er beregnet på hurtig vasking og tørking av dagligklær som kun har vært bruk i kort tid og som ikke er veldig skitne. Dette programmet er egnet for klær av med tynne tekstiler som tørker raskt (skjorter, t-skjorter).

For tøy med tykke tekstiler som tar lengre tid å tørke, bør andre tørkealternativer eller programmer brukes.

• HygieneCare+ Vask og Tørk

Et damptrinn utføres i starten av programmet for å gjøre skitten mykere. Bruk dette programmet til å vaske og raskt tørke tøy på opptil 2 kg som krever anti-allergisk og hygienisk vasking (bomull som babyklær, sengetøy og undertøy).

• HygieneRefresh

Hygienisk vask med varm luft (programvarighet 58 min.)

Det hygieniske ventilasjonsprogrammet sørger for at temperaturen på tøyet holdes ved relativt høye temperaturer med presis oppvarmingsmetode, og hygienisk rengjøring utføres via luft.

Bruk dette programmet for rask hygienisk rengjøring av bomull eller syntetiske tørre klær med varm luft.



Hygienisk ventilasjonsprogram bruker ikke vann. Bruk dette programmet til klær du vil rengjøre med ventilasjon.

MERK: Ikke fyll kjemikalier som vaskemidler, blekemiddel, flekkfjerner osv. i vaskemiddelskuffen i det hygiene/ ventilasjonsprogrammet. Ingen forbehandling av tøy er nødvendig før du slår på programmet.

Oppfriskning med varm luft (48 min. og 38 min.)

Standard varighet er 58 minutter dersom du velger programmet «Hygienisk ventilasjon». Med hjelpefunksjonen «Rask+» kan du velge forskjellige programvarigheter, for eksempel 48 minutter og 38 minutter.

6.10 Program- og forbrukstabell

For vasking:

Program						Tilleggsfunksjoner					Temperatur (°C)
	Temperatur (°C)	Maks. last (kg)	Vannforbruk (l)	Energiforbruk (kwh)	Maks sentrifugehastighet	AntiCrease+	Express/Intensive	Steam	Drying	ProDose	
Bomull Hvitt/Kulørt	90	12	120	3,00	1400	•	•	•	•	•	Kald - 90
	60	12	120	2,35	1400	•	•	•	•	•	Kald - 90
	40	12	110	1,40	1400	•	•	•	•	•	Kald - 90
Eco 40-60	40***	12	80	1,010	1400				•	•	40-60
	40***	6	60	0,623	1400				•	•	40-60
	40***	3	44	0,314	1400				•	•	40-60
Eco 40-60 + Skaptørr	40***	8	90	4,554	1400				•	•	40-60
	40***	4	60	2,430	1400				•	•	40-60
Syntetisk	60	5	85	1,65	1200	•	•	•	•	•	Kald - 60
	40	5	85	1,10	1200	•	•	•	•	•	Kald - 60
Ull/Håndvask	40	2	75	0,75	1200					•	Kald - 40
Mini 14'	90	12	88	2,50	1400	•	•	•	•	•	Kald - 90
	60	12	88	1,50	1400	•	•	•	•	•	Kald - 90
	30	12	88	0,40	1400	•	•	•	•	•	Kald - 90
Mini 14' + Express/Intensive	30	2	52	0,15	1400	•	•	•	•	•	Kald - 90
Skjorter	60	5	89	1,60	800	•	•	*	•	•	Kald - 60
Trommelrengjøring+	90	-	90	2,70	600			*	*		90
Nedlastet Program *****											
Blanding	40	5	93	1,20	800	•	•	•	•	•	Kald - 40
Treningsstøy	40	5,5	75	0,85	1200				•	•	Kald - 40
Mørkt Tøy / Jeans	40	6	95	1,20	1200	•	•	•	•	•	Kald - 40
Håndklær	60	4	120	1,70	800			•		•	Kald - 60
Undertøy	30	2	88	0,60	600					•	Kald - 30

• : Valgbar.

* : Automatisk valg, kan ikke avbrytes.

*** : Eco 40-60-programmet er et testprogram i henhold til 40 °C temperaturvalg, EU-regulativ/2019/2014 og EN 60456: 2016 / A11: 2020 Standard

Valg av 40 °C temperatur og skaptørrt i Eco 40-60-programmet er et vaske- og tørkesyklustestprogram i henhold til EU-forordningen EU/2019/2014 og EN 62512.

***** : Disse programmene kan brukes med HomeWhiz-appen. Strømforbruket kan øke med tilkoplingen.

- : Se programbeskrivelsen for maksimal mengde tøy.



Les installasjonsdelen av bruksanvisning før første gangs bruk.

Tilleggsfunksjonene i tabellen kan variere etter hvilken modell av maskinen du har.

Vann og energiforbruk kan variere i henhold til endringer i vanntrykk, vannhardhet, temperatur romtemperatur, type og mengde tøy, utvalg av tilleggsfunksjoner, sentrifugeringshastighet og spenningsendringer.

Utvalget av tilleggsfunksjoner kan endres av produsenten. Nye utvalgsmønstre kan legges til eller de eksisterende kan fjernes. Sentrifugehastigheten på vaskemaskinen kan variere fra program til program, men sentrifugehastigheten kan ikke overstige vaskemaskinens maksimale sentrifugehastighet. Mengden støy og fuktighet varierer i henhold til sentrifugeringshastigheten. Når høyere sentrifugeringshastighet er valgt under sentrifugeringsfasen, inneholder tøyet mindre fuktighet, men høyere støy oppstår ved slutten av programmet.



Du kan se vasketiden til programmet du har valgt på maskinens skjerm mens du velger program. Avhengig av mengden tøy du har lagt inn i maskinen, kan det være differanse på 1–1,5 time mellom den varigheten som vises på skjermen og vaskesyklusens faktiske varighet. Varigheten oppdateres automatisk kort tid etter at vaskingen starter. Velg alltid laveste egnede temperatur. De mest effektive programmene når det gjelder energiforbruk er generelt de som arbeider ved lavere temperaturer og lengre varighet.

For tørking:


Program	°C	Maks. løst (kg)	Vannforbruk (l)	Energiforbruk (kwh)	Maks sentrifugehastighet	Tilleggsfunksjoner					Tørkenivå				
						Steam	ProDose	Express/Intensive	AntiCrease+	Drying	Ekstra tørr	Skaptørr	Stryketørr	Time Based Drying - minutes	Temperaturvalg °C
Bomull Tørk	-	8	55	4,00	1400				*	*	*	*	*	*	-
Syntetisk Tørk	-	5	40	2,75	-				*	*		*	*	*	-
HygieneCare+ Vask og Tørk	60	2	120	3,80	1400	*	*		*	*	*	*	*	*	30-90
8 Kg Vask & Tørk	60	8	105	6,50	1400		*		*	*	*	*	*	*	60-Kald
HygieneRefresh	-	2	1	0,50	-			*	*	*					-

Nedlastet Program *****															
Rengjør og slitasje	30	0,5	35	0,65	1200		•		•	*				•	30-Kald
	30	1	44	1,00	1200		•		•	*				•	30-Kald

Konsumverdier (NO)								
	Temperatur valg °C	Maksimal sentrifugeringshastigheter (omd/min)	Kapasitet (kg)	Programvarighet (t:min)	Energiforbruk (kwh/syklus)	Vannforbruk (liter/syklus)	Vasketemperatur (°C)	Resterende fuktighetsprosent (%)
Eco 40-60	40	1400	12	03:59	1,010	80	34	53,9
	40	1400	6	02:59	0,623	60	30	53,9
	40	1400	3	02:59	0,314	44	23	53,9
Bomull Hvitt/Kulørt	20	1400	12	04:00	0,900	110	20	53
	60	1400	12	04:00	2,350	120	60	53
Syntetisk	40	1200	5	03:00	1,100	85	40	40
Mini 14'	30	1400	12	00:28	0,400	88	23	62
Eco 40-60 + Skaptørr	40	1400	8	09:25	4,554	90	29	53
	40	1400	4	06:40	2,430	60	25	53

Forbruksverdiene gitt for andre programmer enn Eco 40-60-programmet for vask og tørking på over nettet er kun veiledende.

6.11 Valg av tilleggsfunksjoner

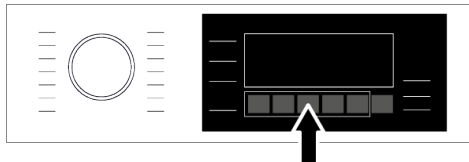

Velg ønskede tilleggsfunksjoner før programmet startes. Når det velges et program, tennes ikonene for tilleggsfunksjonene som kan velges sammen med programmet.



Når du trykker på en tilleggsfunksjonsknapp som ikke kan velges med det gjeldende programmet, avgir vaskemaskinen en varsellyd.

Enkelte funksjoner kan ikke velges sammen. Dersom en 2. tilleggs- (hjelp-) funksjon som kommer i konflikt med den 1. velges før du starter opp maskinen, vil den funksjonen du valgte først bli avbrutt, mens valget av 2. tilleggs- (hjelp-) funksjon fortsatt vil være aktiv. Dersom du for eksempel ønsker å velge hurtigvask etter at du har valgt ekstra vann, vil ekstra vann avbrytes, og hurtigvask forbli aktiv.

En tilleggsfunksjon som ikke kan brukes sammen med programmet, kan ikke velges. (Vennligst se "Program- og forbruks-tabellen") Noen programmer har tilleggsfunksjoner som må brukes sammen. Disse funksjonene kan ikke velges bort.



Hvis valgt fuktighetsnivå (stryketørt, skaptørt, ekstra skaptørt) ikke er nådd ved slutten av tørkesyklusen, vil maskinen forlenge programmets varighet automatisk. Programmet varer lenger.

Hvis tidsstyrt tørking er valgt, vil programmet avsluttes ved tørkesyklusens slutt, selv om klesvasken ikke er tørr.

Hvis valgt fuktighetsnivå (stryketørt, skaptørt, ekstra skaptørt) nås i løpet av tørkesyklusen, eller hvis det oppdages at tøyet er ekstra tørt i tidsstyrte tørkevalg, vil programmet vare kortere. Tidsforkortelsen vises på displayet.

6.11.1 Tilleggsfunksjoner

• Express/Intensive

Du kan redusere eller øke programperioden ved å bruke denne funksjonen. Avhengig av programvalget kan det være forskjeller i tidsøkninger og nedganger. Hvis FAST eller INTENSIVE led ikke lyser, vises riktig programvarighet for normalt skittent tøy.

Avhengig av programvalg, kan INTENS-funksjonen velges automatisk. I dette tilfellet vil intense-dioden lyse. Du velger Intensfunksjon, for å sikre overlegen vask og skylling av svært skitten klesvask.

Du kan redusere tiden for lettere skittent tøy ved å trykke Fast/Intensive-knotten for i progeammer der intensivfunksjon er valgt som standard. Når du trykker én gang på knappen, slås lysdioden av og du får adgang til normalprogramperiode for normalskitten klesvask. Når du trykker på samme knappen en gang til, lyser hurtigled-dioden, tiden avtar noe og viser minimum programvarighet, som passer for ditt mindre skitne tøy. Dette kan redusere programtiden med 50 prosent ved at man velger hurtigvaskfunksjonen. Mens varigheten forkortes, på grunn av optimerte

vasketrinn, mobilitet og optimalt vannforbruk av høyteknologien, oppnås høy vaskeytelse.

• Steam

Denne funksjonen hjelper med å begrense krøllene på bomull, syntetisk og blandet tøy, noe som begrenser stryketid, og fjerner flekkene ved å bløte dem.

* Under forhold hvor dampfunksjonen brukes på slutten av programmet, kan tøyet ditt bli varmere på slutten av vasken. Dette er ventet innen programmets arbeidsforhold.



Når du aktiverer dampfunksjonen, ikke bruk flytende vaskemiddel dersom produktet ikke har en kopp for flytende rengjøringsmiddel eller flytende doseringsfunksjon. Det er fare for at klærne får flekker.

• ProDose

Du kan endre dosering og vaskemiddelpreferanser med denne tilleggsfunksjonsknappen. Se «Doseringsvalg, kansellering eller bruk av vaskepulver» for mer informasjon.

• Remote Control

Du kan bruke denne tilleggsfunksjonstasten til å koble produktet til smartenheter. For mer detaljert informasjon, se HomeWhizFunksjoner og fjernkontroll.

• Egendefinert program

Denne tilleggsfunksjonen kan kun brukes for programmer for bomull og syntetiske stoffer sammen med HomeWhiz-appen. Hvis denne funksjonen er aktivert under «Tilpasning»-menyen i HomeWhiz, kan du legge til opptil fem ekstra skylletrinn til programmet. Du kan velge og bruke enkelte tilleggsfunksjoner selv om de ikke finnes på produktet ditt. Du kan øke og redusere varigheten av programmer for bomull og syntetisk innenfor et sikkert område.



Når tilleggsfunksjonen for det spesialiserte programmet er valgt, blir vaskeytelsen og strømforbruket annerledes enn angitt.

• **Drying**

Denne funksjonen lar tøyet tørke etter vask. Sjekk i hvilke programmer denne hjelpefunksjonen kan velges for i programtabellen.

6.11.2 Funksjoner/programmer som velges ved å holde tasten inne i tre sekunder

• **Trommelrengjøring+** 3"

Trykk på og hold inne tilleggsfunksjonsknappen i tre sekunder for å velge programmet. Rengjør trommelen regelmessig (1 til 2 måneder) for å sikre hygiene. Damp brukes før programmet for å løse urenheter i trommelen. Slå på programmet når maskinen er tom. For å oppnå mer effektive resultater kan du tilsette kalkfjerningspulver (rengjøringsmiddel for trommel) for vaskemaskiner inne i vaskemiddelkammer nr. "2". Det er et tørkestrinn etter trommelrengjøring i dette programmet for å tørke innsiden av trommelen.



Dette er ikke et vaskeprogram. Dette er et vedlikeholdsprogram. Ikke slå på dette programmet med noe i maskinen. Når du forsøker å drifte maskinen, merker maskinen at det er tøy inni og kan stanse eller gjenoppta programme ihht til hvilken maskinmodell du har. Effektiv rengjøring oppnås ikke dersom programmet blir gjenopptatt.

• **AntiCrease+** 3"

Denne funksjonen velges når den aktuelle hjelpefunksjonsknappen trykkes og holdes inne i 3 sekunder og programoppfølgingslyset for det aktuelle trinnet tennes. Når denne velges, luftes tøyet i opptil 8 timer etter at programmet er

ferdig, for å hindre at det krølles. Du kan avbryte programmet og ta ut tøyet når som helst i løpet av denne 8-timers perioden. Trykk på funksjonsvalgknappen eller Av/På-knappen for å avbryte funksjonen. Lampen for programoppfølging lyser helt til funksjonen avbrytes eller til trinnet er fullført. Når funksjonen ikke deaktiveres, forblir den aktiv i senere vaskesykluser også.

• **Barnesikring** 3"

Bruk barnesikringsfunksjonen for å hindre at barn leker med maskinen. Dermed kan du unngå eventuelle endringer i et program som er i gang.



Du kan slå av og på maskinen med Av/På-knappen når Barnesikring er aktiv. Når du slår på maskinen igjen, vil programmet fortsette fra der det sist stanset. Når barnesikringen er aktiv, vil maskinen vil avgi et lydsignal når knapper trykkes på. Lydsignalet avsluttes dersom knappene trykkes inn fem ganger etter hverandre.

Aktivere barnesikringen:

Trykk på og hold inne tilleggsfunksjonsknappen i tre sekunder. Etter at nedtellingen «3-2-1» på displayet er over, vises Barnesikrings-ikonet på skjermen. Du kan slippe tilleggsfunksjonsknapp 3 når dette ikonet vises.

Deaktivere barnesikringen:

Trykk på og hold inne tilleggsfunksjonsknappen i tre sekunder. Etter at nedtellingen «3-2-1» på skjermen er over, forsvinner Barnesikrings-ikonet fra displayet.

• **Wireless Connection (Trådløs forbindelse)**

Du kan matche din maskin og dine smarte enheter med den trådløse tilkoplingen. På denne måten kan du bruke smartenheten til å få informasjon om maskinen og styre den.

Slik aktiverer du trådløs tilkobling:

Hold fjernkontrollknappen inne i 3 sekunder. Etter at nedtellingen «3-2-1» på skjermen avsluttes, vises «Av»-symbolet. Når denne varslingen vises, slutter du å trykke på knappen på fjernkontrollen. Ikonet for trådløs tilkobling blinker mens produktet koples til Internett. Dersom oppkoblingen lykkes, forblir ikonet på.


Slik deaktiverer du trådløs tilkobling:

Hold fjernkontrollknappen inne i 3 sekunder. Nedtellingen «3-2-1» vises, og deretter vises «Av»-symbolet på skjermen.



For å kunne aktivere trådløs tilkobling, bør maskinoppsettet fullføres gjennom HomeWhiz-programmet. Etter oppsett vil den trådløse tilkoblingen bli aktivert automatisk dersom du trykker på "Fjernkontroll"-knappen.

6.12 Tørketrinn

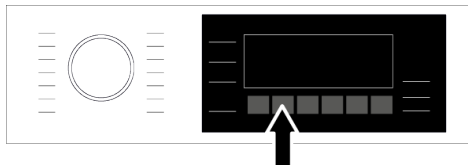

Stryketørt

Tørking utføres til trinnet Stryketørt er nådd ved tørkenivå.

Skaptørt

Tørking utføres til trinnet Skaptørt er nådd ved tørkenivå.

Ekstra tørt

Tørking utføres til trinnet Ekstra skaptørt er nådd ved tørkenivå.



Tørrehetsnivået kan variere avhengig av tøyblanding og materialtypen samt mengde og fuktighetsnivå. Klær som inneholder blonder, tyll, stein, perler, paljetter, ståltråder osv. og tøy med høyt silkeinnhold skal ikke tørkes i maskinen.

Tidsstyrt tørking – minutt

For å oppnå ønsket tørrhetsnivå ved lav temperatur kan du velge mellom tørketid på 30, 90 og 150 minutter.

Når du tørker en liten mengde tøy (maksimalt 2 plagg), bør det velges tidsstyrt tørketrinn i tørkeprogrammene Bomull eller Syntetisk velges.

Hvis klesvasken ikke har nådd ønsket tørrhetsgrad ved slutten av tørkeprogrammet, kan du velge velge tidsstyrt tørking for å fullføre prosessen. Når denne funksjonen velges, tørker maskinen i henhold til justert tid, uavhengig av tørrhetsnivået.

6.13 Sluttid


Tidsvisning

Når sluttidfunksjonen er valgt, vises gjenværende tid til programmet starter i timer som 1h, 2h, og den gjenværende tiden for å fullføre programmet etter at programmet starter vises i timer og minutter som i eksemplet 01:30.




Programvarighet kan avvike fra verdiene i «Program- og forbrukstabell» avhengig av vanntrykk, vannhardhet, temperatur, romtemperatur, tøytype og-mengde, tilleggsfunksjoner som er valgt, samt endringer i strømspenningen. Etter en gitt periode etter at sluttidfunksjonen er aktivert, går maskinen i standby-modus, og noen lysdioder på skjermen slås av. Dersom det er noen brukeraktivitet, slår lysdiodene seg på igjen.


Med Sluttids-funksjonen, kan oppstart av programmet forsinkes opptil 24 timer. Etter å ha trykket Sluttid-innstillingsknappen, vises programmets anslåtte sluttid på skjermen. Dersom Sluttidspunktet stilles inn, vil indikatoren for Sluttiden lyse.

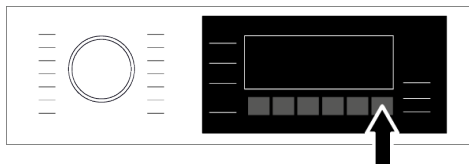

For at sluttidfunksjonen skal aktiveres og programmet skal bli ferdig til angitt tid, må du trykke på knappen Start/Pause etter at du har stilt inn tiden.

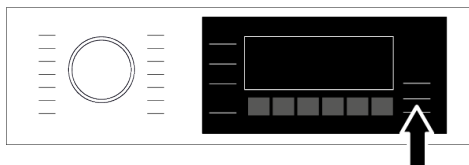

Hvis du vil avbryte Sluttid-funksjonen, slår du av og på produktet ved å trykke på På/av-knapp-knappen.

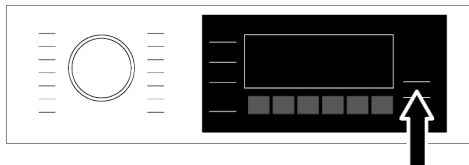


i Når du har aktivert sluttidsfunksjonen, må du ikke tilsette flytende vaskemiddel i pulvervaskemiddelkammer 2. Det er fare for at klærne får flekker.

1. Åpne vaskemaskindøren, legg i tøyet og ha i vaskemiddel, etc.
2. Velg vaskeprogram, temperatur, sentrifugeringshastighet og eventuelle tilleggsfunksjoner.
3. Still inn ønsket sluttid ved å trykke på End Timelnstillings knappen. Innstillingsindikatoren for sluttid lyser opp.
4. Trykk på Start/pause. Tidsnedtelling starter.

i Ekstra klesvask kan tilsettes maskinen under nedtelling av sluttid. Mot slutten av nedtelling, vil sluttidindikatoren slukke, vaskesyklusen starte og tidspunktet for det valgte programmet vises på skjermen.

6.14 Starte programmet

1. Trykk på start/pause-knappen for å starte programmet.

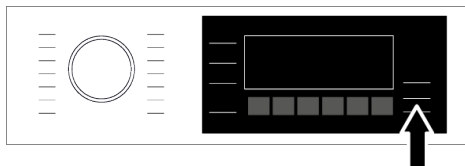

2. Låstedøren er låst. Når døren er låst står det vises symbolet for låse dør på skjermen.
3. Oppfølgingsindikatoren vil lyse på skjermen for å vise gjeldende programtrinn.

i Dersom ingen programmer startes og ingen knapper trykkes innen 10 minutter etter at du har valgt program, slår maskinen seg automatisk av. Displayet og alle indikatorer slukkes. Dersom du trykker på Av/På-knappen, vises standard valgt programinformasjon.

6.15 Dørlås

Vaskemaskindøren er utstyrt med et låsesystem som forhindrer åpning av døren når vannvået er høyt.

Når døren er låst står vil et «Dør låst»-symbol vises på skjermen.




i Dersom fjernkontrollfunksjonen er valgt, låses døren. For å åpne døren må du deaktivere funksjonen for fjernbetjent start, enten ved å trykke på knappen Fjernbetjent start eller ved å endre programposisjonen.

Åpne vaskemaskinsdøren ved strømbrudd:


i Ved et strømbrudd kan du åpne døren manuelt ved å bruke nødhåndtaket under pumpefilteret.

! Forsikre deg om at det ikke blir vann igjen i maskinen for å forhindre overflyt av vann før du åpner lasteporten.

1. Slå av og koble fra vaskemaskinen.
2. Åpne dekselet på pumpefilteret.

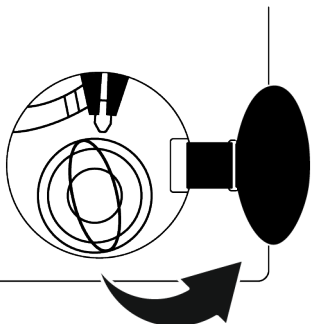


3. Trekk i nødhåndtaket på lastedøren med et hjelpemiddel og slipp det. Nå kan du åpne døren.
4. Dersom vaskemaskinsdøren ikke åpner, gjenta foregående trinn.

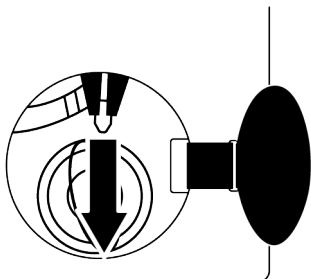

6.16 Endre valgene etter at programmet har startet

Legging av tøy etter at programmet har startet + :

Dersom vannivået i maskinen er passe når du trykker på Start/Pause-knappen, deaktiveres dørlåsen, og døren åpnes, slik at du kan legge i mer tøy. Dørlåsesikonet på displayet slukkes når dørlåsen deaktiveres. Når du har lagt i tøyet, lukker du døren og trykker på Start/Pause-knappen igjen for å gjenoppta vaskesyklusen.

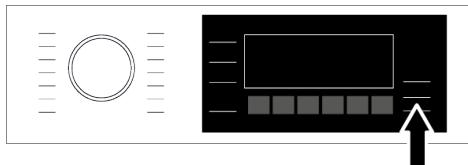


Hvis vannivået i maskinen er for høyt eller for lavt når du trykker på Start/pause-knappen, kan ikke dørlåsen deaktiveres og dørlåsesikonet på displayet forblir på.

i Hvis temperaturen på vannet inne i maskinen er over 50 C, kan du ikke deaktivere dørlåsen av sikkerhetsmessige årsaker, selv om vannstanden er egnet.

Sette maskinen i pausemodus:

Trykk på Start/Pause-knappen for å sette maskinen i pausemodus. Pausesymbol blinker da på skjermen.

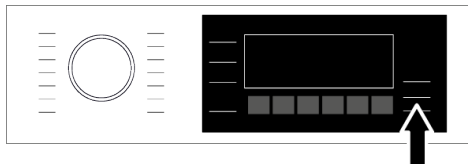

Endre programvalgene etter at programmet har startet:

Program kan ikke endres når et program kjører. Du må stoppe driftsprogrammet midlertidig dersom barnesikringen ikke er aktiv og velge et nytt program. Dette avbryter det aktive programmet.



Det valgte programmet starter på nytt.

Endre tilleggfunksjon, hastighet og temperatur

Avhengig av hvilket trinn programmet har nådd, kan du avbryte eller aktivere tilleggfunksjoner. Se delen «Tilleggfunksjoner».

Du kan også endre hastigheten og temperaturinnstillingen. Se delene «Valg av sentrifugeringshastighet» og «Temperaturvalg».




Det gis lydvarsel dersom endring ikke tillates.

Vaskemaskindøren kan ikke åpnes dersom vanntemperaturen i maskinen er høy, eller dersom vannivået er over merkingen i døråpningen.

6.17 Avbryte programmet

Når maskinen slås på og av, blir programmet avbrutt. Trykk på og hold Av/På-knappen inne i tre sekunder.

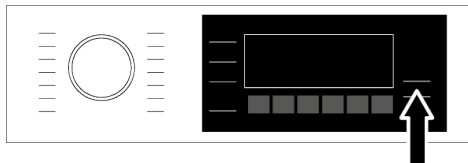

Dersom du dreier på programvalgknappen når barnesikringen er aktivert, vil ikke programmet avbrytes. Først må du deaktivere barnesikringen. Dersom du ønsker å åpne vaskemaskindøren etter at du har avbrutt programmet, uten at det er ikke mulig å åpne vaskemaskindøren fordi vannivået i maskinen går over døråpningen, angi programvalgsknappen til pumpe+sentrifugering-programmet og tøm maskinen for vann.

6.18 Slutten for programmet

Sluttvarselet vises på skjermen når programmet er fullført.

Maskinen slår seg automatisk av dersom ingen av knappene trykkes inn innen ti minutter. Displayet og alle indikatorene slukkes.

Fullførte programtrinn vises på displayet dersom du trykker på Av/På-knappen.

6.19 HomeWhiz-funksjon og fjernbetjeningsfunksjon

Du kan sjekke vaskemaskinen din fra smarte enheter og få informasjon om statusen til maskinen din takket være HomeWhiz-funksjonen. Du kan utføre mange operasjoner på maskinen din fra smartenheten din ved hjelp av HomeWhiz-programmet. Videre kan du bare bruke visse egenskaper med HomeWhiz-funksjonen.

For å bruke maskinens Wifi-funksjon må du laste ned HomeWhiz-appen fra appbutikken for smartenheten din.

For å bruke appen må du kontrollere at smartenheten er koplet til internett.

dersom du bruker appen for første gang, må du fullføre brukerkontoregistreringen ved å følge instruksjonene i appen. Du kan bruke alle HomeWhiz-produkter i hjemmet ditt via denne kontoen etter at registreringen er fullført.

Bluetooth på smartenheten din skal være på, og enheten skal være koplet til internett under oppsettet. Smartenheten skal være i nærheten av vaskemaskinen. Etter oppsettet kan Bluetooth slås av eller smartenheten trenger ikke å være i nærheten av vaskemaskinen. Du kan bruke produktet forutsatt at smartenheten er koplet til internett.

Du kan trykke på «Enheter»-fanen i applikasjonen for å se apparater som er sammenkoblet med kontoen. Du kan utføre brukerparingsoperasjonen for disse produktene på denne siden.

Etter at appen er konfigurert, med HomeWhiz-funksjonen, kan vaskemaskinen gi deg umiddelbare statusvarsler via smartenheten din.

Vaskemaskinen din sender deg i følgende tilfeller et varsel via HomeWhiz-appen:

- Ved slutten av programmet,
- Døren på vaskemaskinen åpnes
- I tilfelle vannavbruddsvarsel,
- I tilfelle sikkerhetsavbrudd,



For å bruke HomeWhiz-funksjonen, sørg for at HomeWhiz-appen er installert på smartenheten din og at vaskemaskinen er koblet til Wi-Fi-hjemmenettverket. Dersom vaskemaskinen ikke er tilkoplek netverket, fungerer den som et apparat som ikke har HomeWhiz-funksjon.

Produktet fungerer som tilkoplek det trådløse hjemmenettverket. Kontroller laget av appen aktiveres via dette netverket. Derfor må den trådløse signalstyrken nær maskinens plassering være tilstrekkelig. Opererer på HomeWhiz 2,4 GHz frekvensbånd.

Gå til www.homewhiz.com for å se hvilke Android- og iOS-versjoner som støttes av HomeWhiz-appen.



Alle sikkerhetstiltak som er beskrevet i avsnittet "**GENERELLE SIKKERHETSINSTRUKSJONER**" i brukerhåndboken, er også gyldige for fjernbetjening med HomeWhiz-funksjonen.


6.19.1 Sette opp HomeWhiz

Det bør settes en forbindelse mellom produktet og appen for at appen skal fungere. Følg trinnene nedenfor for å etablere denne tilkoblingen.


1. Dersom du legger til en enhet for første gang, trykker du på knappen «Apparater» i HomeWhiz-appen.

Velg «LEGG TIL APPARAT»-knappen (trykk her for å sette opp et nytt apparat) i øvre høyre hjørne. Utfør oppsettet ved å følge både trinnene nedenfor og trinnene i HomeWhiz-applikasjonen.

2. For å starte oppsettet må du sørge for at maskinen er avslått. Hold Av/På-knappen og knappen for fjernbetjeningsfunksjon inne samtidig i tre sekunder for å starte maskinen i HomeWhiz-oppsettmodus.

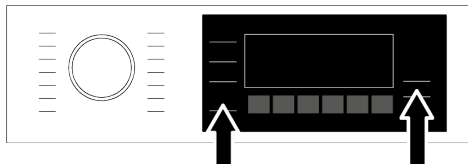

3. Under oppsettsprosessen for HomeWhiz vil en animasjon vises på skjermen, og ikonet for trådløs tilkobling vil fortsette å blinke til maskinen har opprettet en internettforbindelse. Kun Av/På-knappen vil være aktiv i denne modusen. Andre knapper er deaktivert.

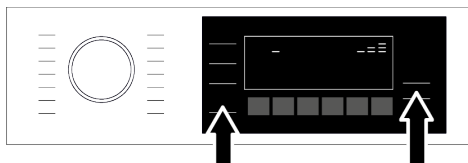

4. Følg instruksjonene på skjermen i Homewhiz-appen.
5. Vent til installasjonen er fullført. Når oppsettet er fullført, gir du vaskemaskinen et navn. Nå kan du se produktet du har lagt til i HomeWhiz-appen.



Vaskemaskinen din slår seg automatisk av dersom du ikke kan gjennomføre oppsettet innen fem minutter. Dersom det skulle skje, må du begynne oppsettet fra begynnelsen igjen. Dersom problemet vedvarer må du kontakt autorisert sørvispersonell. Du kan bruke vaskemaskinen med mer enn én smartenhet. Dette kan du gjøre ved å laste HomeWhiz-appen ned på den andre smartenheten også. Når du starter appen, må du logge på kontoen du opprettet tidligere og tilknytte vaskemaskinen. Ellers kan du lese «Sette opp vaskemaskin som er tilkoblet noen andres konto».

1. Last ned HomeWhiz-appen på den nye smartenheten du vil bruke.
2. Opprett ny konto, og logg på denne kontoen i HomeWhiz-appen.
3. Følg trinnene beskrevet under Oppsett av HomeWhiz (Oppsett), og fortsett med oppsettet.




Gitt at produktets HomeWhiz-funksjon og fjernkontrollfunksjonalitet fungerer via enten Bluetooth- eller Wi-Fi-teknologi, avhengig av produktmodellen din, er det viktig å merke seg at bare én HomeWhiz-applikasjon kan kontrollere produktet ditt til enhver tid.

6.19.3 Sletting av HomeWhiz-kontomatch


Følg trinnene nedenfor for å slette en vaskemaskin som tidligere var matchet med andres konto.

1. Skru på maskinen med Av/På-knappen.
2. Når maskinen kjører, trykk og hold Fjernkontroll og Sluttid knappene inne i fem sekunder.

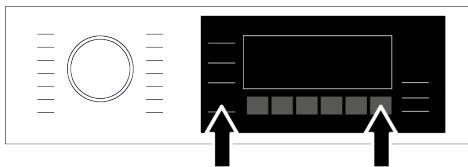


3. Du vil høre varselydd fra produktet for å varsle forespørselen din etter nedtellingen på skjermen. Dersom du sletter koplingen, vil det ta noen sekunder.

Etter denne operasjonen kan du ikke bruke HomeWhiz-funksjonen til vaskemaskinen før du har utført et nytt oppsett. Produktet ditt trenger ikke å være koplet til Internett for å slette en kontotilpasning. Din forespørsel blir mottatt. Denne samsvaringen blir automatisk slettet når produktet koples til internett neste gang.

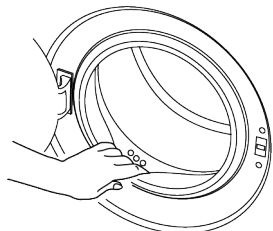

HomeWhiz-appen kan kreve at du skriver inn produktnummeret som er oppgitt på produktetiketten. Produktetiketten er festet på innsiden av døren på produktet. Produktnummeret er trykt på etiketten.

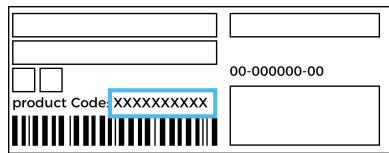

6.19.2 Oppsett av vaskemaskin som er tilkoblet noen andres konto

Hvis vaskemaskinen du ønsker å bruke, har blitt introdusert i systemet med noen andre sin konto, må du følge trinnene under for å sette opp en ny forbindelse mellom HomeWhiz-appen og produktet.

6.19.4 Fjernbetjeningsfunksjonen og hvordan du bruker den

Når HomeWhiz er satt opp, slås Wifi automatisk på. For å aktivere eller deaktivere Wifi-tilkoblingen, se «Trådløs tilkobling».


Hvis du slår maskinen av og på mens Bluetooth er aktiv, kobler den til på nytt automatisk. I tilfelle du endrer nettverkspassordet eller slår av modemmet, slås den trådløse tilkoblingen automatisk av. Derfor må du slå trådløs tilkobling på igjen dersom du vil bruke fjernbetjeningsfunksjonen.

Du kan kontrollere Internettssymbolet på skjermen for å følge med på tilkoblingsstatusen. Dersom symbolet lyser konstant, har du Internettforbindelse. Dersom symbolet blinker, prøver produktet å kople til. Dersom symbolet er av, har du ingen forbindelse.



Når Bluetooth-forbindelsen i produktet er på, kan du velge fjernkontrollfunksjonen. Dersom du ikke kan velge fjernkontrollfunksjonen, må du sjekke statusen for nettverksforbindelsen. Dersom tilkoblingen ikke kan opprettes, må du gjenta førstegangsinnstillingen på apparatet.

Hvis du vil styre vaskemaskinen eksternt, må du aktivere fjernkontrollfunksjonen ved å trykke på fjernkontrollknappen på kontrollpanelet. Når produktet velges, ser du et skjermbilde som ligner på den som vises under.

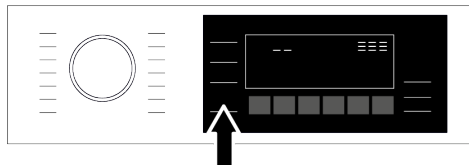

Når Fjernkontrollfunksjonen er aktivert, kan du kun skru på maskinen, skru den av og følge status via vaskemaskinen. Og alle funksjoner, bortsett fra barnesikring, kan styres via programmet.

Du kan se om fjernkontrollfunksjonen er på eller av, ved å se på funksjonsindikatoren på knappen.

Dersom fjernkontrollfunksjonen er av, kan du styre alle operasjoner på vaskemaskinen, og bare oppfølging av status kan gjøres i appen.

Fjernkontrollfunksjonen er kanskje ikke aktivert dersom den eksterne tilkoblingen er slått av eller produkt døren er på.

Når du aktiverer denne funksjonen på vaskemaskinen, forblir den aktiv under de fleste forhold, og gir deg muligheten til å kontrollere maskinen din via internett. Denne funksjonaliteten er tilgjengelig uansett om maskinen er slått på eller av, og kan nås fra hvor som helst.

I enkelte tilfeller deaktiverer den seg selv av sikkerhetsårsaker:

- Når vaskemaskinen har strømbrudd.
- Døren på vaskemaskinen åpnes.
- når programbryteren dreies og et annet program velges, eller når apparatet slås av.

6.19.5 Feilsøking

Dersom du har problemer med betjening eller forbindelse, gjør du følgende. Kontroller om problemet fortsetter etter at du har iverksatt tiltakene.

1. Kontroller om smartenheten er tilkoblet det gjeldende hjemmenettverket.
2. Start produkt-appen på nytt.
3. Slå Bluetooth eller Wi-Fi av og på via kontrollpanelet, avhengig av produktets modell.
4. Dersom forbindelsen ikke kan opprettes ved hjelp av tiltakene over, må du gjenta førstegangsinnstillingen på vaskemaskinen.

Ring autorisert sørvisteknikeren dersom problemet vedvarer.

7 VEDLIKEHOLD OG RENGJØRING



Les avsnittet "Sikkerhetsinstruksjon er" først!

Produktets levetid blir lengre og problemer som oppstår hyppig, reduseres dersom det rengjøres med jevne mellomrom.

7.1 Rengjøre vaskemiddelskuffen

Når det skal rengjøres

- Når du åpner dekselet til doseringstanken og ser et fortykket ikke-flytende vaskemiddel eller tøymykner,
- Hvis du ikke er fornøyd med vaskeresultatet, kan det hende at vaskemiddelet eller tøymykneren har blitt stivt og derfor ikke kan tas inn i vaskeområdet,
- Hvis væsken i tanken ikke reduseres selv om dosering er valgt og du ikke fyller på vaskemidler eller tøymyknere på lang tid,
- Hvis du vil endre vaskeingrediensene du har fylt i kammeret (for eksempel hvis du ikke er fornøyd med vaskemiddelet og ikke vil bruke det) eller hvis du har lagt inn feil (for eksempel hvis du har lagt vaskemiddel eller tøymykner i vaskemiddeltanken),
- Hvis et vaskemiddel eller tøymykner av et annet merke skal tilsettes,
- Hvis et vaskemiddel med andre spesifikasjoner (f.eks. hvis det tilsettes vaskemiddel for fargede klær når det er vaskemiddel i beholderen for hvite klær) tilsettes,
- Hvis et vaskemiddel med annen konsentrasjon tilsettes (for å unngå å sløse vaskemiddelet som ble tilsatt tidligere, kan du legge dem i pulvervaskemiddelrommet i neste vask og bruke det ved å velge «pulvervaskemiddel aktivt»-posisjonen på skjermen.)
- Hvis den nye tøymykneren har samme spesifikasjoner, men bare en annen duft, (det bør bemerkes at duften av

blanding vil være annerledes hvis den tilsettes uten å vaske vekk gjenværende tøymykneren),


- Hvis det ikke skal brukes over lengre tid (f.eks. ved flytting til sommerhytte og ved hjemkomst, i 3 måneder eller mer), kan det flytende vaskemidlet bli tettere og omsider stivere ved, og kan ikke utføre dosering selv om systemet indikerer at det er fullt.

Rengjøring:


Før du begynner å rengjøre må du koble fra apparatet ved å trykke på av/på-knappen.



Det anbefales å bruke en egnet hanske slik at du ikke kommer i direkte kontakt med vaskemiddelet og andre vaskemidler som du skal tømme fra vaskemiddelskuffen.

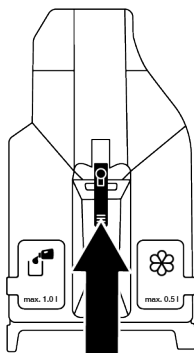


1. Trykk på den blå delen i midten av vaskemiddelskuffen for å trekke den mot deg og ta den ut.

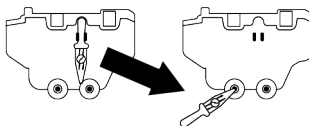

2. Fjern dreneringspinnen på baksiden av skuffen fra sporet.
3. Plasser sporet bak vaskemiddelskuffen som skal tømmes mot innsiden av rommet som skal tømmes.


4. Skyv tømme-pinnen forsiktig inn i sporet bak vaskemiddelbeholderen.
5. Vaskemiddelet begynner å renne ned i beholderen.
6. Det samme utføres for tøymyknerrommet.

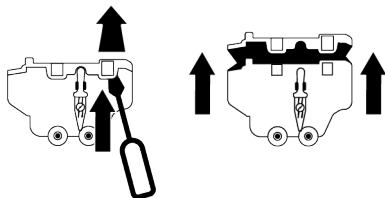


7. Føringene som holder toppdekelet på vaskemiddelskuffen, fjernes med en flat skrutrekker (det er totalt 6 føringer, to hver til høyre, venstre og på baksiden av skuffen) og innsiden av skuffen vaskes.
8. Etter at vaskeprosessen er fullført, settes dekelet inn i skuffen. Pass på at alle føringer er på plass. Hvis føringene ikke passer, kan væske søles fra skuffen, eller vaskemiddelboksen kan sette seg fast i skuffeskinnen eller ha vanskelig for å bevege seg. Sørg derfor for at føringene sitter godt fast.
9. Sett dreneringspinnen tilbake i sporet på baksiden av skuffen.
10. Sett skuffen på plass igjen ved å ta hensyn til sporet og glideskinnene og skyv skuffen for å lukke den. Når vaskemidler og tøymyknere er tilsatt, vil de være klare til bruk i doserte programmer.

7.2 Rengjøre vaskemaskindøren og trommelen

For produkter med trommelrengjøringsprogram, se bruk av produktene-seksjonen..

 Gjenta trommelrengjøringsprosessen hver 2. måned.
MERKNAD: Bruk avkalkingsmiddel som egner seg for vaskemaskiner.

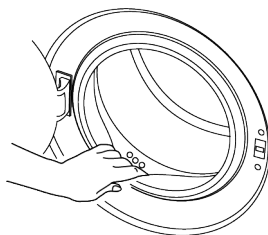

Etter hver vask må du sørge for at ingen fremmedlegemer ligger igjen i produktet. Dersom hullene på belgen som vises på figuren er blokkerte, åpne hullene ved bruk av en tannstikker.

Fremmede metallstoffer i trommelen vil forårsake rustflekker. Rengjør flekker på trommeloverflaten med rengjøringsmidler for rustfritt stål.

Aldri bruk stålull. Det vil skade de lakkerte og krombelagte plastoverflatene.

Vi anbefaler at du tørker av belgen med tørt og ren klut på slutten av programmet. Dette fjerner levninger på belgen i maskinen og forhindrer dannelse av dårlig lukt.


7.3 Rengjøring av utsiden og kontrollpanelet

Tørk av produktet med såpevann eller ikke-etsende, milde gel-rengjøringsmidler etter behov, og tørk av med myk klut.

Bare bruk myk og fuktig klut til å rengjøre kontrollpanelet. Ikke bruk rengjøringsmidler som inneholder løsemidler.

7.4 Rengjøre vanninntaksfiltrene

Det er et filter på enden av hver vanninntaksventil på baksiden av produktet, og også i enden av hver vanninntaksslange ved tilkoblingen til kranen. Disse filterne forhindrer fremmede stoffer og skitt i vannet fra å komme inn i produktet. Filtere skal rengjøres dersom de er skitne.

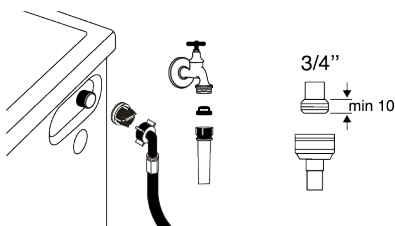

1. Lukk kranene.
2. Fjern mutrene på vanninntaksslengene for å få tilgang til filterene på vanninntaksventilene og rengjør disse med passende børste. Dersom filterene er svært skitne kan de fjernes med tang og deretter rengjøres.
3. Ta ut filterene på de flate endene av vanninntaksslengene sammen med pakningene og rengjør disse grundig under rennende vann.
4. Bytt pakninger og filtre forsiktig og stram mutrene for hånd.

7.5 Tømme restevann og rengjøre pumpefilteret

Filtersystemet i produktet ditt forhindrer at solide gjenstander, slik som knapper, mynter og fabrikkfibre tilstopper pumpepropellen under tømming av vaskevannet. Dermed vil vannet tømmes uten problemer, og levetiden på pumpen vil forlenges.

Dersom produktet ikke tømmer innvendig vannet, er pumpefilteret tilstoppet. Filteret må rengjøres når det er tilstoppet eller hver 3. måned. Vannet må først tømmes for å rense pumpefilteret.

I tillegg bør vann tømmes helt før produktet transporteres (f. eks. når du flytter til et annet hus).



MERK:

Fremmedlegemer som blir liggende i pumpefilteret kan skade produktet eller kan forårsake støyp problemer. Hvis du bor i områder som er utsatt for frost, husk å stenge vannkranen, koble fra hovedslangen og tømme vannet fra produktet når det ikke er i bruk.

Etter hver bruk skal kranen som er koblet til hovedslangen stenges.


For å rengjøre skittent filter og tømme vannet:

1. Koble fra produktet for å kutte strømtilførselen.




Temperaturen i vannet inne i produktet kan stige til opptil 90 °C. For å unngå fare for skålding, rengjør filteret etter at vannet i produktet er avkjølt.

2. Åpne filterlokket.

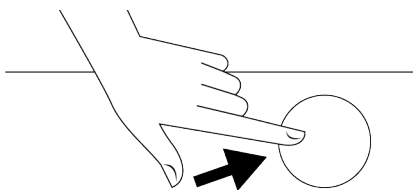

3. Følg fremgangsmåten nedenfor for å tømme vannet.

Dersom produktet ikke har nødtømmeslange for å tømme maskinen for vann:

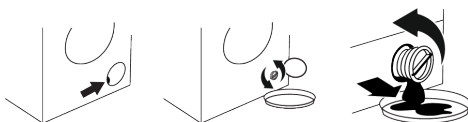

- Plassér en stor beholder ved enden av slangen for å samle opp vannet fra filteret.
 - Når pumpefilteret begynner å lekke vann, kan du løse det ved å dreie det (mot solen). Fyll vannet i beholderen du har satt foran filteret. Ha en klut rede for å tørke opp vann som kan søles ut.
 - Drei fullstendig og fjern pumpefilteret når vannet lekker ut fra produktet.
1. Rengjør alle rester inne i filteret, samt fibre, dersom noen, rundt pumpepropellområdet.
 2. Skift ut filteret.
 3. Dersom filterlokket består av to deler, lukk filterlokket ved å trykke på klaffen. Dersom det er ett stykke, sett klaffene i den nedre delen på plass først, og trykk deretter på den øverste delen for å lukke.

8 Feilsøking



Les avsnittet "Sikkerhetsinstruksjon er" først!

Programmer starter ikke når vaskemaskindøren lukkes.

- Start/pause/avbryt-tasten er ikke trykket på. >>>Trykk på Start/pause/avbryt-knappen.
- Det kan være vanskelig å lukke vaskemaskindøren dersom du har lagt for mye tøy i maskinen. >>>Reduser tøymengden, og kontroller at ileggsdøren lukkes ordentlig.

Programmet kan ikke startes eller velges.

- Produktet har gått i selvbeskyttende modus på grunn av et forsyningsproblem (nettspenning, vanntrykk osv.). >>> Avhengig av produktmodell, velg et annet program ved å dreie Programvalgknappen eller trykke og holde inne På/Avknappen i 3 sekunder for å avbryte programmet. Det forrige programmet vil avbrytes. Se Avbryte programmet

Vann i produktet.

- Det kan ha blitt igjen litt vann i produktet på grunn av kvalitetskontrollprosesser i produksjonen. >>>Dette er ikke en feil, vann er ikke skadelig for produktet.

Produktet tar ikke inn vann.

- Kranen er stengt. >>>Åpne kranen.
- Vanninntaksslangen er bøyd. >>>Rett ut slangen.
- Vanninntaksfilteret er tilstoppet. >>> Rengjør filteret.
- Vaskemaskindøren er ikke lukket. >>>Lukk døren.

Produktet tømmes ikke for vann.

- Dreneringsslangen er tett eller vridd. >>>Rengjør eller rett ut slangen.
- Pumpefilteret er tilstoppet. >>> Rengjør pumpefilteret.

Produktet vibrerer eller lager støy.

- Produktet står ikke i balanse. >>> Juster stativene for å balansere produktet.

- En hard gjenstand har kommet inn i pumpefilteret. >>> Rengjør pumpefilteret.
- Transportsikringen er ikke fjernet. >>>Fjern transportsikringen.
- For lite tøy i maskinen. >>>Legg mer tøy i produktet.
- For mye tøy i maskinen. >>>Ta ut litt av tøyets eller fordel lasten for hånd, for å balansere det jevnere i maskinen.
- Det kan hende maskinen støtter seg til en stiv gjenstand. >>>Sørg for at produktet ikke lener seg mot noe.

Det lekker vann fra bunnen av apparatet.

- Dreneringsslangen er tett eller vridd. >>>Rengjør eller rett ut slangen.
- Pumpefilteret er tilstoppet. >>> Rengjør pumpefilteret.

Produktet stanset rett etter at programmet startet.

- Maskinen har stanset midlertidig på grunn av lav spenning. >>>Produktet vil gjenoppta driften når spenningen er tilbake på normalt nivå.

Produktet tømmer ut vannet like etter at den har tatt det inn.

- Dreneringsslangen er ikke i riktig høyde. >>>kople til Dreneringsslangen som beskrevet i brukerveiledningen.

Ikke noe vann kan ses i produktet under vasking.

- Vann i den synlige delen av produktet. >>>Dette er ingen feil.

Ileggsdøren kan ikke åpnes.

- Låsen på vaskemaskindøren aktiveres på grunn av mengden vann i maskinen. >>>Tøm vannet ved å kjøre pumpe- eller sentrifugeprogrammet.
- Produktet varmer opp vannet eller utfører sentrifugering. >>> Vent til programmet er ferdig.
- Vaskemaskindøren kan sitte fast på grunn av trykket den utsettes for. >>>Ta tak i håndtaket og skyv og trekk i døren for å løsne og åpne den.

- Dersom det ikke er noen strøm, kan du ikke åpne vaskemaskindøren på produktet. >>>Du kan åpne vaskemaskindøren ved å åpne dekselet til pumpefilteret og trekke ned nødhåndtaket på baksiden av dekselet. Se Dørlås ► 40]

Vaskingen tar lenger tid enn spesifisert i brukerveiledningen. (*)

- Vanntrykket er lavt. >>>Produktet venter til det tar inn tilstrekkelig vannmengde, for å forhindre dårlig vaske kvalitet på grunn av den reduserte vannmengden. Derfor blir vasketiden lenger.
- For lav spenning. >>>Vasketiden forlenges for å unngå dårlige vaskeresultater når forsyningsspenningen er lav.
- Temperaturen på vannet som tas inn er for lav. >>>Tiden som kreves for å varme opp vannet blir lengere under kalde årstider. Vasketiden kan forlenges for å unngå dårlige vaskeresultater.
- Antall skyllinger og/eller mengden skyllevann har økt. >>>Produktet øker mengden skyllevann når det er behov for god skylling og legger til et ekstra skylletrinn etter behov.
- Det har dannet seg mye skum, og det automatiske systemet for absorbering av skum har blitt aktivert på grunn av bruk av for mye vaskemiddel. >>> Bruk anbefalte mengder vaskemiddel.

Programtiden teller ikke ned. (På modeller med display) (*)

- Timeren kan stoppe under vanninntak. >>>Timerindikatoren vil ikke telle ned før produktet har tatt inn tilstrekkelig vannmengde. Produktet vil vente til det er tilstrekkelig mengde vann for å unngå dårlig vaskeresultat pga. manglende vann. Timerindikatoren vil gjenoppta nedtellingen etter dette.
- Timeren kan stoppe under oppvarmingstrinnet. >>>Timerindikatoren vil ikke telle ned før produktet når den valgte temperaturen.

- Timeren kan stoppe under sentrifugeringstrinnet. Det automatiske deteksjonssystemet for ubalansert tøy kan være aktivert pga. feil fordeling av tøyet.

Programtiden teller ikke ned. (*)

- Tøyet i maskinen er ujevnt fordelt. Det automatiske deteksjonssystemet for ubalansert tøy kan være aktivert pga. feil fordeling av tøyet.

Produktet bytter ikke til sentrifuge trinnet. (*)

- Tøyet i maskinen er ujevnt fordelt. Det automatiske deteksjonssystemet for ubalansert tøy kan være aktivert pga. feil fordeling av tøyet.
- Produktet vil ikke sentrifugere dersom vannet ikke er tømt helt ut. >>>Kontroller filteret og vannuttaksslangen.
- Det har dannet seg mye skum, og det automatiske systemet for absorbering av skum har blitt aktivert på grunn av bruk av for mye vaskemiddel. >>> Bruk anbefalte mengder vaskemiddel.

Vaskeytelsen er dårlig: Vasken blir grå. ()**

- Utilstrekkelig mengde vaskemiddel er brukt over lang tid. Bruk anbefalt mengde vaskemiddel som passer til vannets hardhet og vasken.
- Vaskingen er utført ved lave temperaturer i lang tid. >>>Velg egnet temperatur for vasken som skal vaskes.
- Utilstrekkelig mengde vaskemiddel brukes med hardt vann. >>>Dersom det brukes utilstrekkelig mengde vaskemiddel med hardt vann, blir skitten sittende igjen på klærne slik at de blir grå over tid. Det er vanskelig å fjerne denne gråheten når den oppstår. Bruk anbefalt mengde vaskemiddel som passer til vannets hardhet og vasken.
- For mye vaskemiddel brukes. Bruk anbefalt mengde vaskemiddel som passer til vannets hardhet og vasken.

Vaskeytelsen er dårlig: Flekker forsvinner ikke, eller vasken blir ikke hvitere. ()**

- Utilstrekkelig mengde vaskemiddel brukes. Bruk anbefalt mengde vaskemiddel som passer til vannets hardhet og vasken.
- For mye klesvask er satt inn. >>> Ikke last inn for mye produkt. Bruk de anbefalte mengdene i «Program- og forbrukstabell».
- Feil program og temperatur er valgt. >>>Velg egnet program og temperatur for vasken som skal vaskes.
- Feil type vaskemiddel brukes. >>>Bruk originalt vaskemiddel som passer til produktet.
- Vaskemiddelet ble tilsatt i feil rom. >>>Tilsett vaskemiddel i riktig kammer. Ikke bland blekemiddel og vaskemiddel med hverandre.

Vaskeytelsen er dårlig: Oljeflekker vises på klesvasken. ()**

- Regelmessig trommelrengjøring er ikke utført. >>>Rengjør trommelen regelmessig. For denne prosedyren, se Rengjøre vaskemaskindøren og trommelen [► 47]

Vaskeytelsen er dårlig: Klærne lukter vondt. ()**

- Lukter og bakterielag dannes på trommelen som følge av kontinuerlig vask ved lavere temperaturer og/eller med korte programmer. >>>La vaskemiddelskuffen og ileggsdøren stå på gløtt etter hver vask. Dermed kan det ikke dannes et fuktig miljø som gjør at bakterier trives på innsiden av maskinen.

Fargen på klærne falmer. ()**

- For mye klesvask er lagt i. >>> Ikke last inn for mye produkt.
- Vaskemiddelet kan ha blitt fuktig. >>>Oppbevar vaskemidler lukket i et fuktfritt miljø, og ikke utsett dem for høye temperaturer.
- Høyere temperatur er valgt. >>>Velg riktig program og temperatur etter type og skittenhetsnivå på vasken.

Maskinen skyller ikke godt nok.

- Mengden, merket og oppbevaringsforholdene for vaskemiddelet som brukes er ikke riktig. >>>Bruk et vaskemiddel som passer til vaskemaskinen og tøyet. Oppbevar vaskemidler lukket i et fuktfritt miljø, og ikke utsett dem for høye temperaturer.
- Vaskemiddelet ble tilsatt i feil rom. >>>Tilsett vaskemiddel og tøymykner i riktig kammer.
- Pumpefilteret er tilstoppet. >>>Kontroller filteret.
- Vannuttaksslengen er bøyd. >>>Kontroller vannuttaksslengen.

Klesvasken ble stiv etter vas. ()**

- Utilstrekkelig mengde vaskemiddel brukes. >>>Hvis vannets hardhet er høy, kan bruk av utilstrekkelig mengde vaskemiddel gjøre at vasken blir stiv over tid. Bruk egnet mengde vaskemiddel i henhold til vannets hardhet.
- Vaskemiddelet ble tilsatt i feil rom. >>>Tilsett vaskemiddel og tøymykner i riktig kammer.
- Vaskemiddelet ble blandet med tøymykneren. >>>Bland ikke tøymykner med vaskemiddel. Vask og rengjør skuffen med varmt vann.

Klærne lukter ikke som tøymykneren. ()**

- Vaskemiddelet ble tilsatt i feil rom. >>>Tilsett vaskemiddel og tøymykner i riktig kammer.
- Vaskemiddelet ble blandet med tøymykneren. >>>Bland ikke tøymykner med vaskemiddel. Vask og rengjør skuffen med varmt vann.
- Doseringsinnstillingen for tøymykner kan være på lavt nivå. >>> Øk myknerdoseringen med ett nivå. Se «Innsyiling av automatisk dosering» er kanskje ikke trykket.

Opphoping av rester i vaskemiddelskuffen. ()**

- Det ble tilsatt vaskemiddel i våt skuff. >>>Tørk vaskemiddelskuffen før du tilfører vaskemiddel.

- Vaskemiddelet har blitt fuktig. >>>Oppbevar vaskemidler lukket i et fuktfritt miljø, og ikke utsett dem for høye temperaturer.
- Vanntrykket er lavt. >>>Kontroller vanntrykket.
- Vaskemiddelet i hovedvaskkammeret kan ha blitt vått mens vannet til forvasken ble tatt inn. Hullene på vaskemiddelkammeret er blokkerte. >>>Kontroller hullene og rengjør dem om de er tilstoppet.
- Det er et problem med vaskemiddelskuffens ventiler. >>>Ring den autoriserte serviceagenten.
- Vaskemiddelet ble blandet med tøymykneren. >>>Bland ikke tøymykner med vaskemiddel. Vask og rengjør skuffen med varmt vann.

Vaskemiddelrester på klærne.

- Maskinen kan ha blitt overbelastet. >>> Ikke overbelast maskinen.
- Feil program og temperatur er valgt. >>>Velg egnet program og temperatur for vasken som skal vaskes.
- Feil type vaskemiddel kan ha blitt brukt. >>>Velg egnet vaskemiddel for vasken som skal vaskes.

For mye skum dannes i produktet. ()**

- Feil vaskemiddel brukes i vaskemaskinen. >>>Bruk vaskemidler som passer til vaskemaskinen.
- For mye vaskemiddel brukes. >>>Bare bruk tilstrekkelig mengde vaskemiddel.
- Vaskemiddelet er oppbevart under feil forhold. >>>Oppbevar vaskemiddel på et lukket og tørt sted. Ikke oppbevar det på svært varme steder.
- Noen nettingplagg, som tyll, kan skumme mye på grunn av teksturen. >>>Bruk mindre vaskemiddel for denne typen plagg.
- Vaskemiddelet ble tilsatt i feil rom. >>> Plasser vaskemiddelet i riktig rom.

Skum flommer over i vaskemiddelskuffen.

- For mye vaskemiddel er brukt. >>> Bland én spiseskje tøymykner og ½ liter vann, og hell blandingen i hovedvaskkammeret i vaskemiddelskuffen. >>>Tilsett vaskemiddel som egner seg for de programmene og de maksimale tøymengdene som er angitt i «Program- og forbrukstabel». Når du bruker ekstra kjemikalier (flekkefjernere, blekemidler osv.), må du redusere mengden vaskemiddel.

Bruk anbefalte mengder vaskemiddel. (*)

- Det har dannet seg mye skum, og det automatiske systemet for absorbering av skum har blitt aktivert på grunn av bruk av for mye vaskemiddel. >>> Bruk anbefalte mengder vaskemiddel.

Tørking varer for lenge.

- Maskinen kan ha blitt overbelastet. >>> Ikke overbelast maskinen.
- Sentrifugering er kanskje ikke tilstrekkelig for klesvask. >>> Velg en høyere sentrifugehastighet i vasketrinnet til vaskemaskin-tørketrommelen.
- Kranen er stengt. >>>Åpne kranen.

Tøyet blir vått etter tørketrinnet.

- Det valgte programmet passer kanskje ikke for typen tøy. >>> Sjekk vaskeanvisningene på klærne og velg et program deretter, eller velg tidsstyrte programmer i tillegg.
- Maskinen kan ha blitt overbelastet. >>> Ikke overbelast maskinen.
- Sentrifugering er kanskje ikke tilstrekkelig for klesvask. >>> Velg en høyere sentrifugehastighet i vasketrinnet til vaskemaskin-tørketrommelen.

Maskinen starter ikke eller kan ikke velges.

- Strømkabelen kan blitt koblet fra. >>> Pass på at strømkabelen er koblet til.

- Programmet er kanskje ikke satt, eller Start/Pause/Avbryt-knappen er kanskje ikke trykket. >>> Kontroller at programmet er stilt inn og at maskinen ikke er i ventemodus.
- Barnesikring kan være aktivert. >>> Deaktiver barnesikring.

Tøyet krymper, blekner, mister glans eller blir skadet.

- Det valgte programmet passer kanskje ikke for typen tøy. >>> Sjekk vaskeanvisningene på klærne og velg et program deretter, eller velg tidsstyrte programmer i tillegg. Du bør ikke tørke tøy som ikke egner seg til tørking.

Maskinen tørker ikke.

- Tøyet tørkes kanskje ikke eller tørketrinnet er kanskje ikke aktivert. >>> Sjekk om tørkefunksjonen er valgt etter valgt vaskeprogram.

Illeggsdøren kan ikke åpnes.

- Det kan hende at døren til maskinen ikke åpnes av sikkerhetsmessige grunner. >>> Hvis dør låst-indikatoren fortsatt er aktiv på skjermen etter tørketrinnet, vil maskinen holde døren låst til den avkjøles av sikkerhetsmessige grunner.

- Dersom det ikke er noen strøm, kan du ikke åpne vaskemaskindøren på produktet. >>> Du kan åpne vaskemaskindøren ved å åpne dekselet til pumpefilteret og trekke ned nødhåndtaket på baksiden av dekselet. Se Dørlås [► 40]

(*) Produktet går ikke til sentrifugeringstrinnet når vasken ikke er jevnt fordelt i trommelen, for å unngå skade på produktet og omgivelsene. Vasken må fordeles jevnt og sentrifugeres på nytt.

(**) Regelmessig trommelrengjøring er ikke utført. Rengjør trommelen regelmessig. Se Rengjøre vaskemaskindøren og trommelen [► 47]



Dersom du ikke kan løse problemet selv om du følger instruksjonene i denne delen, kontakt forhandleren eller det autoriserte serviceverkstedet. Aldri forsøk på å reparere et defekt produkt selv.



Sjekk HomeWhiz-delen for relevant feilsøksinformasjon

9 ANSVARFRASKRIVELSE / ADVARSEL

Noen (enkle) feil kan tilstrekkelig håndteres av sluttbrukeren uten at det oppstår sikkerhetsproblemer eller usikker bruk, forutsatt at de utføres innenfor grensene og i samsvar med følgende instruksjoner (se avsnittet "Selvreparasjon").

Derfor, med mindre annet er autorisert i delen "Selvreparasjon" nedenfor, skal reparasjoner rettes til registrerte profesjonelle reparatører for å unngå sikkerhetsproblemer. Registrert profesjonell reparatør er en profesjonell reparatør som har fått tilgang til instruksjonene og reservedelslisten til dette produktet fra produsenten i henhold til metodene beskrevet i lovverk i henhold til direktiv 2009/125/EF.

Imidlertid er det kun sørvisagenten (dvs. autoriserte profesjonelle reparatører) som du kan nå via telefonnummeret som er angitt i brukerhåndboken/ garantikortet eller gjennom autorisert forhandler, som kan yte sørvis under garantibetingelsene. Vær derfor oppmerksom på at reparasjoner utført av profesjonelle reparatører (som ikke er autorisert av Grundig) ugyldiggjør garantien.

Selvreparasjon

Selvreparasjon kan utføres av sluttbrukeren med hensyn til følgende reservedeler: dør, dørhengsel og pakninger, andre pakninger, dørlås og perifert utstyr av plast som

vaskemiddel dispensere (oppdatert liste er også tilgjengelig i support.grundig.com gjeldende fra 1. mars 2021)

For å sikre produktets sikkerhet og for å forhindre risiko for alvorlig skade, skal nevnte selvreparasjonen utføres etter instruksjonene i brukerhåndboken for selvreparasjon eller som er tilgjengelig i support.grundig.com For din egen sikkerhet, husk å kople fra produktet før du prøver å reparere deg selv.

Reparasjons- og reparasjonsforsøk utført av sluttbrukere for deler som ikke er inkludert i denne listen og/eller ikke følger instruksjonene i brukermanualene for selvreparasjon eller som er tilgjengelige i support.grundig.com , kan medføre sikkerhetsspørsmål som ikke kan tilskrives support.grundig.com , og vil oppheve produktgarantien.

Derfor anbefales det på det sterkeste at sluttbrukerne avstår fra forsøk på å utføre reparasjoner som faller utenfor nevnte reservedelslisten, og i slike tilfeller kontakte godkjente profesjonelle reparatører eller registrerte profesjonelle reparatører. Tvert imot, kommer slike forsøk fra sluttbrukere til å forårsake sikkerhetsproblemer og skade produktet og deretter forårsake brann, flom, elektrisk støt og alvorlig personskade.

For eksempel, men ikke begrenset til, må følgende reparasjoner rettes til autoriserte profesjonelle reparatører eller registrerte profesjonelle reparatører: motor, pumpemontasje, hovedkort, motorbrett, displaykort, varmeovner etc.

Produsenten/selgeren kan ikke holdes ansvarlig i alle tilfeller der sluttbrukere ikke overholder ovennevnte

Reservedeltilgjengeligheten til vaskemaskinen eller vaskemaskinen/ tørketrommelen du kjøpte er 10 år. I løpet av denne perioden kommer originale reservedeler være tilgjengelige for å bruke vaskemaskinen eller vaskemaskinen/ tørketrommelen. I løpet denne perioden vil reservedeler være tilgjengelig for å sikre at apparatet fungerer som det skal.

