


GRUNDIG

Vaskemaskin Med Tørketrommel

Brukerhåndbok

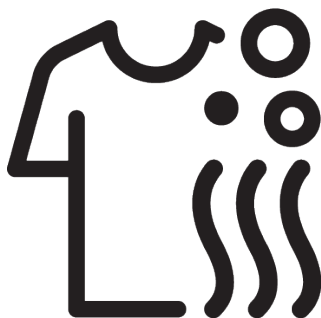

GDP584427W

2820530744/ NO/ / 17.04.2024 16:37



Vennligst les denne brukerhåndboken først!

Kjære kunde,






Takk for at du valgte Grundig produktet. Vi håper du får de beste resultatene ved bruk av produktet, som er produsert med høyeste kvalitet og nyeste teknologi. Les derfor nøye gjennom hele brukerhåndboken og alt tilhørende materiell før bruk av produktet.

Følg alle advarsler og informasjon i denne brukerhåndboken. Dermed beskytter du deg selv og produktet mot mulige farer.

Oppbevar brukerhåndboken. I tilfelle produktet overføres til noen andre, skal håndboken medfølge. Garantibetingelsers, bruk og feilsøkningsmetoder for produktet er å finne i brukerhåndboken.

Symboler og definisjoner

Følgende symboler brukes i brukerveiledningen:

	Fare som kan føre til tap av liv eller personskade.
	Viktig informasjon eller nyttige tips om bruk.
	Les brukerhåndboken.
	Resirkulerbare materialer.
	Advarsel om varme overflater
ADVARSEL	Fare som kan føre til skade på eiendom eller miljøet

1 Sikkerhetsfunksjoner	4	6.7 Sentrifugeringshastighetsvalg	29
1.1 Tiltent bruk	4	6.8 Tørkeprogrammer	30
1.2 Trygghet for barn, utsatte personer og kjæledyr	4	6.9 Vaske- og tørkeprogrammer	31
1.3 Elektrisk sikkerhet	5	6.10 Program- og forbrukstabell	32
1.4 Håndteringssikkerhet	6	6.11 Valg av tilleggsfunksjoner	35
1.5 Installasjonssikkerhet	6	6.11.1 Tilleggsfunksjoner	36
1.6 Driftssikkerhet	8	6.11.2 Funksjoner/programmer som velges ved å holde tasten inne i tre sekunder	36
1.7 Tørkesikkerhet	9	6.12 Tørketrinn	38
1.8 Vedlikehold og rengjøringsikkerhet	12	6.13 Sluttid	38
2 Viktige miljøverninstruksjoner	13	6.14 Starte programmet	39
2.1 Samsvar med WEEE-direktivet (EU)	13	6.15 Dørlås	39
2.2 Emballasjeinformasjon	13	6.16 Endre valgene etter at programmet har startet	40
3 Tekniske spesifikasjoner	14	6.17 Avbryte programmet	41
4 Installasjon	15	6.18 Slutten for programmet	41
4.1 Riktig installasjonssted	15	6.19 Standby-modus	41
4.2 Montering av bunnpanelet	15	6.20 HomeWhiz-funksjon og fjernbetjeningsfunksjon	41
4.3 Fjern transportsikringen	16	6.20.1 Sette opp HomeWhiz	42
4.4 Kople til vannforsyningen	16	6.20.2 Oppsett av vaskemaskin som er tilkoblet noen andres konto	43
4.5 Koble avløpslangen til avløpet	17	6.20.3 Fjernbetjeningsfunksjonen og hvordan du bruker den	43
4.6 Justering av føtter	17	6.20.4 Feilsøking	44
4.7 Elektrisk tilkobling	18	7 VEDLIKEHOLD OG RENGJØRING	45
4.8 Håndtering av produktet	18	7.1 Rengjøre vaskemiddelskuffen	45
5 Foreløpig forberedelse	18	7.2 Rengjøre vaskemaskindøren og trommelen	45
5.1 Sortering av tøyet	18	7.3 Rengjøring av utsiden og kontrollpanelet	45
5.2 Klargjøre tøyet til vask	18	7.4 Rengjøre vanninntaksfiltrene	45
5.3 Tips for energi- og vannsparing	19	7.5 Tømme restevann og rengjøre pumpefilteret	46
5.4 Start	19	8 Feilsøking	47
5.5 Legge i tøyet	19	9 ANSVARSFRASKRIVELSE / ADVARSEL	52
5.6 Riktig tøymengde	20		
5.7 Bruk av vaskemiddel og tøymykner	20		
5.8 Tips for effektiv vasking	22		
5.9 Tips for effektiv tørking	24		
5.10 Vist programtid	24		
6 Bruke produktet	25		
6.1 Kontrollpanel	25		
6.2 Symboler på skjermen	26		
6.3 Klargjøre maskinen	26		
6.4 Valg av vaskeprogram	27		
6.5 Vaskeprogrammer	27		
6.6 Temperaturvalg	29		

1 Sikkerhetsfunksjoner

Dette avsnittet inkluderer sikkerhetsinstruksene som er nødvendige for å hindre fare for person- og materiell skade. Firmaet skal ikke holdes ansvarlig for skader som kan oppstå om disse instruksjonene ikke overholdes.

- Installasjons- og reparasjonsoperasjoner skal alltid utføres av autorisert sørvisverksted.
- Bruk kun originale reservedeler og tilbehør.
- Ingen komponent av produktet skal repareres eller erstattes med mindre dette er tydelig angitt i bruksanvisningen.
- Ikke modifiser produktet.

1.1 Tiltent bruk

- Levetiden for dette produktet er 10 år. I løpet denne perioden vil reservedeler være tilgjengelig for å sikre at apparatet fungerer som det skal.
- Produktet er designet for bruk i hjemmet. Produktet er ikke egnet for kommersiell bruk, og må ikke brukes til annet enn det det er tiltent.
- Brukes kun til vask og tørking av tekstilprodukter som er merket tilsvarende.

- Produsenten påtar seg intet ansvar for skader som skyldes feil bruk eller håndtering.
- Dette apparatet er ment å brukes i husholdninger og liknende bruksområder slik som For eksempel:
 - Personalkjøkken for butikker, kontorer og andre arbeidsmiljøer;
 - Gårder,
 - - Av kunder på hoteller, moteller og andre overnattingssteder
 - - Overnattingssteder som serverer frokost, hospitsliknende miljøer
 - Fellesområder med blokkleiligheter eller vaskerier

1.2 Trygghet for barn, utsatte personer og kjæledyr

- Dette produktet kan brukes av barn fra åtte år og oppover. Personer med underutviklet fysikk, psykiske eller mentale evner, eller som mangler erfaring og kunnskap, dersom de får tilsyn eller instruksjoner om bruk av apparatet på en produktsikker måte og farene som er involvert.

- Barn under 3 år skal holdes unna med mindre de er under kontinuerlig oppsyn.
- Elektriske produkter er farlige for barn og kjæledyr. Barn eller kjæledyr skal ikke leke med, klatre opp på eller inn i produktet. Kontroller innsiden av produktet før bruk.
- Bruk barnesikringen til å forhindre at barn leker med produktet.
- Ikke glem å lukke døren til vaskemaskinen når du forlater rommet der produktet er plassert. Barn og kjæledyr kan bli låst inne og drukne.
- Barn skal verken utføre rengjøring og vedlikehold uten voksentilsyn.
- Hold emballasjemateriale unna barn. Fare for skade og kvelning!
- Oppbevar alle vaskemidler og skyllemidler som brukes til produktet utilgjengelig for barn.
- Klipp av strømkabelen og ødelegg låsemekanismen på vaskemaskinsdøren før du kaster produktet; for barnas sikkerhet.
- Rengjøring og reparasjon. Koble fra produktet eller slå av sikringen.
- Skadde strømkabler bør skiftes ut av autorisert servicepersonell for å forhindre potensiell fare.
- Produktet skal ikke mates via en ekstern koblingsenhet som et tidsur eller koblet til en krets som regelmessig slås på og av av en enhet.
- Ikke sett inn strømledningen under produktet eller på baksiden av produktet. Ikke legg tunge gjenstander på strømledningen. Verken bøy, klem og la strømkabelen komme i berøre varmekilder.
- Bruk kun den originale kabelen. Ikke bruk avkuttete eller skadede kabler.
- Ikke bruk skjøteledning, multiplugg eller adapter for å koble til produktet.
- Skjøteledninger, stikkontakter, adaptere eller bærbare strømforsyninger kan overopphetes og forårsake brann. Pass på at du ikke plasserer stikkontakter og bærbare strømforsyninger nær eller bak produktet.
- Stikkontakten skal være lett tilgjengelig. Dersom dette ikke er mulig, skal en mekanisme som oppfyller den elektriske

1.3 Elektrisk sikkerhet

- Produktet må koples fra strømuttaket under installasjon, vedlikehold,

lovgivningen og som kopler alle terminaler fra strømmettet (sikring, bryter, hovedbryter, etc.) være tilgjengelig på det elektriske installasjonen.

- Ikke berør stikkontakten med våte hender.
- Når du kobler enheten fra, må du ikke holde i strømledningen, men støpselet.
- Forviss deg om at støpselet verken er vått, skittent eller støvete.
- Koble aldri produktet til strømsparende enheter. Slike systemer kan skade produktet.

1.4 Håndteringssikkerhet

- Koble fra produktet før du flytter det, fjern avløpsslangen og vanntilkoplingene. Tøm vann som er igjen i produktet.
- Dette produktet er tungt, ikke håndter det selv. Det kan forårsake skader dersom produktet faller på deg. Ikke slå og mist ned produktet mens du bærer det.
- Ikke hold deler som, slik som ileggsdøren, for å løfte og flytte produktet. Den øvre skuffen skal være tett festet for flytting.

- Bær produktet i oppreist stilling. Hvis den ikke kan bæres oppreist, vipp den til høyre side sett forfra.
- Sørg for at slangene, samt strømkabelen verken brettes, klemmes eller knuses etter at produktet er satt på plass, etter installasjon eller rengjøringsprosedyrene.

1.5 Installasjonssikkerhet

- Sjekk informasjonen i håndboken og installasjonsinstruksjonene for å klargjøre produktet for installasjon og sørg for at strømmett, hovedvannledning og avløpet er egnet. Dersom ikke, ring kvalifisert elektriker og rørlegger for å få dem til å gjøre de nødvendige tilpassningene. Korrekt installasjon er kundens ansvar.
- Før du starter installasjonen, sørg for å slå av sikringen for å deaktivere strømforsyningen for linjen som produktet skal kobles til.
- Dette produktet er beregnet for bruk i høyder som ikke overstiger 2000 meter over havet.

- Kontroller for skade på produktet før du installerer det. Ikke installer produktet dersom det er skadd.
- Bruk alltid personlig verneutstyr (hansker osv.) under produktinstallasjon, vedlikehold og reparasjon. Det er fare for skade.
- Det kan oppstå skader dersom hender settes inn i avdekkede spor. Lukk hullene på transportsikringsboltene med plastplugg, for å hindre personlige skader.
- Unngå installasjon eller la produktet være på steder der det kan bli utsatt for ytre påvirkninger.
- Unngå installasjon av produktet ved steder der temperaturen faller under 0 °C.
- Ikke plasser produktet på teppe eller lignende overflate. Det vil skape brannfare siden det ikke kan motta luft nedenfra.
- Plasser produktet på et jevnt og hardt underlag og balanser med de justerbare benene.
- Koble produktet til jordet stikkontakt beskyttet med en krets som er egnet for strømverdiene angitt på typeskiltet. Forsikre deg om at jording utføres av kyndig elektriker. Ikke bruk produktet uten egnet jording iht. lokale/nasjonale forskrifter.
- Koble produktet til stikkontakt med spennings- og frekvensverdier som er passende for de som er angitt på typeskiltet.
- Ikke koble produktet til løse, ødelagte, skitne, fettete stikkontakter eller stikkontakter som har løsnet fra festene eller stikkontaktene med fare for vannkontakt.
- Bruk det nye slangesettet som fulgte med produktet. Ikke bruk gamle slangesett på nytt. Ikke forleng eller modifier slangene.
- Koble vanninntaksslangen direkte til vannkranen. Trykket fra kranen skal være minimum 0,1 MPa (1 bar) og maksimalt 1 MPa (10 bar). Mellom 10 til 80 liter vann skal løpe fra kranen på et minutt for at produktet skal fungere skikkelig. Dersom vanntrykket er over 1 MPa (10 bar), bør det monteres trykkavlastingsventil. Maksimal tillatt temperatur er 25 °C.
- Monter enden på avløpsslangen for skittent vann, vasken eller badekaret.

- Plasser strømkabelen og slangene på steder uten fare for å snuble.
- Ikke installer produktet bak en dør, skyvedør eller et annet sted som forhindrer at døren åpnes helt.
- Dersom det skal plasseres tørketrommel oppå produktet, må du feste det med et tilpasset festanordning hentet fra autorisert serviceverksted/ butikk.
- Det er fare for kontakt med elektriske koblinger når topplokket fjernes. Ikke demonter den topplokket på produktet.
- Plasser produktet minst 1 cm fra møblenes kanter.
- Sørg for at rommet der installasjonen utføres er tilstrekkelig ventilert, da det kan være fare for at uønskede gasser kommer ut av enheten som antenner andre brennstoffer i rommet eller kommer i kontakt med en åpen flamme.
- Ikke bruk kjemiske løsemidler på produktet. Disse materialene inneholder eksplosjonsfare.
- Ikke bruk defekte eller skadede produkter. Koble fra produktet (eller slå av sikringen den er tilkopleet), skru av vannkranen og ring autorisert serviceverksted.
- Ikke plasser antennelseskilder (stearinlys, sigaretter osv.) eller varmekilder (strykejern, ovner osv.) oppå eller i nærheten av produktet. Ikke plasser brennbare/eksplosive stoffer i nærheten av produktet.
- Ikke gå på produktet.
- Koble fra produktet og skru av kranen dersom du ikke skal bruke produktet i lange perioder.
- Vaskemiddel/ vedlikeholdsmateriale kan skvette ut av vaskemiddelskuffen dersom den åpnes mens maskinen er i bruk. Kontakt mellom vaskemiddel med hud og øyne er farlig.
- Forviss deg om at kjæledyr ikke klatrer inn i produktet. Kontroller innsiden av produktet før bruk.

1.6 Driftssikkerhet

- Når du bruker utstyret, bruk kun vaskemidler, skyllemidler og tøymyknere som passer til vaskemaskiner.

- Ikke bruk makt til å åpne den låste vaskemaskinsdøren. Døren åpnes når vasken er fullført. Dersom døren ikke kan åpnes, prøv løsningene for «Vaskemaskinsdøren kan ikke åpnes», i delen om feilsøking.
- Ikke vask elementer som er kontaminert med bensin, parafin, benzen, reduksjonsmidler, alkohol eller andre brennbare eller eksplosive materialer og industrielle kjemikalier.
- Ikke bruk rensesvæske direkte, og ikke vask, skyll, sentrifuger eller tøyk tøy som er kontaminert med rensesvæske.
- Ikke plasser hendene i den roterende trommelen. Vent til trommelen ikke lenger roterer.
- Dersom du vasker tøy ved høye temperaturer, kan det utløste vaskevannet brenne huden din hvis det, for eksempel, kommer i kontakt med huden din. Ikke berør avløpsvannet.
- Ta følgende forholdsregler for å forhindre dannelse av biofilm og dårlig lukt:
 - Forviss deg om at rommet der vaskemaskinen er plassert, er godt ventilert.
 - Tørk av belgene og glassdøren med tørr og ren klut på slutten av programmet.
- Glasset på vaskemaskinsdøren blir varmt under vasking eller tørking med høye temperaturer. Derfor er det spesielt viktig at barn aldri tar på glasset i døren under vasking eller tørking.
- Før du kaster utslitte og ikke lenger brukbare gjenstander:
 1. Trekk ut støpselet og ta det ut av stikkkontakten.
 2. Kutt strømleningen og koble den fra apparatet med støpselet.
 3. Bryt låsemekanismen til ileggsdøren for å gjøre den ubrukelig.
 4. Ikke la barn leke med det utdaterte produktet.



1.7 Tørkesikkerhet

- Tøy som tidligere er vasket, rengjort, kontaminert eller flekket med bensin/gass, rensedmidler eller andre brennbare/eksplosive materialer skal ikke tørkes i maskinen fordi de avgir brennbare eller eksplosive damper. Ellers vil det oppstå brannfare.

- Tøy som er kontaminert med materialer som vegetabilsk olje eller mineralolje, aceton, alkohol, bensin, gassolje, flekkjernere, nafta, terpentin, parafin eller parafinjernere bør vaskes separat i varmt vann ved å tilsette ekstra vaskemiddel før det tørkes i vaskemaskinen med tørketrommel. Ellers vil det oppstå brannfare.
- Ikke tørk tekstilprodukter som hovedsakelig inneholder skum, gummi eller gummilignende deler (f.eks. dusjetter, vannrette tekstilprodukter, gummiprodukter og klær) eller de som er fylt og skadet (f.eks. puter eller kåper). Det er fare for brannskader.
- Hvis du bruker en vaskeball, vaskemiddelvekt, vaskebur eller -ball i maskinen, kan disse produktene smelte under tørking. Ikke bruk disse produktene hvis du skal velge tørkefunksjonen. Ellers vil det oppstå brannfare.
- Ikke bruk tørkefunksjonen hvis du bruker industrikjemikalier til rengjøring. Ellers vil det oppstå brannfare.
- Døren blir veldig varm etter tørkeprosessen. Åpne døren til enheten helt etter at tørkingen er over. Ikke berør metalledøren på innsiden av dørglasset. Det er fare for brannskader på grunn av høye temperaturer.
- Under tørkeprogrammer utføres et avkjølingstrinn som siste trinn for å sikre at tøyet holder seg på en temperatur hvor det ikke blir skadet. Du kan bli utsatt for varm damp hvis du åpner dekslet uten å fullføre avkjølingstrinnet. Fare for syding.
- Hvis tørkeprogrammene avbrytes (som følge av programavbrudd eller strømbrudd), kan tøyet i maskinen være varmt. Vær forsiktig.
- Unngå å avbryte tørkeprogrammet ved å stoppe tørketrommelen for tidlig, da tøyet inne i maskinen kan bli for varmt i tilfelle programavbrytelse eller strømbrudd. Fare for brannskader! Hvis du må stoppe maskinen, ta ut tøyet og legg det et sted for å kjøle seg ned.
- Produktet ditt er egnet for bruk mellom temperaturer på 0 °C og +35 °C.
- Omgivelsestemperaturer mellom 15°C og +25°C er ideelle for produktet ditt.

- Ikke overbelast maskinen for tørking. Overhold de angitte maksimale belastningsnivåene for tørking.
- Hvis tøyet har blitt vasket med flekkfjerner, kjør en ekstra skyllehastighet før du starter tørkehastigheten.
- Ikke tørk skintøy og tøy som inneholder lær (som skinmerker på jeans) i maskinen. Fargen som etterlates av lærdelene kan smøre over på andre tekstiler.
- Hvis det er et problem du ikke kan løse ved å bruke informasjonen gitt i avsnittet om sikkerhetsinstruksjoner, slå av og koble fra maskinen og ring en autorisert service.
- I vaskemaskin-tørketrommelen kan du bare vaske tøy, bare tørke tøy eller gjøre begge disse prosessene. Maskinen skal ikke brukes over lengre tid kun til tørking av vått tøy. Mens maskinen kun brukes til tørking, bør den kjøres tom i et kort vaskeprogram hver 15. start.
- Før du legger tøy i maskinen, sjekk dem alle og forsikre deg om at det ikke er noen gjenstander som lighter, mynt, metallgjenstand og nål osv. i lommene eller innsiden av dem.
- Undertøy som har metalleder skal ikke tørkes i maskinen. Metalleder kan løsne under tørking og forårsake skade på maskinen. Legg dem i en pose eller putevar.
- Ikke tørk stort tøy som tyllgardiner, gardiner, laken/sengetøy, tepper, pledd i maskinen. Klesvask kan bli skadet.
- Ikke tørk uvasket tøy i maskinen.
- Ikke bruk mykner eller antistatisk middel med mindre det er anbefalt av produsenten.
- Produkter som mykningsmiddel skal brukes i henhold til produsentens anvisninger.
- Ikke tørk silke, ull og lignende delikate klær i maskinen. Ellers kan ullklær krympe og skader oppstå i andre delikate klær.
- Sjekk symbolene på tøyetiketten før du vasker og tørker.
- Maskinen renser automatisk selve loet som kommer ut av tøyet under tørking. Maskinen utfører automatiske vanninntak for rengjøring. Derfor må vannkranen på maskinen også være åpen under tørkeprogrammer.
- Unngå at loet samler seg rundt produktet.

- Fjern alle gjenstander som fyrstikker og lightere fra lommene.



1.8 Vedlikehold og rengjøringsikkerhet

- Før du rengjør eller utfører service på vaskemaskinen, koble den fra eller slå av strømmen på sikringen.
- Hvis du trenger å flytte produktet for rengjøring, ikke trekk i dekselet. Dekselet kan gå i stykker og forårsake skade!
- Ikke legg hender, føtter og metallgjenstander under eller bak produktet. Dette kan forårsake papirstopp, og enhver skarp kant kan forårsake personskaade.
- Bruk en ren, tørr klut til å tørke av fremmedlegemer eller støv fra støpselendene. Når du rengjør støpselet, må du ikke bruke en våt eller fuktig klut. Ellers er det fare for brann eller elektrisk støt.
- Ikke vask produktet med trykkvasker, ved å spraye damp, vann eller helle vann. Det er fare for elektrisk støt.
- Ikke bruk skarpe verktøy eller pussemidler for å rengjøre produktet. Ikke bruk husholdningsrengjøringsmidler, såpe, vaskemiddel, gass, bensin, tynner, alkohol, lakk osv. under rengjøring.
- Rengjøringsmidler som inneholder løsningsmidler, kan utstøte giftig røyk, for eksempel Ikke bruk rengjøringsmidler som inneholder løsemidler.
- Det kan være rester av vaskemiddel i vaskemiddelskuffen når du åpner den for rengjøring.
- Ikke demonter filteret til tømmepumpen mens produktet går.
- Temperaturen i maskinen kan stige til opptil 90 °C. Rengjør filteret etter at vannet i maskinen er avkjølt for å unngå fare for å bli brent.

2 Viktige miljøverninstruksjoner

2.1 Samsvar med WEEE-direktivet (EU)



Produktet er i samsvar med EUs WEEE-direktiv(2012/19/EU). Produktet er utstyrt med klassifiseringssymbol for elektrisk avfall og elektronisk utstyr (WEEE).

Produktet er produsert med høykvalitetsdeler og materiale som kan gjenbrukes og som høver for resirkulering. Avhend ikke dette produktet sammen med normalt husholdningsavfall og annet avfall som er på slutten av sin levetid. Avlevér det til et mottak for resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr. Rådspør dine lokale myndigheter for å finne ut hvor disse mottakene er å finne.

Samsvar med RoHS-direktivet (EU):

Produktet er i samsvar med EUs RoHS-direktiv(2011/65/EU). Det inneholder skadelige og forbudte materiale som er spesifisert i direktivet.

2.2 Emballasjeinformasjon

Emballasjematerialene til produktet er laget av resirkulerbare materialer i samsvar med våre nasjonale miljøforskrifter. Emballasjematerialene skal ikke avhendes sammen med husholdningsavfall eller andre typer avfall. Ta dem til mottak for emballasjemateriale som er utpekt av lokale myndigheter.

3 Tekniske spesifikasjoner

Leverandørens navn og varemerker	Grundig
Modellens navn	GDP584427W
	7178588800
Vaskekapasitet (bomull) (kg)	8
Tørkekapasitet (bomull) (kg)	5
Maksimal sentrifugeringshastigheter (omd/min)	1400
Innebygget	No
Høyde (mm)	84,5
Bredde (mm)	60
Dybde (mm)	57
Frittstående vanninntak/Dobbelt vanninntak	+ / -
Elektrisk tilkobling (V/Hz)	230 V / 50Hz
Total strøm	10
Maks. effekt (W)	2200
Hovedmodellkode	1720



Modellinformasjonen som er lagret i produkt databasen kan søkes opp og finnes ved å gå inn på følgende nettsteder og søke etter modellidentifikasjon (*) som står på energietiketten.


<https://eprel.ec.europa.eu/>

SUPPLIER'S NAME













































A

MODEL IDENTIFIER → (*)

A

 Konsumverdiene gjelder når det trådløse nettverket er frakoplet.

Symboltabell

											
Forvask	Hurtig	Hurtig+	Ekstra skyling	Ekstra vann	Antikrølling	Dyre-hårjerning	Damp	Natt-modus	Bløtlegging	Skyllestopp	Intensiv
											
AutoDose	Flytende vaske-middel	Valg av tøymykner	Skyll	Sentrifuger + tøm	Avløp	Temperatur	Sentrifuger	Ingen Sentrifuger	Kranvann (Kald)	Intet vann	Tidsfor-sinkelse
											
Dør Lås	Barn Lås	På/av	Start / Pause	Smussnivå	Legg til plagg	Lastet ned program	Vask	Ok (Avslutt)	Avbryt	Antikrøll+	Tørring
											
Ekstra tørt	Skaptørt	Stryketørt	Tidsstyrt tørring	Lufing (Oppfriskning)	Intens	Vannmodus	Vannsparing				

4 Installasjon



Les avsnittet "Sikkerhetsinstruksjon er" først!



Vaskemaskinen din oppdager automatisk mengden vasketøy i trommelen når du velger program. Mens produktet installeres, før den første kalibreringen gjennomføres for å sikre at mengden tøy, beregnes mengden på mest nøyaktig måte.

For å gjennomføre Trommelrengjørings*-programmet og avbryte

sentrifugeringsfunksjonen. Start programmet uten tøy i trommelen. Vent til programmet er fullført og gå gjennom seksjonen med beskrivelse av programmet. Dette kan ta opptil 15 minutter.

* Programnavnet kan variere avhengig av modellen. Du kan se gjennom programbeskrivelsesdelen for å finne ut hvilken program du bør velge.

- Kontakt nærmeste serviceverksted for installasjon av produktet.
- Sørg for at installasjonen og elektriske tilkoblinger av produktet utføres av autorisert servicetekniker. Produsenten skal ikke holdes ansvarlig for skader forårsaket av operasjoner utført av uvedkommende.
- Klargjøring av plassering og elektrisk installasjon, vannforsyning og avløp ved installasjonsstedet er kundens ansvar.
- Sørg for at vanninntaksslengen og vanntømmeslangene, samt strømkabelen ikke brettes, klemmes eller klemmes når produktet skyves inn på plass, etter installasjon eller rengjøringsprosedyrene.
- Før installasjon, kontroller visuelt om produktet har noen defekter. Ikke installer produktet dersom det er skadd. Skadde produkter kan utgjøre potensielle farer for sikkerhet.

4.1 Riktig installasjonssted

- Plassér produktet på et hardt og jevnt underlag. Ikke plassér det på et teppe med høy kant eller liknende overflater. Plassering på et skjevt gulv medfører støy og vibrasjonsproblemer.
- Ikke plassér produktet oppå strømledningen.
- Ikke installer produktet på steder der temperaturen kan falle lavere enn 0 °C. Frost kan skade produktet.
- La det være minst én cm mellomrom mellom produktet og møblene.
- Dersom du vil installere produktet på et underlag med trinn, må du aldri plassere det nær kanten.
- Ikke plassér produktet på plattform.
- Det skal ikke være noen låste dører, skyvedører eller hengslede dører som kan forhindre at lastedøren åpnes helt på installasjonsstedet til dette produktet.
- Ikke plassér varmekilder som komfyrer, strykejern, ovner o. l. på vaskemaskinen, og ikke bruk dem på produktet.


4.2 Montering av bunnpanelet



Med noen modeller er basisdelene til produktene helt lukket. Disse produktene har ikke plugger og deksler.

- For å øke produktets lydkomfort, fest deksel A etter å ha fjernet emballasje og transportsikringer.


Deksel A

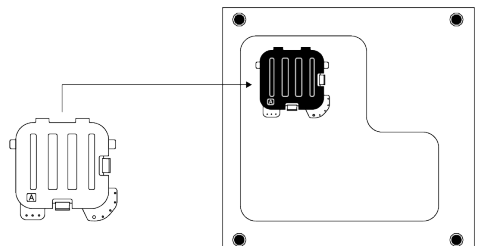

Vipp maskinen forsiktig bakover. Støtt tappene på deksel A mot bunnpanelet. Fullfør monteringen ved å rotere dekslet.


- Deksel B og toppen er valgfrie. Hvis tilgjengelig, fest deksel B og toppen.

Deksel B

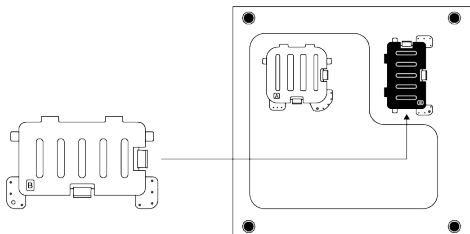

Støtt tappene på Deksel B mot bunnpanelet. Fullfør monteringen ved å rotere dekslet.


Topp

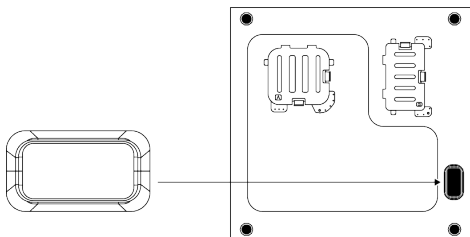

Sett toppen på ved å presse den på med fingeren.

4.3 Fjern transportsikringen.

1. Løsne alle transportsikkerhetsboltene med egnet fastnøkkel til de er løse.
2. Bøy indre del ved å trykke den på gripeområdene og trekk dem ut.
3. Fest plastdekslene som følger med i posen med brukerhåndbok i hullene på bakpanelet.



ADVARSEL

Før du bruker produktet må transportboltene fjernes! Om ikke blir produktet skadd.



ADVARSEL

Oppbevar transportsikkerhetsboltene på et trygt sted for å kunne bruke dem igjen ved ny transport av produktet i fremtiden.

Installer transportsikkerhetsbolten i motsatt rekkefølge for fjerningsprosedyren.

Produktet skal aldri flyttes uten at transportsikkerhetsboltene sitter godt på plass!

4.4 Kople til vannforsyningen



ADVARSEL

Vanntrykket som kreves for at produktet skal fungere er mellom 1-10 bar (0,1-1 MPa). For å sikre en jevn drift av maskinen, skal det tilføres 10 - 80 liter vann på et minutt fra en helt åpen kran. Installer en trykkavlastingsventil hvis vanntrykket er høyere.



ADVARSEL

Modeller med ett vanninntak skal ikke kobles til en varmtvannskran. I et slikt tilfelle vil vasken skades eller produktet havne i beskyttelsesmodus, og da vil det ikke fungere. Ikke bruk gamle eller brukte vanninntaksslanger på et nytt produkt. Det kan føre til vannlekkasje fra maskinen og flekker på tøyet.


1. Kople den spesielle slangen som følger med produktet til vanninntaket på produktet.



ADVARSEL

Sørg for at kaldvannstilkoblingen utføres riktig under installasjonen av produktet. Ellers kan vasken være varm etter vaskeprosessen og slites ut.

2. Stram alle låsemutterne for hånd på ny. Ikke bruk et verktøy når du strammer til mutterne.
3. Åpne kranene helt etter at du har utført slangetilkoblingen for å se etter vannlekkasjer ved tilkoblingspunktene. Dersom det oppstår lekkasje, slå av kranen og ta av mutteren. Kontroller pakningen og stram mutteren forsiktig igjen. For å forhindre vannlekkasjer og skader som oppstår som følge av det, la kranene være lukket når produktet ikke er i bruk.


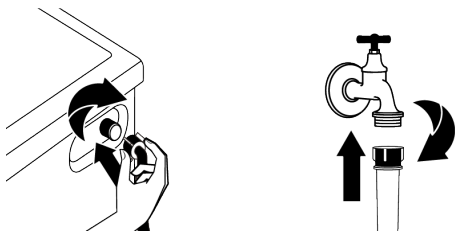


4.5 Koble avløpsslangen til avløpet

1. Koble enden av avløpsslangen direkte til avløp, håndvask eller utslagsvask.



Huset ditt kan oversvømmes dersom avløpsslangen blir forskjøvet mens vannet dreneres. Det er også fare for forbrenning på grunn av de høye vasketemperaturene! For å forhindre slike situasjoner og for å sørge for at produktets vanninntak og avløp fungerer problemfritt, fest inntaks- og avløpsslengene ordentlig.

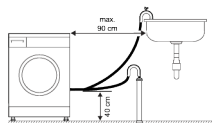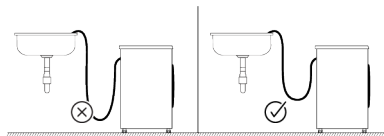

2. Kople slangen til minst 40 cm over bakken, og ikke høyere enn 90 cm.
3. Hvis slangen plasseres på gulvet (eller i en maksimal høyde på 40 cm fra gulvet) og dens høyde økes, blir det vanskelig å tømme vann, og tøyet kan komme veldig vått ut av maskinen. Følg derfor høydene på figuren.
4. For å hindre flyt av avløpssvann tilbake inn i maskinen og for å muliggjøre enkel tømming, ikke senk slangens ende ned i avløpssvann og ikke plasser den mer enn 15 cm ned i avløpet. Dersom den er for lang, kutt den slik at den blir kortere.
5. Enden av slangen skal ikke bøyes eller trækkes på og slangen må ikke klemmes mellom avløpet og maskinen. Ellers kan det oppstå problemer med vannutslipp.
6. Dersom lengden på slangen er for kort, kan du føye til original forlengelsesslange. Slangens samlede lengde skal ikke være lenger enn 3,2 meter. For å forhindre vannlekkasjer, må du alltid sikre koblingen mellom produktets forlenger og avløpsslange med passende klemme slik at den ikke løsner og forårsaker lekkasjer.


4.6 Justering av føtter



ADVARSEL

For å sikre at produktets bruk er stille og vibrasjonsfritt, må det stå i vater og balansert på føttene sine. Sørg for at produktet er i balanse ved å justere føttene. Dersom ikke kan produktet bevege seg ut av plassen og forårsake klemmings-, støy- og vibrasjonsproblemer. For å unngå å skade låsemutterne, bruk ikke verktøy for å løsne mutrene.

1. Løsne låsemutterne på foten for hånd.
2. Justér føttene slik at produktet står i vater og i balanse.
3. Trekk til alle låsemutterne for hånd.



4.7 Elektrisk tilkobling

Koble produktet til jordet stikkontakt på krets med 16 A-sikring. Firmaet vårt er ikke ansvarlig for skader som oppstår grunnet bruk av produktet uten jording ihht til lokale regler.

- Tilkoblingen skal være i samsvar med nasjonale forskrifter.
- Den elektriske tilkoblingskabelinfrastrukturen til produktet må være tilstrekkelig og egnet for produktkrav. Det anbefales å bruke en jordfeilbryter (GFCI).
- Strømledningens støpsel skal være lett tilgjengelig etter installasjonen.
- Dersom strømværdien på sikringen eller bryteren i huset er mindre enn 16 ampere, må kvalifisert elektriker installere krets på 16 ampere.
- Spenningen som oppgis i delen «Tekniske spesifikasjoner» må tilsvare spenningen i strømmettet ditt.
- Ikke foreta tilkoplinger via skjøteledninger eller flerstikk. Overoppheting og brann kan oppstå på grunn av tilkoblingskabler.

5 Foreløpig forberedelse



5.1 Sortering av tøyet

- Sorter tøyet etter stofftype, farge, skittenhetsgrad og tillatt vanntemperatur.
- Følg alltid vaskeanvisningen.

5.2 Klargjøre tøyet til vask

- Tøy med metalltilbehør eller -innlegg, som bøyle-BH, beltespinner eller metallknapper, vil skade produktet. Fjern metalldele, eller vask klærne i vaskepose eller et putetrekk.



Skadde strømkabler bør skiftes ut av autorisert servicepersonell for å forhindre potensiell fare.

4.8 Håndtering av produktet

1. Koble fra produktet før du håndterer det.
2. Koble fra avløpsslangen og vanntilkoblingene. 3 Tøm alt vannet som er igjen i produktet. Se Tømme resterende vann og rengjøre pumpefilteret.
3. Installer forsendelsesboltene i motsatt rekkefølge for fjerningsprosedyren. Se Fjerne fraktboltene



Bær aldri produktet uten at fraktboltene er festet skikkelig! Produktet ditt er så tungt at det ikke skal bæres av én person. Produktet ditt skal bæres av to personer og mer forsiktighet skal tas på trappene da det er et tungt produkt. Hvis produktet faller på deg, kan det forårsake skade. Emballasjen er farlig for barn. Oppbevar emballasjen på et trygt sted og unna barns rekkevidde.

- Ta ut alle gjenstander i lommene, som mynter, pinner og binders, og vring lommene og børst dem. Slike gjenstander kan skade produktet eller forårsake støypoblemer.
- Legg mindre klær, som babysokker og nylonstrømper, i vaskepose eller et putevar.
- Legg i gardiner uten å trykke dem sammen. Fjern festeanordninger fra gardinene. Gardintilbehør kan føre til trekking og rifter i gardinen.
- Lukk glidelåser, sy i løse knapper, og reparer hull og revner.

- Vask produkter merket «Tåler maskinvask» eller «Håndvask» kun med et egnet program. Tørk disse typer klær ved å henge dem eller legge dem flatt. Ikke tørk dem i maskinen.
- Ikke vask farget og hvitt tøy sammen. Nye, mørkfargede bomullsstoffer avgir mye farge. Vask disse separat.
- Bruk kun maling/fargeendringsmidler og avkalkingsmidler som er egnet for bruk i maskiner. Følg alltid instruksjonene på emballasjen
- Vanskelige flekker må behandles skikkelig før vask. Sjekk med et renseri hvis du ikke er sikker.
- Vask bukser og ømfintlig tøy på vrangen.
- Tøy som er utsettes for smuss som mel, kalkstøv, melkepulver e. l., må ristes før de legges i produktet. Slikt støv og pulver på tøy kan bygge seg opp i de indre delene av produktet over tid og forårsake skade.
- Før du vasker tøy laget av angoraull, oppbevar det i kjøleskapets frysedel i noen timer. Dette vil redusere danning av fiberkuler på stoffoverflaten

5.3 Tips for energi- og vannsparing


Følgende informasjon vil hjelpe deg å bruke produktet på økologisk og energi-/vanneffektiv måte.

- Bruk produktet med den høyeste tillatte lastekapasiteten for programmet du har valgt, men ikke overbelast maskinen. Se "Program og forbrukstabell".
- Ta alltid hensyn til temperaturinstruksjonene på vaskemiddelpakken.
- Vask lett skittent tøy ved lave temperaturer.
- Bruk kortere programmer for små mengder lett skittent tøy.
- Ikke bruk forvask og høye temperaturer for vask som ikke er mye tilsmusset eller flekket.
- Dersom du planlegger å tørke vasken i tørketrommel, velg den høyeste sentrifugeringshastigheten som anbefales i løpet av vaskeprosessen.

- Ikke bruk mer vaskemiddel enn det som er angitt på emballasjen til vaskemiddelet.

5.4 Start

Før du begynner å bruke produktet, må du sørge for å utføre forberedelsene som er beskrevet i avsnittet "Miljøinstruksjoner" og "Installasjon". For å klargjøre produktet for vasking av tøy, følg først fremgangsmåten i trommelrengjøringsprogrammet. Dersom programmet ikke er den del av produktet ditt, følg fremgangsmåten som er beskrevet i del "Rengjøre vaskemaskinsdøren og trommelen."

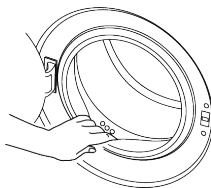

Bruk avkalkingsmiddel som egner seg for vaskemaskiner. Det kan ha blitt igjen litt vann i produktet på grunn av kvalitetskontrollprosesser i produksjonen. Dette forårsaker ingen skade på produktet.

5.5 Legge i tøy

1. Åpne døren.
2. Legg tøy inn i produktet uten å presse det sammen.
3. Lukk døren ved å skyve den til du hører låselyd. Forsikre deg om at ingen artikler er i klem i døren. Døren er låst mens et program kjører. Dørlåsen låses automatisk opp umiddelbart etter at vaskeprogrammet er fullført. Deretter kan du åpne døren. dersom døren ikke kan åpnes, kan du prøve løsningene oppgitt under «Vaskemaskinsdør kan ikke åpnes», i delen om feilsøking.

5.6 Riktig tøymengde

Maksimal tøymengde avhenger av typen tøy, skittenhetsgraden og vaskeprogrammet du vil bruke. Produktet justerer automatisk vannmengden i henhold til vekten på tøyet som er lagt i.



Følg informasjonen i «program og forbrukstabell». dersom produktet overbelastes, reduseres ytelsen. I tillegg kan det oppstå støy- og vibrasjonsproblemer.

For en vellykket tørkeytelse, ikke legg mer tøy i maskinen enn det som er angitt.

Badekåpe: 1200 g

Sengetøy: 700 g

Laken: 500 g

Putevar: 200 g

Bordduk: 250 g

Neglisje/pysjamas: 200 g

Undertøy: 100 g

Skjorter: 200 g

Bluse: 100 g

Håndklær: 200 g



Døren er låst mens et program kjører. Dørlåsen åpnes når programmet er fullført. Hvis den indre delen av maskinen er veldig varm på slutten av programmet, vil ikke lastedøren åpnes før temperaturen synker. Dersom døren ikke kan åpnes, kan du prøve løsningene oppgitt under «Vaskemaskinsdør kan ikke åpnes», i delen om feilsøking.



ADVARSEL


Hvis tøyet er plassert feil, kan det oppstå støy- og vibrasjonsproblemer i maskinen.

5.7 Bruk av vaskemiddel og tøymykner



ADVARSEL

Les produsentens instruksjoner på emballasjen mens du bruker vaskemidler, mykningsmidler, stivelse, blekemiddel og avfargingsmidler, avkalkningsmiddel, og følg doseringsinformasjonen som er gitt. Bruk et målebeger, dersom det finnes.

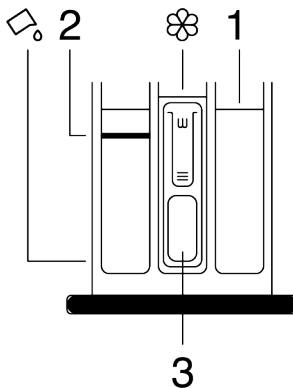

Vaskemiddelskuffen består av tre kammer:

- (1) for forvask
 - (2) for hovedvask
 - (3) for tøymykner
- (☼) i tillegg er det hevert i tøymyknerdelen. (☞) det er også en luke for bruk av flytende vaskemiddel i hovedvaskekammeret.

Vaskemiddel, tøymykner og andre rengjøringsmidler

- Ha i vaskemiddel og tøymykner før du starter vaskeprogrammet.
- Ikke la vaskemiddelskuffen være åpen når vaskeprogrammet er på!
- Dersom du bruker et program uten forvask, må du ikke ha vaskemiddel i forvaskkammeret (kammer nr. 1)
- Hvis du bruker et program med forvask, start maskinen etter å ha tilsatt pulvervaskemiddel i forvask- og hovedvaskseksjonene (rom 1 og 2).

- Ikke velg et program med forvask dersom du bruker vaskemiddelpose eller vaskeball. Legg vaskemiddelposen eller vaskeballen inni tøyet i produktet.
- Dersom du bruker et flytende vaskemiddel, følg instruksjonene under «Bruk av flytende vaskemiddel» og ikke glem å justere luken for flytende vaskemiddel til riktig posisjon.
- Ikke tilsett vaskekjemikalier (flytende vaskemiddel, tøymykner osv.) mens maskinen er under tørketrikk.

Velg vaskemiddeltype

Vaskemiddeltypen som skal brukes, avhenger av stofftypen og-fargen.

- Bruk ulike vaskemidler for farget og hvit klesvask.
- Bare vask finvask med spesielle vaskemidler (flytende vaskemiddel, ullsjampo osv.) som er beregnet utelukkende på finvask.
- Når du vasker mørke klær eller vattepper, anbefales det å bruke flytende vaskemiddel.
- Vask ullplagg med spesielt vaskemiddel for ulltøy.
- Gå gjennom programbeskrivelsesdelen for foreslått program for forskjellige tekstiler.
- Alle anbefalinger om vaskemidler er gyldig for valgbare temperaturområder for programmer.



Bare vaskemidler, skyllemidler og tøymyknere som er egnet for vaskemaskiner, skal brukes. Bruk ikke såpepulver.

Justere mengden vaskemiddel

Mengden vaskemiddel, avhenger av tøymengden, skittenhetsgraden og vannhardheten.

- Ikke overskrid de anbefalte doseringsverdiene på vaskemiddelemballasjen for å eliminere overdrevent skum og problemer med dårlig skylling, for å spare penger og beskytte miljøet.

- Bruk mindre mengder vaskemiddel til færre eller mindre skittent tøy.

Bruke tøymyknere

Hell tøymykneren i tøymyknerkammeret i vaskemiddelkuffen.

- Ikke overstig (>max<)-nivået angitt i tøymyknerkammeret.
- Dersom tøymykneren ikke er flytende, må du fortynne den med vann før du legger den i tøymyknekammeret.




ADVARSEL

Ikke bruk flytende vaskemidler såper eller løsemidler med mindre de er beregnet på bruk i vaskemaskiner for å myke opp tøyet.

Bruke flytende vaskemidler

Dersom produktet har en luke for flytende vaskemiddel

- Trykk og roter luken der det vises når du vil bruke flytende vaskemidler. Luken som faller ned, vil fungere som barriere for flytende vaskemiddel.
- Ta ut såpeskuffen og rengjør med vann før bruk, om det er nødvendig. Vaskemiddelet plasseres i hovedkammeret. (kammer nr. 2).
- Luken skal være oppe dersom du bruker et pulvervaskemiddel.

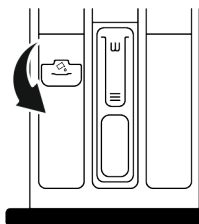

Bruk av gel- og tablettvaskemidler

- Dersom vaskemiddelet er flytende og det ikke er kammer for flytende vaskemiddel i produktet ditt, plasserer du vaskemiddelet i hovedvaskemiddelkammeret i det første vanninntaket. Dersom produktet inneholder et kammer for flytende

vaskemiddel, fyller du vaskemiddel i dette kammeret før du starter programmet.

- Dersom gelvaskemiddelet ikke er flytende eller i form av kapslet væsketablett, legger du det direkte i trommelen før vasking.
- Legg vaskemidler i tablettform i hovedvaskkammeret (kammer nr. «2») eller rett inn i trommelen før vask.
- Tablettvaskemidler kan etterlate seg rester i vaskemiddelrommet. Hvis du opplever slike rester, plasser tablettvaskemiddelet blant tøyet i de neste vaskene på en slik måte at det vil være på undersiden av trommelen.
- Bruk tablett- eller gelvaskemiddel uten å velge forvaskfunksjonen.
- Ikke glem å fjerne elementer slik som plastvaskemiddel fra trommelen før tørking.

Bruke stivelse

- Tilsett flytende stivelse, pulverstivelse eller tøyfarge i mykemiddelkammeret.
- Ikke bruk tøymykner og stivelse i samme vaskeprogram samtidig.
- Tørk innsiden av maskinens trommel med fuktig og ren klut etter bruk av stivelse.

Bruk av avkalkningsmiddel

- Bruk kun avkalkningsmiddel produsert for vaskemaskiner når det er nødvendig.

5.8 Tips for effektiv vasking

	Klær			
	Lyse og hvite farger	Farger	Svarte og mørke farger	Finvask, ull og silke
	(Anbefalt temperaturområde basert på skittenhetsnivå: 40-90 °C)	(Anbefalt temperaturområde basert på skittenhetsgrad: kaldt til -40 °C)	(Anbefalt temperaturområde basert på skittenhetsgrad: kaldt til -40 °C)	(Anbefalt temperaturområde basert på skittenhetsgrad: kaldt til -30 °C)

Bruk av blekemiddel og avfargingsmidler

- Velg et program med forvask og tilsett blekemiddel i begynnelsen av forvasken. Ikke ha vaskemiddel i forvaskkammeret. Som et alternativ kan du velge et program med ekstra skylting og tilsette blekemiddelet mens produktet mottar vann fra vaskemiddelkammeret i løpet av første skylletrinn.
- Ikke bland og bruk blekemiddel og vaskemiddel sammen.
- Ettersom blekemiddel kan forårsake hudirritasjon, må du små mengder (1/2 tekopper - ca. 50 ml og skylt tøyet godt.
- Hell ikke blekemiddel på tøyet.
- Ikke bruk blekemiddel til kulørt tøy.
- Velg et program med lavtemperaturvask mens du bruker oksygenbaserte avfargingsmidler.
- Oksygenbasert avfargingsmidler kan brukes sammen med vaskemidlene. Men dersom det ikke har samme viskositet som vaskemiddelet, må du først plassere vaskemiddelet i rom nr. "2" i vaskemiddelskuffen og vent til produktet skyller vaskemiddelet bort under vanninntaket. Legg avfargingsmidlet i samme kammer mens maskinen fortsetter å ta inn vann.

Skittenhetsgrad	<p>Svært skittent (vanskelige flekker som gress, kaffe, frukt og blod).</p>	<p>Det kan være nødvendig å forhåndsbehandle flekkene eller velge forvask.</p> <p>Pulverbasert og flytende vaskemiddel som anbefales for hvite klær, kan brukes i doseringer som anbefales for svært skitne klær. Det anbefales å bruke vaskepulver til å fjerne leire- og jordflekker og flekkene som reagerer på blekemidler.</p>	<p>Pulverbasert og flytende vaskemiddel som anbefales for fargede klær, kan brukes i doseringer som anbefales for svært skitne klær. Det anbefales å bruke vaskepulver til å fjerne leire- og jordflekker og flekkene som reagerer på blekemidler. Bruk vaskemiddel som ikke inneholder blekemiddel.</p>	<p>Flytende vaskemidler som egner seg til fargede og mørke klær kan brukes i doseringer som anbefales for svært skitne klær.</p>	<p>Bruk helst flytende vaskemidler som er laget for finvask. Ullstoffer og silkeklær må vaskes med spesielle vaskemidler for ull.</p>
	<p>Normalt skitten (For eksempel flekker som er forårsaket av kroppen, på krager og mansjetter.)</p>	<p>Pulverbasert og flytende vaskemiddel som anbefales for hvite klær kan brukes i doseringer som anbefales for normalt skitne klær.</p>	<p>Pulverbasert og flytende vaskemiddel som anbefales for fargede klær kan brukes i doseringer som anbefales for normalt skitne klær. Bruk vaskemiddel som ikke inneholder blekemiddel.</p>	<p>Flytende vaskemidler som egner seg til fargede og mørke klær kan brukes i doseringer som anbefales for svært skitne klær.</p>	<p>Bruk helst flytende vaskemidler som er laget for finvask. Ullstoffer og silkeklær må vaskes med spesielle vaskemidler for ull.</p>
	<p>Litt skittent (Uten synlige flekker).</p>	<p>Pulverbasert og flytende vaskemiddel som anbefales for hvite klær kan brukes i doseringer som anbefales for litt skitne klær.</p>	<p>Pulverbasert og flytende vaskemiddel som anbefales for fargede klær kan brukes i doseringer som anbefales for litt skitne klær. Bruk vaskemiddel som ikke inneholder blekemiddel.</p>	<p>Flytende vaskemidler som egner seg til fargede og mørke klær kan brukes i doseringer som anbefales for svært skitne klær.</p>	<p>Bruk helst flytende vaskemidler som er laget for finvask. Ullstoffer og silkeklær må vaskes med spesielle vaskemidler for ull.</p>

5.9 Tips for effektiv tørking

		Programmer				
		Cotton Dry (Bomullstørr)	Synthetic Dry (Syntetisk tørr)	Babyprotect+ (Babybeskyttel se+)	Vasking og tørking	Vask og slitasje
Typer klær	Slitesterke klær som inneholder bomull	Laken, sengetøy, babyklær, t-skjorter, gensere, slitesterke strikkeklær, jeans, lerretsbukser, skjorter, bomullssokker osv.	Ikke anbefalt!	Den vasker og tørker fortløpende! Laken, sengetøy, babyklær, t-skjorter, gensere, slitesterke strikkeklær, jeans, lerretsbukser, skjorter, bomullssokker osv.	Den vasker og tørker fortløpende! Laken, sengetøy, babyklær, t-skjorter, gensere, slitesterke strikkeklær, jeans, lerretsbukser, skjorter, bomullssokker osv.	Klær som skjorter, t-skjorter, gensere osv. som har vært brukt i kort tid og er flekkete. En svært liten mengde tøy bør legges inn.
	Syntetiske klær (polyester, nylon osv.)	Ikke anbefalt!	Det anbefales for klær som inneholder polyester, nylon, polyacetat, akryl. Tørking anbefales ikke for klær som inneholder viskose. Vær oppmerksom på tørkeinstruksjonene på vedlikeholdseti ketten.	Det anbefales for klær som inneholder polyester, nylon, polyacetat og akryl ved lave temperaturer, forutsatt at advarslene om vask og tørking angitt på vedlikeholdseti ketten følges.	Det anbefales for klær som inneholder polyester, nylon, polyacetat og akryl ved lave temperaturer, forutsatt at advarslene om vask og tørking angitt på vedlikeholdseti ketten følges.	Lett skitne og ikke-flekkede skjorter, t-skjorter og syntetisk tøy. En veldig liten mengde tøy bør legges inn.
	Delikat (inneholder silke, ull, kashmir, angoraull osv.) klesvask	Ikke anbefalt!	Ikke anbefalt!	Ikke anbefalt!	Ikke anbefalt!	Ikke anbefalt!
	Stort klesvask som tepper, kåper, gardiner osv.	Ikke anbefalt! Det er ikke egnet til å tørke klumpete tøy i vaskemaskinen. Tørk disse tøyene ved å henge dem eller legge dem flatt.	Ikke anbefalt! Det er ikke egnet til å tørke klumpete tøy i vaskemaskinen. Tørk disse tøyene ved å henge dem eller legge dem flatt.	Ikke anbefalt! Det er ikke egnet til å tørke klumpete tøy i vaskemaskinen. Tørk disse tøyene ved å henge dem eller legge dem flatt.	Ikke anbefalt! Det er ikke egnet til å tørke klumpete tøy i vaskemaskinen. Tørk disse tøyene ved å henge dem eller legge dem flatt.	Ikke anbefalt! Det er ikke egnet til å tørke klumpete tøy i vaskemaskinen. Tørk disse tøyene ved å henge dem eller legge dem flatt.

5.10 Vist programtid

Du kan se varigheten til programmet du har valgt på maskinens skjerm mens du velger program. Avhengig av hvor mye tøy du har

lagt i maskinen, skum, ubalanserte lasteforhold, endringer i strømtilførselen, vanntrykk og programinnstillinger justeres programvarigheten automatisk mens programmet kjører.

SPESIALTILFELLE: Når programmet startes med Bomull eller Bomull øko-programmet viser displayet varigheten for halv vaskekapasitet. Det er det vanligste brukstilfellet. Når programmet har startes vil den faktiske mengden vask detekteres


av programmet etter 20-25 minutter. Dersom den påviste mengden vask er større enn halv vaskekapasitet, vil vaskeprogrammet justeres deretter og programvarigheten økes automatisk. Du kan følge denne endringen på displayet.

6 Bruke produktet




Les avsnittet "Sikkerhetsinstruksjon er" først!

6.1 Kontrollpanel

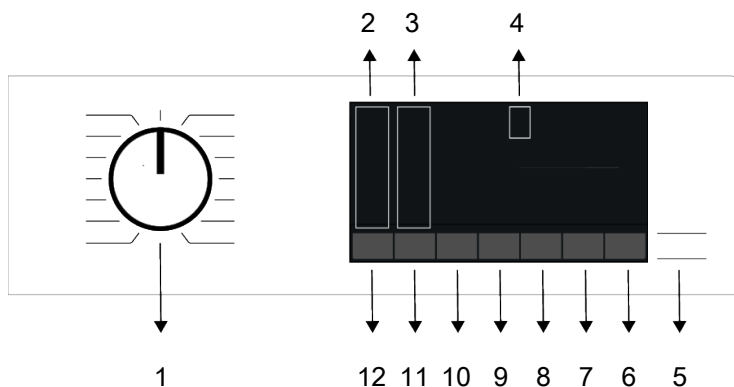

- | | |
|--|--------------------------------------|
| 1 Programvalg-knapp | 2 Indikatorlys for temperaturnivå |
| 3 Indikatorlys for sentrifugeringsnivå | 4 Skjerm |
| 5 Start-/pause-knapp | 6 Knapp for fjernbetjening |
| 7 Knapp for justering av utsatt start | 8 Knapp for justering av tørkenivå |
| 9 Tilleggsfunksjonsknapp 2 | 10 Tilleggsfunksjonsknapp 1 |
| 11 Knapp for justering av sentrifugeringshastighet | 12 Knapp for justering av temperatur |

6.2 Symboler på skjermen

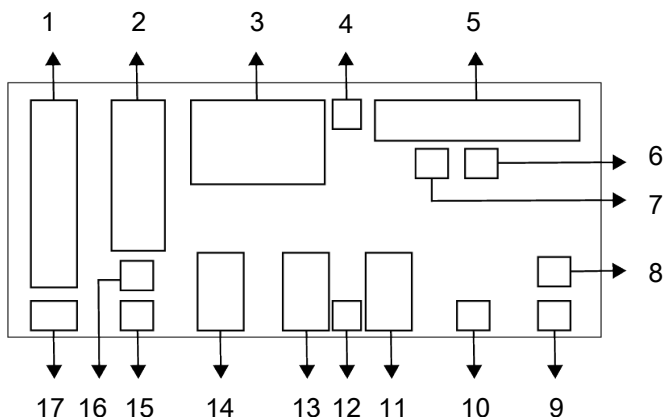

- | | | | |
|----|----------------------------------|----|-------------------------------------|
| 1 | Temperaturindikator | 2 | Sentrifugeringshastighetsindikator |
| 3 | Informasjon om varighet | 4 | Symbol for dørlås aktivert |
| 5 | Indikator for programoppfølging | 6 | Ingen vann-indikator |
| 7 | Legg i tøy-indikator | 8 | Indikator for Bluetooth-forbindelse |
| 9 | Fjernbetjeningsindikator | 10 | Utsatt start aktivert-indikator |
| 11 | Indikator for skittenhetsgrad | 12 | Symbol for barnesikring aktivert |
| 13 | Indikator 2 for tilleggsfunksjon | 14 | Indikator 1 for tilleggsfunksjon |
| 15 | Ingen sentrifugerings-indikator | 16 | Skyllestoppindikator |
| 17 | Kaldt vann-indikator | | |



Grafikken som brukes til maskinbeskrivelsene i denne delen er skjematisk og er kanskje ikke helt like funksjonene på maskinen .

6.3 Klargjøre maskinen

1. Kontroller at slangene er godt tilkoblet.
2. Koble til maskinen.
3. Åpne kranen fullstendig.
4. Legg tøyet i maskinen.
5. Legg inn vaskemiddel og tøymykner


6.4 Valg av vaskeprogram

1. Finn ut om programmet egner seg for tøyets type, mengde og skittenhetsgrad i henhold til «Program- og forbrukstabel».



Programmene er begrenset til den høyeste sentrifugeringshastigheten som er egnet for stofftypen. Når du velger et program, skal du alltid vurdere stofftype, farge, skittenhetsgrad og egnet vanntemperatur.

2. Velg ønsket program ved bruk av Programvelgerhjulet.

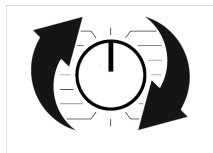

6.5 Vaskeprogrammer

Bruk følgende hovedprogrammer avhengig av stofftypen.

Etter å ha valgt riktig vaskeprogram, ved å trykke på Tørke-knappen før du starter programmet, kan du stille inn maskinen til å skifte til tørketrinnet (automatisk eller planlagt) ved slutten av vaskeprogrammet, uten noen pauser/avbrudd. Hver gang du trykker på knappen, vises trinnet hvor tørkeprosessen skal finne sted i informasjonsraden og det tilhørende symbolet lyser. Du kan se når programmet er ferdig på maskinens display, i henhold til tørkevalgene du legger til vaskeprogrammene. Hvis du vil, kan du tørke i maksimal tid ved å trykke på knappen.

Du kan ta et blick på programmene som du kan velge tørkefunksjon for i program- og forbrukstabellene.



Symbolene på skjermen er skjematisk og kan derfor avvike litt i forhold til ditt produkt. Hvis du ikke vil utføre tørking etter det valgte programmet, holder du tørkeknappen inne til tørkelampen slukner. Når du ønsker vasking og tørking ved hjelp av maskinens tørkefunksjon, må du legge mer enn 5 kg tøy i maskinen. Hvis du legger i mer tøy enn maskinens kapasitet, vil ikke tøyet tørke og maskinen vil kjøre lenger og forbruke mer energi.



MERKNAD

Tørkefunksjonen kan ikke velges i vaskeprogrammet for ullklær.

• Eco 40-60

I Eco 40-60-programmet kan du vaske normalt skittent bomullstøy som er spesifisert å skulle vaskes sammen på 40°C til 60°C. Dette programmet er et standard testprogram ihht til EUs lovgivning når det gjelder økovenlig utforming og energimerking.

Selv om dette programmet vasker lenger enn andre vaskeprogrammer, er det mer effektivt når det gjelder energi- og vannforbruk. Faktisk vanntemperatur kan avvike fra oppgitte vasketemperaturverdier. Dersom du fyller maskinen med mindre mengde klesvask (f. eks. halvfull maskin eller mindre), reduseres programtiden automatisk. På denne måten, blir energi og vannforbruk mye lavere.

For å evaluere samsvar med EUs lovgivning om økovenlig utforming og energimerking, bør vaske- og tørkesyklusen kjøres ved å velge skaptørrfunksjonen til eco 40-60-programmet. Vaske- og tørkesyklusen kan rengjøre normalt skittent tøy som er erklært vaskbart ved 40 °C eller 60 °C i en enkelt syklus og tørker det så det umiddelbart kan settes i et skap.

• **Bomull Hvitt/Kulørt**

Du kan vaske bomullsstoffer (laken, sengetøy, badekåper, undertøy o. l.) med dette programmet. Når du trykker på hurtigvasktasten, blir programvarigheten vesentlig kortere og vaskeeffektiviteten sikres ved bruk av kraftigere vaskebevegelser. Dersom du ikke velger hurtigvaskfunksjonen, sikres overlegen vasking og skylning av svært skittent tøy.

• **Syntetisk**

Du kan vaske tøyet ditt (slik som skjorter, bluser, syntetiske/bomullsblandede stoffer osv.) i dette programmet. Når hurtigvaskfunksjonsknappen blir trykket inn, blir programvarigheten betydelig kortere og effektiv vaskelyse garanteres for lettere tilgriset tøy. Dersom du ikke velger hurtigvaskfunksjonen, sikres overlegen vasking og skylning av svært skittent tøy.

• **Ull**

Brukes til å vaske ulltøy/finvask. Velg egnet temperatur i henhold til merkingen på klærne. Tøyet ditt blir vasket med en veldig skånsomt for ikke å skade klærne.

• **Sengetøy/Dun**

Bruk dette programmet til å vaske jakker, vester o. l. som inneholder dun, og som er merket med «Tåler maskinvask». Spesielle sentrifugeringsprofiler sørger for at vannet trenger inn i luftmellomrommene mellom fjærene.

• **Sentrifug. + Utpumpn.**

Bruk dette programmet til å fjerne vann på klærne / i maskinen.

• **Skylling**

Brukes når du vil skylle eller bruke stivelse separat.

• **Skjorter**

Bruk dette programmet til å vaske skjorter i bomull, syntetiske stoffer og syntetiske stoffblandinger sammen. Programmet reduserer krøller. På slutten av programmet brukes det damp for å bidra til å redusere rynker. Den spesielle sentrifugeringsprofilen og dampen som

brukes på slutten av programmet, reduserer rynkene på skjortene dine. Når du trykker på hurtigvaskfunksjonen, utføres algoritmen for forbehandling.

- Bruk forbehandlingsskjemikalie direkte på plagget, eller tilsett det sammen med vaskemidler når maskinen begynner å ta inn vann i vaskemiddelkammeret. Således kan du oppnå den samme ytelsen som med normal vask, men på mye kortere tid. Levetiden på skjortene dine blir lenger. Ikke bruk oppvaskmiddel før du planlegger å bruke forsinkelsesfunksjonen til maskinen. Forvaskemiddel kan renne ut på klærne og forårsake flekker.

** Det anbefales å bruke programmet med mer enn seks skjorter for å få det beste rynkenivået i skjortene dine ved å bruke denne syklusen. Når du vasker mer enn 6 skjorter, kan det være forskjeller på rynkenivåene og fuktigheten på skjortene ved slutten av syklusen.

** Når du velger tørkefunksjonen med Skjorter-programmet, må du ikke fylle maskinen med mer tøy enn det som er anbefalt nedenfor: Ellers kan det oppstå rynker eller fuktighetsproblemer på skjortene dine.

Maksimalt anbefalt antall skjorter:

Hvis produktdybden er 50 cm, 4 skjorter
Hvis produktdybden er 54 - 60 cm, 5 skjorter



Du kan finne dybdeinformasjonen for produktet ditt i tabellen med tekniske spesifikasjoner i brukerhåndboken.

• **Mini 14'**

Bruk dette programmet til å vaske lite skittent eller uflekkede bomullstøy på kort tid. Du kan redusere programtiden med 14 minutter ved å velge hurtigvaskfunksjonen. Når hurtigvaskfunksjonen er valgt, kan du vaske maksimalt 2 kg tøy.

• Mørkt Tøy / Jeans

Bruk dette programmet for å beskytte fargen på mørkfargede plagg eller jeans. Det utfører vask med høy ytelse med spesiell trommelbevegelse selv om temperaturen er lav. Det er anbefalt å bruke flytende vaskemiddel eller vaskemiddel for ull for mørkt tøy. Brukes ikke til finvask som inneholder ull o. l.

• Blanding

Bruk til å vaske bomullstøy og syntetisk tøy sammen.

• Undertøy


Bruk dette programmet til å vaske tyll og gardiner som er egnet for håndvask og ømfintlig undertøy. Mindre plagg bør vaskes i vaskepose. Hemper, knapper o. l. må lukkes og glidelåser må lukkes.

• Treningstøy


Dette programmet kan brukes til å vaske sports- og utendørsplagg som inneholder bomull / syntetisk blanding og vannavvisende trekk som gore-tex osv.

• Downloaded Program

Dette er et spesialprogram som tillater at du laster ned andre programmer når du ønsker det. Ved oppstart er det et program som du kan se med HomeWhiz-appen som standard. Du kan imidlertid bruke HomeWhiz-appen til å velge et program fra det forhåndsfastsatte programsettet, og deretter endre og bruke det.


 Dersom du vil bruke HomeWhiz-funksjonen og fjernbetjeningsfunksjonen, må du velge Nedlastet program. Du finner mer informasjon under HomeWhiz-funksjon og fjernbetjeningsfunksjon.

6.6 Temperaturvalg

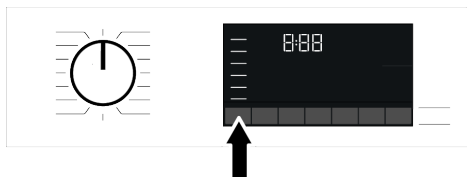

Når et nytt program velges, vises anbefalt temperatur for programmet på temperaturindikatoren. Det kan hende at den anbefalte temperaturen ikke er den høyeste temperaturen som kan velges for det aktuelle programmet.


For å endre temperatur trykker du på knappen for temperaturjustering. Temperaturen reduseres gradvis.

 Knappen for justering av temperatur fungerer bare bakover. Hvis du ønsker å velge 60 °C mens 40 °C (syklus/min) vises på skjermen, må du trykke på knappen flere ganger til du når 60 °C, ved å gå bakover fra 40 °C. Hvis du går til kald vask-alternativet og trykker på knappen for justering av temperatur igjen, vises den anbefalte makstemperaturen for det valgte programmet på skjermen. Trykk på temperaturjusteringsknappen igjen for å redusere temperaturen.

Til slutt lyser den Kald-lampen som indikerer kald vask på skjermen.

Du kan også endre temperaturen etter at vasken har startet. Du kan også endre ønsket temperatur etter at vasken har startet. Du må imidlertid gjøre dette før oppvarmingsfasen starter.

6.7 Sentrifugeringshastighetsvalg

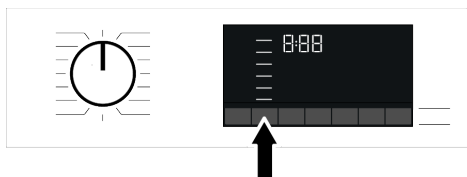




Når du velger et nytt program, vises anbefalt sentrifugeringshastighet for valgt program på indikator for sentrifugeringshastighet. Det kan hende den anbefalte sentrifugeringshastigheten ikke er høyeste hastighet som kan velges for gjeldende program.

For å endre sentrifugeringshastighet trykker du på knappen for justering av sentrifugeringshastighet.

Sentrifugeringshastigheten reduseres gradvis.

Deretter, avhengig av hvilken modell av produktet du har, vises alternativene

«Skyllestopp » og «Ingen sentrifugering » på displayet.


 Knappen for justering av sentrifugeringshastighet fungerer bare bakover. Hvis du ønsker å velge 1000 o/min mens 800 o/min (syklus/min) vises på skjermen, må du trykke på knappen flere ganger til du ser 1000 o/min, ved å gå bakover fra 800 o/min.

Dersom du ikke ønsker å ta ut vasken umiddelbart etter at programmet er ferdig, kan du bruke Skyllestopp-funksjonen og la vasken ligge i det siste skyllevannet for å unngå at de blir krøllete fordi det ikke er vann i maskinen.

Denne funksjonen stopper klesvasken i siste skylling. Dersom du ønsker å sentrifugere vasketøyet ditt etter skyllestoppfunksjonen:


1. Juster Sentrifugeringshastigheten.
2. Trykk på Start/pause-knappen.
Programmet vil gjenopptas. Maskinen tømmer ut vannet og sentrifugerer tøyet.

Dersom du ønsker å tappe ut vannet på slutten av programmet uten å sentrifugere det, bruker du funksjonen Ingen sentrifugering.


 Ingen endringer kan utføres for programmer der endring i sentrifugeringshastighet ikke er tillatt.

Du kan også endre sentrifugeringshastigheten etter at vaskeprogrammet har startet. Endringen kan ikke utføres i trinn det er ikke er tillatt.

Valg av tilleggsfunksjoner for tørking:

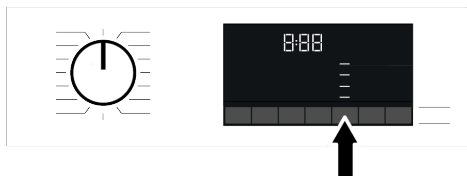

Når du velger et nytt vaskeprogram, trykker du på tilleggsfunksjon for å angi tørkealternativet som passer for dette programmet.

 I programmer som ikke tillater tørkeinnstillingen, vil ikke tørkelyset endres når tørkeknappen trykkes, og en varselyd høres. For bare tørkeprogrammer stiller du inn riktig tørkealternativ ved å trykke på knappen for valg av tilleggsfunksjon.

6.8 Tørkeprogrammer

 **ADVARSEL**
Maskinen renser automatisk lo som fra tøyet under tørkeprogrammet. Maskinen bruker vann under tørking. Derfor må vannkranen på maskinen også være åpen under tørkeprogrammer. Når du velger et nytt vaskeprogram, trykker du på tilleggsfunksjon for å angi tørkealternativet som passer for dette programmet.

I tørkeprogrammer er det et sentrifugeringstrinn. Maskinen sentrifugerer for å redusere tørkevarigheten. Mens tørkeprogrammet er valgt, er sentrifugeringsinnstillingen på maksimal sentrifugeringshastighet.

I programmer som ikke tillater tørkeinnstillingen, vil ikke tørkelyset endres når tørkeknappen trykkes, og en varsellyd høres.

For bare tørkeprogrammer stiller du inn riktig tørkealternativ ved å trykke på knappen for valg av tilleggsfunksjon.



Ved vannsvikt kan ikke vasking og tørking utføres.

• Syntetisk Tørk

Bruk dette programmet til å tørke syntetisk vask med en tørrvekt på opptil 3 kg. Du kan kun tørke i dette programmet.



For tørrvekt av tøy, se Riktig tøymengde

• Bomull Tørk

Bruk dette programmet til å tørke bomullsvask med en tørrvekt på opptil 5 kg. Du kan kun tørke i dette programmet.



Når du skal tørke tøy som kun består av håndklær og badekåper, legg i maksimalt 4 kilo tøy. For tørrvekt av tøy, se Riktig tøymengde


6.9 Vaske- og tørkeprogrammer

• 5 Kg Vask & Tørk

Bruk dette programmet til å tørke opptil 5 kg bomullstøy rett etter vaskeprogrammet, uten å gjøre noen andre valg.



Funksjonen for ekstern tørking kan ikke velges mens dette programmet er valgt.

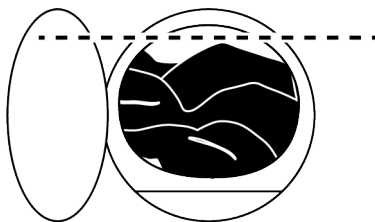

I vaskeogrammet på 5 kg vask og tørkeprogrammet på 5 kg tørk anbefales det å fylle maskinen opp til nivået som er vist på figuren over for ideelle tørkeforhold (du kan se nivå-pilen hvis du åpner lastdøren).

• Mini Wash & Wear

Bruk dette programmet til å vaske og tørke 0,5 kg tøy (2 skjorter) på 40 minutter eller for å vaske 1 kg tøy (5 skjorter) på 60 minutter.



Vask og bruk-programmet er beregnet på hurtig vasking og tørking av dagligklær som kun har vært bruk i kort tid og som ikke er veldig skitne. Dette programmet er egnet for klær av med tynne tekstiler som tørker raskt (skjorter, t-skjorter).

For tøy med tykke tekstiler som tar lengre tid å tørke, bør andre tørkealternativer eller programmer brukes.

• HygieneCare+ Vask og Tørk

Et damptrinn utføres i starten av programmet for å gjøre skitten mykere. Bruk dette programmet til å vaske og raskt tørke tøy på opptil 2 kg som krever anti-allergisk og hygienisk vasking (bomull som babyklær, sengetøy og undertøy).

• HygieneRefresh

Hygienisk vask med varm luft (programvarighet 58 min.)

Det hygieniske ventilasjonsprogrammet sørger for at temperaturen på tøyet holdes ved relativt høye temperaturer med presis oppvarmingsmetode, og hygienisk rengjøring utføres via luft.

Bruk dette programmet for rask hygienisk rengjøring av bomull eller syntetiske tørre klær med varm luft.



Hygienisk ventilasjonsprogram bruker ikke vann. Bruk dette programmet til klær du vil rengjøre med ventilasjon.

MERK: Ikke fyll kjemikalier som vaskemidler, blekemiddel, flekkfjerner osv. i vaskemiddelskuffen i det hygiene/ ventilasjonsprogrammet. Ingen forbehandling av tøy er nødvendig før du slår på programmet.

Oppfriskning med varm luft (48 min. og 38 min.)

Standard varighet er 58 minutter dersom du velger programmet «Hygienisk ventilasjon». Med hjelpefunksjonen «Rask+» kan du velge forskjellige programvarigheter, for eksempel 48 minutter og 38 minutter.

6.10 Program- og forbrukstabell

For vasking:

Program	Temperatur (°C)	Maks. last (kg)	Vannforbruk (l)	Energiforbruk (kwh)	Maks sentrifugehastighet	Tilleggsfunksjoner					Temperatur (°C)
						Damp	Drying	Antikrøll+	Express	Prewash	
Bomull Hvitt/Kulørt	90	8	90	2,50	1400	•	•	•	•	•	Kald - 90
	60	8	90	1,80	1400	•	•	•	•	•	Kald - 90
	40	8	88	0,97	1400	•	•	•	•	•	Kald - 90
Eco 40-60	40***	8	64	0,690	1400		•				40-60
	40***	4	41	0,465	1400		•				40-60
	40***	2	31	0,231	1400		•				40-60
Eco 40-60 + Skaptørr	40***	5	75	3,195	1400		•				40-60
	40***	2,5	50	1,810	1400		•				40-60
Syntetisk	60	3	65	1,35	1200	•	•	•	•	•	Kald - 60
	40	3	58	0,85	1200	•	•	•	•	•	Kald - 60
Mini 14'	90	8	68	2,20	1400	•	•	•	•		Kald - 90
	60	8	68	1,20	1400	•	•	•	•		Kald - 90
	30	8	68	0,20	1400	•	•	•	•		Kald - 90
Mini 14' + Express	30	2	40	0,15	1400	•	•	•	•		Kald - 90
Ull	40	1,5	55	0,50	1200						Kald - 40
Skjorter	60	3	70	1,50	800	*	•	•	•	•	Kald - 60
Trommelrengjøring+	90	-	80	2,60	600	*	*				90

Downloaded Program *****

Blanding	40	3,5	70	0,90	800	Kald - 40
Treningsstøy	40	3,5	52	0,65	1200	Kald - 40
Mørkt Tøy / Jeans	40	3,5	70	0,90	1200	Kald - 40
Sengetøy/Dun	60	2	75	1,30	800	Kald - 60
Undertøy	30	1	65	0,56	600	Kald - 30

• : Valgbar.

* : Automatisk valg, kan ikke avbrytes.

*** : Eco 40-60-programmet er et testprogram i henhold til 40 °C temperaturvalg, EU-regulativ/2019/2014 og EN 60456: 2016 / A11: 2020 Standard

Valg av 40 °C temperatur og skaptørt i Eco 40-60-programmet er et vaske- og tørkesyklustestprogram i henhold til EU-forordningen EU/2019/2014 og EN 62512.

**** : Disse programmene kan brukes med HomeWhiz-appen. Strømforbruket kan øke med tilkoplingen.

- : Se programbeskrivelsen for maksimal mengde tøy.



Les installasjonsdelen av håndboken før første gangs bruk. Tilleggsfunksjonene i tabellen kan variere etter hvilken modell av maskinen du har. Vann og energiforbruk kan variere i henhold til endringer i vanntrykk, vannhardhet, temperatur romtemperatur, type og mengde tøy, utvalg av tilleggsfunksjoner og sentrifugeringshastighet og spenningsendringer. Utvalget av tilleggsfunksjoner kan endres av produsenten. Nye valg kan legges til eller fjernes. Sentrifugehastigheten på vaskemaskinen kan variere fra program til program, men sentrifugehastigheten kan ikke overstige vaskemaskinens maksimale sentrifugehastighet. Mengden støy og fuktighet varierer i henhold til sentrifugeringshastigheten. Når høyere sentrifugeringshastighet er valgt under sentrifugeringsfasen, inneholder tøyet mindre fuktighet, men høyere støy oppstår ved slutten av programmet.



Du kan se vasketiden til programmet du har valgt på maskinens skjerm mens du velger program. Avhengig av mengden tøy du har lagt inn i maskinen, kan det være differanse på 1–1,5 time mellom den varigheten som vises på skjermen og vaskesyklusens faktiske varighet. Varigheten oppdateres automatisk kort tid etter at vaskingen starter. Velg alltid laveste egnede temperatur. De mest effektive programmene når det gjelder energiforbruk er generelt de som arbeider ved lavere temperaturer og lengre varighet. Informasjonen om sentrifugehastighet gitt i programtabellen indikerer alternativet for sentrifugeringshastighet som vises på kontrollpanelet.


For tørking:

Program	°C	Maks. last (kg)	Vannforbruk (l)	Energiforbruk (kwh)	Maks sentrifugehastighet	Tilleggsfunksjoner					Tørkenivå				
						Damp	Prewash	Express	Antikrøll+	Drying	Ekstra tørr	Skaptørr	Stryketørr	Time Based Drying - minutes	Temperat urvalg °C
Bomull Tørk	-	5	45	3,20	1400				•	*	•	•	•	•	-
Syntetisk Tørk	-	3	30	2,10	-				•	*		•	•	•	-
HygieneCare+ Vask og Tørk	60	2	120	3,80	1400	*			•	*	•	•	•	•	90-30
5 Kg Vask & Tørk	60	5	94	5,00	1400				•	*	•	•	•	•	60-Kald
Mini Wash & Wear	30	0,5	35	0,65	1200				•	*				•	30-Kald
Mini Wash & Wear	30	1	44	1,00	1200				•	*				•	30-Kald
HygieneRefresh	-	2	1	0,50	-				•	*					-

Konsumverdier (NO)								
	Temperatur valg °C	Maksimal sentrifugeringshastigheter (omd/min)	Kapasitet (kg)	Programvarighet (t:min)	Energiforbruk (kwh/syklus)	Vannforbruk (liter/syklus)	Vasketemperatur (°C)	Resterende fuktighetsprosent (%)
Eco 40-60	40	1400	8	03:38	0,690	64	29	53,9
	40	1400	4	02:47	0,465	41	27	53,9
	40	1400	2	02:47	0,231	31	22	53,9
Bomull Hvitt/Kulørt	20	1400	8	03:40	0,800	85	20	53,9
Bomull Hvitt/Kulørt	60	1400	8	03:40	1,800	90	60	53,9
Syntetisk	40	1200	3	02:25	0,850	58	40	40
Mini 14'	30	1400	8	00:28	0,200	68	23	62
Eco 40-60 + Skaptørr	40	1400	5	08:30	3,195	75	28	53,9
	40	1400	2,5	06:10	1,810	50	22	53,9

Forbruksverdiene gitt for andre programmer enn Eco 40-60-programmet for vask og tørking på over nettet er kun veiledende.

6.11 Valg av tilleggsfunksjoner

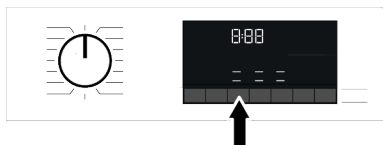

Velg ønskede tilleggsfunksjoner før programmet startes. Når det velges et program, tennes ikonene for tilleggsfunksjonene som kan velges sammen med programmet.



Når du trykker på en tilleggsfunksjonsknapp som ikke kan velges med det gjeldende programmet, avgir vaskemaskinen en varselyd.

Enkelte funksjoner kan ikke velges sammen. Dersom en 2. tilleggs- (hjelpe-) funksjon som kommer i konflikt med den 1. velges før du starter opp maskinen, vil den funksjonen du valgte først bli avbrutt, mens valget av 2. tilleggs- (hjelpe-) funksjon fortsatt vil være aktivt. Dersom du for eksempel ønsker å velge hurtigvask etter at du har valgt ekstra vann, vil ekstra vann avbrytes, og hurtigvask forbli aktiv.

En tilleggsfunksjon som ikke kan brukes sammen med programmet, kan ikke velges. (Vennligst se "Program- og forbruks-tabellen")

Noen programmer har tilleggsfunksjoner som må brukes sammen. Disse funksjonene kan ikke velges bort. Rammen rundt tilleggsfunksjonen vil ikke lyse, bare det indre feltet vil lyse opp.



Hvis valgt fuktighetsnivå (stryketørt, skaptørt, ekstra skaptørt) ikke er nådd ved slutten av tørkesyklusen, vil maskinen forlenge programmets varighet automatisk. Programmet varer lenger.

Hvis tidsstyrt tørking er valgt, vil programmet avsluttes ved tørkesyklusens slutt, selv om klesvasken ikke er tørr.

Hvis valgt fuktighetsnivå (stryketørt, skaptørt, ekstra skaptørt) nås i løpet av tørkesyklusen, eller hvis det oppdages at tøyet er ekstra tørt i tidsstyrte tørkevalg, vil programmet vare kortere. Tidsforkortelsen vises på displayet.

6.11.1 Tilleggsfunksjoner

• Prewash

Forvask er kun nødvendig ved vasking av svært skitten klesvask. Du vil spare energi, vann, vaskemiddel og tid ved ikke å velge forvask.

• Express

Når du har valgt et program, kan du velge knappen for hurtigvask for å forkorte programtiden. For enkelte programmer kortes tiden ned med over 50 %. Takket være den endrede algoritmen er vaskeytelsen god til tross for dette. Selv om den varierer for hvert enkelt program, når du trykker Express-knappen en gang, faller programvarigheten til et gitt nivå. Dersom du trykker den samme knappen for andre gang, faller den til en minste varighet.

Bruk ikke Express-knappen når du vasker svært skittent klesvask for å få bedre ytelse.

Bruk Kvikkvask-knappen for mild og lettere skitten klesvask og avkort programmets varighet.

• Remote Control

Du kan bruke denne tilleggsfunksjonstasten til å koble produktet til smartenheter. For mer detaljert informasjon, se HomeWhizFunksjoner og fjernkontroll.

• Egendefinert program

Denne tilleggsfunksjonen kan kun brukes for programmer for bomull og syntetiske stoffer sammen med HomeWhiz-appen. Hvis denne funksjonen er aktivert under «Tilpasning»-menyen i HomeWhiz, kan du legge til opptil fem ekstra skylletrinn til programmet. Du kan velge og bruke enkelte tilleggsfunksjoner selv om de ikke finnes på produktet ditt. Du kan øke og redusere varigheten av programmer for bomull og syntetisk innenfor et sikkert område.



Når tilleggsfunksjonen for det spesialiserte programmet er valgt, blir vaskeytelsen og strømforbruket annerledes enn agitt.

• Drying

Denne funksjonen lar tøyet tørke etter vask. Sjekk i hvilke programmer denne hjelpefunksjonen kan velges for i programtabellen.

6.11.2 Funksjoner/programmer som velges ved å holde tasten inne i tre sekunder

• Trommelrengjøring+ 3"

Trykk på og hold inne tilleggsfunksjonsknappen i tre sekunder for å velge programmet. Rengjør trommelen regelmessig (1 til 2 måneder) for å sikre hygiene. Damp brukes før programmet for å løse urenheter i trommelen. Slå på programmet når maskinen er tom. For å oppnå mer effektive resultater kan du tilsette kalkfjerningspulver (rengjøringsmiddel for trommel) for vaskemaskiner inne i vaskemiddelkammer nr. "2". Det er et tørkestrinn etter trommelrengjøring i dette programmet for å tørke innsiden av trommelen.



Dette er ikke et vaskeprogram. Dette er et vedlikeholdsprogram. Ikke slå på dette programmet med noe i maskinen. Når du forsøker å drifte maskinen, merker maskinen at det er tøy inni og kan stanse eller gjenoppta programme ihht til hvilken maskinmodell du har. Effektiv rengjøring oppnås ikke dersom programmet blir gjenopptatt.

• **Antikrøll+**

Denne funksjonen velges når den aktuelle hjelpefunksjonsknappen trykkes og holdes inne i 3 sekunder og programoppfølgingslyset for det aktuelle trinnet tennes. Når denne velges, luftes tøyet i opptil 8 timer etter at programmet er ferdig, for å hindre at det krølles. Du kan avbryte programmet og ta ut tøyet når som helst i løpet av denne 8-timers perioden. Trykk på funksjonsvalgknappen eller Av/På-knappen for å avbryte funksjonen. Lampen for programoppfølging lyser helt til funksjonen avbrytes eller til trinnet er fullført. Når funksjonen ikke deaktiveres, forblir den aktiv i senere vaskesykluser også.

• **Damp**

Denne funksjonen kan velges ved å trykke og holde tilleggsfunksjonsknappen inne i 3 sekunder.

Denne funksjonen hjelper med å begrense krøllene på bomull, syntetisk og blandet tøy, noe som begrenser stryketid, og fjerner flekkene ved å bløte dem.

*Klesvasken din kan være varmere på slutten av vaskesyklusen når dampfunksjonsknappen er i bruk ved slutten av programmet. Dette er en forventet følge innen programmets bruksforutsetninger.

• **Barnesikring**

Bruk barnesikringsfunksjonen for å hindre at barn leker med maskinen. Dermed kan du unngå eventuelle endringer i et program som er i gang.



Du kan slå av og på maskinen med Av/På-knappen når Barnesikring er aktiv. Når du slår på maskinen igjen, vil programmet fortsette fra der det sist stanset. Når barnesikringen er aktiv, vil maskinen vil avgi et lydsignal når knapper trykkes på. Lydsignalet avsluttes dersom knappene trykkes inn fem ganger etter hverandre.

Aktivere barnesikringen:

Trykk og hold på tørknivåjusteringsknappen i 3 sekunder. Etter at nedtellingen som «CL 3-2-1» på skjermen er over, vises «CL On» (barnesikring på) på skjermen. Du kan slippe tørknivåjusteringsknappen når dette symbolet vises.

Deaktivere barnesikringen:

Trykk og hold på tørknivåjusteringsknappen i 3 sekunder. Etter at nedtellingen som «CL 3-2-1» på skjermen er over, vises «CL Off» (Barnesikring av) på skjermen.

• **Bluetooth**

Du kan bruke funksjonen for Bluetooth-forbindelse til å koble maskinen til smartenheten. På denne måten kan du bruke smartenheten til å få informasjon om maskinen og styre den.

Slik aktiverer du Bluetooth-forbindelsen:

Hold knappen for fjernkontrollfunksjonen inne i 3 sekunder. Nedtelling «3-2-1» vises, og Bluetooth-ikonet vises på skjermen. Slipp knappen for fjernkontrollfunksjonen. Bluetooth-ikonet blinker mens produktet pares med smartenheten. Dersom oppkoblingen lykkes, forblir ikonet på.


Slik deaktiverer du Bluetooth-forbindelsen:

Hold knappen for fjernkontrollfunksjonen inne i 3 sekunder. Nedtelling «3-2-1» vises, og Bluetooth-ikonet forsvinner fra skjermen.



Førstegangsoppsett av HomeWhiz-appen må være fullført før du kan aktivere Bluetooth-forbindelsen. Når oppsettet er utført, kan du trykke på knappen for fjernbetjeningsfunksjonen mens bryteren står i posisjonen for Nedlastet program /fjernbetjening for automatisk aktivering av Bluetooth-forbindelsen.

6.12 Tørketrinn

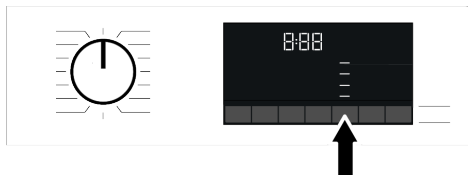

Stryketørt

Tørking utføres til trinnet Stryketørt er nådd ved tørkenivå.

Skaptørt

Tørking utføres til trinnet Skaptørt er nådd ved tørkenivå.

Ekstra tørt

Tørking utføres til trinnet Ekstra skaptørt er nådd ved tørkenivå.



Tørrehetsnivået kan variere avhengig av tøyblendingen og materialtypen samt mengde og fuktighetsnivå. Klær som inneholder blonder, tyll, stein, perler, paljetter, ståltråder osv. og tøy med høyt silkeinnhold skal ikke tørkes i maskinen.

Tidsstyrt tørking – minutt

For å oppnå ønsket tørrehetsnivå ved lav temperatur kan du velge mellom tørketid på 30, 90 og 150 minutter.

Når du tørker en liten mengde tøy (maksimalt 2 plagg), bør det velges tidsstyrt tørketrinn i tørkeprogrammene Bomull eller Syntetisk velges.

Hvis klesvasken ikke har nådd ønsket tørrehetsgrad ved slutten av tørkeprogrammet, kan du velge velge tidsstyrt tørking for å fullføre prosessen. Når denne funksjonen velges, tørker maskinen i henhold til justert tid, uavhengig av tørrehetsnivået.

6.13 Sluttid


Tidsvisning

Når sluttidfunksjonen er valgt, vises gjenværende tid til programmet starter i timer som 1h, 2h, og den gjenværende tiden for å fullføre programmet etter at programmet starter vises i timer og minutter som i eksemplet 01:30.




Programvarighet kan avvike fra verdiene i «Program- og forbrukstabell» avhengig av vanntrykk, vannhardhet, temperatur, romtemperatur, tøytype og-mengde, tilleggsfunksjoner som er valgt, samt endringer i strømspenningen.

Med funksjonen for sluttid, kan oppstart av programmet forsinkes opptil 24 timer. Etter å ha trykket Sluttid-knappen, vises programmets anslåtte sluttid på skjermen. Dersom sluttiden justeres, tennes sluttid-indikatoren.

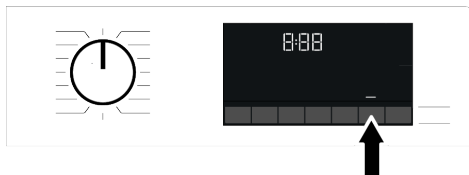

For at sluttidfunksjonen skal aktiveres og at programmet skal bli ferdig til angitt tid, må du trykke på knappen Start/pause etter at du har stilt inn tiden.

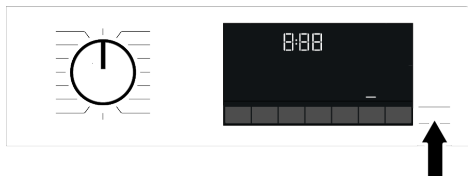


Dersom du vil avbryte sluttidfunksjonen må du trykke på Av/På-knappen for å slå av og på maskinen.

i Når du har aktivert sluttidfunksjonen, må du ikke tilsette flytende vaskemiddel i pulvervaskemiddelkammer 2. Det er fare for at klærne får flekker.

1. Åpne vaskemaskindøren, legg i tøyet og ha i vaskemiddel, etc.
2. Velg vaskeprogram, temperatur, sentrifugeringshastighet og eventuelle tilleggfunksjoner.
3. Still inn sluttiden etter eget valg ved å trykke på Sluttid-knappen. Sluttidfunksjonsindikatorlampe.
4. Trykk på Start/pause-knappen. Tidsnedtellingen starter.

i Ekstra klesvask kan tilsettes maskinen under nedtelling av sluttid. Mot slutten av nedtellingen, vil sluttidindikatoren slukke, vaskesyklusen starte og tidspunktet for det valgte programmet vises på skjermen. Døren forblir låst under nedtelling av sluttiden. For å låse opp døren må du sette maskinen i pausemodus ved å trykke på programstart/pause-knappen. Mot slutten av nedtellingen, vil sluttidindikatoren slukke, vaskesyklusen starte og varigheten for det valgte programmet vises på skjermen. Når du har fullført valget av sluttid, står sluttiden og varigheten på det valgte programmet på skjermen.

6.14 Starte programmet

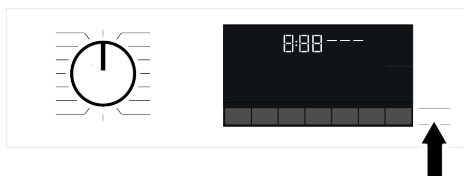

1. Start programmet ved å trykke på Start/Pause-knappen.
2. Det blinkende lyset på Start/Pause-knappen begynner å lyse stabilt, som indikerer at programmet har startet.
3. Lastedøren er låst. Når døren låses, står det «Låser dør» på skjermen.

6.15 Dørlås

Vaskemaskindøren er utstyrt med et låsesystem som forhindrer åpning av døren når vannivået er høyt.

Når døren er låst står vil et «Dør låst»-symbol vises på skjermen.




i Dersom fjernkontrollfunksjonen er valgt, låses døren. For å åpne døren må du deaktivere funksjonen for fjernbetjent start, enten ved å trykke på knappen Fjernbetjent start eller ved å endre programposisjonen.

Åpne vaskemaskinsdøren ved strømbrudd:


i Ved et strømbrudd kan du åpne døren manuelt ved å bruke nødhåndtaket under pumpefilteret.

! Forsikre deg om at det ikke blir vann igjen i maskinen for å forhindre overflyt av vann før du åpner lasteporten.

1. Slå av og koble fra vaskemaskinen.
2. Åpne dekselet på pumpefilteret.

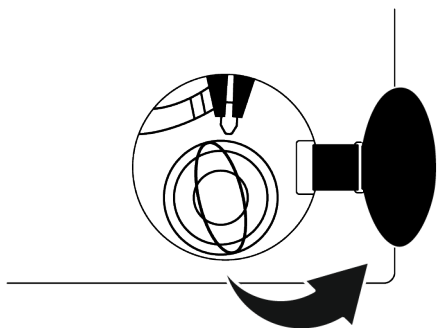


3. Trekk i nødhåndtaket på lastedøren med et hjelpemiddel og slipp det. Nå kan du åpne døren.
4. Dersom vaskemaskinsdøren ikke åpner, gjenta foregående trinn.

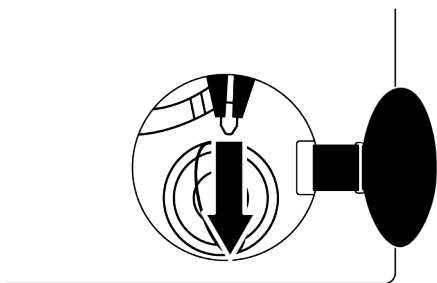


6.16 Endre valgene etter at programmet har startet

Legging av tøy etter at programmet har startet :

Dersom vannivået i maskinen er passe når du trykker på Start/Pause-knappen, deaktiveres dørlåsen, og døren åpnes, slik at du kan legge i mer tøy. Dørlåsesikonet på displayet slukkes når dørlåsen deaktiveres. Når du har lagt i tøyet, lukker du døren og trykker på Start/Pause-knappen igjen for å gjenoppta vaskesyklusen.

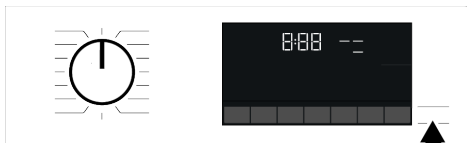


Hvis vannivået i maskinen er for høyt eller for lavt når du trykker på Start/pause-knappen, kan ikke dørlåsen deaktiveres og dørlåsesikonet på displayet forblir på.

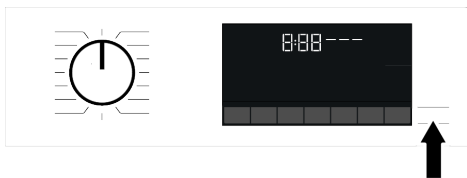

i Hvis temperaturen på vannet inne i maskinen er over 50 C, kan du ikke deaktivere dørlåsen av sikkerhetsmessige årsaker, selv om vannstanden er egnet.

Sette maskinen i pausemodus:

Trykk på Start/Pause-knappen for å sette maskinen i pausemodus. Pausesymbol blinker da på skjermen.

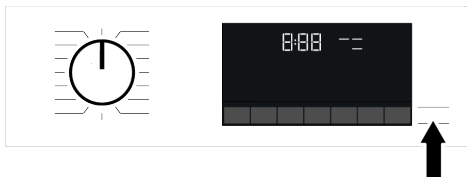

Endre programvalgene etter at programmet har startet:

Programendringer er ikke tillatt etter at et program har startet, med mindre barnesikringen er aktivert. Dette avbryter det aktive programmet.



Det valgte programmet starter på nytt.

Endre tilleggsfunksjon, hastighet og temperatur

Avhengig av hvilket trinn programmet har nådd, kan du avbryte eller aktivere tilleggsfunksjoner. Se «Velge tilleggsfunksjoner».

Du kan også endre hastigheten og temperaturinnstillingen. Se delene «Valg av sentrifugeringshastighet» og «Temperaturvalg».



Vaskemaskindøren kan ikke åpnes dersom vanntemperaturen i maskinen er høy, eller dersom vannivået er over merkingen i døråpningen.

6.17 Avbryte programmet

Programmet avbrytes når en programvalgbytter dreies til et annet program, eller dersom maskinen slås av og på igjen ved bruk av programvalgbyteren.



Dersom du dreier på programvalgbyteren når barnesikringen er aktivert, vil ikke programmet avbrytes. Først må du deaktivere barnesikringen. Dersom du ønsker å åpne vaskemaskindøren etter at du har avbrutt programmet, uten at det er ikke mulig å åpne vaskemaskindøren fordi vannivået i maskinen går over døråpningen, angi programvalgsknappen til pumpe+sentrifugering-programmet og tøm maskinen for vann.

6.18 Slutten for programmet

Sluttsymbolet vises på skjermen når programmet er fullført.

Dersom du ikke trykker på noen knapper innen det har gått ti minutter, vil maskinen havne i AV-modus. Displayet og alle indikatorene slukkes.

Når du trykker på en hvilken som helst knapp, vil de fullførte programtrinnene vises.

6.19 Standby-modus

Maskinen din har "Standby-modus"-funksjonen.

Etter at du har slått på maskinen med av/på-knappen, hvis ikke noe program startes eller ingen andre handlinger utføres under valgfase, eller hvis ingenting utføres innen ca. 2 minutter etter at det valgte programmet er over, skifter maskinen automatisk til strømsparemodus. Hvis produktet ditt har en skjerm som viser programtiden, slås også denne helt av. Hvis du vrir på programvalgknappen eller trykker på en hvilken som helst knapp, tennes lysene og skjermen slås på igjen. Valgene du gjør når du går ut av strømsparing, kan endres.

Kontroller at valgene dine er nøyaktige før du starter programmet. Juster innstillingene på nytt om nødvendig. Dette er ikke en feil.

6.20 HomeWhiz-funksjon og fjernbetjeningsfunksjon

Med HomeWhiz-funksjonen kan du bruke smartenheten din til å sjekke vaskemaskinen og få mer informasjon om dens status. Med HomeWhiz-funksjonen kan du bruke smartenheten din til å utføre ulike prosedyrer som også kan utføres på maskinen. Enkelte funksjoner kan bare brukes med HomeWhiz-funksjonen. For å bruke maskinens Bluetooth-funksjon må du laste ned HomeWhiz-appen fra appbutikken for smartenheten din. Sørg for at smartenheten er tilkopledd Internett for å installere appen.

Dersom du bruker appen for første gang, må du følge instruksjonene på skjermen for å fullføre registreringen av brukerkontoen. Når registreringen er fullført, kan du bruke alle dine produkter som har HomeWhiz-funksjon ved bruk av denne kontoen. Du kan trykke på "Hvitevarer"-fanen i HomeWhiz-applikasjonen for å se apparater som er sammenkoblet med kontoen. Etter installasjonen av applikasjonen, gjør HomeWhiz-funksjonen at vaskemaskinen kan sende deg øyeblikkelige varsler via ditt smarte apparat.



For å kunne bruke HomeWhiz-funksjonen, på appen være installert på smartenheten og vaskemaskinen må være paret med smartenheten via Bluetooth. Dersom vaskemaskinen er paret med smartenheten din, virker den som en app uten HomeWhiz-funksjon. Produktet virker når det er paret med smartenheten din via Bluetooth. Kontroller som er opprettet via appen aktiveres med denne paringen. Styrken på Bluetooth-forbindelsen mellom produktet og smartenheten skal da være tilstrekkelig. Gå til www.homewhiz.com for å se hvilke Android- og iOS-versjoner som støttes av HomeWhiz-appen.




Alle sikkerhetstiltak som er beskrevet i avsnittet "**GENERELLE SIKKERHETSINSTRUKSJONER**" i brukerveiledningen, er også gyldige for fjernbetjening med HomeWhiz-funksjonen.

6.20.1 Sette opp HomeWhiz


For at appen skal kjøre, må det opprettes en forbindelse mellom apparatet og HomeWhiz-appen. Forbindelsen settes opp

ved at du følger trinnene nedenfor for oppsettprosedyrene på apparatet og HomeWhiz-appen.

1. Dersom du legger til en enhet for første gang, trykker du på knappen «Apparater» i HomeWhiz-appen. Velg «LEGG TIL APPARAT»-knappen (trykk her for å sette opp et nytt apparat) i øvre høyre hjørne. Utfør oppsettet ved å følge både trinnene nedenfor og trinnene i HomeWhiz-applikasjonen.
2. For å starte oppsettet må du sørge for at maskinen er avslått. Hold temperaturknappen og knappen for fjernbetjeningsfunksjon inne samtidig i tre sekunder for å starte maskinen i HomeWhiz-oppsettmodus.

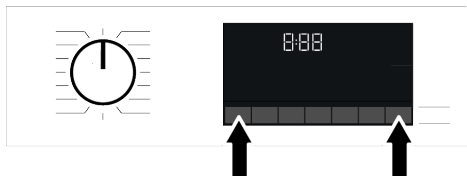

3. Når apparatet er i HomeWhiz-oppsettmodus, ser du en animasjon på skjermen, og Bluetooth-ikonet blinker helt til maskinen er paret med smartenheten. I denne modusen er kun programbryteren aktiv. Andre knapper er deaktivert.

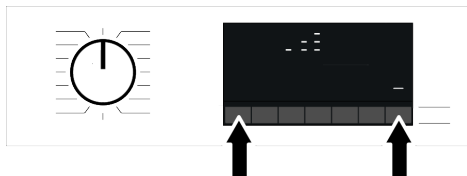


4. Følg instruksjonene på skjermen i HomeWhiz-appen.
5. Vent til installasjonen er fullført. Når oppsettet er fullført, gir du vaskemaskinen et navn. Nå kan du trykke på og se produktet du har lagt til i HomeWhiz-appen.




Vaskemaskinen din slår seg automatisk av dersom du ikke kan gjennomføre oppsettet innen fem minutter. Dersom det skulle skje, må du begynne oppsettet fra begynnelsen igjen. Dersom problemet vedvarer må du kontakt autorisert sørvispersonell. Du kan bruke vaskemaskinen med mer enn én smartenhet. Dette kan du gjøre ved å laste HomeWhiz-appen ned på den andre smartenheten også. Når du starter appen, må du logge på kontoen du opprettet tidligere og tilknytte vaskemaskinen. Ellers kan du lese «Sette opp vaskemaskin som er tilkoblet noen andres konto».



Du må ha Internett-forbindelse på smartenheten for å fortsette med HomeWhiz-oppsettet. Ellers vil HomeWhiz-appen ikke la deg fullføre oppsettet. Kontakt internettleverandøren din hvis du har problemer med internettforbindelsen.

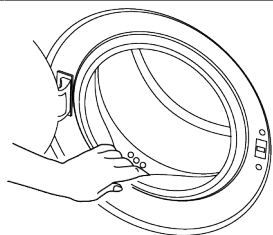

HomeWhiz-appen kan kreve at du skriver inn produktnummeret som er oppgitt på produktetiketten. Produktetiketten er festet på innsiden av døren på apparatet. Produktnummeret fins på denne etiketten.

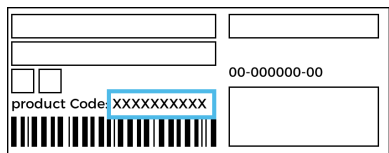

6.20.2 Oppsett av vaskemaskin som er tilkoblet noen andres konto

Dersom vaskemaskinen du ønsker å bruke, har blitt introdusert i systemet med noen andres konto, må du følge trinnene under for å sette opp ny forbindelse mellom HomeWhiz-appen og apparatet.

1. Last ned HomeWhiz-appen på den nye smartenheten du vil bruke.
2. Opprett ny konto, og logg på denne kontoen i HomeWhiz-appen.
3. Følg trinnene beskrevet under Oppsett av HomeWhiz (Oppsett av HomeWhiz), og fortsett med oppsettet.



Siden HomeWhiz-funksjonen og fjernbetjeningsfunksjonen på apparatet betjenes via tilknytning ved bruk av Bluetoothteknologi, kan det kun brukes én HomeWhiz-app om gangen.

6.20.3 Fjernbetjeningsfunksjonen og hvordan du bruker den

Når HomeWhiz er satt opp, slås Bluetooth automatisk på. For informasjon om hvordan du aktiverer eller deaktiverer «Bluetooth 3».

Dersom du slår maskinen av og på mens Bluetooth er aktiv, kobler den til på nytt automatisk. Dersom den tilknyttede enheten flyttes utenfor rekkevidde, slås Bluetooth automatisk av. Derfor må du slå Bluetooth på igjen dersom du vil bruke fjernbetjeningsfunksjonen.


Du kan kontrollere Bluetooth-symbolet på skjermen for å følge med på tilkoblingstatusen. Dersom symbolet lyser konstant, har du Bluetooth-forbindelse. Dersom symbolet blinker, prøver produktet å koble til. Dersom symbolet er av, har du ingen forbindelse.



ADVARSEL

Når Bluetooth-forbindelsen i produktet er på, kan fjernkontrollfunksjonen velges. Dersom du ikke kan velge fjernkontrollfunksjonen, må du sjekke statusen for nettverksforbindelsen. Dersom koplingen ikke kan opprettes, gjenta grunnleggende oppsett mot produktet. Av sikkerhetsgrunner vil produktøren være låst og forbli låst uavhengig av driftsmodusen til produktet når fjernkontrollfunksjonen er aktivert. Dersom du vil åpne døren på produktet, må du dreie programvalgknappen eller trykke på fjernbetjeningsknappen for å deaktivere fjernbetjeningsfunksjonen.

Når du styrer vaskemaskinen via fjernbetjening, må du aktivere fjernbetjeningsfunksjonen ved å trykke på knappen Fjernbetjening mens programbryteren står i posisjonen Last ned program / Fjernbetjening på kontrollpanelet på vaskemaskinen. Når produktet velges, ser du et skjermbilde som ligner på den som vises under.

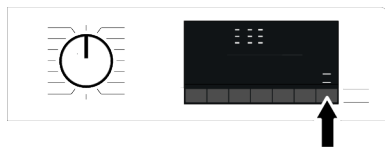

Når Fjernkontrollfunksjonen er aktivert, kan du kun styre maskinen, skru den av og følge status via vaskemaskinen. Og alle funksjoner, bortsett fra barnesikring, kan styres via programmet.

Du kan se om fjernbetjeningsfunksjonen er på eller av, ved å se på funksjonsindikatoren på knappen.

Dersom fjernkontrollfunksjonen er av, kan du styre alle operasjoner på vaskemaskinen, og bare oppfølging av status kan gjøres i appen.

Dersom fjernbetjeningsfunksjonen ikke kan slås på, avgir apparatet en varselyd når du trykker på knappen. Dette kan skje dersom apparatet slås på uten at det er tilknyttet noen smartenheter via Bluetooth.

Eksempler på dette er når Bluetooth-innstillingene er satt til Av, eller når vaskemaskindøren er åpen.

Når du aktiverer denne funksjonen på vaskemaskinen, vil den, med unntak av ved enkelte forhold, forbli aktivert og gi deg mulighet til å styre vaskemaskinen eksternt via Bluetooth.

I enkelte tilfeller deaktiverer den seg selv av sikkerhetsårsaker:

- Når vaskemaskinen har strøbrudd.
- når programbryteren dreies og et annet program velges, eller når apparatet slås av.

6.20.4 Feilsøking

Dersom du har problemer med betjening eller forbindelse, gjør du følgende.

Kontroller om problemet fortsetter etter at du har iverksatt tiltakene.

1. Kontroller om smartenheter er tilkoblet det gjeldende hjemmenettverket.
2. Start produkt-appen på nytt.
3. Slå Bluetooth av og på via kontrollpanelet.
4. Dersom forbindelsen ikke kan opprettes ved hjelp av tiltakene over, må du gjenta førstegangsinnstillingen på vaskemaskinen.

Ring autorisert sørvisteknikeren dersom problemet vedvarer.

7 VEDLIKEHOLD OG RENGJØRING




Les avsnittet "Sikkerhetsinstruksjon er" først!

Produktets levetid blir lengre og problemer som oppstår hyppig, reduseres dersom det rengjøres med jevne mellomrom.

7.1 Rengjøre vaskemiddelskuffen

Rengjør vaskemiddelskuffen med jevne mellomrom (hver 4 til 5 vask) som nevnt nedenfor for å forhindre opphopning av vaskepulverrester.

Rengjør heverten dersom overflødige mengder vann og tøymyknerblanding forblir i tøymyknerkammeret.

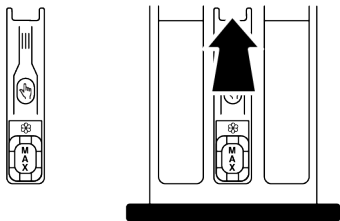

1. Trykk den merkede delen av heverten i tøymyknerkammeret og trekk deretter skuffen mot deg selv for å ta den ut.
2. Løft og fjern heverten bakfra som vist.
3. Skyll skuff og hevert i vasken med rikelig med varmt vann. Bruk hansker eller passende børste for å forhindre at rester i skuffen kommer i kontakt med huden .
4. Sett hevert og skuffen godt tilbake etter rengjøring.


7.2 Rengjøre vaskemaskindøren og trommelen

For produkter med trommelrengjøringsprogram, se bruk av produktene-seksjonen..



Gjenta trommelrengjøringsprosessen hver 2. måned.

MERKNAD: Bruk avkalkingsmiddel som egner seg for vaskemaskiner.

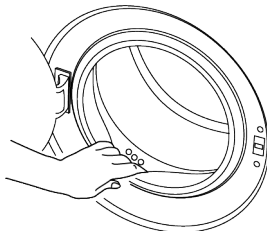

Etter hver vask må du sørge for at ingen fremmedlegemer ligger igjen i produktet. Dersom hullene på belgen som vises på figuren er blokkerte, åpne hullene ved bruk av en tannstikker.

Fremmede metallstoffer i trommelen vil forårsake rustflekker. Rengjør flekker på trommeloverflaten med rengjøringsmidler for rustfritt stål.


Aldri bruk stålull. Det vil skade de lakkerte og krombelagte plastoverflatene. Vi anbefaler at du tørker av belgen med tørr og ren klut på slutten av programmet. Dette fjerner levninger på belgen i maskinen og forhindrer dannelse av dårlig lukt.

7.3 Rengjøring av utsiden og kontrollpanelet

Tørk av produktet med såpevann eller ikke-etsende, milde gel-rengjøringsmidler etter behov, og tørk av med myk klut. Bare bruk myk og fuktig klut til å rengjøre kontrollpanelet. Ikke bruk rengjøringsmidler som inneholder løsemidler.

7.4 Rengjøre vanninntaksfiltrene

Det er et filter på enden av hver vanninntaksventil på baksiden av produktet, og også i enden av hver vanninntaksslange ved tilkoblingen til kranen. Disse filtrene forhindrer fremmede stoffer og skitt i vannet fra å komme inn i produktet. Filtre skal rengjøres dersom de er skitne.

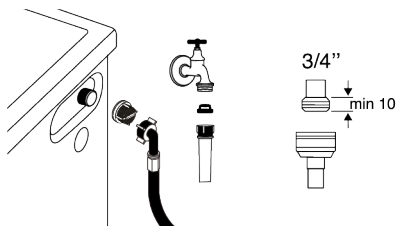

1. Lukk kranene.
2. Fjern mutrene på vanninntaksslengene for å få tilgang til filterne på vanninntaksventilene og rengjør disse med passende børste. Dersom filterne er svært skitne kan de fjernes med tang og deretter rengjøres.
3. Ta ut filterne på de flate endene av vanninntaksslengene sammen med pakningene og rengjør disse grundig under rennende vann.
4. Bytt pakninger og filtre forsiktig og stram mutrene for hånd.

7.5 Tømme restevann og rengjøre pumpefilteret

Filtersystemet i produktet ditt forhindrer at solide gjenstander, slik som knapper, mynter og fabrikkfibre tilstoppes pumpepropellen under tømming av vaskevannet. Dermed vil vannet tømmes uten problemer, og levetiden på pumpen vil forlenges.

Dersom produktet ikke tømmer innvendig vannet, er pumpefilteret tilstoppet. Filteret må rengjøres når det er tilstoppet eller hver 3. måned. Vannet må først tømmes for å rense pumpefilteret.

I tillegg bør vann tømmes helt før produktet transporteres (f. eks. når du flytter til et annet hus).



MERK:

Fremmedlegemer som blir liggende i pumpefilteret kan skade produktet eller kan forårsake støyp problemer. Hvis du bor i områder som er utsatt for frost, husk å stenge vannkranen, koble fra hovedslangen og tømme vannet fra produktet når det ikke er i bruk.

Etter hver bruk skal kranen som er koblet til hovedslangen stenges.


For å rengjøre skittent filter og tømme vannet:

1. Koble fra produktet for å kutte strømtilførselen.




Temperaturen i vannet inne i produktet kan stige til opptil 90 °C. For å unngå fare for skålding, rengjør filteret etter at vannet i produktet er avkjølt.

2. Åpne filterlokket.

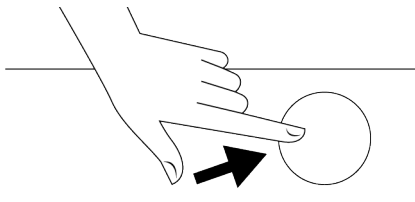

3. Følg fremgangsmåten nedenfor for å tømme vannet.

Dersom produktet ikke har nødtømmeslange for å tømme maskinen for vann:

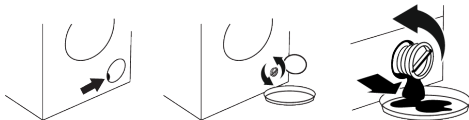

- Plassér en stor beholder ved enden av slangen for å samle opp vannet fra filteret.
- Når pumpefilteret begynner å lekke vann, kan du løse det ved å dreie det (mot solen). Fyll vannet i beholderen du har satt foran filteret. Ha en klut rede for å tørke opp vann som kan søles ut.

- Drei fullstendig og fjern pumpefilteret når vannet lekker ut fra produktet.
- 1. Rengjør alle rester inne i filteret, samt fibre, dersom noen, rundt pumpepropellområdet.
- 2. Skift ut filteret.

8 Feilsøking



Les avsnittet "Sikkerhetsinstruksjoner" først!

Programmer starter ikke når vaskemaskindøren lukkes.

- Start/pause/avbryt-tasten er ikke trykket på. >>>Trykk på Start/pause/avbryt-knappen.
- Det kan være vanskelig å lukke vaskemaskindøren dersom du har lagt for mye tøy i maskinen. >>>Reduser tøymengden, og kontroller at ileggsdøren lukkes ordentlig.

Programmet kan ikke startes eller velges.

- Produktet har gått i selvbeskyttende modus på grunn av et forsyningsproblem (nettspenning, vanntrykk osv.). >>>Avhengig av produktmodell, velg et annet program ved å dreie Programvalg-knappen eller trykke og holde inne På/Av-knappen i 3 sekunder for å avbryte programmet. Det forrige programmet vil avbrytes. Se Avbryte programmet [► 41]

Vann i produktet.

- Det kan ha blitt igjen litt vann i produktet på grunn av kvalitetskontrollprosesser i produksjonen. >>>Dette er ikke en feil, vann er ikke skadelig for produktet.

Produktet tar ikke inn vann.

- Kranen er stengt. >>>Åpne kranen.
- Vanninntaksslangen er bøyd. >>>Rett ut slangen.
- Vanninntaksfilteret er tilstoppet. >>>Rengjør filteret.
- Vaskemaskindøren er ikke lukket. >>>Lukk døren.

- 3. Dersom filterlokket består av to deler, lukk filterlokket ved å trykke på klaffen. Dersom det er ett stykke, sett klaffene i den nedre delen på plass først, og trykk deretter på den øverste delen for å lukke.

Produktet tømmes ikke for vann.

- Dreneringsslangen er tett eller vridd. >>>Rengjør eller rett ut slangen.
- Pumpefilteret er tilstoppet. >>> Rengjør pumpefilteret.

Produktet vibrerer eller lager støy.

- Produktet står ikke i balanse. >>> Juster stativene for å balansere produktet.
- En hard gjenstand har kommet inn i pumpefilteret. >>> Rengjør pumpefilteret.
- Transportsikringen er ikke fjernet. >>>Fjern transportsikringen.
- For lite tøy i maskinen. >>>Legg mer tøy i produktet.
- For mye tøy i maskinen. >>>Ta ut litt av tøyet eller fordel lasten for hånd, for å balansere det jevnere i maskinen.
- Det kan hende maskinen støtter seg til en stiv gjenstand. >>>Sørg for at produktet ikke lener seg mot noe.

Det lekker vann fra bunnen av apparatet.

- Dreneringsslangen er tett eller vridd. >>>Rengjør eller rett ut slangen.
- Pumpefilteret er tilstoppet. >>> Rengjør pumpefilteret.

Produktet stanset rett etter at programmet startet.

- Maskinen har stanset midlertidig på grunn av lav spenning. >>>Produktet vil gjenoppta driften når spenningen er tilbake på normalt nivå.

Produktet tømmer ut vannet like etter at den har tatt det inn.

- Dreneringsslangen er ikke i riktig høyde. >>>kople til Dreneringsslangen som beskrevet i brukerveiledningen.

Ikke noe vann kan ses i produktet under vasking.

- Vann i den synlige delen av produktet. >>> Dette er ingen feil.

Ileggsdøren kan ikke åpnes.

- Låsen på vaskemaskindøren aktiveres på grunn av mengden vann i maskinen. >>> Tøm vannet ved å kjørepumpe- eller sentrifugeprogrammet.
- Produktet varmer opp vannet eller utfører sentrifugering. >>> Vent til programmet er ferdig.
- Vaskemaskindøren kan sitte fast på grunn av trykket den utsettes for. >>> Ta tak i håndtaket og skyv og trekk i døren for å løsne og åpne den.
- Dersom det ikke er noen strøm, kan du ikke åpne vaskemaskindøren på produktet. >>> Du kan åpne vaskemaskindøren ved å åpne dekselet til pumpefilteret og trekke ned nødhåndtaket på baksiden av dekselet. Se Dørlås [► 39]

Vaskingen tar lenger tid enn spesifisert i brukerveiledningen. (*)

- Vanntrykket er lavt. >>> Produktet venter til det tar inn tilstrekkelig vannmengde, for å forhindre dårlig vaskekvalitet på grunn av den reduserte vannmengden. Derfor blir vasketiden lenger.
- For lav spenning. >>> Vasketiden forlenges for å unngå dårlige vaskeresultater når forsyningsspenningen er lav.
- Temperaturen på vannet som tas inn er for lav. >>> Tiden som kreves for å varme opp vannet blir lengere under kalde årstider. Vasketiden kan forlenges for å unngå dårlige vaskeresultater.
- Antall skyllinger og/eller mengden skyllevann har økt. >>> Produktet øker mengden skyllevann når det er behov for god skylling og legger til et ekstra skylletrinn etter behov.

- Det har dannet seg mye skum, og det automatiske systemet for absorbering av skum har blitt aktivert på grunn av bruk av for mye vaskemiddel. >>> Bruk anbefalte mengder vaskemiddel.

Programtiden teller ikke ned. (På modeller med display) (*)

- Timeren kan stoppe under vanninntak. >>> Timerindikatoren vil ikke telle ned før produktet har tatt inn tilstrekkelig vannmengde. Produktet vil vente til det er tilstrekkelig mengde vann for å unngå dårlig vaskeresultat pga. manglende vann. Timerindikatoren vil gjenoppta nedtellingen etter dette.
- Timeren kan stoppe under oppvarmingstrinnet. >>> Timerindikatoren vil ikke telle ned før produktet når den valgte temperaturen.
- Timeren kan stoppe under sentrifugeringstrinnet. Det automatiske deteksjonssystemet for ubalansert tøy kan være aktivert pga. feil fordeling av tøyet.

Programtiden teller ikke ned. (*)

- Tøyet i maskinen er ujevnt fordelt. Det automatiske deteksjonssystemet for ubalansert tøy kan være aktivert pga. feil fordeling av tøyet.

Produktet bytter ikke til sentrifugetrinnet. (*)

- Tøyet i maskinen er ujevnt fordelt. Det automatiske deteksjonssystemet for ubalansert tøy kan være aktivert pga. feil fordeling av tøyet.
- Produktet vil ikke sentrifugere dersom vannet ikke er tømt helt ut. >>> Kontroller filteret og vannuttaksslengen.
- Det har dannet seg mye skum, og det automatiske systemet for absorbering av skum har blitt aktivert på grunn av bruk av for mye vaskemiddel. >>> Bruk anbefalte mengder vaskemiddel.

Vaskeytelsen er dårlig: Vasken blir grå. ()**

- Utilstrekkelig mengde vaskemiddel er brukt over lang tid. Bruk anbefalt mengde vaskemiddel som passer til vannets hardhet og vasken.
- Vaskingen er utført ved lave temperaturer i lang tid. >>>Velg egnet temperatur for vasken som skal vaskes.
- Utilstrekkelig mengde vaskemiddel brukes med hardt vann. >>>Dersom det brukes utilstrekkelig mengde vaskemiddel med hardt vann, blir skitten sittende igjen på klærne slik at de blir grå over tid. Det er vanskelig å fjerne denne gråheten når den oppstår. Bruk anbefalt mengde vaskemiddel som passer til vannets hardhet og vasken.
- For mye vaskemiddel brukes. Bruk anbefalt mengde vaskemiddel som passer til vannets hardhet og vasken.

Vaskeytelsen er dårlig: Flekker forsvinner ikke, eller vasken blir ikke hvitere. ()**

- Utilstrekkelig mengde vaskemiddel brukes. Bruk anbefalt mengde vaskemiddel som passer til vannets hardhet og vasken.
- For mye klesvask er satt inn. >>> Ikke last inn for mye produkt. Bruk de anbefalte mengdene i «Program- og forbrukstabell».
- Feil program og temperatur er valgt. >>>Velg egnet program og temperatur for vasken som skal vaskes.
- Feil type vaskemiddel brukes. >>>Bruk originalt vaskemiddel som passer til produktet.
- Vaskemiddelet ble tilsatt i feil rom. >>>Tilsett vaskemiddel i riktig kammer. Ikke bland blekemiddel og vaskemiddel med hverandre.

Vaskeytelsen er dårlig: Oljeflekker vises på klesvasken. ()**

- Regelmessig trommelrengjøring er ikke utført. >>>Rengjør trommelen regelmessig. For denne prosedyren, se --- [MISSING LINK](#) ---

Vaskeytelsen er dårlig: Klærne lukter vondt. ()**

- Lukter og bakterielag dannes på trommelen som følge av kontinuerlig vask ved lavere temperaturer og/eller med korte programmer. >>>La vaskemiddelskuffen og ileggdøren stå på gløtt etter hver vask. Dermed kan det ikke dannes et fuktig miljø som gjør at bakterier trives på innsiden av maskinen.

Fargen på klærne falmer. ()**

- For mye klesvask er lagt i. >>> Ikke last inn for mye produkt.
- Vaskemiddelet kan ha blitt fuktig. >>>Oppbevar vaskemidler lukket i et fuktfritt miljø, og ikke utsett dem for høye temperaturer.
- Høyere temperatur er valgt. >>>Velg riktig program og temperatur etter type og skittenhetsnivå på vasken.

Maskinen skyller ikke godt nok.

- Mengden, merket og oppbevaringsforholdene for vaskemiddelet som brukes er ikke riktig. >>>Bruk et vaskemiddel som passer til vaskemaskinen og tøyet. Oppbevar vaskemidler lukket i et fuktfritt miljø, og ikke utsett dem for høye temperaturer.
- Vaskemiddelet ble tilsatt i feil rom. >>>Hvis vaskemiddel tilsettes i forvaskbeholderen, selv om forvask ikke velges, kan produktet ta inn dette vaskemiddelet under skylle- eller tøymyknertrinnet. Tilsett vaskemiddel i riktig kammer.
- Pumpefilteret er tilstoppet. >>>Kontroller filteret.
- Vannuttaksslangen er bøyd. >>>Kontroller vannuttaksslangen.

Klesvasken ble stiv etter vas. ()**

- Utilstrekkelig mengde vaskemiddel brukes. >>>Hvis vannets hardhet er høy, kan bruk av utilstrekkelig mengde vaskemiddel gjøre at vasken blir stiv over tid. Bruk egnet mengde vaskemiddel i henhold til vannets hardhet.

- Vaskemiddelet ble tilsatt i feil rom.
>>>Hvis vaskemiddel tilsettes i forvaskbeholderen, selv om forvask ikke velges, kan produktet ta inn dette vaskemiddelet under skylle- eller tøymyknertrinnet. Tilsett vaskemiddel i riktig kammer.
- Vaskemiddelet ble blandet med tøymykneren. >>>Bland ikke tøymykner med vaskemiddel. Vask og rengjør skuffen med varmt vann.

Klærne lukter ikke som tøymykneren. ()**

- Vaskemiddelet ble tilsatt i feil rom.
>>>Dersom vaskemiddel tilsettes i forvaskbeholderen, selv om forvask ikke velges, kan produktet ta inn dette vaskemiddelet under skylle- eller tøymyknertrinnet. Vask og rengjør skuffen med varmt vann. Tilsett vaskemiddel i riktig kammer.
- Vaskemiddelet ble blandet med tøymykneren. >>>Bland ikke tøymykner med vaskemiddel. Vask og rengjør skuffen med varmt vann.

Opphoping av rester i vaskemiddelskuffen. ()**

- Det ble tilsatt vaskemiddel i våt skuff.
>>>Tørk vaskemiddelskuffen før du tilfører vaskemiddel.
- Vaskemiddelet har blitt fuktig.
>>>Oppbevar vaskemidler lukket i et fuktfritt miljø, og ikke utsett dem for høye temperaturer.
- Vanntrykket er lavt. >>>Kontroller vanntrykket.
- Vaskemiddelet i hovedvaskkammeret kan ha blitt vått mens vannet til forvasken ble tatt inn. Hullene på vaskemiddelkammeret er blokkerte.
>>>Kontroller hullene og rengjør dem om de er tilstoppet.
- Det er et problem med vaskemiddelskuffens ventiler. >>>Ring den autoriserte serviceagenten.

- Vaskemiddelet ble blandet med tøymykneren. >>>Bland ikke tøymykner med vaskemiddel. Vask og rengjør skuffen med varmt vann.

Vaskemiddelrester på klærne.

- Maskinen kan ha blitt overbelastet. >>>Ikke overbelast maskinen.
- Feil program og temperatur er valgt.
>>>Velg egnet program og temperatur for vasken som skal vaskes.
- Feil type vaskemiddel kan ha blitt brukt.
>>>Velg egnet vaskemiddel for vasken som skal vaskes.

For mye skum dannes i produktet. ()**

- Feil vaskemiddel brukes i vaskemaskinen. >>>Bruk vaskemidler som passer til vaskemaskinen.
- For mye vaskemiddel brukes. >>>Bare bruk tilstrekkelig mengde vaskemiddel.
- Vaskemiddelet er oppbevart under feil forhold. >>>Oppbevar vaskemiddel på et lukket og tørt sted. Ikke oppbevar det på svært varme steder.
- Noen nettingplagg, som tyll, kan skumme mye på grunn av teksturen. >>>Bruk mindre vaskemiddel for denne typen plagg.
- Vaskemiddelet ble tilsatt i feil rom.
>>>Plasser vaskemiddelet i riktig rom.
- Tøymykner tas for tidlig inn i produktet.
>>>Det kan være et problem i ventilene eller i vaskemiddelskuffen. Ring den autoriserte sørvisagenten.

Skum flommer over i vaskemiddelskuffen.

- For mye vaskemiddel er brukt. >>> Bland én spiseskje tøymykner og ½ liter vann, og hell blandingen i hovedvaskkammeret i vaskemiddelskuffen. >>>Tilsett vaskemiddel som egner seg for de programmene og de maksimale tøyMengdene som er angitt i «Program- og forbrukstabell». Når du bruker ekstra kjemikalier (flekkefjernere, blekemidler osv.), må du redusere mengden vaskemiddel.

Bruk anbefalte mengder vaskemiddel. (*)

- Det har dannet seg mye skum, og det automatiske systemet for absorbering av skum har blitt aktivert på grunn av bruk av for mye vaskemiddel. >>> Bruk anbefalte mengder vaskemiddel.

Tøking varer for lenge.

- Maskinen kan ha blitt overbelastet. >>> Ikke overbelast maskinen.
- Sentrifugering er kanskje ikke tilstrekkelig for klesvask. >>> Velg en høyere sentrifugehastighet i vasketrinnet til vaskemaskin-tørketrommelen.
- Kranen er stengt. >>>Åpne kranen.

Tøyet blir vått etter tørketrinnet.

- Det valgte programmet passer kanskje ikke for typen tøy. >>> Sjekk vaskeanvisningene på klærne og velg et program deretter, eller velg tidsstyrte programmer i tillegg.
- Maskinen kan ha blitt overbelastet. >>> Ikke overbelast maskinen.
- Sentrifugering er kanskje ikke tilstrekkelig for klesvask. >>> Velg en høyere sentrifugehastighet i vasketrinnet til vaskemaskin-tørketrommelen.

Maskinen starter ikke eller kan ikke velges.

- Strømkabelen kan blitt koblet fra. >>> Pass på at strømkabelen er koblet til.
- Programmet er kanskje ikke satt, eller Start/Pause/Avbryt-knappen er kanskje ikke trykket. >>> Kontroller at programmet er stilt inn og at maskinen ikke er i ventemodus.
- Barnesikring kan være aktivert. >>> Deaktiver barnesikring.

Tøyet krymper, blekner, mister glans eller blir skadet.

- Det valgte programmet passer kanskje ikke for typen tøy. >>> Sjekk vaskeanvisningene på klærne og velg et

program deretter, eller velg tidsstyrte programmer i tillegg. Du bør ikke tørke tøy som ikke egner seg til tørking.

Maskinen tørker ikke.

- Tøyet tørkes kanskje ikke eller tørketrinnet er kanskje ikke aktivert. >>> Sjekk om tørkefunksjonen er valgt etter valgt vaskeprogram.

Illeggsdøren kan ikke åpnes.

- Det kan hende at døren til maskinen ikke åpnes av sikkerhetsmessige grunner. >>> Hvis dør låst-indikatoren fortsatt er aktiv på skjermen etter tørketrinnet, vil maskinen holde døren låst til den avkjøles av sikkerhetsmessige grunner.
- Dersom det ikke er noen strøm, kan du ikke åpne vaskemaskindøren på produktet. >>>Du kan åpne vaskemaskindøren ved å åpne dekselet til pumpefilteret og trekke ned nødhåndtaket på baksiden av dekselet. Se Dørlås [► 39]

(*) Produktet går ikke til sentrifugeringstrinnet når vasken ikke er jevnt fordelt i trommelen, for å unngå skade på produktet og omgivelsene. Vasken må fordeles jevnt og sentrifugeres på nytt.

(**) Regelmessig trommelrengjøring er ikke utført. Rengjør trommelen regelmessig. Se — MISSING LINK —



Dersom du ikke kan løse problemet selv om du følger instruksjonene i denne delen, kontakt forhandleren eller det autoriserte serviceverkstedet. Aldri forsøk på å reparere et defekt produkt selv.



Sjekk HomeWhiz-delen for relevant feilsøksinformasjon

Så se

- 2 Rengjøre vaskemaskindøren og trommelen [► 45]

9 ANSVARSFRASKRIVELSE / ADVARSEL

Noen (enkle) feil kan tilstrekkelig håndteres av sluttbrukeren uten at det oppstår sikkerhetsproblemer eller usikker bruk, forutsatt at de utføres innenfor grensene og i samsvar med følgende instruksjoner (se avsnittet "Selvreparasjon").

Derfor, med mindre annet er autorisert i delen "Selvreparasjon" nedenfor, skal reparasjoner rettes til registrerte profesjonelle reparatører for å unngå sikkerhetsproblemer. Registrert profesjonell reparatør er en profesjonell reparatør som har fått tilgang til instruksjonene og reservedelslisten til dette produktet fra produsenten i henhold til metodene beskrevet i lovverk i henhold til direktiv 2009/125/EF.

Imidlertid er det kun sørvisagenten (dvs. autoriserte profesjonelle reparatører) som du kan nå via telefonnummeret som er angitt i brukerhåndboken/ garantikortet eller gjennom autorisert forhandler, som kan yte sørvis under garantibetingelsene. Vær derfor oppmerksom på at reparasjoner utført av profesjonelle reparatører (som ikke er autorisert av Grundig) ugyldiggjør garantien.

Selvreparasjon

Selvreparasjon kan utføres av sluttbrukeren med hensyn til følgende reservedeler: dør, dørhengsel og pakninger, andre pakninger, dørlås og perifer utstyr av plast som vaskemiddel dispensere (oppdatert liste er også tilgjengelig i support.grundig.com gjeldende fra 1. mars 2021)

For å sikre produktets sikkerhet og for å forhindre risiko for alvorlig skade, skal nevnte selvreparasjonen utføres etter instruksjonene i brukerhåndboken for selvreparasjon eller som er tilgjengelig i support.grundig.com For din egen sikkerhet, husk å kople fra produktet før du prøver å reparere deg selv.

Reparasjons- og reparasjonsforsøk utført av sluttbrukere for deler som ikke er inkludert i denne listen og/eller ikke følger instruksjonene i brukermanualene for selvreparasjon eller som er tilgjengelige i support.grundig.com , kan medføre sikkerhetsspørsmål som ikke kan tilskrives support.grundig.com , og vil oppheve produktgarantien.

Derfor anbefales det på det sterkeste at sluttbrukerne avstår fra forsøk på å utføre reparasjoner som faller utenfor nevnte reservedelslisten, og i slike tilfeller kontakte godkjente profesjonelle reparatører eller registrerte profesjonelle reparatører. Tvert imot, kommer slike forsøk fra sluttbrukere til å forårsake sikkerhetsproblemer og skade produktet og deretter forårsake brann, flom, elektrisk støt og alvorlig personskade.

For eksempel, men ikke begrenset til, må følgende reparasjoner rettes til autoriserte profesjonelle reparatører eller registrerte profesjonelle reparatører: motor, pumpemontasje, hovedkort, motorbrett, displaykort, varmeovner etc.

Produsenten/selgeren kan ikke holdes ansvarlig i alle tilfeller der sluttbrukere ikke overholder ovennevnte

Reservedeltilgjengeligheten til vaskemaskinen eller vaskemaskinen/ tørketrommelen du kjøpte er 10 år. I løpet av denne perioden kommer originale reservedeler være tilgjengelige for å bruke vaskemaskinen eller vaskemaskinen/ tørketrommelen. I løpet denne perioden vil reservedeler være tilgjengelig for å sikre at apparatet fungerer som det skal.