


Hurtig guide

Brug af produktet

⚠ Læs afsnittet "Sikkerhedsoplysninger" først!

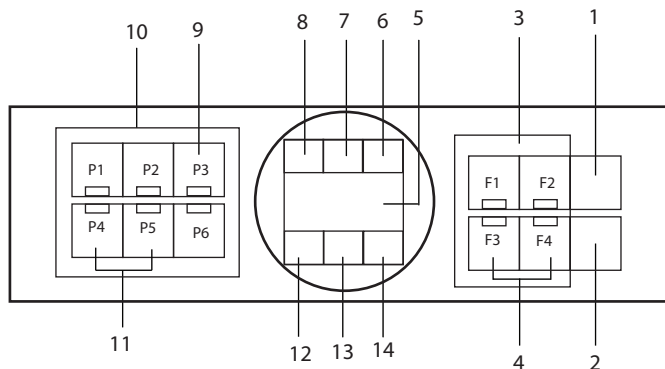

1. Tænd-/slukknop
2. Start/Pause/annullerknop
3. Funktionsvalgsknap
 - F1 Hygiene Care funktion
 - F2 Steam ShineFunktion
 - F3 Forsinkelsesfunktion
 - F4 Halvt Fyldt Funktionen
4. DoormaticFunktion
5. Skærm
6. Programkørselsindikator
7. Advarselsindikator for lav beholdning af skyllemiddel
8. Advarselsindikator for lav saltbeholdning
9. Tast til valg af indstilling/Programtast
(Når det bruges til indstillinger, er lysdioden slukket.)
10. Programvalgsknap
11. Børnelåsfunktion (tast)
12. Børnelåsindikator (tast)
13. (Ikke i brug)
14. DoormaticIndikator

i Rør ikke maskinens skærm med våde hænder.

Tænd/sluk-knap

Når du trykker på tænd/slukknappen, vil skærmindikatorlyset tænde i ON-stilling. I off-stilling slukker de.

Programvalg/ Programannulleringstast

Vælg det program, du vil køre med "programvalgsknapperne" og tryk på tasten.

Tryk på Start/Hold/Annuller programtasten i 3 sekunder for at annullere det kørende program

Efter nedtælling på 3 - 2 - 1, vil displayet vise 0:01 og afslutningsprocessen starter. Afslutningsprocessen vil blive fuldført inden for 2 minutter og maskinen vil bippe, når det er gjort.

Funktionsknapper

Når funktionsknapperne trykkes ned under programvalg eller valg af forsinkelse, vil en positiv advarselslyd blive hørt, hvis det program, du har valgt understøtter den funktion, du har valgt. Når indikatoren for den valgte funktion er tændt, vælges funktionen.

For at annullere funktionsvalget, tryk på funktionsknappen igen, indtil funktionsindikatoren slukker.

Forberedelse af maskinen

1. Åben døren på opvaskemaskinen op.
2. Isæt dine tallerkener, som beskrevet i brugermanualen.
3. Sørg for at de nederste og øverste propeller roterer frit.
4. Tilføj en passende mængde opvaskemiddel i sæberummet.

Programvalg

1. Tænd din maskine ved at trykke på on/off-tasten.
2. Kontroller at indikatorer for lav saltbeholdning og lav skyllemiddelbeholdning og tilsæt salt og/eller skyllemiddel hvis det kræves.
3. Vælg det korrekte opvaskeprogram til dine tallerkener under hensyntagen til programoplysninger og tabellen over gennemsnitlige forbrugsværdier.
4. Når du trykker på knappen Start/Pause/Annuller på din maskine, starter det valgte program.

Tabellen "Programdata og gennemsnitlige brugsværdier"

Programnummer Programnavn	0	1	2	3	4	5	6
Opvasketemperatur	-	Auto 40 °C-65 °C	Intensiv 70 °C	Eco * 50 °C	Skånsom 40 °C	Hurtigvask (#) 60 °C	Mini (#) 35 °C
Grad af tilsmudsning	-	Fastlægger tilsmudsningsgra den for servicet og indstiller automatisk temperaturen for vaskevandet samt vaske tiden. Egnet til alle typer service.	Egnet til meget snavset service, gryder og pander.	Egnet til at vaske tallerkener med normal mængde snavs. Det er det mest effektive program, hvad angår kombinationen af effekt og vandforbrug. Dette bruges til at sikre overholdelsen af EU's eco-design- direktiv.	Specialprogram til skånsom vask af sart glasvare.	Dagligt vaskeprogram, der vasker det middelsnavsede service, der venter i maskinen, på den hurtigste måde.	Egnet til at vaske meget snavset service meget hurtigt, som ikke står og venter i opvaskemaskine n.
Forvask	-	Middel til stor +	Stor +	Middel -	Lille -	Middel -	Lille -
Vask	-	+	+	+	+	+	+
Tørring	-	+	+	+	+	+	+
Varighed (min)	-	145-193	173	245	135	58	30
Vand (l)	-	10,8-14,1	15,40	9,90	13,90	10,60	10,60
Strømforsbrug (kWh)	-	0,90-1,45	1,65	0,861	1,26	1,2	0,8
Valgbare funktioner	-	T, E, R, H, K	T, E, Y, F, R, U, H, K	T, E, Y, F, S, R, U, H, K	T, E, Y, F, R, K	T, E, R, H	T, E

Kapacitet: 15

Forbrugsværdierne angivet i tabellen blev fundet under standardforhold. Der kan derfor forekomme afvigelser i praksis. * Referenceprogram for testinstutttter Testerne i overensstemmelse med EN 50242/60436 skal udføres med en fyldt saltbeholder, en fyldt afspændingsmiddelbeholder og et testprogram. De angivne værdier for programmerne er kun vejledende. Bemærk: Dette gælder ikke Eco 50 °C-programmet. (#) Ekstra funktioner kan forårsage ændringer i programvarigheder.

Yderligere funktioner

Vaskeprogrammer på maskinen er designet til at opnå den bedste ydeevne ved opvask ved at tage hensyn til niveauet af snavs, mængden af snavs og specifikationer for tallerkener, der skal vaskes op i maskinen. Yderligere funktioner er tilføjet for at hjælpe dig med at spare tid, vand og energi og for at udføre en mere hygiejnisk og komfortabel opvask, takket være de brugertilpassede indstillinger af funktioner.

- i** Yderligere funktioner kan ændre varigheden af det valgte program.
- i** Yderligere funktioner passer ikke til alle opvaskeprogrammer. Indikatoren for funktionen, der ikke passer til programmet, vil ikke blive aktiv.
- i** Funktioner, der kan bruges i opvaskeprogrammer vises med bogstaver så som ”**A,B,D,E,G,F,K...**” i tabellen over ”Program-information og gennemsnitlige forbrugsværdier. Du kan finde instruktioner om brugen af disse funktioner i afsnittet ”Yderligere funktioner” i brugsanvisningen.
- i** Nogle hjælpefunktioner kan ikke bruges sammen. Hvis den funktion, du valgte ikke er aktiv, selvom den dukker op i tabellen over ”Programoplysninger og gennemsnitlige forbrugsværdier”, kan du aktivere den efter at have slået de andre hjælpefunktioner fra.

Sådan tilføjer du yderligere funktioner til programmet:

1. Vælg det ønskede opvaskeprogram.
2. Når du vælger en yderligere funktion, tænder indikatoren for den yderligere funktion. Når du trykker på funktionsknappen igen, slukker indikatoren og valget annulleres.

- i** Hvis din maskine har undermenufunktioner, afhængigt af modellen, så se instruktionerne for brugen af dem i afsnittet om yderligere funktioner.

TrayMaster Funktion (U)

(afhænger af modellen)

For at denne funktion skal virke, skal du vælge det Intensive program 70 °C og trykke på funktionstasten.

Perfect Rinse funktion (R)

(afhænger af modellen)

I tilfælde af at du oplever problemer med opløsning af vaskemiddel, vil den afhængigt af den type vaskemiddel, du bruger, give den bedste skylleevne ved at fjerne de pletter, der sidder på dine tallerkener.

- i** Den kan forlænge varigheden af det valgte program med 25-35 minutter.

Express funktion (F)

(afhænger af modellen)

Ved at aktivere det valgte program til at vaske ved højere tryk og temperatur, afkorter det vasketiden om mindsker mængden af vand.

Steam Shine Funktion (E)

(afhænger af modellen)

Giver ekstragode tørreresultater.

Halvt Fyldt Funktionen (Y)

(afhænger af modellen)

Den bruges, når du ønsker at bruge din opvaskemaskine, uden at fylde den helt.

1. Sæt dine tallerkener i maskinen, som du ønsker.
2. Tænd din maskine fra Tænd-/Slukknappen.
3. Efter at du har valgt det ønskede program, så tryk på Halvt Fyldt -knappen.


Når funktionen er aktiv, vil valgindikatoren for den valgte funktion tænde.

4. Kør programmet ved at lukke lågen til maskinen.

i Takket være Halvt Fyldt -funktionen kan du spare vand og energi, imens du bruger de øverste og nederste kurve i maskinen samtidigt.

DeepClean funktion (B) / (Z)

(afhænger af modellen)

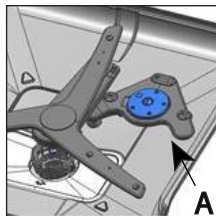

Flaske-/Grydevaskehjulet (A) under det nedre sprayhjul muliggør bedre vask af dine flasker og tallerkener med intenst snavs, der er placeret på højre

side af den nederste kurv i henhold til det valgte program.

- i** Forsøg ikke at fjerne Flaske-/Grydevaskedelen!
- i** Den kan forlænge varigheden af det valgte program med op til 35 minutter.
- i** Den kan bruges til Grydevask (Z) eller Flaskevaskefunktion, afhængigt af dit programvalg. For detaljerede oplysninger, se tabel over "Programoplysninger og gennemsnitlige forbrugsværdier".

Opvasketabletfunktion (T)

(afhænger af modellen)

Afhængigt af brugsvandets hårdhed, giver den bedre tørreevne ved opvask udført med universelle vaskemidler med navne som 2i1, 3i1, 4i1, 5i1 all-in-one osv.

Når du vælger opvasketabletfunktionen, tænder vaskemiddeltabletindikatoren.

- i** Afhængigt af din maskinens styresystem, hvis opvasketabletfunktionen ikke er aktiv, slukker indikatoren. Du kan finde oplysninger om i hvilke programmer opvasketabletfunktionen kan bruges i tabellen "Programoplysninger og gennemsnitlige forbrugsværdier".
- i** På nogle modeller kan dets indikator forblive tændt, selvom opvasketabletfunktionen ikke er tilgængelig i det program, du har valgt, så længe opvasketabletfunktionen ikke er slukket. Du kan finde oplysninger om i hvilke programmer denne funktion kan bruges i tabellen "Programoplysninger og gennemsnitlige forbrugsværdier".
- i** Hvis du brugte opvasketabletfunktionen i det seneste opvaskeprogram, du brugte, vil opvasketabletfunktionen forblive aktiv i det næste opvaskeprogram, du valgte.
- i** Opvasketabletfunktionen kan forlænge programtiden i op til 35 minutter.

Doormatic-Funktion (K)

(afhænger af modellen)

“Doormatic” funktionen på din maskine forstærker tørreeffekten af din maskine og sparer energi.

Når du aktiverer denne funktion, åbnes døren til din maskine automatisk efter afslutningen af vaskeprogrammet.

i Funktionen kan forlænge varigheden af det valgte program med op til 35 minutter.

i Funktion med auto-lugeåbning åbner maskinens luge ved afslutningen af opvaskecyklussen takket være “døråbningsaksler”. Denne proces tager ca. 2 minutter. Hvis strømmen svigter mens akslerne går ud, så luk ikke lugen ved at tvinge den i. Når strømmen kommer tilbage, vil processen blive fuldført og akslerne vil vende tilbage til deres indledende position.

Doormatic Funktion

For at aktivere Doormatic Den automatiske lugeåbningsfunktion:

1. Når døren er lukket, for at aktivere funktionen Doormatic, tryk og hold funktionsknapperne F3 og F4 nede samtidigt.
2. Doormatic Indikatoren tænder og den automatiske døråbningsfunktion bliver aktiveret.

i Doormatic funktionen kunne blive aktiveret eller deaktiveret i programvalgstilstand.

For at annullere Doormatic Funktion

:

1. Når døren er lukket, for at deaktivere funktionen Doormatic, tryk og hold funktionsknapperne F3 og F4 nede samtidigt.
2. Doormatic Indikatoren slukker og funktionen bliver deaktiveret.

Hygiene Care funktion (H)

(Afhænger af modellen)

Designet til brug, når der kræves mere hygiejne til opvasken. Denne funktion øger vaske- og skylletemperaturerne i den valgte cyklus og forlænger perioderne med disse trin i cyklussen. Derudover udføres en ekstra skyllecycclus til at vaske og skylle opvasken mere hygiejnisk.

Hurtig guide

Indstilling af vandblødgøringsystemet

Opvaskemaskinens evne til at vaske, skylle og tørre vil øges, når vandblødgøringsystemet indstilles korrekt.

For at justere vandblødgøringsystemet skal du først finde ud af, hvad vandets hårdhed er i dit område, og derefter justere det i overensstemmelse med

- Pak testbåndet ud.
- Åbn vandhanen og lad vandet løbe i ca. 1 minut.
- Dyp testbåndet i vandet i 1 sekund.
- Tag testbåndet ud af vandet og ryst det.
- Vent 1 minut.
- Foretag den nødvendige ændring i overensstemmelse med testbåndet.

Niveau 0	
Niveau 1	
Niveau 2	
Niveau 3	
Niveau 4	
Niveau 5	


Efter bestemmelse af vandets hårdhed:

1. Tryk samtidigt på Tænd/slukknop og P2 Programknop i 3 sekunder og gå ind i indstillingsmenuen efter at have tændt din maskine med Tænd/Sluk, afhængigt af modellen kan du gå ind i indstillingsmenuen ved at trykke på P3 i 3 sekunder.
2. Flyt til "L-position" på skærmen ved at trykke på P2-tasten.
3. Indstil til et korrekt niveau ved at vælge en af positionerne "r:1", "r:2", "r:3", "r:4" eller "r:5" med P3-programtasten.
4. For at gemme, forlad indstillingsmenuen ved at trykke på Tænd/slukknappen på din maskine i 3 sekunder. Dine indstillinger gemmes automatisk.
4. Tryk på tænd/sluk-tasten for at gemme indstillingen.

Tablet for justering af vandets hårdhedsniveau

Hårdhedsniveau	Engelsk vandhårdhed °dE	Tysk vandhårdhed °dH	Fransk vandhårdhed °dF	Indikator for vandets hårdhedsniveau
Niveau 0 	0-5	0-4	0-8	Tryk på valgtasten for at ændre vandets hårdhedsniveau til position 1. (r1)
Niveau 1 	6-9	5-7	9-13	
Niveau 2 	10-15	8-12	14-22	Tryk på valgtasten for at ændre vandets hårdhedsniveau til position 2. (r2)
Niveau 3 	16-19	13-15	23-27	Tryk på valgtasten for at ændre vandets hårdhedsniveau til position 3. (r3)
Niveau 4 	20-24	16-19	28-34	Tryk på valgtasten for at ændre vandets hårdhedsniveau til position 4. (r4)
Niveau 5 	25-62	20-50	35-90	Tryk på valgtasten for at ændre vandets hårdhedsniveau til position 5. (r5)

Udfør den samme justering af hårdhedsniveau, du har indstillet på kontrolpanelet, med regenerationsjusteringskontakt. For eksempel, hvis du har justeret til "3" i kontrolpanelet, skal du også indstille justeringskontakten til 3.

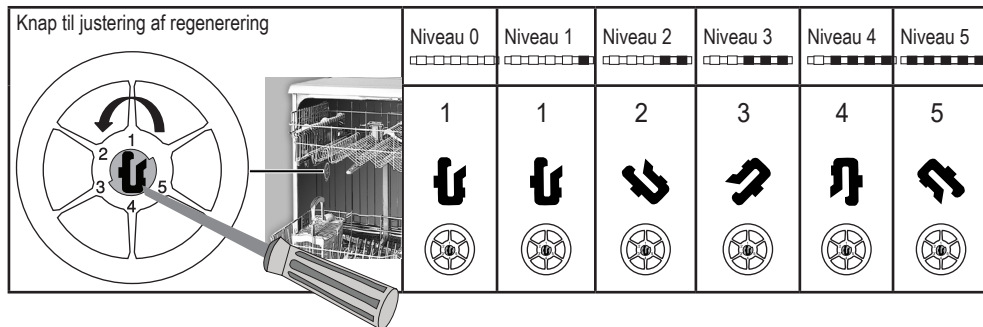

- Hvis hårdhedsniveau af det vand, du bruger, er over 50° dH (fransk standard for vandhårdhed), eller hvis du bruger brøndvand, anbefales det at bruge filter og rensningsanordningen.
 - Hvis hårdhedsniveauet af det vand, du bruger, er under 7° dH, er det ikke nødvendigt at bruge salt i opvaskemaskinen. I dette tilfælde vil indikatoren for salt lyse konstant på maskinens panel.
 - Hvis vandhårdheden er sat til niveau 1, vil indikatoren for salt lyse konstant, selvom det ikke er nødvendigt at bruge salt. Hvis du bruger salt i dette tilfælde, vil det ikke blive forbrugt, og lampen vil ikke lyse.
- i** Hvis du flytter er du nødt til at indstille vandets hårdhedsniveau i maskinen igen i overensstemmelse med ovenstående information, alt afhængigt af vandets hårdhed i det område, du er flyttet til. Hvis vandets hårdhedsgrad af maskinen er justeret tidligere, vil din maskine vise den seneste justering af hårdhedsgrad.