



# Hurtig guide

## Betjening af produktet

**!** Læs afsnittet "Sikkerhedsoplysninger" først!

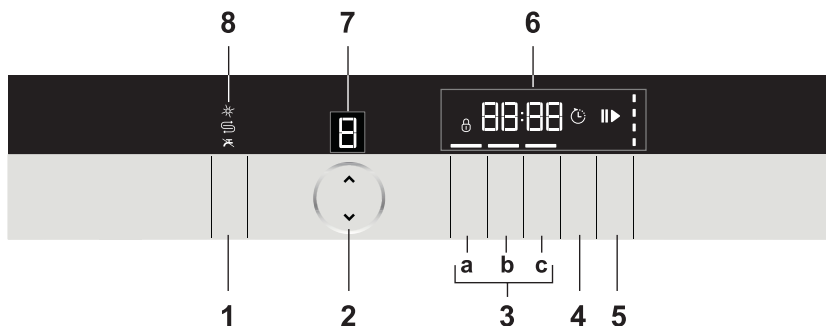

1. Tænd/Sluk knap
2. Programvalgknapper
3. Funktionsknapper
  - a) Børnelåsknap / Express Funktion
  - b) Indstillingsknap / Steam ShineFunktion
  - c) TurboWashFunktion
4. Tidsforsinkelsesknap
5. Start/Pause/Annuller knap
6. Skærm
7. Programindikator
8. Afspændingsmiddel (\*) / Salt (S) / Vand afbrudt (X) Advarselsindikatorer

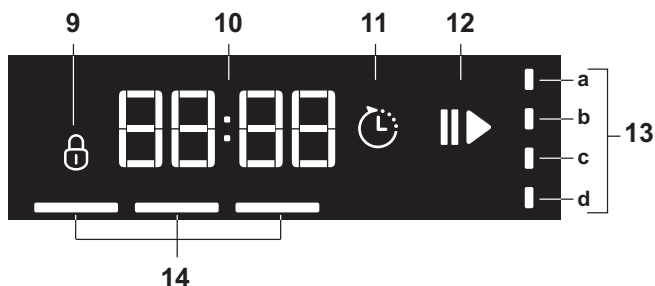

9. Indikator for børnelås
10. Skærmens informationslinje
11. Indikator for tidsforsinkelse
12. Start (▶) / Pause (||) Indikator
13. Indikatorer for programtrin-opfølgning
  - a) Vasketrin-indikator
  - b) Skylningstrin-indikator
  - c) Tørretrin-indikator
  - d) Indikator for programslut
14. Indikator for valgt funktion

Tabellen "Programdata og gennemsnitlige brugsværdier"

Programnummer	0	1	2	3	4	5	6	7	8
Programmavn	SelfCare (Maskrens)	Eco *	Auto	All-in-Wash	Intensiv	Hurtigvask	GlassCare	Mini (H)	Forsyl
<b>Opvasketemperatur</b>	-	50 °C	45°C-65 °C	-	70 °C	-	-	-	-
	Det anbefales at køre dette program hvert 1-2 måneder for at holde maskinen ren og hygiejnisk. Programmet skal køres med en tom maskine. For at opnå de bedste resultater anbefales det at bruge programmet med specielle præparater til maskinens.	Egnet til at vaskе tællerer med normal mængde snars. Det er det mest effektive program, hvad angår kombinationen af effekt og vandforbrug. Dette bruges til at sikre overholdelsen af EU's eco-design-direktiv.	Fastlægger tilsmudsningsgraden for service- og indstillier automatisk temperaturen for vaskerubnet samt vaskeliden. Egnet til alle typer service.	Det er det bedst egnede opvaskerprogram til dagligt blanded service, herunder plastik genstande. Mens de særlige glas vaskes i den øverste kurv, kan gryder og bakker vaskes i den nedreste kurv.	Egnet til meget snarvask service, gryder og pander.	Dagligt vaskerprogram, der vasker det midtrensede service, der venter i maskinen, på den hurtigste måde.	Specialprogram til sådansk rengøring af sætte glasvarer.	Egnet til at vaskе meget snarvask service meget hurtigt, som ikke skal og venteri opvaskemaskinen.	Egnet til at fjerne efterladenskaberne på det snarvaskede service, der står i maskinen i nogle dage og således også til at forhindre dannelsen af dårlig lugt.
<b>Grad af tilsmudsning</b>									
<b>Forsvask</b>	-	Middelt	Middelt til stor	Middelt	Stor	Middel	Lille	Lille	-
<b>Vask</b>	-	+	+	+	+	-	+	-	+
<b>Tørring</b>	-	+	+	+	+	+	+	+	-
<b>Varighed (min)</b>	75	184	117-195	217	191	84	131	76	15
<b>Vand (l)</b>	14,4	8,7	9,8-13,2	16,4	15,2	10,6	12,6	10	3,4
<b>Strømførbbrug (kWh)</b>	0,7	0,805	0,80-1,10	1,2	1,13	0,9	0,87	0,7	-

Førbugsværdierne angivet i tabellen blev fundet under standardforhold. Der kan derfor forekomme afvigelse i praksis. \* Referencenprogram for testinstillter i Testerne i overensstemmelse med EN 50242/60436 skal udføres med en fyldt salteholder, en fyldt afspændingsmiddelbeholder og et estiprogram. De angivne værdier for programmene er kun vejledende. Bemærk: Dette gælder ikke Eco 50° C-programmet. (#) Ekstra funktioner kan foreslåge ændringer i programvarigtgheder.







**Kapacitet: 11**

# Hurtig guide

## Indstilling af vandblødgøringsystemet

Opvaskemaskinens evne til at vaske, skylle og tørre vil øges, når vandblødgøringsystemet indstilles korrekt.







For at justere vandblødgøringsystemet skal du først finde ud af, hvad vandets hårdhed er i dit område, og derefter justere det i overensstemmelse med nedenstående.

- Pak testbåndet ud. Niveau 0 
- Åbn vandhanen og lad vandet løbe i ca. 1 minut. Niveau 1 
- Dyp testbåndet i vandet i 1 sekund. Niveau 2 
- Tag testbåndet ud af vandet og ryst det. Niveau 3 
- Vent 1 minut. Niveau 4 
- Foretag den nødvendige ændring i overensstemmelse med testbåndet. Niveau 5 


### Når du har fundet vandets hårdhed:

1. Tryk på Tænd/Sluk-tasten for at tænde maskinen. Tryk på og hold indstillingstasten nede. "3", "2", "1"-nedtællingen vises på displayet, og herefter åbnes Indstillingsmenuen.
2. I Indstillingsmenuen skal du trykke på og holde programvalgsknappen nede, indtil det gemte vandhårdhedsniveau "r..." vises på displayet.
3. Gå til "tabellen for justering af vandets hårdhedsniveau" og tryk på Tidsforskydningstasten for at indtaste det vandhårdhedsniveau, som du har målt. Se "Tabel for justering af vandets hårdhedsniveau" for den korrekte indstilling for vandhårdhed.
4. Tryk på Start/Sluk-tasten for at gemme indstillingen.

### Tablet for justering af vandets hårdhedsniveau

Hårdhedsniveau	Engelsk vandhårdhed °dE	Tysk vandhårdhed °dH	Fransk vandhårdhed °dF	Indikator for vandets hårdhedsniveau
Niveau 0 	0-5	0-4	0-8	Tryk på programvalgsknappen for at ændre vandets hårdhedsniveau til position 1. (r1)
Niveau 1 	6-9	5-7	9-13	
Niveau 2 	10-15	8-12	14-22	Tryk på programvalgsknappen for at ændre vandets hårdhedsniveau til position 2. (r2)
Niveau 3 	16-19	13-15	23-27	
Niveau 4 	20-24	16-19	28-34	Tryk på programvalgsknappen for at ændre vandets hårdhedsniveau til position 4. (r4)
Niveau 5 	25-62	20-50	35-90	

Udfør den samme justering af hårdhedsniveau, du har indstillet på kontrolpanelet, med regenerationsjusteringskontakt. For eksempel, hvis du har justeret til "3" i kontrolpanelet, skal du også indstille justeringskontakten til 3.

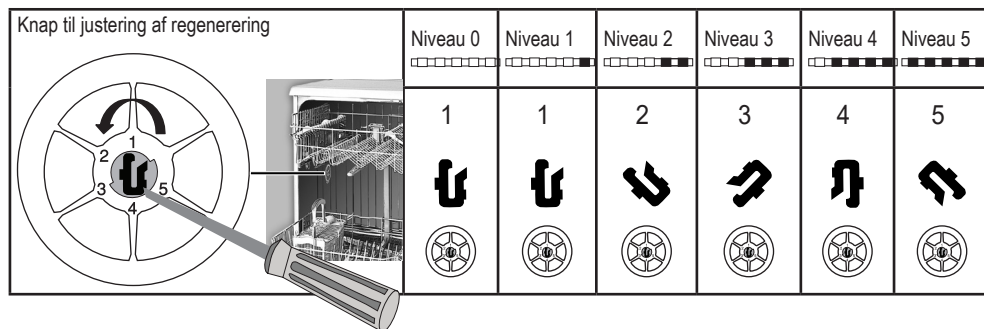

- Hvis hårdhedsniveau af det vand, du bruger, er over 50° dH (fransk standard for vandhårdhed), eller hvis du bruger brøndvand, anbefales det at bruge filter og rensningsanordningen.
  - Hvis hårdhedsniveauet af det vand, du bruger, er under 7° dH, er det ikke nødvendigt at bruge salt i opvaskemaskinen. I dette tilfælde vil indikatoren for salt lyse konstant på maskinens panel.
  - Hvis vandhårdheden er sat til niveau 1, vil indikatoren for salt lyse konstant, selvom det ikke er nødvendigt at bruge salt. Hvis du bruger salt i dette tilfælde, vil det ikke blive forbrugt, og lampen vil ikke lyse.
- i** Hvis du flytter er du nødt til at indstille vandets hårdhedsniveau i maskinen igen i overensstemmelse med ovenstående information, alt afhængigt af vandets hårdhed i det område, du er flyttet til. Hvis vandets hårdhedsgrad af maskinen er justeret tidligere, vil din maskine vise den seneste justering af hårdhedsgrad.