


Hurtig guide

Brug af produktet

⚠ Læs afsnittet "Sikkerhedsoplysninger" først!

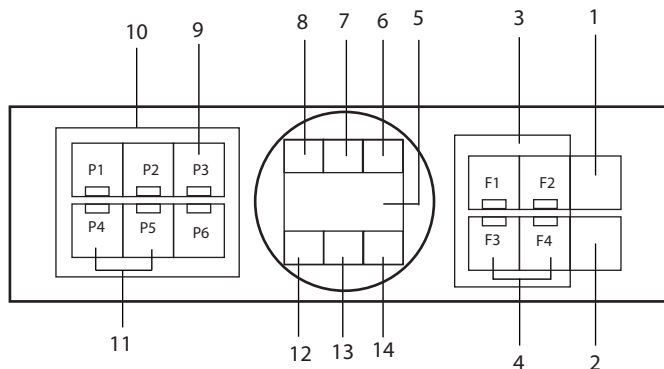

1. Tænd-/slukknop
2. Start/Pause/annullerknop
3. Funktionsvalgsknap
 - F1 Hygiene Care funktion
 - F2 TrayMaster Funktion
 - F3 Forsinkelsesfunktion
 - F4 Express Funktion
4. (Ikke i brug)
5. Skærm
6. Programkørselsindikator
7. Advarselsindikator for lav beholdning af skyllemiddel
8. Advarselsindikator for lav saltbeholdning
9. Tast til valg af indstilling/Programtast
(Når det bruges til indstillinger, er lysdioden slukket.)
10. Programvalgsknap
11. Børnelåsfunktion (tast)
12. Børnelåsindikator (tast)
13. (Ikke i brug)
14. (Ikke i brug)

i Rør ikke maskinens skærm med våde hænder.

Tabellen "Programdata og gennemsnitlige brugsværdier"

Programnummer	1	2	3	4	5	6
Programnavn	Auto	Intensiv	Eco *	Delicate	Hurtigvask (#)	Mini (#)
Opvasketemperatur	40 °C-65 °C Fastlægger tilsmudsningssgraden for serviceet og indstiller automatisk temperaturen for vaskedyndet samt vaskedyndet til alle typer service.	70 °C Egnet til meget snavsset service, gryder og pander.	50 °C Egnet til at vaske tallerkener med normal mængde snavs. Det er det mest effektive program, hvis du angår kombinationen af energi og vandforbrug. Dette bruges til at sikre overholdelsen af EU's eco- design-direktiv.	40 °C Specialprogram til skånsom vask af sætte glasvarer.	60 °C Dagligt vaskesprogram, der vasker det middelsnavsede service, der ventiler i maskinen, på den hurtigste måde.	35 °C Egnet til at vaske meget snavsset service meget hurtigt, som ikke står og venter i opvaskemaskinen.
Grad af tilsmudsning						
Forvask	Middel til stor +	Stor +	Middel +	Lille +	Middel -	Lille -
Vask	+	+	+	+	+	+
Tørring	+	+	+	+	+	-
Varighed (min)	112-180	170	245	100	58	30
Vand (l)	9,4-12,4	16,8	9,5	14,4	10,6	10,8
Strømforbrug (kWh)	0,90-1,45	1,51	0,951	0,92	1,18	0,8

Kapacitet: 14







Føbrugsværdierne angivet i tabellen blev fundet under standardforhold. Der kan derfor forekomme afvigelser i praksis. * Referenceprogram for testinstuturter Teststerne i overensstemmelse med EN 50242/60436 skal udføres med en fyldt saltbeholder, en fyldt afspændingsmiddelbeholder og et testprogram. De angivne værdier for programmerne er kun vejledende. Bemærk: Dette gælder ikke Eco 50° C-programmet. (#) Ekstra funktioner kan forårsage ændringer i programvarigheder.

Hurtig guide

Indstilling af vandblødgøringsystemet

Opvaskemaskinens evne til at vaske, skylle og tørre vil øges, når vandblødgøringsystemet indstilles korrekt.







For at justere vandblødgøringsystemet skal du først finde ud af, hvad vandets hårdhed er i dit område, og derefter justere det i overensstemmelse med nedenstående.

- Pak testbåndet ud. Niveau 0 
- Åbn vandhanen og lad vandet løbe i ca. 1 minut. Niveau 1 
- Dyp testbåndet i vandet i 1 sekund. Niveau 2 
- Tag testbåndet ud af vandet og ryst det. Niveau 3 
- Vent 1 minut. Niveau 4 
- Foretag den nødvendige ændring i overensstemmelse med testbåndet. Niveau 5 


Efter bestemmelse af vandets hårdhed:

1. Tryk samtidigt på Tænd/slukknop og P2 Programknop i 3 sekunder og gå ind i indstillingsmenuen efter at have tændt din maskine med Tænd/Sluk, afhængigt af modellen kan du gå ind i indstillingsmenuen ved at trykke på P3 i 3 sekunder.
2. Flyt til "L-position" på skærmen ved at trykke på P2-tasten.
3. Indstil til et korrekt niveau ved at vælge en af positionerne "r:1", "r:2", "r:3", "r:4" eller "r:5" med P3-programtasten.
4. For at gemme, forlad indstillingsmenuen ved at trykke på Tænd/slukknappen på din maskine i 3 sekunder. Dine indstillinger gemmes automatisk.

Tablet for justering af vandets hårdhedsniveau

Hårdhedsniveau	Engelsk vandhårdhed °dE	Tysk vandhårdhed °dH	Fransk vandhårdhed °dF	Indikator for vandets hårdhedsniveau
Niveau 0 	0-5	0-4	0-8	Tryk på valgtasten for at ændre vandets hårdhedsniveau til position 1. (r1)
Niveau 1 	6-9	5-7	9-13	
Niveau 2 	10-15	8-12	14-22	Tryk på valgtasten for at ændre vandets hårdhedsniveau til position 2. (r2)
Niveau 3 	16-19	13-15	23-27	Tryk på valgtasten for at ændre vandets hårdhedsniveau til position 3. (r3)
Niveau 4 	20-24	16-19	28-34	Tryk på valgtasten for at ændre vandets hårdhedsniveau til position 4. (r4)
Niveau 5 	25-62	20-50	35-90	Tryk på valgtasten for at ændre vandets hårdhedsniveau til position 5. (r5)

Udfør den samme justering af hårdhedsniveau, du har indstillet på kontrolpanelet, med regenerationsjusteringskontakt. For eksempel, hvis du har justeret til "3" i kontrolpanelet, skal du også indstille justeringskontakten til 3.

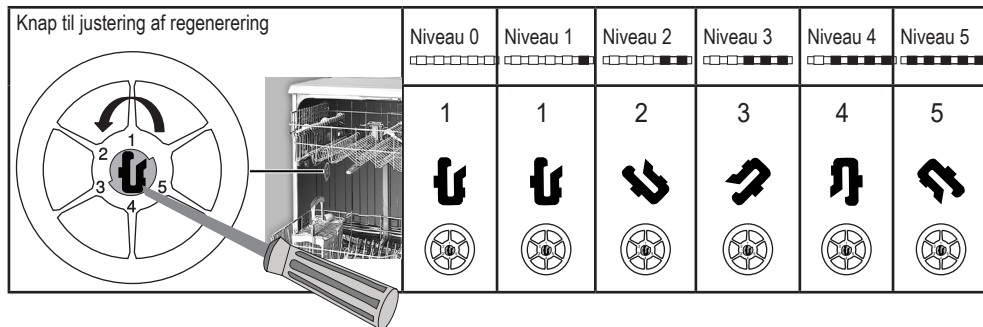

- Hvis hårdhedsniveau af det vand, du bruger, er over 50° dH (fransk standard for vandhårdhed), eller hvis du bruger brøndvand, anbefales det at bruge filter og rensningsanordningen.
 - Hvis hårdhedsniveauet af det vand, du bruger, er under 7° dH, er det ikke nødvendigt at bruge salt i opvaskemaskinen. I dette tilfælde vil indikatoren for salt lyse konstant på maskinens panel.
 - Hvis vandhårdheden er sat til niveau 1, vil indikatoren for salt lyse konstant, selvom det ikke er nødvendigt at bruge salt. Hvis du bruger salt i dette tilfælde, vil det ikke blive forbrugt, og lampen vil ikke lyse.
- i** Hvis du flytter er du nødt til at indstille vandets hårdhedsniveau i maskinen igen i overensstemmelse med ovenstående information, alt afhængigt af vandets hårdhed i det område, du er flyttet til. Hvis vandets hårdhedsgrad af maskinen er justeret tidligere, vil din maskine vise den seneste justering af hårdhedsgrad.