



Hurtig guide

Betjening af produktet

 Læs afsnittet "Sikkerhedsoplysninger" først!

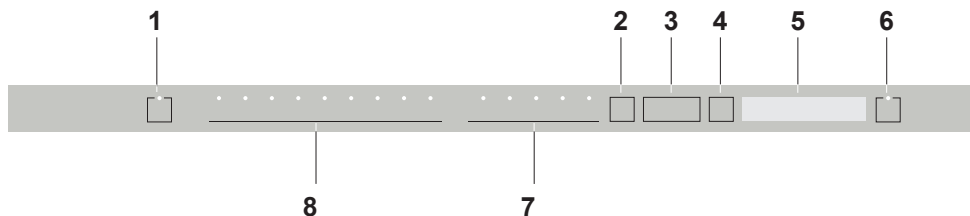

1. Tænd/sluk-tast
2. Menutast
3. Taster til valg af tidsforskydning/menuretning
4. Valg/bekræftelse-tast
5. Display
6. Start/pause/annuller-tast
7. Programvalg taster
F1 Hygiene Care funktion
F2 Steam Shine funktion
F3 TrayMaster funktion
F4 Express funktion
8. Programvalgstaster

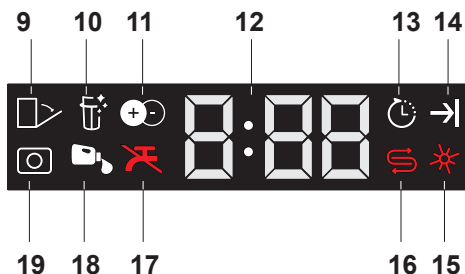

9. Indikator for automatisk lågeåbning (afhængigt af modellen)
10. Indikator for filterrengøringsfunktion (afhængigt af modellen)
11. Funktionsindikator for IonFresh (afhængigt af modellen)
12. Indikator for tidsforskydning/programtid
13. Indikator for forsinket start
14. Slutindikator
15. Indikator for afspændingsmiddel
16. Indikator for salt
17. Indikator for vand afbrudt
18. Indikator for flydende opvaskemiddel (afhængigt af modellen)
19. Indikator for opvasketablet (afhængigt af modellen)

Tabellen "Programdata og gennemsnitlige brugsværdie

Tabellen "Programdata og gennemsnitlige brugsværdier"

Programnummer	1	2	3	4	5	6	7	8
Programmavn	Auto	All-in-Wash	Intensiv	Eco *	Delicate	Hurtigvask (#)	Mini (#)	Forskyll
Opvasketemperatur	40 °C-85 °C	-	70 °C	50 °C	40 °C	60 °C	35 °C	-
Grad af tilsmudsning	Fastlægger tilsmudsingsgraden for servicet og indstiller automatisk temperaturen for vaskevandet samt vaskeleiden. Egned til alle typer service.	Det er det bedst egnede opvaskesprogram til dagligt blandet service, herunder plask gjenstande. Mens de varme glas vaskes i den øverste kurv, kan gryder og bakkor vaskes i den nederste kurv.	Egnet til meget snavset service, gryder og pander.	Egnet til at vaske tallerkener med normal mængde snavs. Det er det mest effektive program, hvad angår kombinationen af effekt og vandforbrug. Dette bruges til at sikre overholdelsen af EU's eco-design-direktiv.	Specialprogram til skånsom vask af særlige glasvæter.	Dagligt vaskesprogram, der vasker det midtelsnavsede service, der ventes i maskinen, på den hurtigste måde.	Egnet til at vaske meget hurtigt, som ikke står og venter i opvaskemaskinen.	Egnet til at fjerne efterfødselskæberne på det snavset service, der står i maskinen i nogle dage og således også til at forhindre dannelsen af dårlig lugt.
Forvask	Middelt til stbr	Middelt	Stbr	Middelt	Lille	Middelt	Lille	-
Vask	+	+	+	+	+	+	+	+
Tørring	+	+	+	+	+	+	-	-
Varighed (min)	117-207	219	187	252	120	58	30	15
Vand (l)	9,4-12,4	19,0	16,8	9,5	14,4	10,6	10,8	4
Strømførbrog (kWh)	0,90-1,45	1,3	1,32	0,768	0,92	1	0,78	0
Valgbare funktioner	T, E, G, R, Z, H, M, K	T, E, G, Y, F, Z, H, M, K	T, E, G, Y, F, R, U, Z, H, M, K	T, E, Y, F, S, R, U, Z, H, M, K	T, E, G, Y, F, R, B, M, K	T, E, G, R, B, H, M	T, E, G, B, M	-

Kapacitet: 16

Førbuds værdierne angivet i tabellen blev fundet under standardforhold. Der kan derfor forekomme afvigelser i praksis. * Referenceprogram for testinstillinger. Testerne i overensstemmelse med EN 50242/60436 skal udføres med en fyldt saltbeholder, en fyldt afspændingsmiddelbeholder og et testprogram. De angivne værdier for programmerne er kun vejledende. Bemærk: Dette gælder ikke Eco 50 ° C-programmet. (#) Ekstra funktioner kan forårsage ændringer i programvarigheden.

Yderligere funktioner

Vaskeprogrammer på maskinen er designet til at opnå den bedste ydeevne ved opvask ved at tage hensyn til niveauet af snavs, mængden af snavs og specifikationer for tallerkener, der skal vaskes op i maskinen. Yderligere funktioner er tilføjet for at hjælpe dig med at spare tid, vand og energi og for at udføre en mere hygiejnisk og komfortabel opvask, takket være de brugertilpassede indstillinger af funktioner.

- i** Yderligere funktioner kan ændre varigheden af det valgte program.
- i** Yderligere funktioner passer ikke til alle opvaskeprogrammer. Indikatoren for funktionen, der ikke passer til programmet, vil ikke blive aktiv.
- i** Funktioner, der kan bruges i opvaskeprogrammer vises med bogstaver så som ”**A,B,D,E,G,F,K...**” i tabellen over ”Program-information og gennemsnitlige forbrugsværdier. Du kan finde instruktioner om brugen af disse funktioner i afsnittet ”Yderligere funktioner” i brugsanvisningen.

- i** Nogle hjælpefunktioner kan ikke bruges sammen. Hvis den funktion, du valgte ikke er aktiv, selvom den dukker op i tabellen over ”Programoplysninger og gennemsnitlige forbrugsværdier”, kan du aktivere den efter at have slået de andre hjælpefunktioner fra.

Sådan tilføjer du yderligere funktioner til programmet:

1. Vælg det ønskede opvaskeprogram.
 2. Når du vælger en yderligere funktion, tænder indikatoren for den yderligere funktion. Når du trykker på funktionsknappen igen, slukker indikatoren og valget annulleres.
- i** Hvis din maskine har undermenufunktioner, afhængigt af modellen, så se instruktionerne for brugen af dem i afsnittet om yderligere funktioner.

Opvasketabletfunktion (T)

(afhænger af modellen)

Afhængigt af brugsvandets hårdhed, giver den bedre tørreevne ved opvask udført med universelle vaskemidler med navne som 2i1, 3i1, 4i1, 5i1 all-in-one osv.

Når du vælger opvasketabletfunktionen, tænder vaskemiddeltabeltindikatoren.

i Afhængigt af din maskinens styresystem, hvis opvasketabletfunktionen ikke er aktiv, slukker indikatoren. Du kan finde oplysninger om i hvilke programmer opvasketabletfunktionen kan bruges i tabellen "Programoplysninger og gennemsnitlige forbrugsværdier".

i På nogle modeller kan dets indikator forblive tændt, selvom opvasketabletfunktionen ikke er tilgængelig i det program, du har valgt, så længe opvasketabletfunktionen ikke er slukket. Du kan finde oplysninger om i hvilke programmer denne funktion kan bruges i tabellen "Programoplysninger og gennemsnitlige forbrugsværdier".

i Hvis du brugte opvasketabletfunktionen i det seneste opvaskeprogram, du brugte, vil opvasketabletfunktionen forblive aktiv i det næste opvaskeprogram, du valgte.

i Opvasketabletfunktionen kan forlænge programtiden i op til 35 minutter.

Funktionen Halvt Fyldt (Y)

(afhænger af modellen)

Den bruges, når du ønsker at bruge din opvaskemaskine, uden at fylde den helt.

1. Sæt dine tallerkener i maskinen, som du ønsker.
2. Tænd din maskine fra Tænd-/Slukknappen.
3. Efter at du har valgt det ønskede program, så tryk på Halvt Fyldt-knappen.

Når funktionen er aktiv, tænder indikatoren for Halvt Fyldt i indikatoren for den valgte funktion og på skærmen.

Når funktionen er aktiv, vil valgindikatoren for den valgte funktion tænde.

4. Kør programmet ved at lukke lågen til maskinen.

i Takket være Halvt Fyldt-funktionen kan du spare vand og energi, imens du bruger de øverste og nederste kurve i maskinen samtidigt.


Steam Shine funktion (E)

(afhænger af modellen)

Denne funktion aktiverer et højt niveau af tørreevne. Den kan forlænge varigheden af det valgte program med op til 30 minutter.

TurboWash funktion (Z)

(afhænger af modellen)

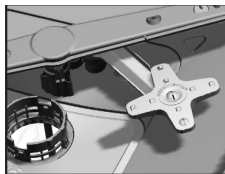

TurboWash propellen placeret under den nederste propel, sikrer at dine meget snavsede tallerkener placeret i højre side

af den nederste bliver vasket de relevante programmer. Det vil være bedst at placere de mest snavsede tallerkener forrest til højre.

- i** Programvarigheden kan blive forlænget med op til 20 %, når funktionen er valgt.
- i** TurboWash Forsøg ikke at fjerne propeldelen!

Express funktion (F)

(afhænger af modellen)

Ved at aktivere det valgte program til at vaske ved højere tryk og temperatur, afkorter det vasketiden om mindsker mængden af vand.

TrayMaster Funktion (U)

(afhænger af modellen)

For at denne funktion skal virke, skal du vælge det Intensive program 70 °C og trykke på funktionstasten.

Hygiene Care funktion (O)

(Afhænger af modellen)

Designet til brug, når der kræves mere hygiejne til opvasken. Denne funktion øger vaske- og skylletemperaturerne i den valgte cyklus og forlænger perioderne med disse trin i cyklussen. Derudover udføres en ekstra skyllecyklus til at vaske og skylle opvasken mere hygiejnisk.

Perfect Rinse funktion (R)

(afhænger af modellen)

I tilfælde af at du oplever problemer med opløsning af vaskemiddel, vil den afhængigt af den type vaskemiddel, du bruger, give den bedste skylleevne ved at fjerne de pletter, der sidder på dine tallerkener.

- i** Den kan forlænge varigheden af det valgte program med 25-35 minutter.

TurboWash Funktion (U)

(afhænger af modellen)

I det valgte program er den nederste propel udstyret med et højere tryk for at give en fordel ved vask af tallerkener med indtørret snavs, der er svært at fjerne, så som gryder og pander i den nederste kurv.

Active Self Cleaning Funktion (M)

(afhænger af modellen)







Når du aktiverer denne funktion, renses dit mikrofilter med et særligt system ved afslutningen af vaskecyklussen og er klar til næste brug. Afhængigt af brugsforholdene, forlænger denne proces rensesiden for dit mikrofilter og øger maskinens vaskeevne. For at bruge denne funktion effektivt, anbefales det at bruge den i hver vaskecyklus.

Hurtig guide

Indstilling af vandblødgøringsystemet

Opvaskemaskinens evne til at vaske, skylle og tørre vil øges, når vandblødgøringsystemet indstilles korrekt.

For at justere vandblødgøringsystemet skal du først finde ud af, hvad vandets hårdhed er i dit område, og derefter justere det i overensstemmelse med nedenstående.

- Pak testbåndet ud. Niveau 0 
- Åbn vandhanen og lad vandet løbe i ca. 1 minut. Niveau 1 
- Dyp testbåndet i vandet i 1 sekund. Niveau 2 
- Tag testbåndet ud af vandet og ryst det. Niveau 3 
- Vent 1 minut. Niveau 4 
- Foretag den nødvendige ændring i overensstemmelse med testbåndet. Niveau 5 

Når du har fundet vandets hårdhed:

1. Når du har tændt for maskinen, skal du holde menutasten nede i 3 sekund.







i På nogle modeller er det nok kun at trykke én gang på menutasten for at åbne menuen Indstillinger.

2. Tryk på tasterne <- og +>, indtil indikatoren for vandets hårdhed tændes (positionen "r" vises).


3. Brug valgtasten til at justere vandets hårdhedsniveau i overensstemmelse med forsyningsvandets hårdhed. For korrekt indstilling henvises til "Indstillingstabel ud fra vandets hårdhedsgrad".

4. Tryk på tænd/sluk-tasten for at gemme indstillingen.

Tablet for justering af vandets hårdhedsniveau

Hårdhedsniveau	Engelsk vandhårdhed °dE	Tysk vandhårdhed °dH	Fransk vandhårdhed °dF	Indikator for vandets hårdhedsniveau
Niveau 0 	0-5	0-4	0-8	Tryk på valgtasten for at ændre vandets hårdhedsniveau til position 1. (r1)
Niveau 1 	6-9	5-7	9-13	
Niveau 2 	10-15	8-12	14-22	Tryk på valgtasten for at ændre vandets hårdhedsniveau til position 2. (r2)
Niveau 3 	16-19	13-15	23-27	Tryk på valgtasten for at ændre vandets hårdhedsniveau til position 3. (r3)
Niveau 4 	20-24	16-19	28-34	Tryk på valgtasten for at ændre vandets hårdhedsniveau til position 4. (r4)
Niveau 5 	25-62	20-50	35-90	Tryk på valgtasten for at ændre vandets hårdhedsniveau til position 5. (r5)

Udfør den samme justering af hårdhedsniveau, du har indstillet på kontrolpanelet, med regenerationsjusteringskontakt. For eksempel, hvis du har justeret til "3" i kontrolpanelet, skal du også indstille justeringskontakten til 3.

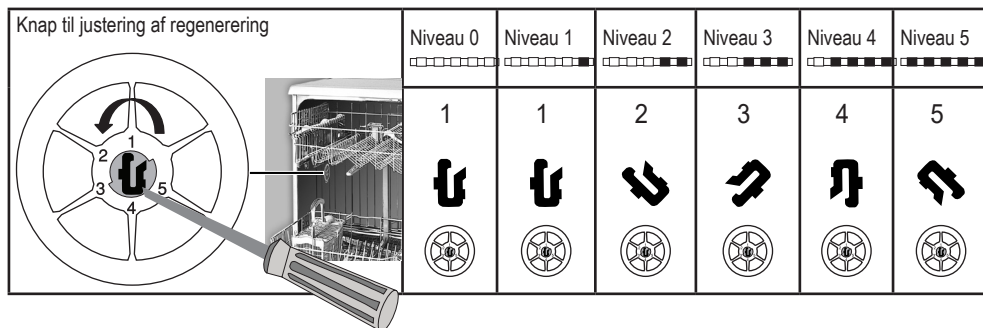

- Hvis hårdhedsniveau af det vand, du bruger, er over 50° dH (fransk standard for vandhårdhed), eller hvis du bruger brøndvand, anbefales det at bruge filter og rensningsanordningen.
 - Hvis hårdhedsniveauet af det vand, du bruger, er under 7° dH, er det ikke nødvendigt at bruge salt i opvaskemaskinen. I dette tilfælde vil indikatoren for salt lyse konstant på maskinens panel.
 - Hvis vandhårdheden er sat til niveau 1, vil indikatoren for salt lyse konstant, selvom det ikke er nødvendigt at bruge salt. Hvis du bruger salt i dette tilfælde, vil det ikke blive forbrugt, og lampen vil ikke lyse.
- i** Hvis du flytter er du nødt til at indstille vandets hårdhedsniveau i maskinen igen i overensstemmelse med ovenstående information, alt afhængigt af vandets hårdhed i det område, du er flyttet til. Hvis vandets hårdhedsgrad af maskinen er justeret tidligere, vil din maskine vise den seneste justering af hårdhedsgrad.