

# GRUNDIG

## Opvaskemaskine

Brugsvejledning



EGNUP...  
GNUP...



17 9312 1100\_AA\_GRUNDIG\_B7\_DA/ 29-04-22.(16:47)



GENBRUGT OG  
GENBRUGELIGT PAPIR

## Kære kunde

### Læs denne brugervejledning, før du tager produktet i brug.

Tak, fordi du valgte dette produkt fra Grundig. Vi håber, at du får de bedste resultater ved brug af dit nye produkt, som er fremstillet med den bedste og nyeste teknologi. Derfor skal du læse hele denne brugervejledning samt alle andre medfølgende dokumenter, før du tager produktet i brug.

Følg alle advarsler og oplysninger i brugervejledningen. Derved kan du beskytte dig selv og dit produkt mod potentielle farer.

Gem denne brugervejledning. Hvis du giver produktet videre til en anden, skal du inkludere denne brugervejledning.

Følgende symboler anvendes i brugervejledningen samt på emballagen.



Fare, der kan medføre død eller personskade.

**BEMÆRK** Fare, der kan medføre skade på produktet eller dets omgivelser.



Vigtige oplysninger eller brugbare råd om brug.



Læs brugervejledningen.

## INDHOLD

### 1 SIKKERHEDSOPLYSNINGER 4

Påtænkt formål .....	4
Sikkerhed i forhold til børn, udsatte personer og kæledyr .....	4
Elektrisk sikkerhed .....	5
Sikkerhed i forbindelse med transport .....	5
Sikkerhed i forbindelse med installation .....	6
Sikkerhed i forbindelse med betjening .....	7
Sikkerhed i forbindelse med vedligeholdelse og rengøring .....	8
Indvendigt lys .....	8

### 2 MILJØMÆSSIGE VEJLEDNINGER 8

Overholder WEEE-erklæringen samt Bortskaffelse af affald .....	8
Oplysninger om emballage .....	9
Tekniske specifikationer .....	10

### 3 DIN OPVASKEMASKINE 11

Oversigt .....	11
----------------	----

### 4 INSTALLATION 12

Passende placering til installation .....	12
Tilslutning til vandforsyningen .....	13
WaterProtect+ .....	13
Tilslutning til afløbet .....	14
Justering af fødderne .....	14
Elektrisk forbindelse .....	14

### 5 FORBEREDELSE 15

Tips til energibesparelse .....	15
Vandblødgøringsystem .....	15
Indstilling af vandblødgøringsystemet .....	15
Påfyldning af salt .....	16
Opvaskemiddel .....	16
Opvasketabs .....	17
Afspændingsmiddel .....	18
Genstande, der ikke må vaskes i opvaskemaskinen .....	19
Placering af service i opvaskemaskinen .....	19
Bestikkurv .....	21
Bestikkurv .....	21
Sammenklappelige holdere i nederste kurv ....	22
Sammenklappelige holdere i nederste kurv ....	22
Tray Wash støtter .....	23
SoftTouch tilbehør .....	23
Glasholder i nederste kurv .....	23
Støtte til bakkevask .....	24
Flaske- og tallerkenholder på den nederste kurv .....	24
Højdejusteret holder i nederste kurv .....	25
Flaskeholder i nederste kurv .....	26

Højdejusteret holder i øverste kurv .....	26
Multifunktionsstativ i den øverste kurv .....	26
Flerfunktionsstativ for øvre kurv .....	27
Justere højden på den øvre kurven .....	28
Sammenklappelige træde i den øverste kurv ...	29
Justering af højde på tom øverste kurv .....	29
Øverste bestikkurv .....	30
Øverste bestikkurv .....	30

### 6 BRUG AF PRODUKTET 31

Programvalg/Programannulleringstast .....	31
Funktionsknapper .....	31
Forberedelse af maskinen .....	31
Programvalg .....	31
Ekstra funktioner .....	31
Sådan startes programmet .....	35
Annullering (Nulstilling) af program .....	35
Advarselsindikator for lav saltbeholdning (S) 35	35
Advarselsindikator for lav beholdning af skyllemiddel (☼) .....	35
Indstilling af mængden af skyllemiddel .....	35
SelfCare (Maskinrens) .....	36
Afslutning af programmet .....	36
Advarsel for afbrudt vandforsyning .....	36
Alarm for overløb af vand .....	36

### 7 VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING 37

Rengøring af maskinens ydre flader .....	37
Rengøring af maskinens indre .....	37
Rengøring af filtrene .....	37
Rengøring af slangens filtre .....	38
Rengøring af pumpehjulene .....	39
Nederste pumpehjul .....	39
Øverste pumpehjul .....	39

### 8 FEJLFINDING 40

## 1-Sikkerhedsoplysninger

- Dette afsnit indeholder sikkerhedsoplysninger, som hjælper dig med at beskytte dig mod personskade eller materielle skader.
- Vores virksomhed kan ikke holdes ansvar for skader, der opstår som følge af, at disse oplysninger ikke overholdes.

**!** Installationen og reparation skal altid udføres af producenten, en autoriseret servicemedarbejder eller en kvalificeret person, der er udpeget af importøren.

**!** Brug kun originaldele og -tilbehør.

**!** Undlad at reparere eller udskifte dele af produktet, medmindre andet angives specifikt i brugervejledningen.

**!** Undlad at foretage tekniske ændringer af produktet.

### Påtænkt formål

**!** Dette produkt er designet til brug i huse og på indendørsarealer. For eksempel:

- Personalekøkkener i butikker, på kontorer og i andre arbejdsmiljøer
- Gårde
- Områder, der benyttes af overnattende gæster på hoteller, moteller og andre former for indkvartering.

– B&Bs, indkvartering med kostafdeling.

**!** Dette produkt må kun anvendes til service til husholdningsbrug.

**!** Dette produkt er ikke egnet til kommerciel eller kollektiv brug.

- Dit produkts forventede levetid er 10 år. I denne periode er originale reservedele tilgængelige, så du kan betjene produktet korrekt.

### Sikkerhed i forhold til børn, udsatte personer og kæledyr

**!** Dette produkt må bruges af børn, der er 8 år eller ældre, samt af personer med nedsat fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, såfremt de er blevet vejledt eller instrueret i brugen af produktet på en sikker måde og forstår de farer, der er involveret ved brug af maskinen.

**!** Børn under 3 år skal holdes væk fra produktet, medmindre de er under konstant opsyn.

**!** Elektriske produkter er farlige for børn og kæledyr. Børn og kæledyr må ikke lege med, klatre på eller komme ind i produktet.

**!** Husk at lukke produktets låge, når du forlader rummet,

hvor maskinen er placeret. Børn og kæledyr kan lukke sig selv inde i produktet og derved kvæles.

- ⚠ Rengøring og vedligeholdelse bør ikke udføres af børn, medmindre de er under opsyn.
- ⚠ Hold børn væk fra indpakningsemballagen. Der er risiko for fare og kvælning.
- ⚠ Opbevar alle opvaskemidler og ekstra produkter, der bruges sammen med produktet, uden for børns rækkevidde.
- ⚠ Af hensyn til børns sikkerhed, skal du skære ledningen over og ødelægge låsemekanismen, før du bortskaffer produktet.

## Elektrisk sikkerhed

- ⚠ Produktet må ikke være sluttet til strøm under installation, vedligeholdelse, rengøring, reparation og flytning.
- ⚠ Hvis strømstikket ødelægges, skal det udskrives af en kvalificeret person, der er angivet af producenten, en autoriseret serviceperson eller importøren for at undgå potentielle farer.
- ⚠ Strømstikket må ikke komme i klemme under eller bag ved produktet. Der må ikke stå tunge genstande oven på strømstikket. Strømstikket må

ikke bøjes urimeligt, blive klemt eller berøre varmekilde.

- ⚠ Du må ikke bruge forlængerledninger, stikdåser eller adaptere sammen med produktet.
- ⚠ Der skal være nem adgang til kontakten. Hvis dette ikke er muligt, skal den elektriske installation på produktets tilslutningssted indeholde en enhed, der overholder de elektriske direktiver og kobler alle poler fra gitteret.
- ⚠ Undgå at berøre strømstikket med våde hænder.
- ⚠ Tag stikket ud af kontakten ved at tage rundt om hovedet – hiv aldrig i ledningen.

## Sikkerhed i forbindelse med transport

- ⚠ Før du transporterer produktet, skal du tage det fra strømmen og afbryde dets tilslutninger til afløb og vandforsyning. Tøm alt resterende vand i produktet helt.
- ⚠ Produktet er tungt, så flyt det ikke alene.

**BEMÆRK** Hold aldrig produktet i lågen eller et panel, når du flytter det.

**BEMÆRK** Hvis du skal flytte produktet, skal du holde det i en opretstående position og holde det fra bagsiden. Hvis du tipper produktet fremover, kan det beskadige de elektroniske dele.

**BEMÆRK** Sørg for, at slangerne ikke får knæk, bliver mast eller ødelagt, når du sætter produktet tilbage på plads efter installation eller vedligeholdelse.

## **Sikkerhed i forbindelse med installation**

- Når du gør produktet klar til brug, skal du gennemgå oplysningerne i brugervejledningen og instruktionerne til installation. Du skal også sørge for, at elektriciteten, vandforsyningen og afløbssystemerne er passende. Hvis de ikke er passende, skal du tilkalde en kvalificeret tekniker eller VVS'er for at foretage de nødvendige justeringer. Disse procedurer er kundens ansvar.
  - Før installationen skal du kontrollere om produktet er defekt. Produktet må ikke installeres, hvis det er behæftet med fejl.
  - Du må ikke installere produktet i områder, hvor temperaturen kommer under frysepunktet.
- ⚠** Du må ikke sætte produktet på tæpper eller lignende overflader. Dette kan udgøre en brandfare, da produktet ikke kan ventilere under bunden.
- ⚠** Sæt produktet på en ren, flad og solid overflade og afbalancer det ved hjælp af de justerbare fødder. Hvis fødderne ikke justeres korrekt, kan lågen ikke lukkes helt. Ellers kan der slippe varm damp ud. Dette kan medføre alvorlige forbrændinger og personskade samt ødelægge dine køkkenelementer.
- ⚠** Produktet må ikke installeres i nærheden af varmekilder (varmer, komfur eller lignende) eller under en kogeplade.
- Hvis du vil placere produktet inde i et køkkenelement, skal du holde lågerne i køkkenelementet åbne, når maskinen kører. På den måde kan du sikre god ventilation, hvis der ikke er nogen åbninger i køkkenelementet.
- ⚠** Slut produktet til et jordstik, der er beskyttet med en sikring, som har de værdier, der fremgår af produktets typemærkat. Få en kvalificeret elektriker til at udføre jordinstallationen. Produktet må ikke bruges, hvis det ikke har jordforbindelse, i henhold til de lokale/nationale direktiver.
- ⚠** Slut produktet til et stik, der overholder de spændings- og frekvensværdier, der er angivet på produktets typemærkat.
- ⚠** Slut aldrig produktet til et stik, der er løst, ude af position,

beskidt, fedtet eller har risiko for at komme i kontakt med vand, såsom steder, hvor der kan forekomme vandlækager fra bordpladen.

**BEMÆRK** Du skal bruge det nye sæt slanger, der fulgte med produktet. Du må ikke genbruge gamle slanger. Du må ikke forlænge slangerne.

**BEMÆRK** Forbind vandslangen direkte til vandhanen. Trykket fra hanen bør minimum være 0,03 MPa (0,3 bar) og maksimum 1MPa (10 bar). Hvis vandtrykket overstiger 1 MPa (10 bar), skal du installere en sikkerhedsventil.

⚠ Tilslut strømstikket og slangerne på en måde, så du ikke kan falde over dem.

## Sikkerhed i forbindelse med betjening

- Brug kun opvaskemidler, afspændingsmidler og tilsætningsstoffer, der er beregnet til opvaskemaskiner.
- ⚠ Brug aldrig kemiske opløsningsmidler i produktet. De medfører en risiko for eksplosion.
- ⚠ Vaskevandet i produktet må ikke drikkes.
- ⚠ Opvaskemidler til opvaskemaskiner har et højt alkalisk indhold og kan være meget farligt, hvis det indtages. Undgå at få dem i kontakt med hud eller øjne,

og hold børn væk fra produktet, når lågen er åben. Kontrollér at sæberummet er helt tomt, når vaskeyklusen er færdig.

- ⚠ Når du trækker de øverste og nederste kurve helt ud, er det produktets låge, der bærer hele vægten. Stil aldrig andet service på lågen, da det kan få produktet til at vælte.
- ⓘ Produktets maksimale vaskekapacitet er angivet i afsnittet "**Tekniske specifikationer**".
- ⚠ For at forhindre mulige skader skal du altid enten placere skarpe og spidse genstande, såsom serveringsgaffler, brødknive m.m., på hovedet, så de spidse ender vender nedad, eller lægge dem vandret i kurven.
- ⚠ Åbn produktets låge forsigtigt, hvis du har behov for at åbne den under et program. Pas på, da der kan slippe varm damp eller vand ud.
- ⚠ Du må ikke starte et ødelagt eller beskadiget produkt. Fjern produktets stik fra stikkontakten (eller slå den forbundne sikring fra), sluk for vandet, og tilkald en autoriseret servicemedarbejder.
- ⚠ Sæt aldrig varmekilder med flammer (tændte levende lys, cigaretter osv.) på eller tæt på produktet. Sæt aldrig brændbare/brandfarlige genstande tæt på produktet.

- ⚠** Du må ikke klatre på produktet.
- Tag produktet fra strøm, og luk for hanen, hvis du ikke skal bruge det i en længere periode.

### **Sikkerhed i forbindelse med vedligeholdelse og rengøring**

- ⚠** Du må ikke vaske produktet ved at hælde vand på det.
- ⚠** Du må ikke bruge skarpe eller afslibende værktøjer, når du rengør produktet. Du må ikke bruge rengøringsmidler til husholdningsbrug, opvaskemiddel, gas, benzin, fortynder, alkohol, lak osv.

**BEMÆRK** Husk at installere produktets filter, når du har rengjort det. Ellers kan pumperne stoppe til og produktet blive beskadiget.

### **Indvendigt lys**

- ⚠** Afhængigt af modellen skal du tilkalde den autoriserede servicemedarbejder, når du skal udskifte LED-pærer/ pærer i maskinens indvendige lys.

## **2-Miljømæssige vejledninger**

### **Overholder WEEE-erklæringen samt Bortskaffelse af affald**

Dette produkt overholder EU's WEEE-erklæring (2012/19/EU). Dette produkt bærer et sorteringssymbol til affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE).



Dette symbol indikerer, at dette produkt ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald, når dets levetid er slut.

Brugte enheder skal returneres til et officielt indsamlingspunkt til indsamling af elektriske og elektroniske enheder. Du kan finde disse genbrugssystemer ved at kontakte dine lokale myndigheder eller den forhandler, hvor du købte produktet. Alle husholdninger spiller en vigtig rolle i at indsamle og genbruge gamle apparater. Korrekt bortskaffelse af brugte apparater hjælper os med at forhindre potentielle negative konsekvenser i forhold til miljø og sundhed.



## **Overholder RoHS-erklæringen**

Dit købte produkt overholder EU's RoHS-erklæring (2011/65/EU). Det indeholder ikke skadelige eller forbudte materialer, der er angivet i erklæringen.

## **Oplysninger om emballage**



Produktets emballage er fremstillet af genanvendelige materialer i overensstemmelse med

ationale lovgivninger om miljø. Du må ikke bortskaffe emballagen sammen med husholdningsaffald eller andet affald. Bortskaf emballagen på indsamlingspunkter, der er udpeget af de lokale myndigheder.


## Bemærkning til testinstitutioner:


Data, der er påkrævet i forhold til test af ydeevnen, er tilgængelige ved forespørgsel. Forespørgsler kan sendes til følgende adresse via e-mail:

[dishwasher@standardloading.com](mailto:dishwasher@standardloading.com)

Husk at inkludere koden, modelnummeret og serienummeret for det produkt, der skal testes i din e-mail sammen med dine kontaktoplysninger. Produktets kode, modelnummer og serienummer fremgår af typemærkatet på siden af maskinens låge.

## Overholdelse af standarder og testdata/EF-overensstemmelseserklæring

 Udviklings-, produktions- og salgsstadierne af dette produkt overholder sikkerhedsreglerne, der fremgår af alle erklæringer fra De Europæiske Fællesskaber (EF).  
2014/35/EU, 2014/30/EU, 93/68/EC, IEC 60436 / EN 60436

-  Du kan finde modeloplysningerne, der gemmes i produkt databasen, ved at indtaste følgende website og derefter søge efter dit model-id (\*), som sidder på energimærket.

<https://eprel.ec.europa.eu/>



xxxxxxxxxx (\*)



## Tekniske specifikationer

Den maksimale kapacitet ved vask (se energimærket samt tabellen "Programdata og gennemsnitlige brugsværdier", der er angivet i "Hurtig vejledning".)

Højde (se installationsdokumentet ved installation)

Bredde: 60

Dybde: 57

Indgangseffekt: 220-240 V, 50 Hz \*

Samlet effekt 1800-2100 W \*

Effekt for varmer: 1800 W \*




Samlet strømstyrke: 10 A \*

Pumpeeffekt: 90-125 W \*

Effekt for drænpumpe: 30 W \*




\* Se detaljerede elektriske værdier på typemærkatet i maskinens låge.

Vandtryk 0,3-10 bar  
(= 3-100 N/cm<sup>2</sup> = 0,03-1,0 Mpa)

-  De tekniske specifikationer kan blive ændret uden forudgående varsel for at forbedre produktets kvalitet.
-  Figurerne i denne vejledning er skematiske og stemmer muligvis ikke helt overens med produktet.
-  Værdierne, der er angivet på produktets etiketter eller i de trykte dokumenter, der fulgte med produktet, er opnået i laboratoriet ud fra relevante standarder. Disse værdier kan variere efter brugen af produktet samt de omgivende betingelser.

# 3-Din opvaskemaskine

## Oversigt

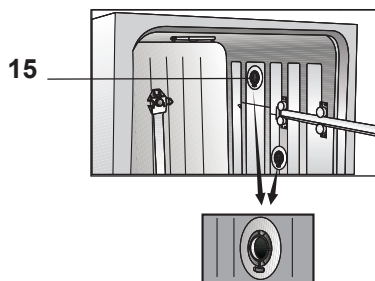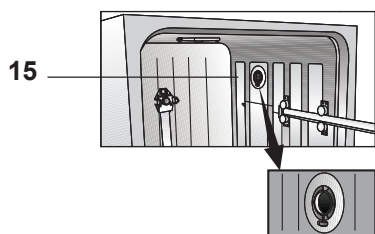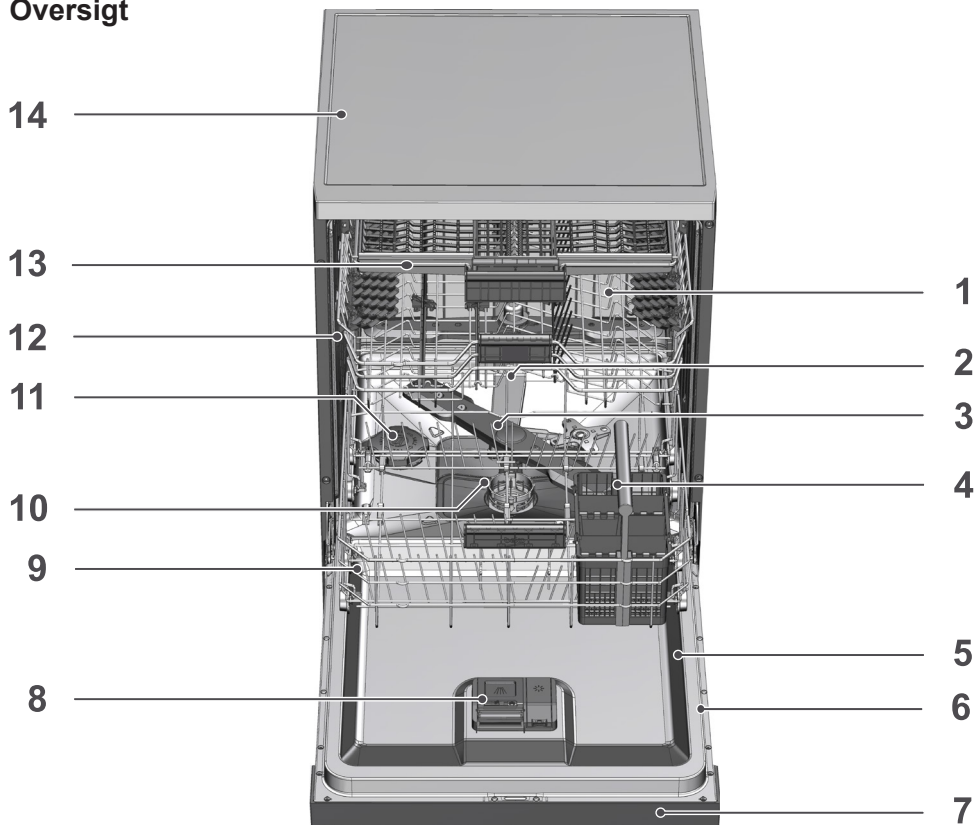


1. Øverste kurv
2. Øverste spulearm
3. Nederste spulearm
4. Sølvtojsskurv (afhænger af modellen)
5. Låge
6. Typeskilt
7. Kontrolpanel
8. Dispenser til vaskemiddel
9. Nederste kurv
10. Filtre
11. Låge til saltbeholder
12. Øverste kurveskinne
13. Øverste bestikkurv (afhænger af modellen)
14. Bordplade (afhænger af modellen)
15. Blæser-tøringsystem (afhænger af modellen).


## 4-Installation


 Læs afsnittet "Sikkerhedsoplysninger"


først!


Installationen skal altid udføres af producenten, en autoriseret servicemedarbejder eller en kvalificeret person, der er udpeget af importøren. Du kan gøre produktet klar til brug ved at sørge for, at systemerne til elektricitet, vandforsyning samt vandafløb er passende, før du ringer til den autoriserede servicemedarbejder. Hvis de ikke er passende, skal du tilkalde en kvalificeret tekniker eller VVS'er for at foretage de nødvendige justeringer.

 Det er dit ansvar som forbruger, at klargøre placeringen samt elektricitet, vandforsyning og vandafløb på placeringen.

 Installation og elektriske koblinger skal udføres af den autoriserede servicemedarbejder. Producenten kan ikke holdes ansvarlig for skader, der opstår som følge af processer, som er udført af en ikke-autoriseret person.


 Før installationen skal du kontrollere om produktet er defekt. Produktet må ikke installeres, hvis det er behæftet med fejl. Ødelagte produkter kan udgøre en risiko for din sikkerhed.


 Sørg for, at slangerne til vandindtag og -afløb ikke bliver bøjet, sidder i klemme eller bliver mast, når produktet skubbes på plads efter installation eller rengøring.

 Forsiden på produktet kan ikke fjernes, hvis maskinen er fritstående eller står under en bordplade. Garantien bortfalder i sådanne tilfælde.


Når du sætter produktet på plads, skal du passe på, at du ikke ødelægger gulv, vægge, rør og lignende. Hold aldrig produktet i lågen eller et panel, når du flytter det.

### Passende placering til installation

 Sørg for, at der ikke er placeret aflåselige døre eller skydedøre i området, hvor produktet bliver placeret, som kan forhindre det i at åbne helt.

 Sørg for, at du vælger en placering, hvor du kan fylde og tømme maskinen på en hurtig og komfortabel måde.

- Sæt produktet på en solid, flad overflade, der kan bære maskinens vægt. Produktet skal installeres på en flad overflade. Ellers kan lågen ikke lukkes ordentligt og sikkert.
- Du må ikke installere produktet på steder, hvor temperaturen kommer under frysepunktet.
- Sæt produktet på et hårdt gulv. Produktet må ikke sættes på et langhåret tæppe eller lignende overflader.

 Produktet må ikke sættes ovenpå ledningen.

- Sørg for, at du vælger en placering, hvor du kan fylde og tømme maskinen på en hurtig og komfortabel måde.
- Installer produktet på et sted, der er tæt på en vandhane og et afløb. Når du finder et sted til installationen, kan du tage det med i dine overvejelser, at produktet ikke kan flyttes, når det er helt tilsluttet.

## Tilslutning til vandforsyningen

**i** Vi anbefaler, at du installerer et filter i vandindløbet. På denne måde kan du undgå at snavset i dit vand (som f.eks. sand, ler eller rust) ødelægger maskinen eller dit service.

**Tilladt vandtemperatur: op til 25° C (60° C for produkter, som er udstyret med WaterProtect+; se afsnittet WaterProtect+)**


Opvaskemaskinen må ikke sluttes til åbne varmtvandsenheder eller vandvarmere med gennemstrømning.

**BEMÆRK** Undlad at bruge gamle eller brugte vandslanger til dit nye produkt. Brug den nye vandslange, der fulgte med produktet. Du må ikke forlænge slangerne.

**BEMÆRK** Forbind vandslangen direkte til vandhanen. Trykket fra hanen bør minimum være 0,3 bar og maksimum 10 bar. Hvis vandtrykket overstiger 10 bar, skal du installere en sikkerhedsventil.

**BEMÆRK** Vandforsyningen og afløbsslangerne skal fastgøres sikkert og må ikke beskadiges.


**BEMÆRK** Åbn hanerne helt, når du har tilsluttet dit produkt, så du kan se eventuelle læk.

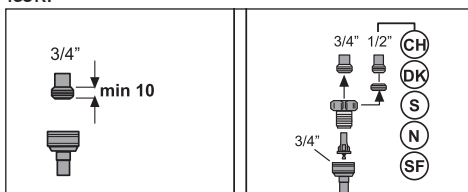

## WaterProtect+

(Afhænger af modellen)


Systemerne WaterProtect+ beskytter mod vandlækager, der kan opstå i vandslangen. Undgå, at systemets ventilhus kommer i kontakt med vand, da dette kan ødelægge det elektriske system.

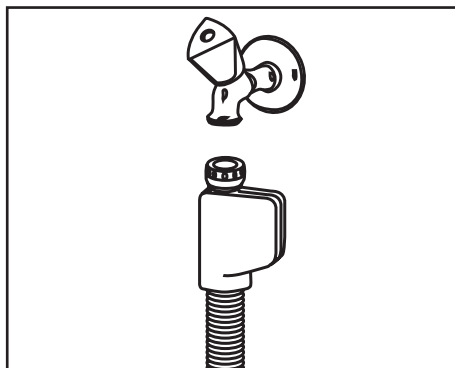

- !** Slangesættet indeholder elektriske forbindelser og samlinger. Derfor må du aldrig forkorte eller forlænge slangen med forlængerslanger.
- !** Hvis systeme tWaterProtect+ bliver beskadiget, skal du tage strømstikket ud af kontakten og tilkalde den autoriserede servicemedarbejder.

## Tilslutning til afløbet

Afløbsslangen kan sluttes direkte til afløbet eller vaskens afløb. Få flere detaljerede oplysninger i den installationsvejledning, der fulgte med din maskine.

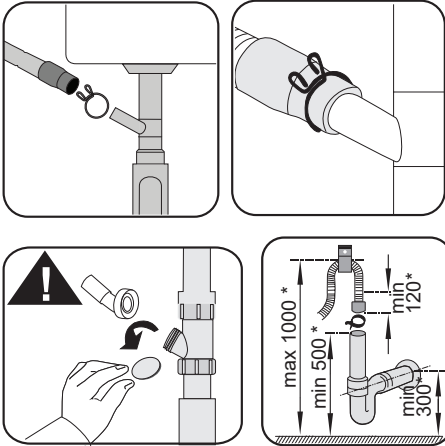

- i** Afløbsrøret skal tilsluttes kloaksystemet, og det må ikke forbindes til regnvandet.

## Justering af fødderne

Hvis du ikke kan lukke lågen helt eller hvis produktet rokker, når du skubber let til det, skal du justere fødderne på produktet. Juster produktets fødder som vist i den installationsvejledning, der fulgte med produktet.

- !** Der kan slippe damp ud, hvis maskinens låge ikke er justeret korrekt. Varm damp kan medføre alvorlige forbrændinger og personskaade samt ødelægge dine køkkenelementer.

## Elektrisk forbindelse

- !** Forbind produktet til et jordstik ved hjælp af en sikring, der overholder værdierne i tabellen "Tekniske specifikationer". Vores virksomhed kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle skader, der kan opstå, hvis produktet benyttes uden jordsikring i overensstemmelse med den lokale lovgivning.
- Forbindelsen skal overholde de nationale lovgivninger.
- Der skal være nem adgang til strømstikket efter installation.
- Slut produktet til et jordstik, som er beskyttet af en sikring på 16 ampères.
- Den angivne spænding skal svare til din netspænding.
- !** Du må ikke benytte forlængerledninger eller stikdåser.
- !** Ødelagte strømstik skal udskiftes af den autoriserede servicemedarbejder.

## 5- Forberedelse

**!** Læs afsnittet "Sikkerhedsoplysninger" først!

### Tips til energibesparelse

Følgende informationer hjælper dig til at bruge maskinen på en miljørigtig og energibesparende måde.

Skrab alle grove madrester af servicet, før det stilles i maskinen.

**i** Manuelt forskyl af service medfører et højere vand- og strømforbrug og anbefales ikke.

**i** Hvis du vasker dit service i en opvaskemaskine til husholdningsbrug, vil du som regel opleve et lavere vand- og strømforbrug end ved manuel opvask, såfremt du overholder producentens vejledninger til brug.

Tænd først maskinen, når den er fyldt helt op.

Brug tabellen "Programdata og gennemsnitlige brugsværdier" i "Hurtig vejledning" til at vælge program.

Fyld ikke mere opvaskemiddel i end det, der anbefales på pakken.

### Vandblødgøringsystem

Maskinen er udstyret med et vandblødgøringsystem, som reducerer hårdheden af det vand, som tilføres maskinen. Systemet blødgør indløbsvandet til et niveau, der muliggør den nødvendige kvalitet af opvasken.

**i** Det tilførte vand skal blødgøres, hvis det er over 7 °dH. I modsat fald kan der ophobes ioner, der gør vandet hårdt, på overfladen af servicet og påvirke maskinens opvaske-, skylle- og tørreevne.

## Indstilling af vandblødgøringsystemet

Maskinens opvaskeydelse øges, når vandblødgøringsystemet er korrekt indstillet.

**i** Læs "Hurtig vejledning – Indstilling af vandblødgøringsystemet", før du læser dette afsnit!

Regenereringen af vandblødgøringsystemet kan udføres under tørretrinet på alle programmer. Programmernes varighed samt energiforbrug øges under regenereringen. Du kan få mere at vide om regenereringsprocessen i tabellen nedenfor, herunder hyppigheden af regenereringscyklussen, den maksimale ekstra varighed, samt vand- og strømforbrug. Disse værdier afhænger af vandforbruget ved Eco 50°C, når opvaskemaskinen kører under almindelige forhold med en 14 dH-vandforsyning.

Eco 50 °C – vandforbrug (l)	Regenererer efter ... cyklusser	Ekstra varighed (min)	Ekstra vandforbrug (l)	Ekstra energiforbrug (kWh)
12,3-14,7	5	5	3,0	0,05
9,6-12,2	6	5	3,0	0,05
9,0-9,5	7	5	3,0	0,05
8,0-9,0	8	5	3,0	0,05
7,0-7,9	9	5	3,0	0,05

Du kan se din opvaskemaskinens vandforbrug ved programmet Eco 50 °C i tabellen "Programdata og gennemsnitlige værdier", som er angivet i "Hurtig vejledning".

## Påfyldning af salt

Vandblødgøringsystemet skal regenereres, for at maskinen kan opretholde samme ydeevne kontinuerligt. Der anvendes opvaskemaskinesalt til dette formål.

- i** Brug kun særlig blødgørings salt, der er produceret specifikt til din opvaskemaskine.
  - i** Det anbefales at bruge blødgørings salt i granulat- eller pulverform i systemet til vandblødgøring. Brug ikke saltyper, der ikke kan opløses fuldstændigt i vand, såsom bordsalt eller almindeligt salt. Hvis disse typer benyttes, kan det forringe systemets ydeevne over tid.
  - i** Saltrummet fyldes med vand, når du starter maskinen. Derfor skal du tilføje salt, før du tænder maskinen.
1. Tag først den nederste kurv ud for påfyldning af blødgørings salt.
  2. Drej låget til saltrummet mod uret for at åbne den (A).



3. Fyld 1 liter vand i maskinens saltrum, første gang du bruger den.
4. Fyld saltrummet med salt ved hjælp af salttragten (D). For at opløse saltet

hurtigere i vandet skal du omrøre det med en ske.



- i** Du kan fylde ca. 2 kg blødgørings salt i saltrummet.
5. Sæt låget på igen, og stram det, når rummet er fyldt.
- i** Du skal fylde salt i, umiddelbart før du starter maskinen. På den måde skylles det overskydende saltvand væk med det samme, hvilket forhindrer korrosion i maskinen. I de tilfælde, hvor du ikke ønsker at starte et opvaskeprogram med det samme, skal du tømme maskinen ved at køre det korteste program.
  - i** Da forskellige saltmærker på markedet har forskellig partikelstørrelse, og da vandets hårdhed kan variere, kan opløsningen af saltet i vandet tage et par timer. Derfor forbliver saltindikatoren tændt et stykke tid efter, der er hældt salt i maskinen.

## Opvaskemiddel

Du kan bruge opvaskemiddel i pulver- og flydende form eller opvasketabs i maskinen.

- ⚠** Brug kun opvaskemidler, der er produceret specifikt til opvaskemaskiner. Vi anbefaler, at du ikke bruger opvaskemidler, der indeholder klor eller fosfat, da de er skadelige for miljøet.




## Påfyldning af opvaskemiddel

**i** Tag hensyn til advarsler på pakken med opvaskemiddel for at opnå et bedre vaske- og tørreresultat. Kontakt producenten af opvaskemidlet, hvis du har yderligere spørgsmål.

**!** Kom ikke opløsningsmidler i rummet til opvaskemiddel. Det kan eksplodere!


Hæld opvaskemidlet i rummet til opvaskemiddel, lige før maskinen startes, som vist nedenfor.

1. Skub låsen mod højre for at åbne låget til rummet til opvaskemiddel (A). (Afhænger af modellen)

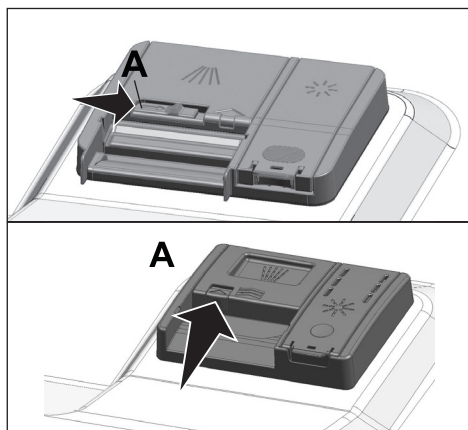


2. Hæld den anbefalede mængde af opvaskemiddel i pulver- eller flydende form eller opvasketabs i rummet til opvaskemiddel.

**i** Der er markeringer i rummet til opvaskemiddel, som kan hjælpe dig med at bruge den rette mængde opvaskemiddel i pulver form. Rummet til opvaskemiddel indeholder 45 cm<sup>3</sup> opvaskemiddel, når det er fyldt helt op. Hæld opvaskemiddel i rummet til opvaskemiddel til niveaumarkeringen for 15 cm<sup>3</sup> eller 25 cm<sup>3</sup>. Dette afhænger af hvor fyldt maskinen er og/eller servicets smudsgrad. Det er tilstrækkeligt med én tab, hvis du bruger opvasketabs.

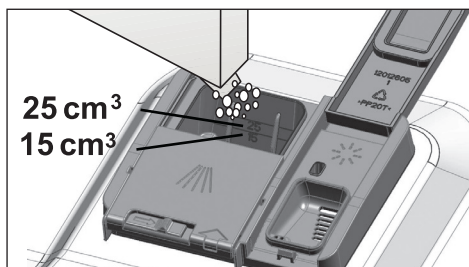

3. Skub låget til rummet til opvaskemiddel tilbage for at lukke det. Der høres et "klik", når låget lukkes.

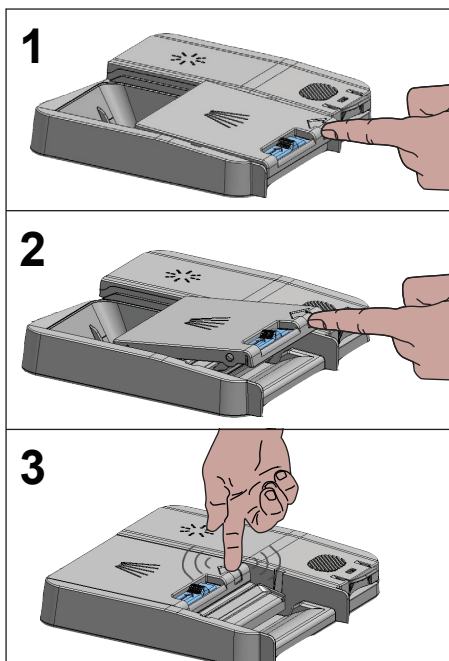


**i** Brug opvaskemiddel i pulver- eller flydende form ved korte programmer uden forvask, da opløseligheden for opvasketabs ændres afhængigt af temperatur og tid.

## Opvasketabs

Udover de almindelige opvasketabs kan du også købe opvasketabs med blødgørings salt og/eller afspændingsmiddel. Nogle typer af disse

opvaskemidler indeholder kemikalier med specialformål som f.eks. beskyttelse til glas og rustfrit stål. Disse opvasketabs virker op til et bestemt vandhårdhedsniveau (21°dH). Du skal også bruge blødgørings salt og afspændingsmiddel sammen med opvaskemidlet, hvis vandets hårdhedsniveau er over det angivne niveau.

- i** Den bedste vaskeevne i opvaskemaskiner opnås ved at bruge opvaskemiddel, afspændingsmiddel og vandblødgørings salt individuelt.

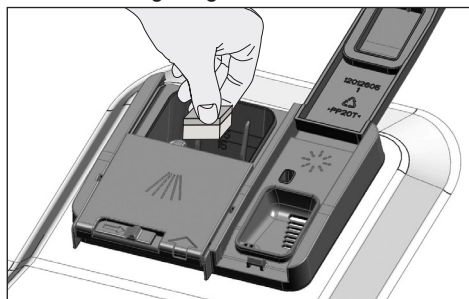

- i** Overhold instruktionerne på pakken fra producenten af opvaskemidlet, når du bruger opvasketabs.
- i** Kontakt producenten af opvaskemidlet, hvis opvasken er våd, og/eller hvis der er kalkpletter på især glas, efter opvaskeprogrammet er slut, når du bruger opvasketabs.

### Når du skifter fra opvaskemiddel i tabletform til pulveropvaskemiddel:


1. Sørg for at rummene til salt og afspændingsmiddel er fyldt op.
2. Indstil vandhårdheden på det højeste niveau, og køør en tom maskine.
3. Læs brugsvejledningen igen, efter den tomme maskine er køør færdig, og juster vandets hårdhedsniveau, så det stemmer overens med vandforsyningen.
4. Foretag passende indstillinger for

afspænding.


### Afspændingsmiddel

- i** Det afspændingsmiddel, der bruges i opvaskemaskiner, er en specialkombination, der har til formål at forøge tørreeffekten og forhindre vand- og kalkpletter på de vaskede genstande. Derfor skal du omhyggeligt sørge for, at der altid er afspændingsmiddel i rummet til afspændingsmiddel, og på kun at bruge afspændingsmidler, der er produceret specifikt til opvaskemaskiner.

1. Åbn låget til rummet til afspændingsmiddel ved hjælp af låsen.

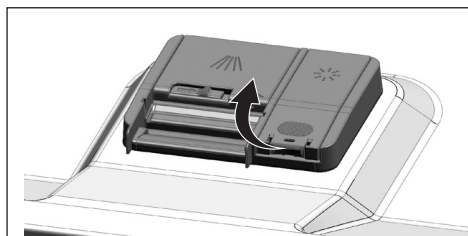


2. Fyld rummet op til "MAX"-niveauet.

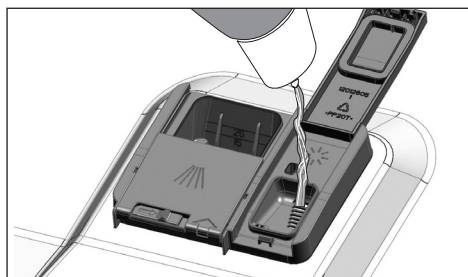

3. Tryk forsigtigt på punktet (B) på låget

for at lukke det.

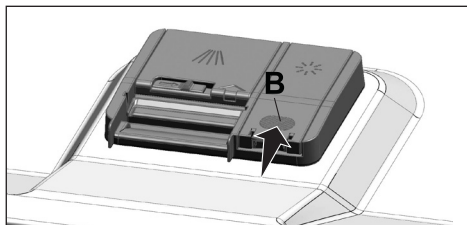

4. Hvis der er pletter på servicet efter vask, skal niveauet forhøjes. Hvis der er blå rester efter manuel aftørring, skal niveauet sænkes. Dette er indstillet på position 3 efter fabriksstandarden.

**i** Justeringen af afspændingsmiddel er beskrevet under "Sådan justeres mængden af afspændingsmiddel" under afsnittet om brug af maskinen.

**i** Aftør afspændingsmiddel, der måtte være spildt uden for beholderen. Afspændingsmiddel, der spildes ved et uheld, forårsager skum og forringer opvaskeydelsen i sidste ende.

## Genstande, der ikke må vaskes i opvaskemaskinen

- Vask aldrig genstande, der er snavset til af cigaretaske, rester fra stearinlys, pudsemiddel, farvestof, kemikalier m.m. i din opvaskemaskine.
- Vask ikke sølvtøj og bestik med træskaft eller benskaft, limede genstande eller genstande, der ikke er varmeresistente i opvaskemaskinen, og heller ikke kobber- eller tinbeklædte beholdere.

**i** Dekorative tryk på porcelæn samt sølv- og aluminiumsgenstande kan blive misfarvede eller anløbne efter at være vasket i opvaskemaskinen, ligesom det også kan ske ved opvask i hånden. Nogle skrøbelige typer af glas og krystal kan blive matte med tiden. Vi anbefaler på det kraftigste, at du undersøger, om det service, som du køber, er egnet til særlig maskinopvask.

## Placering af service i opvaskemaskinen



Afhængigt af din opvaskemaskines kapacitet, kan du udnytte den optimalt, hvad angår energiforbrug og vaske- og tørreudelse, hvis du placerer servicet på en ordentlig måde.

- Skrab alle grove madrester (knogler, kerner m.m.) af opvasken, før den stilles i maskinen.
- Placer tynde, smalle genstande i kurvenes midterste sektioner, hvis muligt.
- Placer meget snavsede og større genstande i den nederste kurv og mindre, skrøbelige og lette genstande i den øverste kurv.
- Placer hule genstande, så som skåle, glas og gryder med bunden opad i opvaskemaskinen. Sådan forhindres opsamlingsen af vand i dybe hulninger.


**!** For at forhindre mulige skader skal du altid enten placere skarpe og spidse genstande, såsom serveringsgaffler, brødknive m.m., på hovedet, så de spidse ender vender nedad, eller lægge dem vandret i kurven.

Tag først den rene opvask ud af den nederste kurv og derefter af den øverste kurv.





## Forslag til fyldning af opvaskemaskine

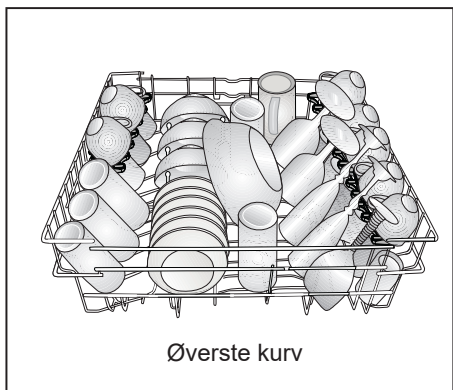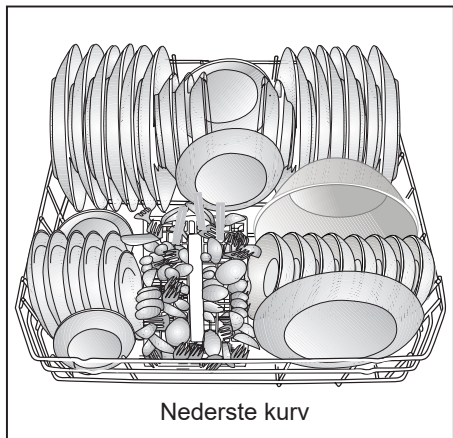

## Forkert fyldning

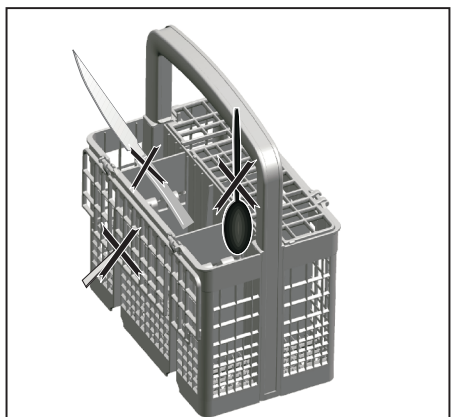

## Forkert fyldning

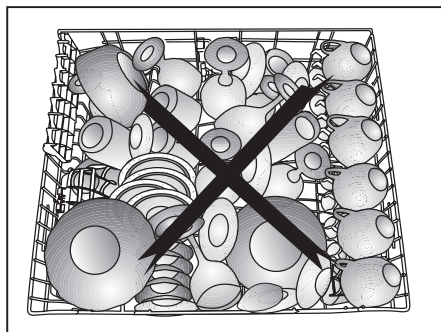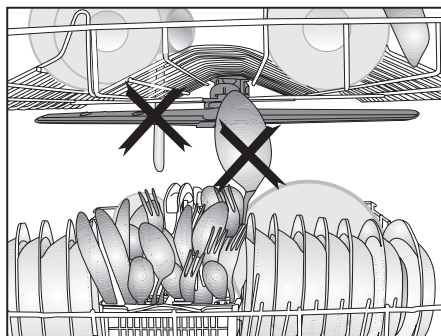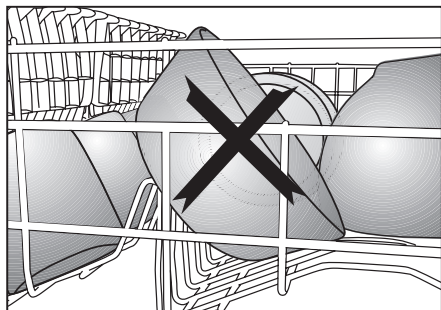
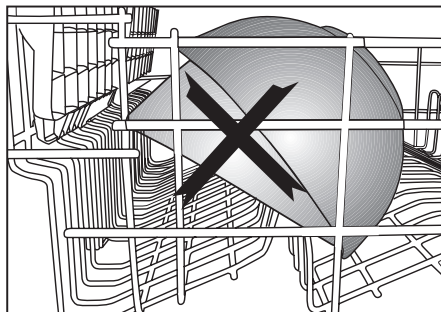


## Bestikkurv

(afhængig af modellen)

Bestikkurven er designet til vask af bestik, såsom, knive, gafler, sker, osv.

Da bestikkurven kan flyttes (A, B), kan du skabe mere plads i den nederste kurv og placere servicet i forskellige størrelser.

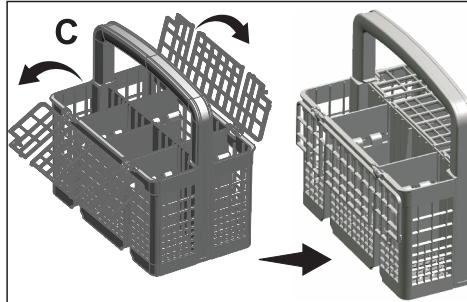
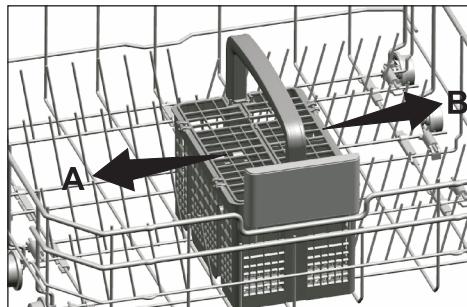


## Bestikkurv

(afhængig af modellen)

Bestikkurven er designet til vask af bestik, såsom, knive, gafler, sker, osv.


Da bestikkurven kan flyttes (A, B), kan du skabe mere plads i den nederste kurv og placere servicet i forskellige størrelser.

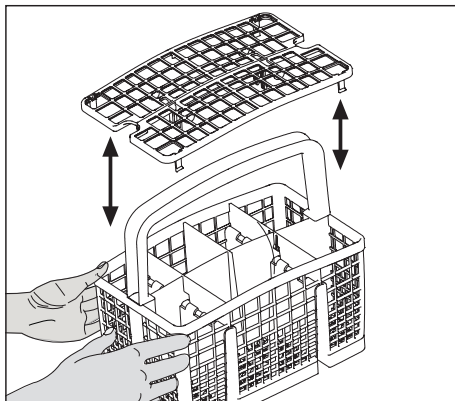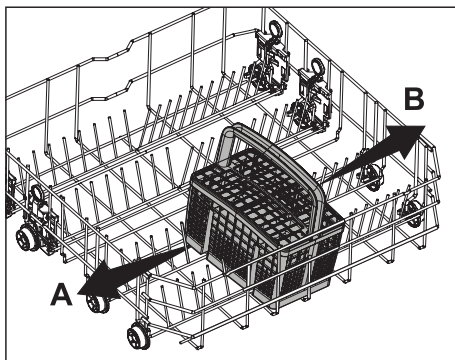


## Sammenklappelige holdere i nederste kurv

(afhængig af modellen).

De seks sammenklappelige holdere (A) placeret i den nederste kurv i maskinen er designet til nem placering af store genstande, såsom pander, skåle, osv. Du kan skabe mere plads ved at folde hver holder separat eller alle sammen på én gang.

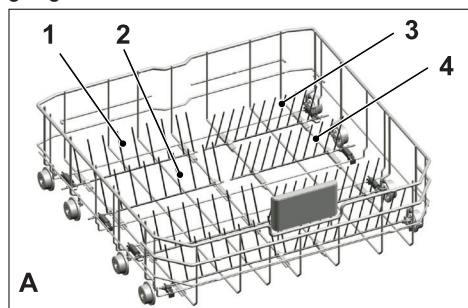

For at bringe de sammenklappelige holdere i vandret retning skal du tage holderen på midten og skubbe den mod pilens retning (B). For at anbringe foldere lodret, løft dem bare op. Foldere vil klikke ind i låsen igen (C).

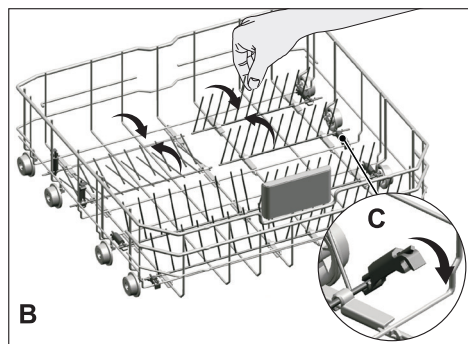


**i** Hvis du prøver at lægge holdere ved at tage fat ved deres ender, kan du bøje dem. Derfor vil det være hensigtsmæssigt at bringe holderne i midten til vandret eller lodret position ved at holde dem fra deres spolere og skubbe i pilens retning.


## Sammenklappelige holdere i nederste kurv

(afhængig af modellen).

De seks sammenklappelige holdere (A) placeret i den nederste kurv i maskinen er designet til nem placering af store genstande, såsom pander, skåle, osv. Du kan skabe mere plads ved at folde hver holder separat eller alle sammen på én gang.

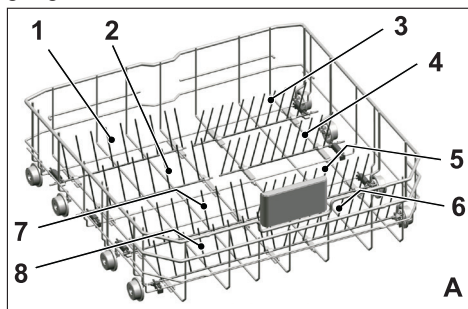

For at bringe de sammenklappelige holdere i vandret retning skal du tage holderen på midten og skubbe den mod pilens retning (B). For at anbringe foldere lodret, løft dem bare op. Foldere vil klikke ind i låsen igen (C).

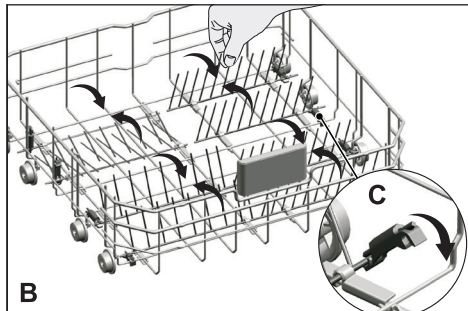

**i** Hvis du prøver at lægge holdere ved at tage fat ved deres ender, kan du bøje dem. Derfor vil det være hensigtsmæssigt at bringe holderne i midten til vandret eller lodret position ved at holde dem fra deres spolere og skubbe i pilens retning.

## Tray Wash støtter

(afhængig af modellen).

Brug støtterne til at vaske bakker i den nedre kurv.


Se afsnit om ekstrafunktioner for valg af passende program og funktion.



## SoftTouch tilbehør

(afhængig af modellen).


SoftTouch tilbehør, der findes i den nederste kurv i maskinen, giver mulighed for skånsom vask af sart glas.

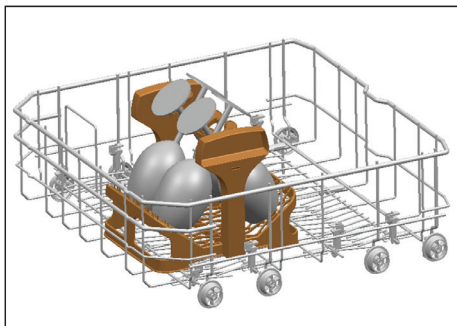

## Glasholder i nederste kurv

(afhængig af modellen).


Glasholderen, der findes i den nederste kurv i maskinen, giver mulighed for skånsom vask af høje glas.

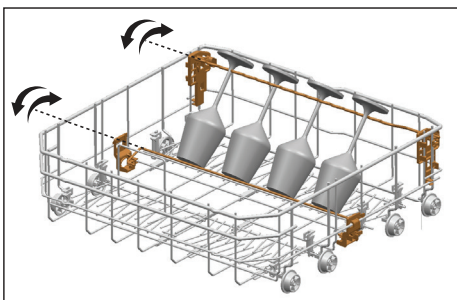


## Støtte til bakkevask

(afhængig af modellen)

Du kan bruge bakkevaskestøtterne, hvis du vil vaske en bakke på din nederste kurv. Se afsnittet Yderligere funktioner for at vælge det rigtige program og funktion. Du kan folde denne del, når den ikke bruges til at lette placeringen af dine retter.

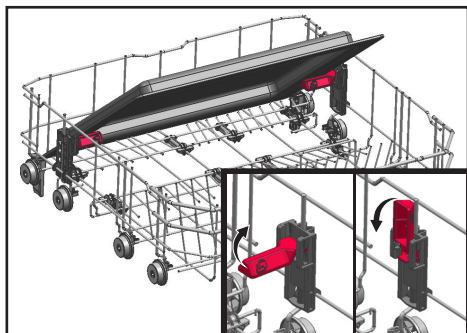

Du kan også fjerne delen, når det kræves som vist i figur 1 og 2.

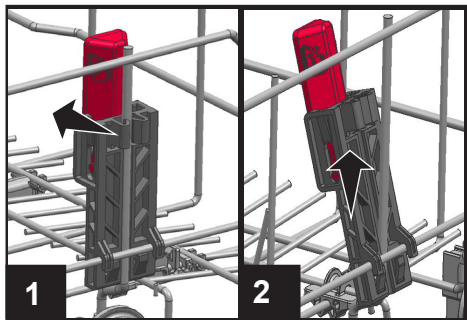


**i** Bakkevaskestøtterne fjernes som vist i figur 1 og 2 til test af ydeevneinspektioner, der skal udføres i henhold til standarderne.


## Flaske- og tallerkenholder på den nederste kurv

(afhængig af modellen)

Flaske- og tallerkenholderen (A) på den nederste kurv er designet til at gøre det lettere at vaske snavset køkkenudstyr med smalle åbninger og med større højde.. Når du har bragt de sammenfoldelige snore i vandret position, kan du placere dine flasker på flaskeholderne. Fastgør dine flasker ved at fastspænde dem med flaskeholderklemmen som vist i figuren nedenfor.

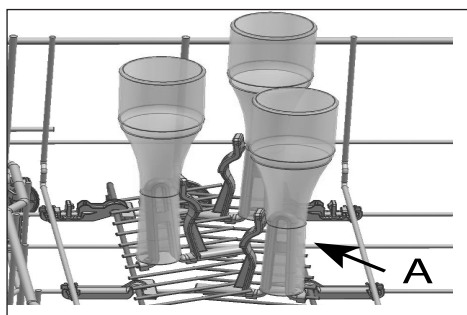

Og når du bringer den sammenfoldelige ledning til lodret position, kan du placere dine tallerkener, uden at fjerne holderne.

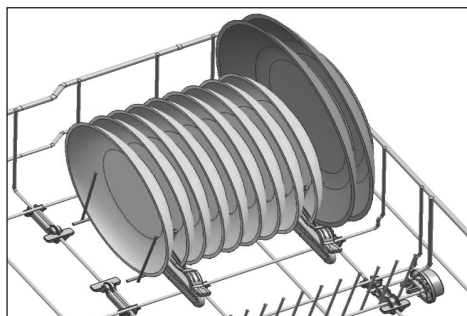




**i** Hvis snorene bringes i vandret position ved at holde dem i enderne, kan de blive bøjet. Det tilrådes således at bringe snorene til vandret eller lodret position ved at holde dem i bunden.



## Højdejusteret holder i nederste kurv

(afhængig af modellen).

Holderen i den nederste kurv giver dig mulighed til at vaske genstande, såsom ekstra glas, sleeve og brødknive.

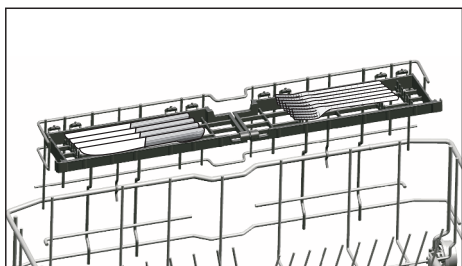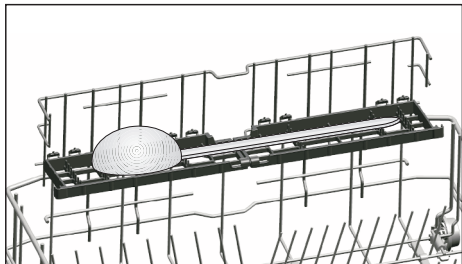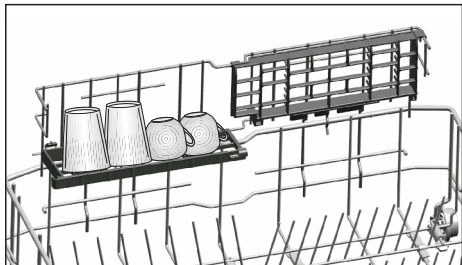


**i** Du kan bruge holdere efter behov ved at flytte dem til nedre eller øvre position, eller lukke dem for at skabe en bredere plads i din nederste kurv.

**i** Sørg for, at spulearmen ikke rører servicet placeret i holderen.

For at lukke holdere:


1. Fold holderen (A).
2. Trak holderen op (B).
3. Sat den i lodret position (C).
4. Skub holderen ned og lås den med låse (D).

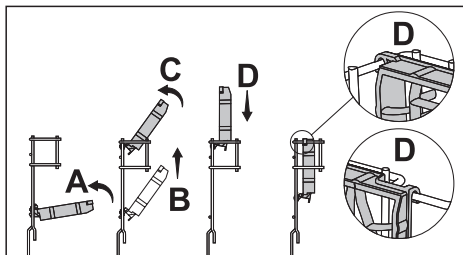

**i** Du kan åbne holdere på samme måde i omvendt rækkefølge.

For at justere holderens højde:


1. Fold holderen (E).
2. Trak holderen op (F).
3. Åbn holderen på det ønskede niveau (G).

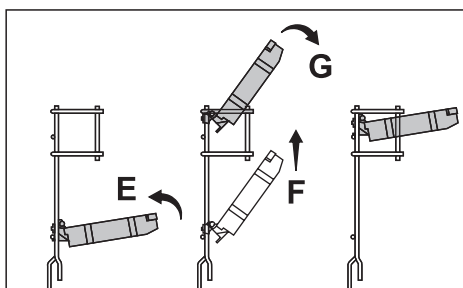

## Flaskeholder i nederste kurv

(afhængig af modellen)


Flaskeholderen er designet til nem vask af lange genstande med bred åbning. Du kan tage flaskeholderen ud af kurven, når den ikke anvendes, ved at trykke på den fra begge sider (H).

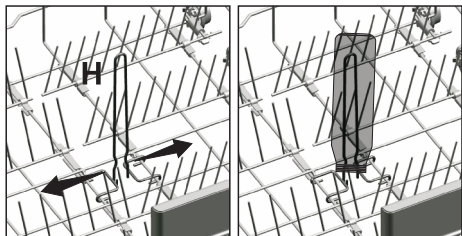

## Højdejusteret holder i øverste kurv

(afhængig af modellen)


Brug nederste og øverste dele af højderegulerede holdere i den øverste kurv ved at skubbe dem op eller ned afhængig af højden på glas, kopper, osv. (A, B, C).

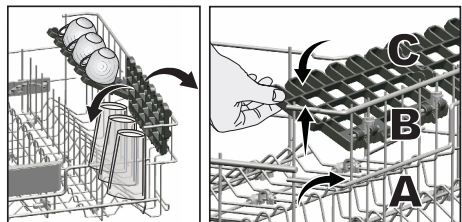

## Multifunktionsstativ i den øverste kurv

(afhængig af modellen)

Denne ekstrafunktion, som er placeret i maskinens øverste kurv, gør det muligt for dig at vaske genstande såsom ekstra lange grydeskeer og brødknive.

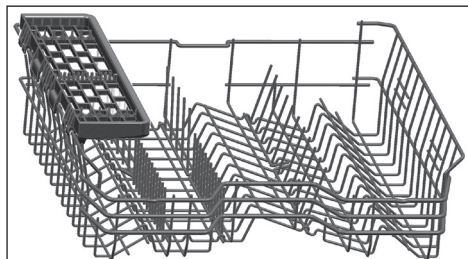

Løft multifunktionsstativet i den øverste kurv for at fjerne det, hvis du ikke vil bruge det.




Hvis du vil bruge multifunktionsstativet i den øverste kurv igen, kan du nemt sætte det på siden af den øverste kurv.




## Multifunktions servicestativ i øverste kurv

(afhængig af modellen)


Takket være det øverste kurvs multifunktionsstativ på den øverste kurv på dit apparat kan du let ilægge og vaske lange service- og køkkenartikler. Desuden giver de sikringsrum, der findes til vinglasset på forsiden af dette tilbehør, lettere placering af stilken med de rigtige størrelser på den øverste kurv.

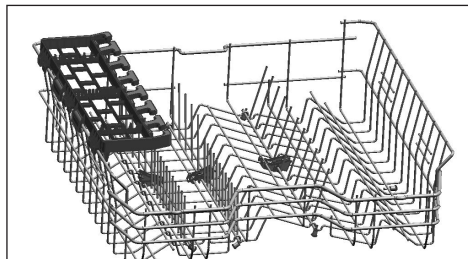

Du kan fjerne den øverste kurvs multifunktions-servicehylde ved at løfte den opad, når du ikke skal bruge den.

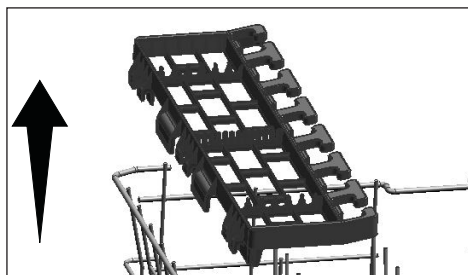

Du kan muligvis geninstallere den øverste kurvs multifunktions-servicestativ på siden af din øverste kurv for nemt at bruge det igen.

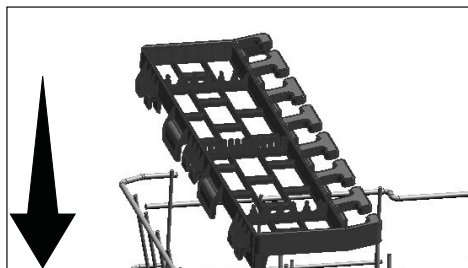

## Justering af højden på den øverste kurv

(afhængig af modellen).


Den øverste kurvehøjdejusteringsmekanisme er designet, så du kan oprette store mellemrum i maskinens øverste eller nederste rum ved at justere kurven opad eller nedad, enten når den er tom eller fuld.

Takket være denne mekanisme, kan du bruge din kurv i tre forskellige positioner, nemlig nedre, midterste eller øverste positioner.

For at sænke kurven skal du udføre følgende, mens kurven er i øverste position:


1. Hold snorene i den øverste kurv, og løft håndtaget på mekanismen opad som vist på figuren (A).
2. Sænk kurven til den næste nedre position.
3. Slip kurven, når den griber ind i den næste nedre position.

Gentag den samme handling, hvis højden ikke er tilstrækkelig.

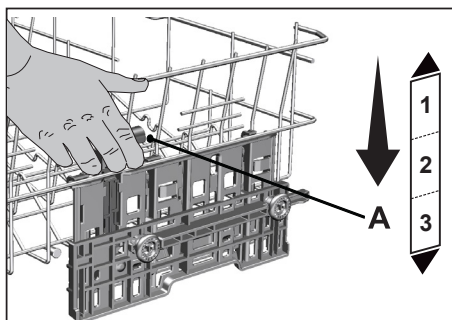

1. For at hæve kurven skal du holde kurvens snore og trække kurven opad med begge hænder, mens kurven er i nederste position (B)
2. Slip kurven, når den griber ind i den næste øverste position med et "klik", der kan høres fra højre og venstre mekanisme.

Gentag den samme handling, hvis højden ikke er tilstrækkelig.

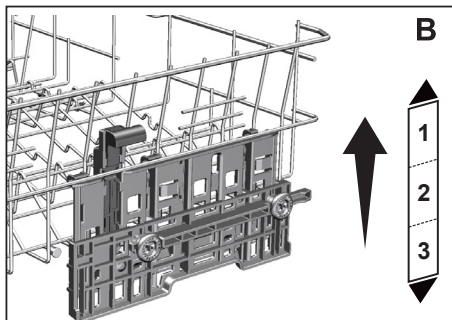

- i** Bevægelsesmekanismen fungerer muligvis ikke korrekt, når den øverste kurv er overbelastet, eller når lasten er i ubalance. Og den kan falde til den næste lavere position under tungere forhold.
- i** Sørg for, at justeringsmekanismene på højre og venstre side af den øverste kurv er justeret.


## Sammenklæpelige tråde i den øverste kurv

(afhængig af modellen)

Du kan bruge de sammenklæpelige tråde, når du har brug for mere plads til dit service i maskinens øverste kurv.

For at lægge de sammenklæpelige tråde ned, så tag fat i trådene midt på, og skub dem i pilens retning, som vist i figuren. Sæt dine større genstande på den ekstra plads.

For at stille trådene op igen skal du blot løfte dem.

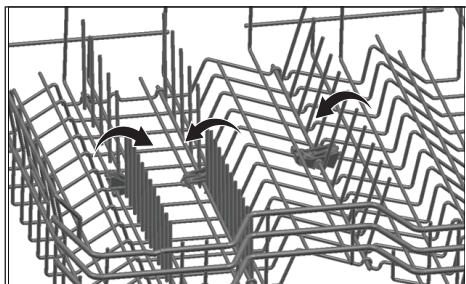

**i** Hvis du tager fat øverst på trådene, når du lægger dem ned, kan du komme til at bøje dem. Tag derfor fat nederst på trådene, når du lægger dem ned eller rejser dem op.




## Justering af højde på tom øverste kurv

(afhængig af modellen)

Du kan justere højden for den øverste kurv og tilpasse den servicet til vask.

Brug kurvens hjul til at ændre kurvens højdeplacering.


1. Tag stopperen ved enden af den øverste kurvs skinner og flyt dem til side.
2. Tag kurven ud.
3. Skift indstillinger af hjulene, sæt kurven på skinnerne, og sæt stopperne på plads.

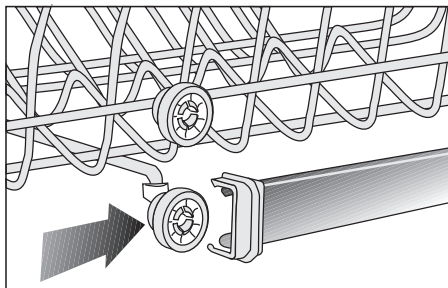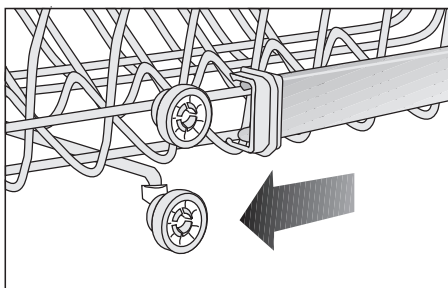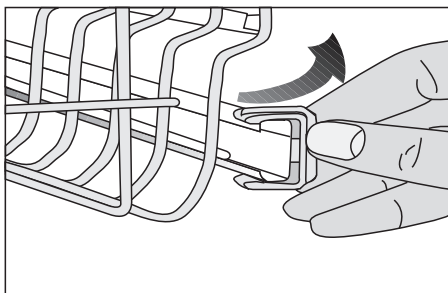

## Øverste bestikkurv



(afhængig af modellen)

Den øverste bestikkurv er beregnet til vask af bestik, såsom gafler, skeer m.m., ved at de placeres mellem kurvens tråde.

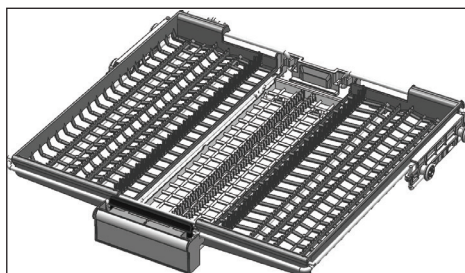

I modeller med delvist flytbare elementer kan kurvens midterste holder lægges ned ved at skubbe til tråden på håndtaget (1), som låser systemet op. På den måde kan sideholderne til venstre og højre bruges som flytbare elementer.

Den ekstra plads, som sideholderne frigør, gør, at lange genstande kan sættes i den øverste kurv.

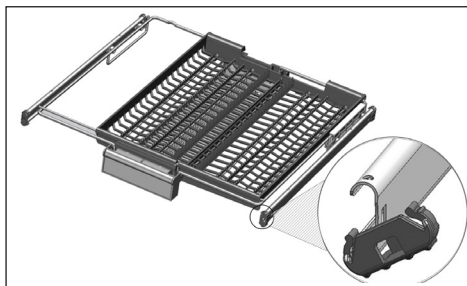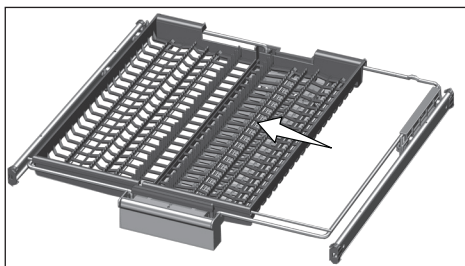


Når den midterste holder ligger ned, kan du sætte lange/høje genstande, såsom kaffekopper, grydeskeer m.m., på holderen. Når sideholderne læner mod sidevæggene, kan du trække i håndtaget, så den midterste holder løfter sig, og systemet låser.


## Øverste bestikkurv

(afhængig af modellen)


Den øverste bestikkurv er beregnet til vask af bestik, såsom gafler, skeer m.m., ved at de placeres mellem kurvens tråde.

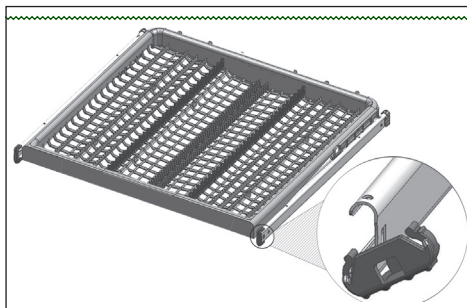

## 6-Brug af produktet

 Læs afsnittet "Sikkerhedsoplysninger" først!

 Læs "Hurtig vejledning" før dette afsnit.

 Rør ikke maskinens skærm med våde hænder.

### Tænd/sluk-knap

Når du trykker på tænd/slukknapen, vil skærmindikatorlyset tænde i ON-stilling. I off-stilling slukker de.

### Programvalg/ Programannuleringstast

Vælg det program, du vil køre med "programvalgsknapperne" og tryk på tasten.

Tryk på Start/Hold/Annuller programtasten i 3 sekunder for at annullere det kørende program

Efter nedtælling på 3 - 2 - 1, vil displayet vise 0:01 og afslutningsprocessen starter. Afslutningsprocessen vil blive fuldført inden for 2 minutter og maskinen vil bippe, når det er gjort.

### Funktionsknapper

Når funktionsknapperne trykkes ned under programvalg eller valg af forsinkelse, vil en positiv advarselslyd blive hørt, hvis det program, du har valgt understøtter den funktion, du har valgt. Når indikatoren for den valgte funktion er tændt, vælges funktionen.

For at annullere funktionsvalget, tryk på funktionsknappen igen, indtil funktionsindikatoren slukker.

### Forberedelse af maskinen

1. Åben døren på opvaskemaskinen op.
2. Isæt dine tallerkener, som beskrevet i brugermanualen.
3. Sørg for at de nederste og øverste propeller roterer frit.
4. Tilføj en passende mængde opvaskemiddel i sæberummet.

### Programvalg

1. Tænd din maskine ved at trykke på on/off-tasten.
2. Kontroller at indikatorer for lav saltbeholdning og lav skyllemiddelbeholdning og tilsæt salt og/eller skyllemiddel hvis det kræves.
3. Vælg det korrekte opvaskeprogram til dine tallerkener under hensyntagen til programoplysninger og tabellen over gennemsnitlige forbrugsværdier.
4. Når du trykker på knappen Start/Pause/Annuller på din maskine, starter det valgte program.

### Lisätoiminnot

Koneen pesuohjelmat on suunniteltu tarjoamaan parhaan pesutuloksen likaantumisasteen, likamäärän ja astioiden ominaisuuksien mukaan.

Lisätoiminnot on lisätty auttamaan säästämään aikaa, vettä ja energiaa ja suorittamaan hygienisemmän ja miellyttävämmän pesun, mukautettujen toimintoasetusten avulla.

- i** Lisätoiminnot voivat muuttaa valitun ohjelman kestoa.
- i** Lisätoiminnot eivät sovi kaikkiin pesuohjelmiin. Toiminnon ilmaisin, joka ei sovi ohjelmalle ei syty.
- i** Toiminnot, joita voidaan käyttää pesuohjelmissa on näytetty kirjaimilla, kuten " **A,B,D,E,G,F,K...**"  
"ohjelmatiedot- ja keskimääräiset energiankulutusarvot taulukossa. Lisätietoja näistä toiminnoista on osassa "Lisätoiminnot" käyttöohjeessa.
- i** Joitakin lisätoimintoja ei voida valita yhtä aikaa. Jos valittu toiminto ei ole aktivoitu vaikka se on esitetty "ohjelmatiedot- ja keskimääräiset energiankulutusarvot taulukossa", voit aktivoida sen sammuttamalla muut lisätoiminnot.

### **Lisätoimintojen lisääminen ohjelmaan:**

1. Valitse haluttu pesuohjelma.
  2. Kun lisätoiminto valitaan, syttyy lisätoiminnon merkkivalo. Kun toimintopainiketta painetaan uudelleen, merkkivalo sammuu ja valinta perutaan.
- i** Jos koneessa on alivalikkotoimintoja mallista riippuen, katso lisätietoja siitä lisätoiminnot-osasta.

### **Perfect Rinse funktion (R)**

(afhænger af modellen)

I tilfælde af at du oplever problemer med opløsning af vaskemiddel, vil den afhængigt af den type vaskemiddel, du bruger, give den bedste skylleevne ved at fjerne de pletter, der sidder på dine tallerkener.

- i** Den kan forlænge varigheden af det valgte program med 25-35 minutter.

### **Funktionen Halvt Fyldt (Y)**

(afhænger af modellen)

Den bruges, når du ønsker at bruge din opvaskemaskine, uden at fylde den helt.

1. Sæt dine tallerkener i maskinen, som du ønsker.
2. Tænd din maskine fra Tænd-/Slukknappen.
3. Efter at du har valgt det ønskede program, så tryk på Halvt Fyldt-knappen.

Når funktionen er aktiv tænder indikatoren for Halvt Fyldt i indikatoren for den valgte funktion og på skærmen.

Når funktionen er aktiv vil valgindikatoren for den valgte funktion tænde.

4. Kør programmet, ved at trykke på Start/Pause/annuller-knappen.

- i** Takket være Halvt Fyldt-funktionen kan du spare vand og energi, imens du bruger de øverste og nederste kurve i maskinen samtidigt.

### **Steam Shine funktion (E)**

(afhænger af modellen)

Denne funktion aktiverer et højt niveau af tørreevne. Den kan forlænge varigheden af det valgte program med op til 30 minutter.

### **Opvasketabletfunktion (T)**

(afhænger af modellen)

Afhængigt af brugsvandets hårdhed, giver den bedre tørreevne ved opvask udført med universelle vaskemidler med navne som 2i1, 3i1, 4i1, 5i1 all-in-one osv.


Når du vælger opvasketabletfunktionen, tænder vaskemiddeltabletindikatoren.



- i** Afhængigt af din maskinens styresystem, hvis opvasketabletfunktionen ikke er aktiv, slukker indikatoren. Du kan finde oplysninger om i hvilke programmer opvasketabletfunktionen kan bruges i tabellen "Programoplysninger og gennemsnitlige forbrugsværdier".
- i** På nogle modeller kan dets indikator forblive tændt, selvom opvasketabletfunktionen ikke er tilgængelig i det program, du har valgt, så længe opvasketabletfunktionen ikke er slukket. Du kan finde oplysninger om i hvilke programmer denne funktion kan bruges i tabellen "Programoplysninger og gennemsnitlige forbrugsværdier".
- i** Hvis du brugte opvasketabletfunktionen i det seneste opvaskeprogram, du brugte, vil opvasketabletfunktionen forblive aktiv i det næste opvaskeprogram, du valgte.
- i** Opvasketabletfunktionen kan forlænge programtiden i op til 35 minutter.

### **TurboWash funktion (Z)**

(afhænger af modellen)

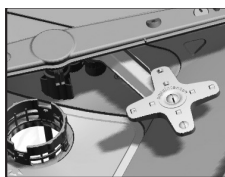

TurboWash propellen placeret under den nederste propel, sikrer at dine meget snavsede tallerkener placeret i højre side

af den nederste bliver vasket de relevante programmer. Det vil være bedst at placere de mest snavsede tallerkener forrest til højre.

- i** Programvarigheden kan blive forlænget med op til 20 %, når funktionen er valgt.
- i** **TurboWash** Forsøg ikke at fjerne propeldelen!

### **TurboWash Funktion (U)**

(afhænger af modellen)

I det valgte program er den nederste propel udstyret med et højere tryk for at give en fordel ved vask af tallerkener med indtørret snavs, der er svært at fjerne, så som gryder og pander i den nederste kurv.


### **Hygiene Care funktion (O)**

(Afhænger af modellen)

Designet til brug, når der kræves mere hygiejne til opvasken. Denne funktion øger vaske- og skylletemperaturerne i den valgte cyklus og forlænger perioderne med disse trin i cyklussen. Derudover udføres en ekstra skyllecyklus til at vaske og skylle opvasken mere hygiejnisk.

### **DeepClean funktion (B) / (Z)**

(afhænger af modellen)

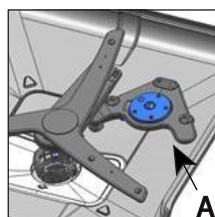

Flaske-/Grydevaskehjulet (A) under det nedre sprayhjul muliggør bedre vask af dine flasker og tallerkener med intenst snavs, der er placeret på højre side af den nederste kurv i henhold til det valgte program.

- i** Forsøg ikke at fjerne Flaske/Grydevaskedelen!
- i** Den kan forlænge varigheden af det valgte program med op til 35 minutter.
- i** Den kan bruges til Grydevask (Z) eller Flaskevaskefunktion, afhængigt af dit programvalg. For detaljerede oplysninger, se tabel over "Programoplysninger og gennemsnitlige forbrugsværdier".

### **TrayMaster Funktion (U)**

(afhænger af modellen)

For at denne funktion skal virke, skal du vælge det Intensive program 70 °C og trykke på funktionstasten.

## **Express funktion (F)**

(afhænger af modellen)

Ved at aktivere det valgte program til at vaske ved højere tryk og temperatur, afkorter det vasketiden om mindsker mængden af vand.

## **Gulvbelysning**

### **Advarsel til at vise, at maskinen er i vaskecyklus**

(afhænger af modellen)

Maskinen belyser gulvet under vaskeprocessen. Lyset slukkes efter endt vaskeproces.

- i** Gulvbelysning aktiveres automatisk, når vaskeprogrammet starter, og lyser indtil afslutning af programmet.
- i** Gulvbelysning kan ikke annulleres af brugeren.

## **Indvendigt lys**

(Afhænger af modellen)

På passende modeller er der en lampe, der oplyser indersiden af din maskine, når døren er åbnet.

1. Tryk samtidigt på Tænd/slukknop og P2 Programknop i 3 sekunder og gå ind i indstillingsmenuen efter at have tændt din maskine med Tænd/Sluk, afhængigt af modellen kan du gå ind i indstillingsmenuen ved at trykke på P3 i 3 sekunder.
2. Flyt til "L:"-position på skærmen ved at trykke på P2-tasten. Vælg den ønskede position med P3-programtasten. Den indvendige belysningsfunktion er slået fra i "L:0"-position og aktiv i "L:1"-position.
3. For at gemme, forlad indstillingsmenuen ved at trykke på Tænd/slukknappen på din maskine i 3 sekunder. Dine indstillinger gemmes automatisk.

## **Doormatic-Funktion (K)**

(afhænger af modellen)

"Doormatic" funktionen på din maskine forstærker tørreeffekten af din maskine og sparer energi.

Når du aktiverer denne funktion, åbnes døren til din maskine automatisk efter afslutningen af vaskeprogrammet.

- i** Funktionen kan forlænge varigheden af det valgte program med op til 35 minutter.
- i** Funktion med auto-lugeåbning åbner maskinens luge ved afslutningen af opvaskecyklussen takket være "døråbningsaksler". Denne proces tager ca. 2 minutter. Hvis strømmen svigter mens akslerne går ud, så luk ikke lugen ved at tvinge den i. Når strømmen kommer tilbage, vil processen blive fuldført og akslerne vil vende tilbage til deres indledende position.

## **Doormatic Funktion**

### **For at aktivere Doormatic Den automatiske lugeåbningsfunktion:**

1. Når døren er lukket, for at aktivere funktionen **Doormatic**, tryk og hold funktionsknapperne F3 og F4 nede samtidigt.
  2. **Doormatic** Indikatoren tænder og den automatiske døråbningsfunktion bliver aktiveret.
- i** **Doormatic** funktionen kunne blive aktiveret eller deaktiveret i programvalgstilstand.

### **For at annullere Doormatic Funktion :**

1. Når døren er lukket, for at deaktivere funktionen **Doormatic**, tryk og hold funktionsknapperne F3 og F4 nede samtidigt.
2. **Doormatic** Indikatoren slukker og funktionen bliver deaktiveret.

## Forsinkelsesfunktion

(Afhænger af modellen)

Hvis der er en økonomitarif for el i dit område, kan du bruge forsinkelsesfunktionen til at vaske opvasken i det pågældende tidsrum.

Du kan forsinke starten i op til 24 timer.

1. Når døren er lukket, kan du trykke på forsinkelsesknappen efter valg af vaskeprogrammet og andre yderligere funktioner.
2. Når du trykker på forsinkelsesknappen, vises "1h" på displayets informationslinje og forsinkelsesindikatoren begynder at blinke.
3. Indstil det ønskede tidspunkt ved at trykke på knappen Forsinket start. Hver gang du trykker på knappen stiger tiden med 1 time op til 24 timer. Langt tryk på forsinkelsesknappen starter løbende tidsforøgelse.
4. Tryk på knappen Start/Pause/Annuller. Programmet vil starte automatisk, når forsinkelsesperioden er slut.

## Ændring af indstillingerne med forsinkelsesfunktionen er aktiveret

Mens forsinkelsesfunktionen er, kan du ikke foretage ændringer i vaskeprogrammet, yderligere funktioner eller forsinket tid.

- i** Når programmet er startet, kan program og hjælpefunktioner ikke indstilles/ændres.

## For at annullere funktionen:

Med døren lukket, skal du trykke på programvalgs/programmnulleringsknappen i 3 sekunder. Når forsinkelsesfunktionen er deaktiveret, vil du vende tilbage til programvalgstilstanden.

## Børnelåsfunktion (tast)

(Afhænger af modellen)

Du kan forhindre andre personer i at påvirke og ændre programflow og forsinkelsestid under brug af maskinen.

### For at aktivere børnelåsen:

1. Tryk og hold P4 og P5-programknapperne nede samtidigt for at aktivere Børnelåsfunktionen (tast), når døren er låst.
2. Børnelåsindikatoren (tast) er tændt og nøgletasten skal aktiveres.

- i** Børnelåsen forhindrer ændring af udvalgte funktioner og deaktiverer tasten Start/Pause/Annuller.

- i** Børnelåsen låser ikke maskinens dør.

- i** Børnelåsen deaktiveres automatisk, hvis du slukker din maskine med Tænd/sluk-knappen.

### For at annullere børnelåsen:

1. Tryk og hold P4 og P5-programknapperne nede samtidigt for at Deaktiver Børnelåsfunktionen (tast), når døren er låst.
2. Børnelåsindikatoren (tast) skal slukkes og nøgletasten skal annulleres.

## Active Self Cleaning Funktion (M)

(afhænger af modellen)

Når du aktiverer denne funktion, renses dit mikrofilter med et særligt system ved afslutningen af vaskecyklussen og er klar til næste brug. Afhængigt af brugsforholdene, forlænger denne proces rensesiden for dit mikrofilter og øger maskinens vaskeevne. For at bruge denne funktion effektivt, anbefales det at bruge den i hver vaskecyklus.

## Sådan startes programmet

Luk døren for at starte din maskine, efter at have valgt programmet og yderligere funktioner.

- i** Maskinen blødgør vandet afhængigt af vandets hårdhed. Vaskeperiodens varighed kan ændres afhængigt af rumtemperaturen, vandtemperatur og antallet af tallerkener.
- i** Sørg for at undgå at åbne døren, mens maskinen kører. Vær forsigtig, da der kan komme damp ud, når du åbner døren til maskinen.
- i** For at sikre at vandet på tallerkenerne og inden i maskinen fjernes helt og vandblødgøringsmidlet fjernes efter skylleprocessen, genoptager maskinen tørrecyklussen efter at have stået stille et stykke tid.

## Annullering (Nulstilling) af program

Med døren lukket, skal du trykke på programvalgs/programmnulleringsknappen i 3 sekunder. Displayet viser 0:01 efter en nedtælling på 3 - 2 - 1. Vent på at tømning bliver færdig. Tømningen er afsluttet inden for 2 minutter og din maskine vil give en advarselslyd, når den er færdig.

- i** Opvaskemiddel eller skyllemiddel kan forblive inde i maskinen og/eller tallerkenerne, der vaskes, i henhold til det programtrin, du har annulleret.

## Advarselsindikator for lav saltbeholdning (S)

Kontroller advarselsindikatoren for lav saltbeholdning på displayet for at bestemme om beholdningen af blødgørings salt i din maskine er passende. Du skal lægge salt i saltbeholderen, når advarselsindikatoren for lav saltbeholdning på displayet begynder at lyse.

- i** Indstilling af vandets hårdhed er beskrevet i afsnittet om blødgøring af vand.

## Advarselsindikator for lav beholdning af skyllemiddel (☼)

Kontroller advarselsindikatoren for lav beholdning af skyllemiddel på displayet for at bestemme om beholdningen af skyllemiddel i din maskine er passende. Du skal lægge skyllemiddel i skyllemiddelbeholderen, når advarselsindikatoren for lav beholdning af skyllemiddel på displayet begynder at lyse.

## Indstilling af mængden af skyllemiddel

1. Tryk samtidigt på Tænd/slukknap og P2 Programknop i 3 sekunder og gå ind i indstillingsmenuen efter at have tændt din maskine med Tænd/Sluk, afhængigt af modellen kan du gå ind i indstillingsmenuen ved at trykke på P3 i 3 sekunder.
2. Flyt til "P"-position på skærmen ved at trykke på P2-tasten.
3. Indstil til et korrekt niveau ved at vælge en af positionerne "P:0", "P:1", "P:2", "P:3" eller "P:4" med P3-programtasten.
4. For at gemme, forlad indstillingsmenuen ved at trykke på Tænd/slukknap på din maskine i 3 sekunder. Dine indstillinger gemmes automatisk.

Gælder for inden skyllemiddel i P:0-position under vaskeprogram.

Anvender 1 dosis skyllemiddel i P:1-position.  
Anvender 2 doser skyllemiddel i P:2-position.  
Anvender 3 doser skyllemiddel i P:3-position.  
Anvender 4 doser skyllemiddel i P:4-position.

## Afslutning af programmet

- i** For energibesparelse, har maskinen automatisk slukket for fortsættelsen af programmet, eller hvis programmet ikke er startet.
- i** Efterlad dine tallerkener i maskinen i ca. 15 minutter for at de kan køle af, efter de er vasket. Dine tallerkener vil tørre på kortere tid, hvis du efterlader døren på din maskine på klem i denne periode. Denne proces vil forbedre tørringseffektiviteten i din maskine.

## Advarsel for afbrudt vandforsyning

Hvis vandforsyningen bliver afbrudt eller hvis indløbshanen til maskinen ikke er åbnet, vil vandet ikke løbe ind i maskinen og ikonet E:02 vil blinke på programindikatoren. Så længe fejlen fortsætter, stopper vaskemaskinen og det kontrolleres med bestemte intervaller om vandet løber eller ikke, når vandet løber, slukker E:02-ikonet efter en vis tid og vaskecyklussen gentages.

## Alarm for overløb af vand

Hvis der løber for meget vand ind i maskinen, eller hvis der er en lækage i en del, vil maskinen detektere overløb og ikonet E:01 vil blinke på programindikatoren. Så længe overløb fortsætter, vil sikkerhedsalgoritmen virke og prøve at tømme maskinen. Hvis overløb stopper og sikkerhedsproceduren er fuldført, vil ikonet E:01 slukke. Hvis ikonet E:01 ikke slukker, er fejlen permanent og du skal tilkalde service.

## SelfCare (Maskinrens)

(afhænger af modellen)

Det anbefales at køre dette program hvert 1-2 måneder for at holde maskinen ren og hygiejnisk. Programmet skal køres med en tom maskine.

For at opnå de bedste resultater anbefales det at bruge programmet med specielle præparater til maskinrens

- i** Brug ikke maskinrens-programmet for at vaske service. Programmet kører ved høje temperaturer og er skadeligt for servicet.

## 7-Vedligeholdelse og rengøring

⚠ Læs afsnittet "Sikkerhedsoplysninger" først!

⚠ Afbryd strømforsyningen, og sluk for vandtilførslen, før du begynder rengøringen.

i Brug ikke rengøringsmidler med slibemiddel.

i Rens filteret og pumpehjulene mindst en gang om ugen, for at maskinen kan fungere effektivt.

Maskinens levetid forlænges, og typiske problemer undgås, hvis maskinen rengøres med jævne mellemrum.

### Rengøring af maskinens ydre flader

**BEMÆRK** Tør maskinens ydre overflader og lågens pakninger let af med et mildt rengøringsmiddel og en fugtig klud. Tør kun "kontrolpanelet" af med en fugtig klud.



### Rengøring af maskinens indre

- Rengør maskinens indre ved at køre et program med den højest mulige temperatur sammen med et opvaskemiddel eller særlig maskinrens til opvaskemaskiner en gang i måneden. Dette hjælper med at fjerne madrester og kalk fra maskinens indre.
- Hvis der er vand tilbage i maskinen, så tøm den for vand som beskrevet under "Annullering af et program". Hvis vandet ikke kan ledes væk, så fjern filtrene som beskrevet i afsnittet "Rengøring af filtre", og undersøg, om der har samlet sig madrester i bunden af maskinen, som blokerer for vandafledningen. Rengør, hvis det er nødvendigt.


### Rengøring af filtrene

Rens filtrene mindst en gang om ugen, for at maskinen kan fungere effektivt. Kontrollér om der er madrester på filtrene. Hvis der er madrester på filtrene, skal du tage dem ud og rengøre dem grundigt under rindende vand.


1. Drej samlingen af mikrofilteret (1) og grovfilteret (2) mod uret, og træk den ud af lejet. (Afhænger af modellen)

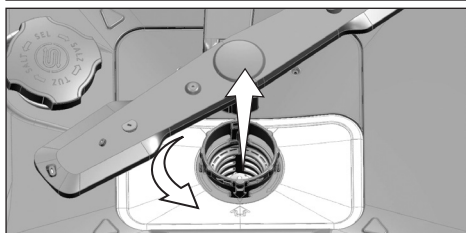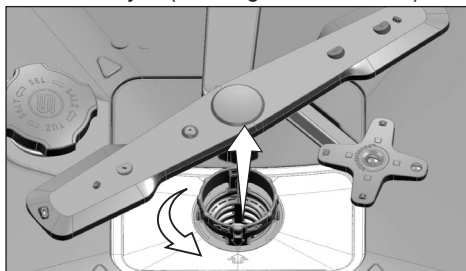

2. Fjern metal-/plastikfilteret (3) fra sit leje.

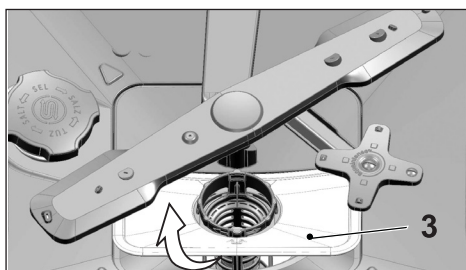

3. Tryk de to hager på grovfilteret indad, og skil grovfilteret fra samlingen.

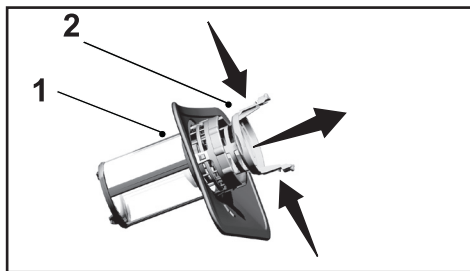

4. Rengør alle tre filtre med en børste under rindende vand.
5. Sæt metal-/plastikfilteret i.
6. Sæt grovfilteret ind i mikrofilteret. Sørg for, at det er sat ordentligt fast. Drej grovfilteret med uret, indtil du hører et "klik".

**i** Brug ikke opvaskemaskinen uden et filter.


**i** Forkert isætning af filtrene reducerer vaskeevnen.

### Rengøringsmekanisme til mikrofilteret

(Afhænger af modellen)

**i** Filtrenes renlighed øges med 80 % takket være maskinens indbyggede rengøringsystem til mikrofiltre.

**i** Hvis din maskine har en automatisk funktion til rengøring af filtre, må du ikke fjerne rengøringsmekanismen til mikrofilteret (4) af hensyn til rengøring.

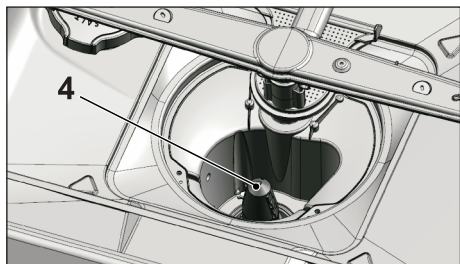


### Rengøring af slangens filtre

Der kan opstå skader på maskinen som følge af urenheder i vandet – enten fra dit lokale vandværk eller din egen vandanlæg (som f.eks. sand, snavs, rust osv.). Dette kan undgås ved at sætte et filter i vandslangen. Kontrollér filterret og slangen regelmæssigt, og rengør dem om nødvendigt.

1. Luk for hanen, og fjern slangen.
2. Når du har fjernet filterret, skal du rengøre det under rindende vand.
3. Sæt det rengjorte filter tilbage i slangen.
4. Slut slangen til vandhanen.

(Afhænger af modellen)

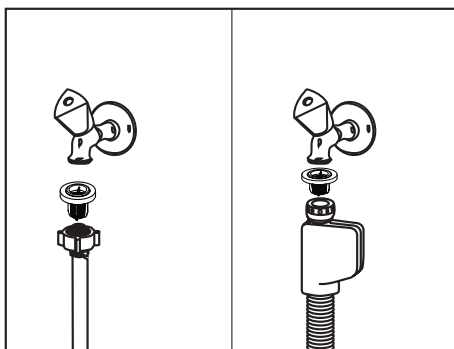


## Rengøring af pumpehjulene

Rengør pumpehjulene mindst en gang om ugen, for at maskinen kan fungere effektivt.


### Nederste pumpehjul

Undersøg, om hullerne i det nederste pumpehjul (1) er tilstoppede. Hvis de er tilstoppede, så fjern og rengør pumpehjulet. Træk det nederste pumpehjul op for at fjerne det.


(Afhænger af modellen)

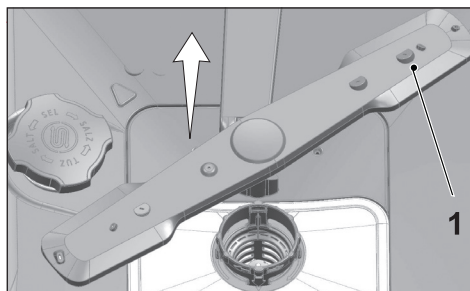

Undersøg, om hullerne i det nederste pumpehjul er tilstoppede. Hvis de er blokerede, skal du fjerne og rengøre pumpehjulet. (Afhænger af modellen)

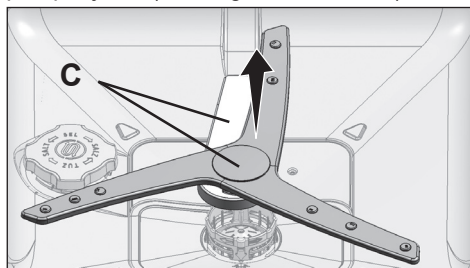

Hvis du vil fjerne og rengøre pumpehjulet og den nederste del sammen, skal du holde på de punkter, der er vist på figuren (C), med den ene hånd og trække dem op for at fjerne dem. Efter rengøring skal du følge disse trin i omvendt rækkefølge for at sætte pumpehjulet og den nederste del i igen.


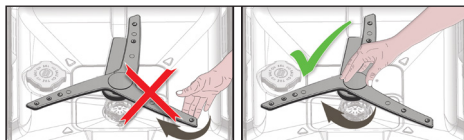


**i** Undlad at dreje pumpehjulet ved at holde i dets ender. Hvis du forsøger at dreje enderne, kan det medføre, at gearsystemet i pumpehjulet går i stykker.

### Øverste pumpehjul

Undersøg, om hullerne i det øverste pumpehjul (1) er tilstoppede. Hvis de er tilstoppede, så fjern og rengør pumpehjulet. Drej møtrikken mod venstre for at fjerne det øverste pumpehjul.

Vær sikker på, at møtrikken er godt spændt, når du sætter det øverste pumpehjul i.

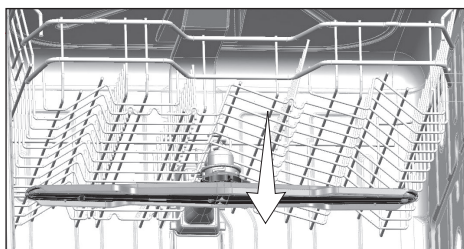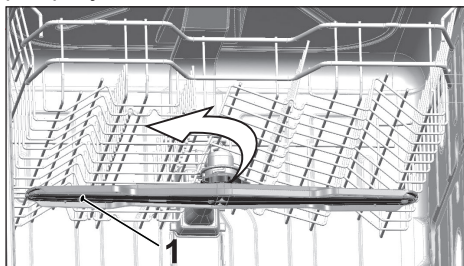



## 8-Fejlfinding

### Maskinen vil ikke starte.

- Maskinen er koblet fra strømmen. >>> Undersøg om maskinen er koblet til strømmen.
- Sikringen er sprunget. >>> Undersøg sikringer i dit hjem.
- Ingen vandtilførsel. >>> Sørg for, at vandhanen er åben.
- Maskinens låge er åben. >>> Undersøg, om du lukkede lågen.
- Tænd/sluk knappen er ikke trykket ind. >>> Sørg for, at du har tændt maskinen ved at rykke på tænd/sluk knappen.

### Servicet vaskes ikke rent

- Servicet er placeret forkert i maskinen. >>> Sæt servicet ind som beskrevet i manualen.
- Det valgte program er uegnet. >>> Vælg et program med højere temperatur og længere vaskecyklus.
- Spulearme sidder fast. >>> Før du starter programmet, drej det øverste og nederste spulearm med hånden for at være sikker, at de kan drejes frit.
- Huller i spulearme er tilstoppet. >>> Huller i det øverste og nederste spulearm kan tilstoppes med madrester, såsom citronkerner. Rens spulearme regulært som vist i afsnittet "Rengøring og vedligeholdelse".
- Filtre er tilstoppet. >>> Undersøg, om filtersystemet er rent. Rens filtersystemet regulært, som vist i afsnittet "Rengøring og vedligeholdelse".
- Filtre er installeret forkert. >>> Undersøg filtersystemet og sørg for, at filtre er installeret korrekt.
- Kurve er overfyldte. >>> Unlød at overfylde kurvene i forhold til deres kapacitet.
- Opvaskemidlet opbevares under uegnede forhold. >>> Hvis du bruger pulvervaskemiddel, opbevar det ikke i fugtige steder. Hold det i en lukket beholder, om muligt. For en nemmere opbevaring anbefaler vi, at du bruger opvasketabletter.
- Vaskemiddel er ikke tilstrækkelig. >>> Hvis du bruger pulver-opvaskemiddel, skal du justere mængden af opvaskemiddel i forhold til, hvor snavset servicet er og/eller programdefinitionerne. Vi anbefaler, at du bruger opvasketabletter for de bedste resultater.
- Afspændingsmiddel er ikke tilstrækkelig. >>> Undersøg afspændingsmiddelindikator og tilsæt afspændingsmiddel, hvis nødvendigt. Forhøj indstillinger for afspændingsmiddel, hvis der er ikke nok i maskinen.
- Vaskemiddelskålens låg er efterladt åbent. >>> Sørg for at lukke vaskemiddelskålens låg tæt efter påfyldning.

### Servicet er ikke tørt efter afslutning af vaskeprogrammet

- Servicet er placeret forkert i maskinen. >>> Stil servicet på den måde, så vandet ikke samles inde i det.

- Afspændingsmiddel er utilstrækkelig. >>> Undersøg afspændingsmiddelindikator og tilsæt afspændingsmiddel, hvis nødvendigt. Forhøj indstillinger for afspændingsmiddel, hvis der er ikke nok i maskinen.
  - Maskinen tømmes ikke straks efter afslutning af opvaskeprogrammet. >>> Tøm ikke opvaskemaskinen straks efter opvaskeprocessen er færdig. Åbn lågen på klem og vent lidt, til den indvendige damp er kommet ud. Tag servicet ud, når det er kølet ned til et passende niveau. Start tømningen fra den nederste kurv. Dette vil forhindre vandet at dryppe ned fra det øverste kurv på servicet i den nederste kurv.
  - Det valgte program er uegnet. >>> Da skylletemperatur er lav ved korte programmer, vil tørringseffekten også være lav. Vælg programmer med længere varighed for en højere tørringseffekt.
  - Overfladekvaliteten af køkkenredskaber er forværret. >>> Den ønskede vaskeeffekt kan ikke opnås for køkkenredskaber med ødelagte overflader og maskinopvask er ikke egnet til sådanne genstande af hygiejniske grunde. Også fordi vandet kan ikke strømme let på ødelagte overflader. Det anbefales ikke at bruge opvaskemaskinen til vask af sådanne redskaber.
- i** Teflonbelagte køkkenredskaber tørres ikke ordentligt. Det skyldes Teflonens struktur. Da teflonens og vandets overfladespændinger er forskellige, vil vanddråber forbliver som perler på teflon-overflader.

#### **Te-, cafe- eller læbestift-pletter er efterladt på servicet.**

- Det valgte program er uegnet. >>> Vælg et program med højere temperatur og længere vaskecyklus.
- Overfladekvaliteten af køkkenredskaber er forværret. >>> Te- og cafe-pletter eller andre fletter kan ikke rengøres i opvaskemaskinen, når de er trængt ind i ødelagte overflader. Den ønskede vaskeeffekt kan ikke opnås for køkkenredskaber med ødelagte overflader, og maskinopvask er ikke egnet til sådanne genstande af hygiejniske grunde. Det anbefales ikke at bruge opvaskemaskinen til vask af sådanne redskaber.
- Opvaskemidlet opbevares under uegnede forhold. >>> Hvis du bruger pulvervaskemiddel, opbevar det ikke på fugtige steder. Hold det i en lukket beholder, om muligt. For en nemmere opbevaring anbefaler vi, at du bruger opvasketabletter.

#### **Kalkrester forbliver på fade og glas bliver matte**

- Afspændingsmiddel er utilstrækkelig. >>> Undersøg afspændingsmiddelindikator og tilsæt afspændingsmiddel, hvis nødvendigt. Forhøj indstillinger for afspændingsmiddel, hvis der ikke er nok i maskinen.
- Vandhårdheden er sat for lavt eller saltniveauet er upassende >>> Mål vandets hårdhed og undersøg indstillinger for vandhårdheden.
- Der er saltlækage. >>> Sørg for ikke at spilde salt omkring saltbeholderen under påfyldningen. Sørg for, at saltboksens låg er lukket tæt, når du er færdig med at fylde salt i. Kør et forvask-program for at fjerne det salt, der er spildt inde i maskinen. Da saltrester, der vil forblive under låget, vil blive opløst under forvasken og forårsage, at låget løsnes, skal du kontrollere låget igen ved afslutningen af programmet.

## Der er en fremmed lugt i maskinen

- **i** En ny opvaskemaskine har en speciel lugt. Den vil forsvinde efter et par vaske.
- Filtre er tilstoppede. >>> Undersøg, om filtersystemet er rent. Rens filtersystemet regulært som vist i afsnittet "Rengøring og vedligeholdelse".
- Snavset service holdes 2-3 dage i maskinen. >>> Hvis du ikke vil starte maskinen lige efter du har sat servicet i, fjern madresterne og kør forvask-programmet uden vaskemiddel hver 2. dag. I sådanne tilfælde, luk ikke lågen helt for at undgå, at dårlig lugt samles i maskinen. Du kan også bruge specielt fremstillede lugtfjernere eller rensmidler.

## Rust, misfarvning eller overflade-forværringer på servicet

- Der er saltlækage. >>> Saltet kan forårsage oxidering på metaloverflader. Sørg for ikke at spilde salt omkring saltbeholderen under påfyldningen. Sørg for, at saltboksens låg er tæt lukket, når du er færdig med at fylde salt i. Køb et forvask-program for at fjerne det salt, der er spildt inde i maskinen. Da saltrester, der vil forblive under låget, vil blive opløst under forvasken og forårsage, at låget løsnes, skal du kontrollere låget igen ved afslutningen af programmet.
- Saltede madrester er blevet efterladt på servicet i lang tid. >>> Hvis bestik tilsmudset med sådanne fødevarer vil blive holdt i maskinen, skal snavset fjernes ved forvask eller servicet skal vaskes omgående.
- Den elektriske installation er ikke jordet. >>>Kontroller om opvaskemaskinen er sluttet til den aktuelle jordledning. Ellers vil den statiske elektricitet skabt i produktet forårsage buer på overfladen af metalgenstande og skabe porer, fjern det beskyttende lag fra overfladen og skabe misfarvninger.
- Der bruges skarpe rengøringsmidler, såsom blegemidler. >>> Det beskyttende lag på metaloverflader bliver beskadiget og mister sin effektivitet, når det kommer i kontakt med skarpe rengøringsmidler, som f.eks. blegemiddel. Vask ikke servicet med blegemidler.
- Metalgenstande, som f.eks. knive, brugt til andre end deres anvendelsesformål. >>> Den beskyttende lag på knivens skarpe kanter kan blive ødelagt, hvis de bruges til andre, utilsigtede formål, som for eksempel til at åbne dåser. Brug ikke metalredskaber til andre formål end de tilsigtede.
- Bestik lavet af stål af ringe kvalitet. >>> Sådanne genstande kan korrodere; de bør ikke vaskes i opvaskemaskiner.
- Køkkenredskaber, der allerede er korroderet, vaskes i opvaskemaskinen. >>> Rust på korroderede genstande kan blive overført til andre metalliske overflader og forårsage deres korrosion. Disse genstande bør ikke vaskes i opvaskemaskiner.

## Opvaskemiddel forbliver i beholderen for vaskemiddel.

- Beholderen var våd, når der blev tilsat nyt vaskemiddel. >>> Sørg for, at beholderen er helt tør, inden du fylder opvaskemiddel i.
- Vaskemiddel blev tilført længe inden opvaskeprocessen. >>> Husk at tilføre vaskemiddel umiddelbart før starten af opvaskeprogrammet.

- Beholderens låg kan ikke åbnes under vaskeprocessen. >>> Placer servicet så, at det ikke hindrer låget og opvaskemidlet kan frigives under opvaskeprocessen.
- Opvaskemiddel opbevares under uegnede forhold. >>> Hvis du bruger pulvervaskemiddel, opbevar det ikke på fugtige steder. Hold det i en lukket beholder, om muligt. For en nemmere opbevaring anbefaler vi, at du bruger opvasketabletter.
- Huller i spulearm er tilstoppet. >>> Huller i det øverste og nederste spulearm kan tilstoppes med madrester, såsom citronkerner. Rens spulearmene regulært som vist i afsnittet "Rengøring og vedligeholdelse".

### **Dekorationer og ornament er på servicet er blevet ødelagt.**

- **i** Dekorerede glas og dekoreret porcelæn er ikke egnet til at blive vasket i opvaskemaskine. Producenter af glasvarer og porcelænsservice anbefaler heller ikke, at disse ting vaskes op i opvaskemaskinen.

### **Servicet er ridset.**

- **i** Køkkenredskaber, der indeholder eller er lavet af aluminium, bør ikke vaskes i opvaskemaskine.
- Der er saltlækage. >>> Sørg for ikke at spilde salt omkring saltbeholderen under påfyldningen. Det spildte salt kan forårsage ridser på servicet. Sørg for, at saltboksens låg er tæt lukket, når du er færdig med at fylde salt i. Kør et forvask-program for at fjerne det salt, der er spildt inde i maskinen. Da saltrester, der vil forblive under låget, vil blive opløst under forvasken og forårsage, at låget løsnes, skal du kontrollere låget igen ved afslutningen af programmet.
- Vandhårdheden er sat for lavt eller saltniveauet er upassende >>> Mål vandets hårdhed og undersøg indstillinger for vandhårdheden.
- Servicet er placeret forkert i maskinen. >>> Når du placerer glas og andre glasvarer i kurven, stil dem ikke for tæt på hinanden og heller ikke på andre genstande. Det er bedst at stille dem mod kurvens kanter eller vægge, eller ved støtteristen. Ellers kan det cirkulerende vand være årsagen til, at glassene bevæger sig og går i stykker eller bliver ridset.

### **Hvis glasvarer viser tegn på striber, der ligner mælk, og ikke kan fjernes med hånden. Et blåt/regnbuefarvet skær kan ses, når glasset holdes op mod lyset.**

- Der bruges for meget afspændingsmiddel. >>> Sænk indstillingen af afspændingsmiddel. Fjern det spildte afspændingsmiddel .
- Der opstår korrosion på glasset på grund af blødt vand. >>> Mål vandets hårdhed og undersøg indstillinger for vandhårdhed. Hvis dit forsyningsvand er blødt (<5 dH), brug ikke salt. Vælg programmer, der vasker i høje temperaturer (dvs. 60-65°C). Du kan også bruge tilgængelige glasbeskyttende vaskemidler.

### **Der opstår skum i maskinen.**

- Servicet vasket i vaskemiddel egnet til håndopvask er ikke blevet skyllet af, før det blev sat i maskinen. >>> Håndvask opvaskemiddel indeholder ikke antiskum. Det er ikke nødvendigt at vaske servicet i hånden med opvaskemiddel, inden det sættes i

opvaskemaskinen. At fjerne det grove snavs under vandhanen med et stykke papir eller en gaffel er tilstrækkeligt.

- Afspændingsmiddel er spildt i maskinen under påfyldning. >>> Sørg for, at afspændingsmidlet ikke spildes i maskinen, mens du fylder det på. Rengør al det evt. spildte afspændingsmiddel vha. en køkkenrulle eller et viskestykke.
- Låget på afspændingsmiddel beholderen er efterladt åbent. >>> Sørg for at lukke låget på afspændingsmiddel beholderen efter påfyldning.

### **Køkkenredskaber er ødelagt.**

- Servicet er placeret forkert i maskinen. >>> Sæt servicet ind som beskrevet i manualen.
- Kurve er overfyldte. >>> Undlad at overfylde kurvene i forhold til deres kapacitet.

### **Vandet forbliver inde i opvaskemaskinen efter endt af programmet.**

- Filtre er tilstoppede. >>> Undersøg, om filtersystemet er rent. Rens filtersystemet regulært som vist i afsnittet "Rengøring og vedligeholdelse".
  - Afløbsslagen slår bugter/er tilstoppet. >>> Undersøg afløbsslagen. Fjern slangen, hvis nødvendigt, fjern blokerende elementer og sæt slangen på som vist i manualen.
- i** Hvis du ikke kan fjerne problemet, selv om du følger instruktioner, kontakt din forhandler eller autoriseret serviceagent. Forsøg aldrig selv at reparere et defekt produkt.