



Hurtig guide

Betjening af produktet

! Læs afsnittet "Sikkerhedsoplysninger" først!



1. Tænd/sluk-tast
2. Programvalgstaster
3. Tast til valg af menuretning/ TurboWashFunktion
4. Menutast (3 sek.)/Valg/Bekræftelsestast/ Express Funktion
5. Tast til valg af menuretning/ Steam ShineFunktion
6. Display
7. Valg af tidsforskydning
8. Start/pause/annuller-tast (3 sek.)

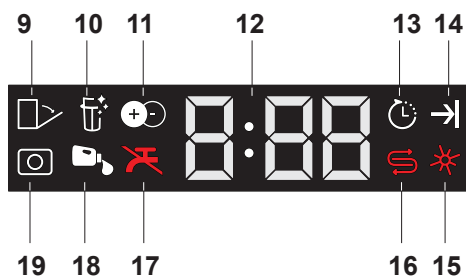

9. Indikator for automatisk lågeåbning (afhængigt af modellen)
10. Indikator for filterrengøringsfunktion (afhængigt af modellen)
11. Funktionsindikator for IonGuard (afhængigt af modellen)
12. Indikator for tidsforskydning/programtid
13. Indikator for forsinket start
14. Slutindikator
15. Indikator for afspændingsmiddel
16. Indikator for salt
17. Indikator for vand afbrudt
18. Indikator for automatisk dosering af flydende opvaskemiddel/opvaskegel (afhængigt af modellen)
19. Indikator for opvasketablet (afhængigt af modellen)

Tabellen "Programdata og gennemsnitlige brugsværdier"

Programnummer	1	2	3	4	5	6	7	8
Programmavn	Auto	All-in-Wash	Intensiv	Eco *	GlassCare	Hurtigvask	Mini (#)	Forskyd
Opvasketemperatur	45 °C-65 °C	-	70 °C	50 °C	-	-	-	-
Grad af tilmudsning	Fælfæjder tilmudsningsskeden for service og indstiller automatisk temperaturen for vaskerødet samt vasketiden. Egnet til alle typer service.	Det er det bedst egnede opvaskesprogram til dagligt blandet service, herunder plastik genstande. Mens de særlige glas vaskes i den øverste kurv, kan gryder og bækter vaskes i den nederste kurv.	Egnet til meget snævsæt service, gryder og pander.	Egnet til al vasker talekener med normal mængde snavs. Det er det mest effektive program, hvad angår kombinationen af effekt og vandforbrug. Dette bruges til at sikre overholdelsen af EU's eco-design-direktiv.	Specialprogram til skånsom rengøring af særlige genstande.	Dagligt vaskesprogram, der vasker det middelsvædsede service, der ventiler i maskinen, på den hurtigste måde.	Egnet til at vasker meget snævsæt service meget hurtigt, som ikke står og ventler i opvaskemaskinen.	Egnet til at fjerne efterfølgende på de snævsædsede service, der står i maskinen, nogle dage og således også til at forhindre dampen af dårligt lugt.
	Forvask	Middel til stor	Stor	Middel	Lille	Middel	Lille	-
Vask	+	+	+	+	+	+	+	+
Tørring	+	+	+	+	+	+	-	-
Varighed (min)	117-195	217	191	184	131	84	76	15
Vand (l)	9,8-13,2	16,4	15,2	8,7	12,6	10,6	10	3,4
Strømforsbrug (kWh)	0,80-1,10	1,2	1,13	0,805	0,87	0,9	0,7	-

Forbrugsværdierne angivet i tabellen blev fundet under standardforhold. Der kan derfor forekomme afvigelser i praksis. * Referenceprogram for testinstillinger. Testerne i overensstemmelse med EN 50242/60436 skal udføres med en fyldt salberholder, en fyldt afspændingsmiddelbeholder og et testprogram. De angivne værdier for programmerne er kun vejledende. Bemærk: Dette gælder ikke Eco 50° C-programmet. (#) Ekstra funktioner kan forårsage ændringer i programvængtheder.







Kapacitet: 11

Hurtig guide

Indstilling af vandblødgøringsystemet

Opvaskemaskinens evne til at vaske, skylle og tørre vil øges, når vandblødgøringsystemet indstilles korrekt.

For at justere vandblødgøringsystemet skal du først finde ud af, hvad vandets hårdhed er i dit område, og derefter justere det i overensstemmelse med nedenstående.

- Pak testbåndet ud. Niveau 0 
- Åbn vandhanen og lad vandet løbe i ca. 1 minut. Niveau 1 
- Dyp testbåndet i vandet i 1 sekund. Niveau 2 
- Tag testbåndet ud af vandet og ryst det. Niveau 3 
- Vent 1 minut. Niveau 4 
- Foretag den nødvendige ændring i overensstemmelse med testbåndet. Niveau 5 

Når du har fundet vandets hårdhed:

1. Når du har tændt for maskinen, skal du holde menutasten nede i 3 sekund.







i På nogle modeller er det nok kun at trykke én gang på menutasten for at åbne menuen Indstillinger.

2. Tryk på tasterne <- og +>, indtil indikatoren for vandets hårdhed tændes (positionen "r" vises).

3. Brug valgtasten til at justere vandets hårdhedsniveau i overensstemmelse med forsyningsvandets hårdhed. For korrekt indstilling henvises til "Indstillingstabel ud fra vandets hårdhedsgrad".

4. Tryk på tænd/sluk-tasten for at gemme indstillingen.

Tablet for justering af vandets hårdhedsniveau

Hårdhedsniveau	Engelsk vandhårdhed °dE	Tysk vandhårdhed °dH	Fransk vandhårdhed °dF	Indikator for vandets hårdhedsniveau
Niveau 0 	0-5	0-4	0-8	Tryk på valgtasten for at ændre vandets hårdhedsniveau til position 1. (r1)
Niveau 1 	6-9	5-7	9-13	
Niveau 2 	10-15	8-12	14-22	Tryk på valgtasten for at ændre vandets hårdhedsniveau til position 2. (r2)
Niveau 3 	16-19	13-15	23-27	Tryk på valgtasten for at ændre vandets hårdhedsniveau til position 3. (r3)
Niveau 4 	20-24	16-19	28-34	Tryk på valgtasten for at ændre vandets hårdhedsniveau til position 4. (r4)
Niveau 5 	25-62	20-50	35-90	Tryk på valgtasten for at ændre vandets hårdhedsniveau til position 5. (r5)

- Hvis hårdhedsniveau af det vand, du bruger, er over 50° dH (fransk standard for vandhårdhed), eller hvis du bruger brøndvand, anbefales det at bruge filter og rensningsanordningen.
 - Hvis hårdhedsniveauet af det vand, du bruger, er under 7° dH, er det ikke nødvendigt at bruge salt i opvaskemaskinen. I dette tilfælde vil indikatoren for salt lyse konstant på maskinens panel.
 - Hvis vandhårdheden er sat til niveau 1, vil indikatoren for salt lyse konstant, selvom det ikke er nødvendigt at bruge salt. Hvis du bruger salt i dette tilfælde, vil det ikke blive forbrugt, og lampen vil ikke lyse.
- i** Hvis du flytter er du nødt til at indstille vandets hårdhedsniveau i maskinen igen i overensstemmelse med ovenstående information, alt afhængigt af vandets hårdhed i det område, du er flyttet til. Hvis vandets hårdhedsgrad af maskinen er justeret tidligere, vil din maskine vise den seneste justering af hårdhedsgrad.