

# GRUNDIG

## TOASTER TA 8680



**DEUTSCH** 07-15

**ENGLISH** 16-23

**FRANÇAIS** 24-31

**TÜRKÇE** 32-42

**ESPAÑOL** 43-49

**ITALIANO** 50-56

**DANSK** 57-64

**SUOMI** 65-71

**NORSK** 72-78

**POLSKI** 79-86


**HRVATSKI** 87-93













**NEDERLANDS** 94-100

**SVENSKA** 101-107

**ΕΛΛΗΝΙΚΑ** 108-116


**ROMÂNĂ** 117-124

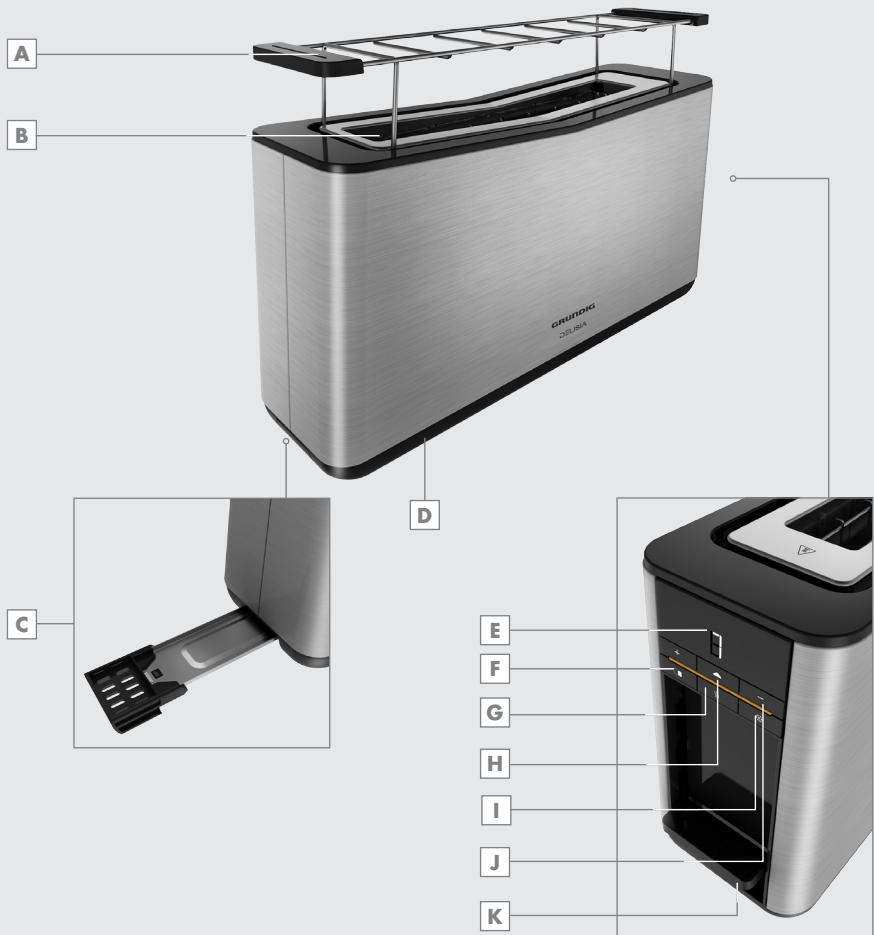

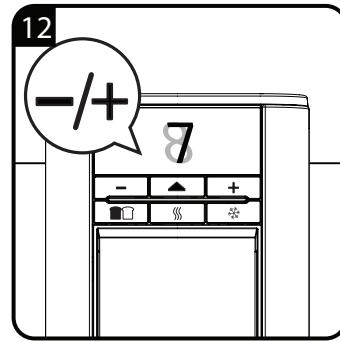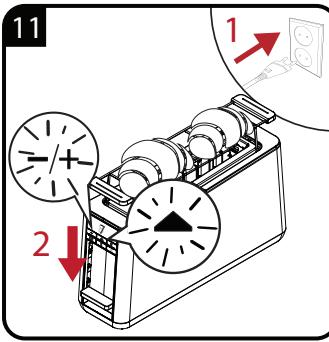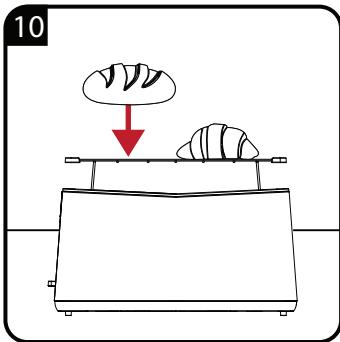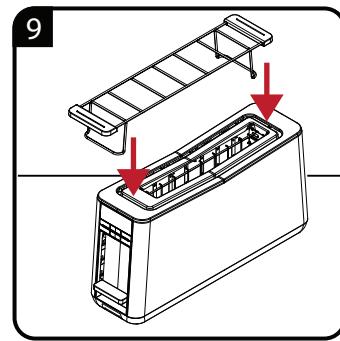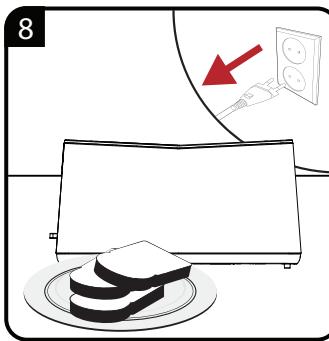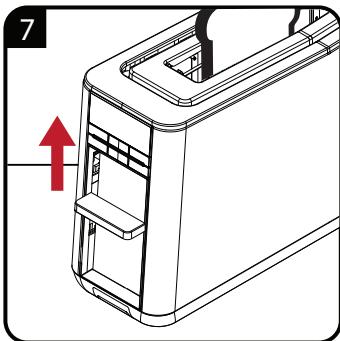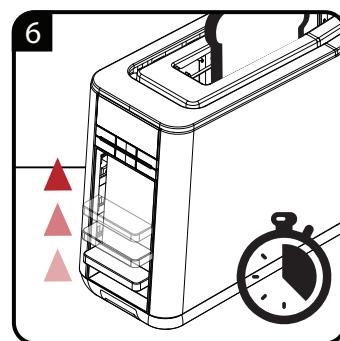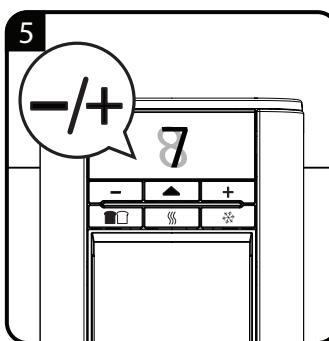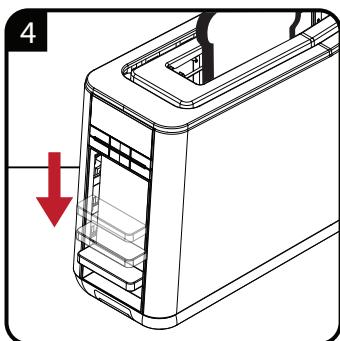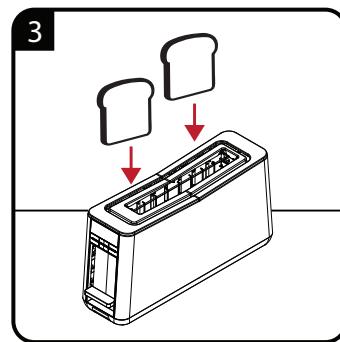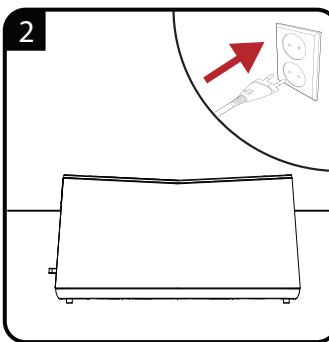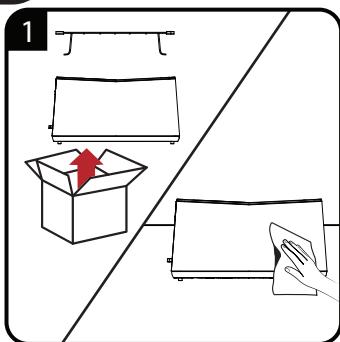





13

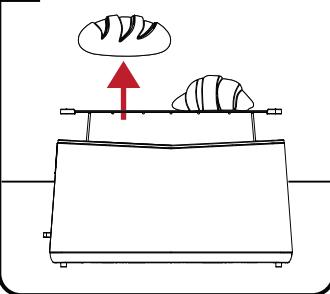


14

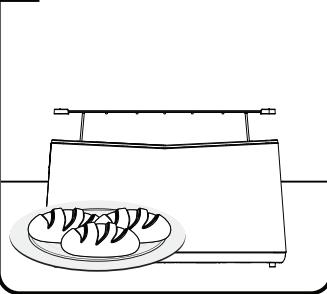


15

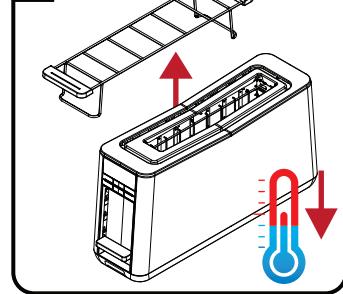


1

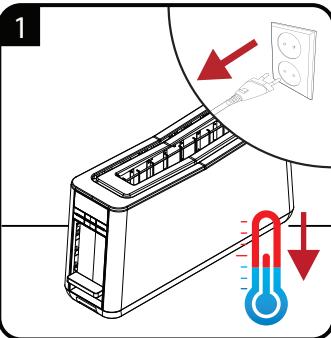

2

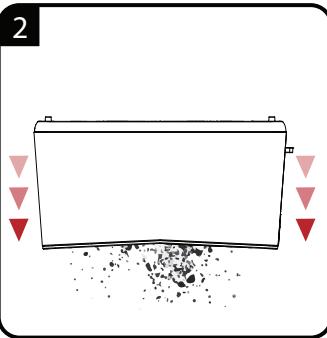


3

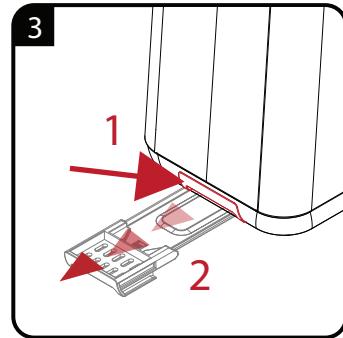

4



5

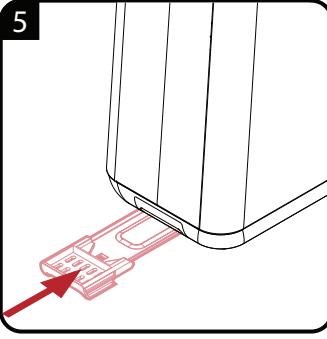

		
<b>DE</b>	BETRIEB	REINIGUNG UND PFLEGE
<b>EN</b>	OPERATION	CLEANING AND CARE
<b>FR</b>	FONCTIONNEMENT	NETTOYAGE ET ENTRETIEN
<b>TR</b>	KULLANIM	TEMİZLEME VE BAKIM
<b>ES</b>	FUNCIONAMIENTO	LIMPIEZA Y CUIDADOS
<b>IT</b>	FUNZIONAMENTO	PULIZIA E MANUTENZIONE
<b>DA</b>	BETJENING	RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE
<b>FI</b>	KÄYTÖ	PUHDISTUS JA HUOLTO
<b>NO</b>	DRIFT	RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD
<b>PL</b>	OBSŁUGA	CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
<b>HR</b>	RAD	ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE
<b>NL</b>	WERKING	REINIGING EN ONDERHOUD
<b>SV</b>	ANVÄNDNING	RENGÖRING OCH SKÖTSEL
<b>EL</b>	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ
<b>RO</b>	UTILIZARE	CURĂ AREA și ÎNGRIJIREA
<b>HE</b>	הפעלה	נקוי וטיפול

# SICHERHEIT UND AUFSTELLEN

---

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig, bevor Sie das Gerät benutzen! Befolgen Sie alle Sicherheitshinweise, um Schäden wegen falscher Benutzung zu vermeiden!

Bewahren Sie die Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf. Sollte das Gerät an Dritte weitergegeben werden, muss diese Bedienungsanleitung ebenfalls mit ausgehändigt werden.

- Dieses Gerät ist ausschließlich für den Einsatz im Haushalt konstruiert. Es darf nicht für gewerbliche Zwecke verwendet werden!
- Das Gerät nicht für Zwecke benutzen, für die es nicht bestimmt ist. Der Toaster ist nur zum Toasten und Aufwärmen von Brot und Brötchen geeignet.
- Das Gerät nicht im Freien oder im Badezimmer benutzen.

- Prüfen, ob die Netzspannung auf dem Typenschild mit der lokalen Versorgungsspannung übereinstimmt. Die einzige Möglichkeit, das Gerät von der Stromversorgung zu trennen, ist den Netzstecker zu ziehen.
- Falls nicht vorhanden, wird als zusätzlicher Schutz die Installation einer Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (RCD) mit einem Bemessungsauslögestrom von nicht mehr als 30 mA empfohlen. Bitte einen Elektriker kontaktieren.
- Gerät, Netzkabel sowie Netzstecker nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen. Nicht unter fließendes Wasser halten, keine Teile im Geschirrspüler reinigen.
- Netzstecker immer aus der Steckdose ziehen; nach der Benutzung des Gerätes, vor der Reinigung des Gerätes, bevor der Raum verlassen wird oder wenn ein Fehler auftritt.
- Netzstecker nicht am Kabel aus der Steckdose ziehen.
- Netzkabel nicht um das Gerät wickeln.

# SICHERHEIT UND AUFSTELLEN

---

- Schäden am Netzkabel vermeiden, nicht quetschen, knicken oder über scharfe Kanten ziehen. Netzkabel von heißen Oberflächen und offenem Feuer fernhalten.
- Gerät nicht mit einem Verlängerungskabel benutzen.
- Gerät niemals benutzen, wenn das Netzkabel oder das Gerät selbst beschädigt ist.
- Unsere GRUNDIG Haushaltsgeräte entsprechen den geltenden Sicherheitsnormen. Wenn das Gerät oder das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Händler, einem Service-Zentrum oder von einer gleichwertig qualifizierten und autorisierten Person repariert oder ausgetauscht werden, um Gefährdungen zu vermeiden. Fehlerhafte oder unqualifizierte Reparaturen können Gefahren und Risiken für den Benutzer verursachen.
- Gerät unter keinen Umständen öffnen. Für Schäden aufgrund von falscher Benutzung wird keine Haftung übernommen.
- Gerät immer von Kindern fernhalten.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht durch Kinder durchgeführt werden, es sei denn, sie sind beaufsichtigt.
- Gerät während der Nutzung nicht unbeaufsichtigt lassen. Vorsicht, wenn das Gerät in der Nähe von Kindern und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten benutzt wird.
- Vor der ersten Inbetriebnahme des Gerätes alle Komponenten reinigen. Siehe dazu Abschnitt „Reinigung und Pflege“.

# SICHERHEIT UND AUFSTELLEN

---

- Gerät und sämtliche Zubehörteile gründlich trocknen, bevor es mit der Stromversorgung verbunden wird und bevor Teile abgenommen oder angebracht werden.
- Gerät und dessen Zubehör niemals auf oder in der Nähe von heißen Oberflächen wie Gasbrennern, Kochplatten oder heißen Öfen betreiben oder platzieren.
- Das Brot kann durch Überheizung Feuer fangen. Das Gerät nie an oder in der Nähe von brennbaren, entzündlichen Orten oder Möbeln benutzen. Darauf achten, dass das Gerät nicht mit brennbaren Materialien, wie Vorhängen, Textilien, Wänden etc., in Beührung kommt oder damit bedeckt wird.
- Papier, Pappe und Kunststoff nicht im Zusammenhang mit dem Gerät verwenden.
- Brotscheiben verwenden, die für den Brotschlitz geeignet sind.
- Gerät ausschließlich mit den mitgelieferten Teilen betreiben.
- Gerät nie mit feuchten oder nassen Händen benutzen.
- Gerät immer auf einer stabilen, ebenen, sauberen, trockenen und rutschfesten Oberfläche benutzen.
- Anschlusskabel so verlegen, dass ein unbeabsichtigtes Ziehen daran bzw. ein Darüberstolpern nicht möglich ist.
- Gerät so aufstellen, dass der Netzstecker immer zugänglich ist.
- Kontakt mit heißen Oberflächen vermeiden; das Außengehäuse wird während des Betriebs sehr heiß. Es besteht die Gefahr von Verbrennungen.
- Keine Fremdkörper an das Gerät kleben.
- Das Gerät darf nicht mit einer externen Zeitschaltuhr oder einem Fernbedienungssystem betrieben werden.

# SICHERHEIT UND AUFSTELLEN

---

- Bei der ersten Inbetriebnahme kann sich aufgrund von Produktionsrückständen Rauch bilden. Dies weist jedoch nicht auf einen Defekt des Gerätes hin. Gerät beim ersten Einschalten wie gewohnt benutzen, jedoch ohne Brot. Angemessene Raumbelüftung sicherstellen.
- Zur Vermeidung von Brandgefahr regelmäßig Krümelschublade leeren.
- Toaster nicht ohne Krümelschublade verwenden.
- Produkt nicht mit Lebensmitteln verwenden, die Zucker, Marmelade oder Eingemachtes enthalten.
- Brot nicht mit Aufstrichen, wie Butter, toasten.
- Nicht versuchen, eingeckmte Toastbrotscheiben oder Bagels mit einem Messer oder anderen Gegenständen herauszuholen; diese könnten durch Kontakt mit stromführenden Elementen einen Stromschlag verursachen.
- Bei Rauchentwicklung während des Betriebs sofort den Toastprozess stoppen. Sollte Brot im Toaster stecken bleiben, immer zuerst den Stecker aus der Steckdose ziehen, bevor das Brot herausgezogen wird. Vorsicht, das Brot kann sehr heiß sein.
- Der Toaster kann nur eingeschaltet werden, wenn der Netzstecker an einer Steckdose angeschlossen ist.
- Keine Werkzeuge oder Gegenstände im Gerät verwenden. Metallische Gegenstände können Kurzschlüsse und Stromschläge verursachen. Heizelemente und Mechanik nicht beschädigen.
- Gerät nicht als Wärmequelle verwenden.
- Nicht versuchen, Brotscheiben zu entfernen, während das Gerät eingeschaltet ist.
- Gerät vor der Reinigung und bei Nichtbenutzung immer von der Stromversorgung trennen.
- Brotscheiben nicht auf den Plastikbereich des Gerätes legen.

# SICHERHEIT UND AUFSTELLEN

---

- Dieses Gerät beinhaltet eine Heizfunktion. Oberflächen mit Ausnahme funktionaler Oberflächen können hohe Temperaturen entwickeln. Da Temperaturen von unterschiedlichen Personen verschiedenartig aufgenommen werden, sollte dieses Gerät mit entsprechender Vorsicht verwendet werden. Halten Sie das Gerät nur an den zum Halten und Greifen vorgesehenen Griffflächen; verwenden Sie Hitzeschutzmaßnahmen, wie Kochhandschuhe oder Topflappen. Bereiche, die nicht zum Greifen vorgesehen sind, müssen ausreichend lange abkühlen.
- Die Heizelemente dürfen erst berührt werden, wenn sich das Gerät auf Zimmertemperatur abgekühlt hat.

## AUF EINEN BLICK

---

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,  
herzlichen Glückwunsch zum Erwerb Ihres neuen  
GRUNDIG Toasters TA 8680.

Bitte lesen Sie die folgenden Hinweise sorgfältig,  
um sicherzustellen, dass Sie Ihr Qualitätsprodukt  
von GRUNDIG viele Jahre lang benutzen können.

### Verantwortungsbewusstes Handeln!

 GRUNDIG setzt intern wie auch bei unseren Lieferanten auf vertraglich zugesicherte soziale Arbeitsbedingungen mit fairem Lohn, auf effizienten Rohstoffeinsatz bei stetiger Abfallreduzierung von mehreren Tonnen Plastik pro Jahr – und auf mindestens 5 Jahre Verfügbarkeit sämtlichen Zubehörs.

Grundig.

### Bedienelemente und Teile

Siehe Abbildung auf Seite 3.

- [A] Brötchenaufsatzz
- [B] Röstfach
- [C] Krümelsschublade
- [D] Kabelaufwicklung
- [E] Display
- [F] Taste für einseitiges Toasten
- [G] Aufwärmen-Taste
- [H] Stopp-Taste
- [I] Auftauen-Taste
- [J] +/- Bräunungsgradeinstellung
- [K] Starthebel

## Vorbereitung

### Hinweis

- Bei der ersten Inbetriebnahme des Gerätes kann sich aufgrund von Produktionsrückständen Rauch bilden. Dies weist jedoch nicht auf einen Defekt des Gerätes hin. Gerät beim ersten Einschalten wie gewohnt benutzen, jedoch ohne Brot. Es wird empfohlen die mittlere Einstellung der +/- Bräunungsgradeinstellung **J** zu verwenden. Angemessene Raumbelüftung sicherstellen.

## Toasten

### Hinweise

- Die Einstellung der Bräunungskontrolle **J** auf 1 bewirkt den hellsten Bräunungsgrad, Stufe 7 den dunkelsten Bräunungsgrad.
- Der Bräunungsgrad kann je nach Brotsorte variieren.
- Durch mehrere, aufeinanderfolgende Toastvorgänge erwärmt sich das Gehäuse des Toasters und das Brot wird damit zunehmend dunkler. Daher einen geeigneten Bräunungsgrad wählen. Toaster nach jedem Toastvorgang mindestens 30 Sekunden abkühlen lassen.
- Der Bräunungsgrad ist bei einer Scheibe höher als bei zwei Scheiben, auch wenn die +/- Bräunungsgradeinstellung **J** auf dieselbe Stufe eingestellt ist.
- Wenn der Netzstecker nicht angeschlossen ist, rastet der Starthebel **K** nicht ein.
- Der Bräunungsgrad kann auch während des Toastvorganges mit der +/- Bräunungsgradeinstellung **J** eingestellt werden.
- Mit der Stopp-Taste **H** lässt sich der Toastvorgang vorzeitig beenden. Der Starthebel **K** springt nach oben, die Toastscheiben können aus dem Toaster entnommen werden.

### Achtung

- Beim Herausnehmen der Toastbrotscheiben aus dem Toaster vorsichtig sein, da Metallteile des Toasters sowie das Brot sehr heiß werden können.

### Hinweis

- Falls Toastbrotscheiben im Toaster stecken bleiben, Toaster umgehend durch Drücken der Stopp-Taste **H** ausschalten. Netzstecker aus der Steckdose ziehen. Den Toaster vollständig abkühlen lassen. Vorsichtig versuchen, das Brot aus dem Toaster zu entfernen, ohne die empfindlichen Heizelemente und andere Teile zu beschädigen. Zum Entfernen des Brots aus dem Toaster keine elektrisch leitenden Gegenstände verwenden.

## Toasten von gefrorenem Brot

### 1 Auftau-Taste **I** drücken.

- Die Leuchtanzeige der Auftau-Taste **I** und Stopp-Taste **H** leuchten, der Toastvorgang beginnt.

### Hinweis

- Wenn die Auftau-Taste **I** betätigt wird, dauert der Vorgang länger als beim normalen Toasten.

## Aufwärmen von bereits geröstetem Brot

### 1 Aufwärmen-Taste **G** drücken.

- Die Leuchtanzeige der Aufwärmen-Taste **G** und Stopp-Taste **H** leuchten, das Aufwärmen beginnt.

## Einseitige Wärme Taste

### 1 Taste für einseitiges Toasten **F** drücken.

- Die Leuchtanzeige der Taste für einseitiges Toasten **F** und Stopp-Taste **H** leuchten, der Toastvorgang beginnt.

## Aufwärmen von Brötchen

### Hinweise

- Brot und Brötchen dürfen nicht gleichzeitig getoastet und aufgewärmt werden.
- Keine Toastbrotscheiben auf dem Brötchenaufsatzt aufwärmen. Die Toastbrotscheiben verhindern eine ausreichende Belüftung.
- Wenn versehentlich der falsche Modus aktiviert wird (Auftauen anstelle von Aufwärmen oder Aufwärmen anstelle von Auftauen), dann muss der ausgewählte Modus zuerst mit der Stopp-Taste **H** unterbrochen werden, bevor der richtige Modus ausgewählt werden kann.

- Mit der Stopp-Taste **H** lässt sich das Aufwärmen vorzeitig beenden.

### Achtung

- Brötchen und Gehäuse des Toasters können während und direkt nach dem Toastvorgang sehr heiß sein. Nicht mit bloßen Händen berühren.

## INFORMATIONEN

---

## Reinigung und Pflege

### Achtung

- Zur Reinigung des Gerätes niemals Benzin, Lösungsmittel, Scheuermittel oder harte Bürsten verwenden.
- Weder Gerät noch sein Netzkabel in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen.

## Lagerung

- Wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird, sollte es sorgfältig aufbewahrt werden.
- Darauf achten, dass der Netzstecker gezogen, das Gerät abgekühlt und komplett trocken ist.
- Netzkabel um den Kabelring an der Unterseite des Toasters wickeln.
- Das Gerät an einem kühlen, trockenen Ort lagern.
- Das Gerät sollte sich immer außerhalb der Reichweite von Kindern befinden.

## Entsorgung von Altgeräten:

Dieses Produkt erfüllt die Vorgaben der EU-WEEE-Direktive (2012/19/EU). Das Produkt wurde mit einem Klassifizierungssymbol für elektrische und elektronische Altgeräte (WEEE) gekennzeichnet.



Dieses Symbol zeigt an, dass dieses Gerät am Ende seiner Einsatzzeit nicht mit anderem Hausmüll entsorgt werden darf. Altgeräte müssen an offizielle Sammelstellen zum Recycling elektrischer und elektronischer Geräte abgegeben werden. Nähere Angaben zu diesen Sammelstellen erhalten Sie von Ihrer Stadtverwaltung oder dem Händler, bei dem Sie das Gerät erworben haben. Der Beitrag jedes Haushalts zum Umweltschutz ist wichtig. Eine angemessene Entsorgung von Altgeräten hilft bei der Verhinderung negativer Auswirkungen auf Umwelt und menschliche Gesundheit.

# INFORMATIONEN

---

## Einhaltung von RoHS-Vorgaben:

Das von Ihnen erworbene Produkt erfüllt die Vorgaben der EU-RoHS Direktive (2011/65/EU). Es enthält keine in der Direktive angegebenen gefährlichen und unzulässigen Materialien.

## Informationen zur Verpackung



Die Verpackung des Produkts wurde gemäß unserer nationalen Gesetzgebung aus recyclingfähigen Materialien hergestellt. Entsorgen Sie die Verpackungsmaterialien nicht mit dem Hausmüll oder anderem Müll. Bringen Sie sie zu einer von der Stadtverwaltung bereitgestellten Sammelstelle für Verpackungsmaterial.


## Technische Daten



**Spannungsversorgung:**  
220-240 V~, 50/60 Hz

**Leistung:** 900 W

Technische und optische Änderungen vorbehalten.



Bitte beachten Sie zur Inbetriebnahme, allgemeinen Verwendung und Reinigung die Hinweise auf den Seiten 4-5 der Bedienungsanleitung.

## Service und Ersatzteile

Unsere Geräte werden nach den neuesten technischen Erkenntnissen entwickelt, produziert und geprüft. Sollte trotzdem eine Störung auftreten, so bitten wir Sie, sich mit Ihrem Fachhändler bzw. mit der Verkaufsstelle in Verbindung zu setzen. Sollte dies nicht möglich sein, wenden Sie sich bitte an das GRUNDIG Service-Center unter folgenden Kontaktdaten:

**TELEFON:** 0911 / 590 597 29  
**(Montag bis Freitag von 8.00 bis 18.00 Uhr)**  
**Telefax:** 0911 / 590 597 31  
**E-Mail:** service@grundig.com  
**<http://www.grundig.com/de-de/support>**

Unter den obengenannten Kontaktdaten erhalten Sie ebenfalls Auskunft über den Bezug möglicher Ersatz- und Zubehörteile.

## GRUNDIG Kundenberatungszentrum

**Montag bis Freitag von 8.00 bis 18.00 Uhr**  
**Deutschland :** 0911 / 590 597 30  
**Österreich :** 0820 / 220 33 22 \*  
\* gebührenpflichtig (0,145 €/Min. aus dem Festnetz, Mobilfunk: max. 0,20 €/Min.)

Haben Sie Fragen?  
Unser Kundenberatungszentrum steht Ihnen werktags stets von 8.00 – 18.00 Uhr zur Verfügung.

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

als Käufer eines Gerätes der Marke Grundig stehen Ihnen die gesetzlichen Gewährleistungsrechte (Nachbesserung und Nacherfüllung) aus dem Kaufvertrag zu. Die Gewährleistung erfolgt für die Fehlerfreiheit bei Gerätübergabe entsprechend dem jeweiligen Stand der Technik. Über die Gewährleistung hinaus räumt Ihnen der Hersteller eine Garantie ein, diese schränkt die gesetzliche Gewährleistung – die für 24 Monate ab dem Kaufdatum gilt – nicht ein. Garantiert wird die Mängelbeseitigung durch Reparatur oder Austausch nach Wahl des Herstellers.

Sollte eine Störung an Ihrem Gerät auftreten, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler bzw. den Verkäufer. Dieser wird vor Ort das Gerät prüfen und den Kundenservice durchführen. Auch soweit Ansprüche aus der Herstellergarantie bestehen, werden diese nur durch den Verkäufer abgewickelt.

**Die Garantiezeit beträgt 36 Monate ab Kaufdatum.**

**Bedingungen:**

1. Ein maschinell erstellter Original-Kaufbeleg liegt vor.
2. Das Gerät ist nur mit Original-Zubehör und Original-Ersatzteilen betrieben worden.
3. Die in der Gebrauchsanweisung erwähnten Wartungs- und Reinigungsarbeiten sind entsprechend ausgeführt worden.
4. Das Gerät wurde nicht geöffnet/zerlegt.
5. Bauteile, die einem gebrauchsbedingtem Verschleiß unterliegen, fallen nicht unter die Garantie.
6. Ausgewechselte Teile werden Eigentum des Herstellers.
7. Ausgeschlossen von der Garantie sind die Mängel, die durch unsachgemäße Installation, z. B. Nichtbeachtung der VDE-Vorschriften; unsachgemäße Aufstellung, z. B. Nichtbeachtung der Einbau- oder Installationsvorschriften; äußere Einwirkung, z. B. Transportschäden, Beschädigung durch Stoß oder Schlag, Schäden durch Witterungseinflüsse, unsachgemäße Bedienung oder Beanspruchung, z. B. Nichtbeachtung der Gebrauchsanweisungen verursacht wurden.
8. Eine gewerbliche oder gleichzustellende Nutzung, z. B. in Hotels, Pensionen, Gaststätten, Arztpraxen oder Gemeinschaftsanlagen, gilt als eine nicht bestimmungsgemäße Benutzung, die die Garantie ausschließt.
9. Die Mängelbeseitigung verlängert die ursprüngliche Garantiezeit nicht.
10. Schadenersatzansprüche, auch hinsichtlich Folgeschäden, sind, soweit sie nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruhen, ausgeschlossen.
11. Der Anspruch auf Garantieleistung steht nur dem Erstkäufer zu und erlischt bei Weiterverkauf des Produktes durch den Erstkunden.
12. Die Garantie gilt für neue Produkte und nicht für Produkte, die als Gebrauchtgeräte verkauft worden sind und nicht für B-Ware.
13. Die Garantie ist nicht übertragbar.

**Diese Garantiezusage ist nur gültig innerhalb der Bundesrepublik Deutschland**

Garantiebedingungen - Grundig - 06/2019

## **SAFETY AND SET-UP**

---

Please read this instruction manual thoroughly prior to using this appliance! Follow all safety instructions in order to avoid damages due to improper use!

Keep the instruction manual for future reference. Should this appliance be given to a third party, then this instruction manual must also be handed over.

- This appliance is intended for private domestic use only. It should not be used for commercial use.
- Do not use the appliance for anything other than its intended use. The toaster is designed for toasting and warming bread and buns only.
- Do not use the appliance outdoors or in the bathroom.
- Check if the mains voltage on the rating label corresponds to your local mains supply. The only way to disconnect the appliance from the mains is to pull out the plug.
- For additional protection, this appliance should be connected to a household faulty current protection switch with no more than 30 mA. Consult your electrician for advice.
- Use the appliance with a grounded outlet.
- Do not immerse the appliance, power cord or power plug in water or in other liquids. Do not hold it under running water and do not clean parts in the dishwasher.
- Disconnect the power plug after using the appliance, before cleaning the appliance, before leaving the room or if a fault occurs.
- Do not disconnect the plug by pulling on the cord.
- Do not wrap the power cord around the appliance.
- Do not squeeze or bend the power cord and do not rub it on sharp edges in order to prevent any damage. Keep the power cord away from hot surfaces and open flames.
- Do not use an extension cord with the appliance.

## **SAFETY AND SET-UP**

---

- Never use the appliance if the power cord or the appliance is damaged.
- Our GRUNDIG Household Appliances meet applicable safety standards, thus if the appliance or power cord is damaged, it must be repaired or replaced by the dealer, a service center or a similarly qualified and authorized service person to avoid any dangers. Faulty or unqualified repair work may cause danger and risks to the user.
- Do not dismantle the appliance under any circumstances. No warranty claims are accepted for damage caused by improper handling.
- Always keep the appliance out of the reach of children.
- This appliance can be used by children who are at the age of 8 and above and by people who have reduced physical, perceptual or mental abilities or by people who are deficient in terms of experience and knowledge as long as they are supervised and given the instructions regarding the safe use of the appliance and dangers encountered. Children should not play with the appliance. Cleaning and maintenance should not be performed by children unless they are older than 8 years old and supervised.
- Keep the appliance and its power cable so that they are inaccessible by children under 8 years old.
- Do not leave the appliance unattended while it is in use. Extreme caution is advised when the appliance is being used near children and people with limited physical, sensory or mental capabilities.
- Before using the appliance for the first time, clean all parts. Please see details in the "Cleaning and care" section.
- Dry the appliance and all parts before connecting it to the mains supply and before attaching the parts.
- Never operate or place any part of this appliance on or near to hot surfaces such as gas burner, hotplate or heated oven.

## **SAFETY AND SET-UP**

---

- The bread can catch fire because of overheating. Never use the appliance in or near to combustible, inflammable places, materials and furniture. Do not let the appliance come into contact with or become covered by inflammable materials such as curtains, textiles, walls, etc.
- Do not use paper, cardboard, plastic in or under the appliance.
- Use bread slices which are suitable for the bread slot.
- Operate the appliance with the delivered parts only.
- Do not use the appliance with damp or wet hands.
- Always use the appliance on a stable, flat, clean, dry and non-slip surface.
- Make sure that there is no danger that the power cord could be accidentally pulled or that someone could trip over it when the appliance is in use.
- Position the appliance in such a way that the plug is always accessible.
- Avoid contacting hot surfaces as the outer casing becomes warm during use. There is the danger of burning.
- Do not stick any foreign objects onto the appliance.
- This appliance must not be operated with an external clock timer or a separate remote control system.
- When using for the first time, smoke can develop due to production residues. However, this does not mean that the appliance is defective. The first time you switch it on, use the appliance as you normally would, but without bread. Ensure sufficient room ventilation.
- To avoid the risk of fire, frequently remove crumbs from the crumb tray.
- Do not use the toaster without the crumb tray in place.
- Do not use this product with any foodstuff product containing sugar or with products containing jam or preserves.

## **SAFETY AND SET-UP**

---

- Do not toast the bread with extremely runny ingredients such as butter.
- Do not attempt to extract any jammed toast, muffins, bagels, bread or any other item with a knife or any other object, as contact with live elements may cause an electric shock.
- If the toaster begins to emit smoke during operation, immediately stop the toasting process. Should bread get stuck in the toaster always unplug the appliance before you pull out the bread. Be careful as the bread may be very hot.
- The toaster can only be switched on when the plug is connected to a wall socket.
- Do not use any tools or objects in the appliance. Metal objects could cause short circuits or an electric shock. Do not damage the heating elements and mechanics.
- Do not use the appliance as a source of heat.
- Do not attempt to dislodge bread when the appliance is switched on.
- Always unplug from the wall socket when not in use and before cleaning.
- Do not put bread on any plastic part of the appliance.
- Do not put more than one bun on the warming rack.
- This appliance includes a heating function. Surfaces, other than the functional surfaces may develop high temperatures.
- Since temperatures are perceived differently by different people, this device should be used with CAUTION. Hold the appliance exclusively on surfaces intended to hold and use heat protection measures such as heat protection gloves or pot holders. Areas which are not intended to be touched must be given sufficient time to cool.
- The heated rolls can only be touched when the appliance has cooled down to room temperature.

# AT A GLANCE

---

Dear Customer,

Congratulations on the purchase of your new GRUNDIG Toaster TA 8680.

Please read the following user notes carefully to ensure you can enjoy your quality product from GRUNDIG for many years to come.

## A responsible approach!



GRUNDIG focusses on contractually agreed social working conditions with fair wages for both internal employees and suppliers. We also attach great importance to the efficient use of raw materials with continuous waste reduction of several tonnes of plastic every year. Furthermore, all our accessories are available for at least 5 years.

Grundig.

## Controls and parts

See the figure on page 3.

- [A] Warming rack
- [B] Bread slot
- [C] Crumb tray
- [D] Cable storage housing
- [E] Digital display
- [F] One-side heat button
- [G] Reheat button
- [H] Stop button
- [I] Defrost button
- [J] +/- digital heat control
- [K] Start lever

# OPERATION

---

## Preparation

### Note

- When using the appliance for the first time, smoke can develop due to production residues. However, this does not mean that the appliance is defective. The first time you switch it on use the appliance as you normally would but without bread. It is recommended to use the medium setting of the +/- digital heat control [J]. Ensure sufficient room ventilation.

## Toasting

### Notes

- Sliding the +/- digital heat control [J] to 1 will give the lightest degree of browning and sliding it to 7 the darkest.
- The browning degree can vary depending on the type of bread.

- When toasting several slices of bread consecutively, the toaster will become hotter and thus the bread will gradually become darker. Therefore select an appropriate browning degree. Let the toaster cool down after each toasting process for a minimum of 30 seconds.
- The degree of browning for a single slice will be darker than for two slices, although the +/- digital heat control [J] is set to the same level.
- If the power plug is not connected into the wall socket, the start lever [K] does not snap into place.
- The degree of browning can also be adjusted during the toasting process with +/- digital heat control [J].
- To cancel the toasting process before it has finished, press the stop button [H]. The start lever [K] springs back up and the toast slices can be taken out of the toaster.

# OPERATION

---

## Caution

- Be very careful when taking the toast slices out of the toaster as the metal parts of the toaster and also the bread can become very hot.

## Note

- If toast slices get stuck in the toaster, switch the toaster off immediately by pressing the stop button **H**. Pull the power plug out of the wall socket. Let the toaster cool down completely. Carefully try to take the bread out of the toaster without damaging the sensitive heating elements and other parts. Do not use any electroconductive objects to remove the bread from the toaster.

## Toasting frozen bread

### 1 Press the defrost button **I**.

- The indicator lights of the defrost button **I** and stop button **H** illuminate and the toasting process begins.

## Note

- When the defrost button **I** is pressed, the toasting process takes longer than the normal toasting.

## Warming up already toasted bread

### 1 Press the reheat button **G**.

- The indicator lights of the reheat button **G** and stop button **H** illuminate and the warming up process begins.

## One-side heat button

### 1 Press the one-side heat button **F**.

- The indicator light of the one side heat button **F** and stop button **H** illuminate and the warming up process begins.

## Warming up buns

## Notes

- Do not toast bread and warm up buns at the same time.
- Do not warm up toast slices on the warming rack. The toast slices hinder sufficient ventilation.
- If you accidentally activate the wrong mode (defrost instead of reheat or reheat instead of defrost), then the selected mode must be cancelled first by pressing the stop button **H** before you can select the right mode.
- To stop the warming up process before it has finished press the stop button **H**.

## Caution

- The buns and the housing of the toaster can become very hot during and directly after the toasting process. Do not touch them with bare hands.

## Cleaning and care

### Caution

- Never use petrol, solvents or abrasive cleaners, metal objects or hard brushes to clean the appliance.
- Never put the appliance or power cord in water or any other liquids.

## Storage

- If you do not plan to use the appliance for a long period of time, please store it carefully.
- Make sure the appliance is unplugged, cooled down and completely dry.
- Wrap the power cord around the cable storage housing at the bottom of the toaster.
- Store the appliance in a cool, dry place.
- Make sure the appliance is kept out of the reach of children.

## Compliance with the WEEE Directive and Disposing of the Waste Product:

This product complies with EU WEEE Directive (2012/19/EU). This product bears a classification symbol for waste electrical and electronic equipment (WEEE).



This symbol indicates that this product shall not be disposed with other household wastes at the end of its service life. Used device must be returned to official collection point for recycling of electrical and electronic devices. To find these collection systems please contact to your local authorities or retailer where the product was purchased. Each household performs important role in recovering and recycling of old appliance. Appropriate disposal of used appliance helps prevent potential negative consequences for the environment and human health.

## Compliance with RoHS Directive

The product you have purchased complies with EU RoHS Directive (2011/65/EU). It does not contain harmful and prohibited materials specified in the Directive.

## Package information



Packaging materials of the product are manufactured from recyclable materials in accordance with our National Environment Regulations. Do not dispose of the packaging materials together with the domestic or other wastes. Take them to the packaging material collection points designated by the local authorities.


# INFORMATION

## Plug Wiring

The moulded plug on this appliance incorporates a 13 A fuse. Should the fuse need to be replaced an ASTA approved BS1362 fuse of the same rating must be used. Do not forget to refit the fuse cover. In the event of losing the fuse cover, the plug must not be used until a replacement fuse cover has been fitted. Colour of the replacement fuse cover must be the same colour as that visible on the pin face of the plug. Fuse covers are available from any good electrical store.

### ■ Fiting a different plug

- As the colours of the wires in the mains lead of this appliance may not correspond with the coloured markings identifying the terminals on your plug, proceed as follows:
- Brown cable = L (Live)
- Blue cable = N (Neutral)
- Green/yellow cable must be connected to ground (E)  line
- With the alternative plugs a 13 A fuse must be fitted either in the plug or adaptore or in the main fuse box. If in doubt contact a qualified electrician.

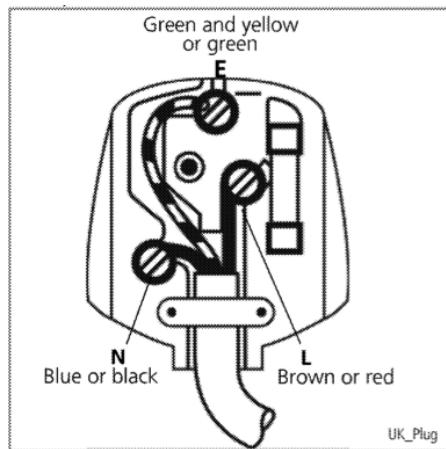

## Technical data



**Power supply:** 220-240 V~, 50/60 Hz

**Power:** 900 W

Technical and design modifications reserved.



For commissioning, general use and cleaning, please observe the instructions on pages 4-5 of this operating manual.

# SÉCURITÉ ET INSTALLATION

---

Veuillez lire attentivement le présent manuel d'utilisation avant d'utiliser cet appareil! Respectez toutes les consignes de sécurité pour éviter des dommages dus à une mauvaise utilisation!

Conservez le manuel d'utilisation car vous pourriez en avoir besoin ultérieurement. Dans le cas où cet appareil change de propriétaire, remettez également le manuel d'utilisation au nouveau bénéficiaire.

- Cet appareil est conçu uniquement pour un usage domestique. Il n'est pas conçu pour un usage professionnel.
- N'utilisez pas l'appareil pour un autre usage que celui pour lequel il a été prévu. Le grille-pain est conçu pour griller et réchauffer du pain et des petits pains uniquement.
- Évitez d'utiliser l'appareil à l'extérieur ou dans la salle de bain.

- Assurez-vous que la tension de secteur figurant sur la plaque signalétique correspond à votre alimentation secteur locale. Le seul moyen de déconnecter l'appareil du secteur consiste à débrancher la prise.
- Pour plus de protection, l'appareil doit également être branché à un dispositif de courant résiduel domestique d'une valeur nominale ne dépassant pas 30 mA. Demandez conseil à votre électricien.
- Utilisez l'appareil avec une prise de terre.
- N'immergez pas l'appareil, le câble d'alimentation ou la fiche d'alimentation électrique dans de l'eau ou tout autre liquide. Ne maintenez pas l'appareil sous l'eau courante et ne nettoyez pas les pièces au lave-vaisselle.
- Débranchez la fiche d'alimentation électrique après avoir utilisé l'appareil, avant de le nettoyer, avant de quitter la pièce ou si un problème se produit.
- Évitez de débrancher l'appareil en tirant sur le câble.

# SÉCURITÉ ET INSTALLATION

---

- Évitez d'entourer le câble d'alimentation autour de l'appareil.
- Ne pincez ou ne courbez pas le cordon d'alimentation et ne le laissez pas frotter contre des bords saillants pour éviter de l'endommager. Eloignez-le des surfaces brûlantes et des flammes nues.
- N'utilisez pas de cordon prolongateur avec l'appareil.
- N'utilisez jamais l'appareil si le câble d'alimentation ou l'appareil lui-même est endommagé.
- Nos appareils ménagers de marque GRUNDIG respectent les normes de sécurité applicables. En conséquence, si le produit venait à être endommagé, faites-le réparer ou remplacer par le revendeur, son service après-vente, une personne de qualification semblable, ou une personne agréée, afin d'éviter tout risque. Des réparations défectueuses et non professionnelles peuvent être sources de danger et de risque pour l'utilisateur.
- N'ouvrez en aucun cas l'appareil. Aucune réclamation au titre de la garantie ne sera acceptée pour les dégâts résultats d'une manipulation incorrecte.
- Maintenez toujours l'appareil hors de portée des enfants.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes présentant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience et de connaissances, à condition qu'elles soient supervisées ou qu'elles aient reçues des consignes concernant l'utilisation sûre de l'appareil et ont été informées au sujet des dangers encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Assurez-vous que les travaux de nettoyage et d'entretien ne sont pas effectués par des enfants, à moins que ces derniers soient âgés de plus de 8 ans et sous surveillance.
- Gardez l'appareil et son cordon d'alimentation de sorte qu'ils soient hors de la portée des enfants âgés de moins de 8 ans.

# SÉCURITÉ ET INSTALLATION

---

- Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsque vous l'utilisez. Nous vous recommandons la plus grande prudence lorsque l'appareil est utilisé à proximité d'enfants et de personnes présentant des capacités physiques, sensorielles ou mentales limitées.
- Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, nettoyez-en toutes les pièces. Reportez-vous aux renseignements fournis dans la rubrique « Nettoyage et entretien ».
- Séchez l'appareil et tous ses composants avant de les brancher sur le secteur et d'y ajouter les accessoires.
- Ne faites jamais fonctionner ni n'installez aucun composant de cet appareil au-dessus ou à proximité de surfaces chaudes comme celles du brûleur à gaz, du brûleur électrique ou du four chaud.
- Le pain peut s'enflammer en cas de surchauffe. N'utilisez jamais l'appareil à l'intérieur ou à proximité des combustibles, des endroits, des matériaux et des meubles inflammables. Ne couvrez pas l'appareil ou ne le laissez pas entrer en contact avec des matériaux inflammables tels que des rideaux, textiles, murs, etc.
- Évitez d'utiliser du papier, du carton, ou du plastique dans ou sous l'appareil.
- Utilisez des tranches de pains d'une épaisseur adaptée aux fentes pour le pain.
- Faites fonctionner l'appareil uniquement avec les éléments fournis.
- Évitez d'utiliser l'appareil avec des mains mouillées ou humides.
- Utilisez toujours l'appareil sur une surface stable, plate, propre, sèche et non glissante.
- Assurez-vous qu'il n'y a aucun danger de tension accidentelle sur le câble d'alimentation ou que quelqu'un puisse se prendre les pieds dedans lorsque l'appareil est en marche.

# SÉCURITÉ ET INSTALLATION

---

- Placez l'appareil de manière à ce que la prise soit toujours accessible.
- Évitez tout contact avec les surfaces chaudes de l'extérieur de l'appareil qui peuvent devenir brûlantes lors de l'utilisation. Vous risquez de vous brûler.
- Ne collez aucun corps étranger sur l'appareil.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé avec une minuterie extérieure ou un système de télécommande séparé.
- Lors de la première utilisation, de la fumée peut apparaître en raison des résidus de la production. Cependant, cela ne signifie pas que l'appareil est défectueux. La première fois que vous l'allumez, utilisez l'appareil normalement, mais sans pain. Vérifiez que la pièce est correctement ventilée.
- Pour éviter le risque d'incendie, retirez fréquemment les miettes du tiroir à miettes.
- N'utilisez pas le grille-pain sans son tiroir ramasse-miettes.
- N'utilisez pas ce produit avec des aliments contenant du sucre ou des produits contenant de la confiture ou de la gelée.
- Ne grillez pas le pain avec des ingrédients fondants comme le beurre.
- N'essayez pas t'extraire une tranche de pain, un muffin, un bagel ou tout autre aliment coincé dans l'appareil à l'aide d'un couteau ou de tout autre objet, tout contact avec des éléments sous tension peut entraîner un choc électrique.
- Si le grille-pain commence à émettre de la fumée durant le fonctionnement, arrêtez-le immédiatement. Si le pain est coincé dans le grille-pain, débranchez toujours l'appareil avant de retirer le pain. Attention, le pain peut être très chaud.
- Le grille-pain ne peut être allumé que si la prise est branchée.

# SÉCURITÉ ET INSTALLATION

---

- N'utilisez aucun outil ou objet dans l'appareil. Les objets en métal peuvent causer des courts-circuits ou chocs électriques. N'endommagez pas les éléments chauffant et la mécanique.
- N'utilisez pas l'appareil comme source de chaleur.
- N'essayez pas de sortir le pain quand l'appareil est allumé.
- Débranchez toujours l'appareil de la prise murale lorsque vous ne l'utilisez pas et avant de le nettoyer.
- Ne mettez pas plus d'un pain sur la grille de réchauffage.
- Cet appareil comprend une fonction de chauffage. Il peut arriver que des parties autres que les surfaces fonctionnelles développent des températures élevées. C'est pourquoi il est conseillé d'utiliser l'appareil avec PRÉCAUTION, la perception des températures variant d'un utilisateur à un autre.

Tenez l'appareil uniquement par les parties prévues à cet effet et utilisez des mesures de protection telles que les gants ou les maniques. Les zones ne devant pas servir de poignée doivent avoir suffisamment de temps pour refroidir.

- Ne toucher aux rouleaux chauffants que lorsque l'appareil aura repris la température ambiante.

Cher client,

Félicitations pour l'achat de votre nouveau grille-pain GRUNDIG TA 8680.

Veuillez lire attentivement les consignes d'utilisation ci-après pour profiter au maximum, pendant de nombreuses années à venir, de votre produit de qualité GRUNDIG.

## Une approche responsable !



GRUNDIG est attaché à des conditions de travail négociées sur contrat avec des salaires équitables pour les employés internes et les fournisseurs. Nous accordons également une grande importance à l'utilisation efficace des matières brutes avec une constante réduction des déchets de plusieurs tonnes de plastique chaque année. En outre, tous nos accessoires sont disponibles au moins 5 ans.

Grundig.

# FONCTIONNEMENT

---

## Préparation

### Remarque

- Lors de la première utilisation, de la fumée peut apparaître en raison des résidus de la production. Cependant, cela ne signifie pas que l'appareil est défectueux. La première fois que vous l'allumez, utilisez l'appareil normalement, mais sans pain. Il est recommandé d'utiliser le réglage moyen de la commande de Régulateur de chaleur numérique +/- [J]. Vérifiez que la pièce est bien ventilée.

## Griller

### Remarques

- En faisant glisser la commande de Régulateur de chaleur numérique +/- [J] sur le niveau 1, vous choisissez le niveau de brunissage le plus bas, le plus élevé se trouvant au niveau 7.

## Commandes et pièces

Voir l'image en page 3.

- [A] Grille de réchauffage
- [B] Fente à pain
- [C] Tiroir ramasse-miettes
- [D] Boîtier de rangement de câbles
- [E] Écran d'affichage numérique
- [F] Bouton Chauffage
- [G] Bouton de réchauffage
- [H] Bouton d'arrêt
- [I] Bouton de dégivrage
- [J] Régulateur de chaleur numérique +/-
- [K] Levier de démarrage

- Le niveau de brunissage peut varier selon le type de pain.
- Quand vous grillez plusieurs tranches de pain à la suite, le grille-pain devient plus chaud et le pain devient peu à peu plus sombre. Sélectionnez donc un niveau de brunissage approprié. Laissez le grille-pain refroidir au minimum 30 secondes après chaque pain grillé.
- Le degré de brunissage d'une seule tranche sera plus élevé que celui de deux tranches, même si la commande de Régulateur de chaleur numérique +/- [J] est réglée sur le même niveau.
- Si la fiche d'alimentation électrique n'est pas branchée, le levier de démarrage [K] ne s'enclenche pas.
- Le degré de brunissage peut aussi être réglé pendant que le pain grille avec la commande de Régulateur de chaleur numérique +/- [J].

# FONCTIONNEMENT

---

- Pour annuler le grillage du pain avant la fin, appuyez sur le bouton d'arrêt **H**. Le levier de démarrage **K** revient en place et les tranches de pain peuvent être sorties du grille-pain.

## Attention

- Soyez attentifs quand vous sortez les tranches de pain du grille-pain car les parties métalliques du grille-pain et le pain peuvent devenir très chauds.

## Remarque

- Si des tranches de pain sont coincés dans le grille-pain, éteignez immédiatement le grille-pain en appuyant sur le bouton d'arrêt **H**. Débranchez la fiche d'alimentation électrique de la prise murale. Laissez l'appareil refroidir totalement. Essayez de sortir le pain du grille pain avec précaution, sans endommager les éléments chauffants et les autres parties sensibles. N'utilisez aucun objet électroconducteur pour retirer le pain du grille-pain.

## Griller du pain congelé

### 1 Appuyez sur le bouton de réchauffage **I**.

- Les voyants lumineux du bouton de décongélation **I** et du bouton d'arrêt **H** s'allument et le processus de grillage débute.

## Remarque

- Quand le bouton de décongélation **I** est enclenché, le grillage dure plus longtemps que pour un grillage normal.

## Réchauffer du pain déjà grillé

### 1 Appuyez sur le bouton de réchauffage **G**.

- Les voyants lumineux du bouton de réchauffage **G** et du bouton d'arrêt **H** s'allument et le processus de grillage débute.

## Bouton Chauffage

### 1 Appuyez sur la touche **J**.

- Le voyant lumineux des boutons **J** et **H** s'allument et le processus de chauffage commence.

## Réchauffer des petits pains

## Remarques

- N'essayez pas de griller du pain et de réchauffer des petits pains en même temps.
- Ne réchauffez pas des tranches de pain sur la grille de réchauffage . Les tranches de pain empêchent une ventilation suffisante.
- Si vous activez accidentellement un mode erroné (décongélation au lieu de réchauffage ou réchauffage au lieu de décongélation), le mode sélectionné doit d'abord être annulé en appuyant sur le bouton d'arrêt **H** avant de pouvoir sélectionné le mode approprié.
- Pour annuler le réchauffage du pain avant la fin, appuyez sur le bouton d'arrêt **H**.

## Attention

- Les petits pains et le boîtier du grille-pain peut devenir très chaud pendant et juste après le grillage du pain. Évitez de les toucher avec vos mains nues.

# INFORMATIONS

## Nettoyage et entretien

### Attention

- N'utilisez jamais d'essence, de solvants ou de nettoyants abrasifs, d'objets métalliques ou de brosses dures pour nettoyer l'appareil.
- Ne jamais introduire l'appareil ou le câble d'alimentation dans de l'eau ou tout autre liquide.

## Rangement

- Veuillez conserver soigneusement votre appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant une période prolongée.
- Veuillez également à ce qu'il ait refroidi, soit débranché et entièrement sec.
- Enroulez le câble d'alimentation autour de l'enrouleur de câble au bas du grille-pain.
- Conservez-le dans un lieu frais et sec.
- Assurez-vous de tenir l'appareil hors de portée des enfants.

## Conformité avec la directive DEEE et mise au rebut des déchets :

Ce produit est conforme à la directive DEEE (2012/19/UE) de l'Union européenne). Ce produit porte un symbole de classification pour la mise au rebut des équipements électriques et électroniques (DEEE).



Ce symbole indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers à la fin de sa vie utile. Les appareils usagés doivent être retournés au point de collecte officiel destiné au recyclage des appareils électriques et électroniques. Pour trouver ces systèmes de collecte, veuillez contacter les autorités locales ou le détaillant auprès duquel vous avez acheté le produit. Chaque ménage joue un rôle important dans la récupération et le recyclage des appareils ménagers usagés. L'élimination appropriée des appareils usagés aide à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine.

## Conformité avec la directive LdSD :

L'appareil que vous avez acheté est conforme à la directive LdSD (2011/65/UE) de l'Union européenne. Il ne comporte pas les matériaux dangereux et interdits mentionnés dans la directive.

## Information sur l'emballage



L'emballage du produit est composé de matériaux recyclables, conformément à notre réglementation nationale. Ne jetez pas les éléments d'emballage avec les déchets domestiques et autres déchets. Déposez-les dans un des points de collecte d'éléments d'emballage que vous indiquera l'autorité locale dont vous dépendez.


## Données techniques



**Alimentation :** 220-240 V~, 50/60 Hz

**Puissance :** 900 W

Modifications relatives à la technique et à la conception réservées.



Pour la mise en service, l'utilisation générale et le nettoyage, veuillez respecter les instructions figurant aux pages 4-5 du présent manuel d'utilisation.

## **Bu kılavuzu okumadan ürününüüzü çalıştırılmayınız.**

Ürününüz ile ilgili garanti şartları, kullanımı ve sorun giderme yöntemleri kılavuzda yer almaktadır.

Uygun Kullanım ve Garanti ile İlgili Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar;

Aşağıda belirtilen sorunların giderilmesi ücret karşılığında yapılır. Bu durumlar için garanti şartları uygulanmaz;

- 1) Kullanım hatalarından kaynaklanan hasar ve arızalar,
- 2) Malın tüketiciye tesliminden sonraki yükleme, boşaltma, taşıma vb. sırasında oluşan hasar ve arızalar,
- 3) Malın kullanıldığı yerin elektrik (priz, gerilim, topraklama vb.), su (su basıncı, musluk vb.), doğalgaz, telefon, internet vb. şebekesi ve/veya altyapısı (gider, zemin, ortam vb.) kaynaklı meydana gelen hasar ve arızalar,
- 4) Doğa olayları ve yangın, su baskını vb. kaynaklı meydana gelen hasar ve arızalar,
- 5) Malın tanıtma ve kullanma kılavuzlarında yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan hasar ve arızalar,
- 6) Malın, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanununda tarif edilen şekli ile ticari veya mesleki amaçlarla kullanımı durumunda ortaya çıkan hasar ve arızalar,
- 7) Mala yetkisiz kişiler tarafından bakım, onarım veya başka bir nedenle müdahale edilmesi

Durumlarında mala verilmiş garanti sonda erecektir.

Garanti uygulaması sırasında değiştirilen malın garanti süresi, satın alınan malın kalan garanti süresi ile sınırlıdır.

Bu ürün Arçelik A.Ş. adına Elec-tech International Co., Ltd. Chang Ming Shui,Wu Gui Shan Town,Zhong Shan City,GuangDong Province China tarafından üretilmiştir.

Menşei: P.R.C.

Lütfen cihazı kullanmadan önce bu kullanma kılavuzunu tam olarak okuyun! Hatalı kullanımdan kaynaklanan hasarları önlemek için tüm güvenlik talimatlarına uyın!

Kullanma kılavuzunu daha sonra başvurmak üzere saklayın. Bu cihaz üçüncü bir şahsa verildiğinde bu kullanma kılavuzu da teslim edilmelidir.

- Bu cihaz, sadece evde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Cihaz, profesyonel kullanım için uygun değildir.
- Cihazı, kullanım amacının dışında hiçbir amaç için kullanmayın. Ekmek Kızartma Makinesi, sadece ekmek ve çörek kızartmak ve ısıtmak için tasarlanmıştır.
- Bu cihazı dış mekanlarda veya banyoda kullanmayın.
- Tip plakası üzerinde belirtilen şebeke geriliminin yerel şebeke geriliğiyle uyumlu olup olmadığını kontrol edin. Cihazın elektrik bağlantısını kesmenin tek yolu fişini çekmektir.

- Bu cihaz, ilave koruma için azami 30 mA'lık ev tipi bir kaçak akım koruma sigortasına bağlanmış olmalıdır. Öneri için elektrik teknisyeninize danışın.
- Cihazı topraklı prizde kullanın.
- Cihazı, elektrik kablosunu veya elektrik fişini suya ya da diğer sıvılara batırmayın. Akan suyun altında tutmayın ve parçalarını bulaşık makinesinde yıkamayın.
- Cihazı kullandıkten sonra, temizlemeden önce, cihazın bulunduğu odadan çıkarken veya bir arıza olduğunda fişini çıkartın.
- Cihazın fişini kablosundan çekerek çıkarmayın.
- Elektrik kablosunu cihazın etrafına sarmayın.
- Zarar görmemesi için elektrik kablosunu sıkıştırıp bükmemeyin ve keskin köşelere sürtmeyin. Kabloyu sıcak yüzeylerden ve açık ateşlerden uzak tutun.
- Cihazla birlikte bir uzatma kablosu kullanmayın.

- Elektrik kablosu veya cihaz hasarlıysa cihazı asla kullanmayın.
- GRUNDIG Küçük Ev Aletleri, uluslararası güvenlik standartlarına uygundur; bundan dolayı herhangi bir tehlikeyi önlemek için, hasar görmesi durumunda cihaz veya elektrik kablosu satıcı, bir servis merkezi veya benzeri vasıflara sahip ve yetkili servis personeli tarafından onarılmalı veya değiştirilmelidir. Hatalı veya gerekli vasıflar olmadan yapılan onarım işlemleri, kullanıcıya yönelik tehlike ve riskler meydana getirebilir.
- Kesinlikle cihazı parçalarına ayırmayın. Hatalı kullanımın neden olduğu hasar için hiçbir garanti talebi kabul edilmez.
- Cihazı her zaman çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza edin.
- Cihaz, 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel, algısal ve zihinsel yetenekleri azalmış veya tecrübe ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından gözetim altında veya cihazın güvenli bir şekilde kullanımına ve karşılaşılan ilgili tehlikelerin anlaşılmasına dair talimat verilirse kullanılabilir. Çocuklar cihazla oynamamalıdır. Temizleme ve kullanıcı bakımı 8 yaşından büyük ve gözetim altında olmadıkça çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
- Cihaz ve kablosunu 8 yaşından küçük çocukların erişemeyeceği şekilde saklayın.
- Kullanımda olduğu zaman cihazı gözetimsiz bırakmayın. Cihaz çocukların ve sınırlı fiziksel, duyusal ya da zihinsel kapasiteye sahip insanların yakınında kullanıldığında son derece dikkatli olunması tavsiye edilir.
- Cihazı ilk kez kullanmadan önce tüm parçalarını temizleyin. Lütfen "Temizleme ve bakım" bölümündeki ayrıntılara bakın.

- Elektriğe bağlamadan ve parçalarını takmadan önce cihazı ve tüm parçalarını kurutun.
- Hiçbir zaman bu cihazın herhangi bir parçasını gazlı ocak, elektrikli ocak veya ısınmış fırın gibi sıcak yüzeylerin üzerinde veya yanında çalıştırın ya da bu yüzeylerin üstüne koymayın.
- Ekmek aşırı ısınma nedeniyle alev alabilir. Cihazı asla parlayıcı, yanıcı ortamların, maddelerin ve mobilyaların bulunduğu yerlerde veya bu yerlerin yakınında kullanmayın. Cihazın perde, kumaş, duvar vb. yanıcı maddelerle temas etmesine veya bunlarla örtülmesine izin vermeyin.
- Cihazın içine veya altına kağıt, karton veya plastik koymayın.
- Ekmek yuvalarına uygun ekmek dilimleri kullanın.
- Cihazı sadece birlikte verilen parçalarla kullanın.
- Cihazı elleriniz ıslak veya nemliyken kullanmayın.
- Cihazı daima dengeli, düz, temiz, kuru ve kaymayan bir yüzey üzerinde kullanın.
- Cihazın kullanımı esnasında elektrik kablosunun yanlışlıkla çekilmesi veya birinin kabloya takılma tehlikesinin olmadığından emin olun.
- Cihazı, elektrik fişine her zaman ulaşabilecek şekilde yerleştirin.
- Dış yüzey kullanım sırasında ısındığı için sıcak yüzeylere temas etmekten kaçının. Yanma riski vardır.
- Cihaz üzerine yabancı nesneler yapıştırmayın.
- Bu cihaz harici bir zamanlayıcı veya ayrı bir uzaktan kumanda sistemiyle çalıştırılmamalıdır.
- İlk kez kullanıldığında üretim artıkları nedeniyle duman çıkabilir. Ancak bu durum cihazın kusurlu olduğu anlamına gelmez. İlk kez çalıştırığınızda cihazı normal bir şekilde ancak ekmek koymadan çalıştırın. Odanın havalandırıldığından emin olun.
- Yangın riskini önlemek için kırıntı tepsisindeki kırıntıları sık sık temizleyin.
- Kırıntı tepsisi yerine takmadan ekmek kızartma makinesini kullanmayın.

- Bu cihazı şeker içeren herhangi bir yiyecek maddesiyle veya reçel ya da konserve içeren ürünlerle kullanmayın.
- Ekmeği, tereyağı gibi aşırı akıcı maddelerle kızartmayın.
- Elektrikli parçalarla temas elektrik çarpmasına neden olabileceği için, reçelli toast, kek, simit, ekmek veya herhangi bir başka malzemeyi bıçakla veya herhangi bir başka nesneyle çıkarmaya çalışmayın.
- Çalışma sırasında ekmek kızartma makinesinden duman çıkarsa kızartma işlemini derhal sonlandırın. Ekmek kızartma makinesine ekmek sıkışması durumunda ekmeği çıkarmadan önce mutlaka cihazın fişini çekin. Dikkat edin, ekmek çok sıcak olabilir.
- Ekmek kızartma makinesi sadece fişi prize takılıyken çalıştırılabilir.
- Cihaz içinde herhangi bir alet veya eşya kullanmayın. Metal eşyalar kısa devreye veya elektrik çarpmasına neden olabilir. Isıtıcı elemanlarına ve mekanik aksama hasar vermeyin.
- Cihazı ısı kaynağı olarak kullanmayın.
- Cihaz çalışırken ekmeği çıkarmaya çalışmayın.
- Kullanılmadığında ve temizlenmeden önce cihazı mutlaka prizden çekin.
- Cihazın plastik kısımlarına ekmek koymayın.
- Isıtma rafına birden fazla çörek koymayın.
- Bu cihazda bir ısıtma işlevi bulunur. İşlevsel yüzeyler haricindeki diğer yüzeylerde yüksek sıcaklık oluşabilir. Kişiden kişiye sıcaklık algısı farklılık gösterebileceğinden ötürü bu cihaz DİKKATLİ bir şekilde kullanılmalıdır. Cihazı, tutmak için özel tasarlanmış yüzeylerinden tutun ve Eldiven veya kap tutucu gibi özel ısı koruma tedbirlerini kullanın. Tutma amaçlı olmayan alanların soğuması beklenmelidir.
- Isıtıcı makaralara ancak cihaz oda sıcaklığı seviyesinde soğuduktan sonra dokunulabilir.

# GENEL BAKIŞ

---

Değerli Müşterimiz,

Yeni GRUNDIG Ekmek Kızartma Makinesi TA 8680 ürünümüzü satın aldığınız için teşekkür ederiz.

Kaliteli GRUNDIG ürününüüzü yıllarca kullanabilemek için lütfen aşağıdaki kullanıcı notlarını dikkatle okuyun.

## Sorumlu yaklaşım!



GRUNDIG hem çalışanlar hem de tedarikçiler için adil ücretlendirme sunan sözleşmeyle kabul edilmiş sosyal çalışma koşulları sağlamaayı hedef alır. Hammaddelerin etkin kullanımı ve her yıl düzenli olarak plastik atık miktarını birkaç ton azaltmak da öncelikli hedeflerimiz arasında yer alıyor. Ayrıca, tüm aksesuarlarımız en az 5 yıl boyunca temin edilebilir.

Grundig.

## Kontroller ve parçalar

Sayfa 3'teki şeke bakın.

- [A] Isıtma rafı
- [B] Ekmek yuvası
- [C] Kırıntı tepsisi
- [D] Kablo sarma yuvası
- [E] Dijital ekran
- [F] Tek taraflı ekmek kızartma düğmesi
- [G] Tekrar ısıtma düğmesi
- [H] Durdurma düğmesi
- [I] Buz çözme düğmesi
- [J] +/- dijital sıcaklık kontrolü
- [K] Çalıştırma kolu

# KULLANIM

---

## Hazırlık

### Not

- Cihazı ilk kez kullanırken üretim şartları nedeniyle duman oluşabilir. Ancak bu durum cihazın kusurlu olduğu anlamına gelmez. İlk kez çalıştırıldığınızda cihazı normal bir şekilde ancak ekmek koymadan çalıştırın. Dijital sıcaklık kontrolünün (+/-) orta ayarının [J] kullanılması önerilir. Oda-nın düzgün havalandırıldığından emin olun.

## Kızartma

### Notlar

- Dijital sıcaklık kontrolünü (+/-) [J] 1'e kaydırılması en düşük kızartma derecesini verirken 7'ye kaydırılması en yüksek kızartmayı sağlar.

■ Kızartma derecesi ekmek tipine bağlı olarak farklılık gösterebilir.

■ Arka arkaya birden fazla ekmek dilimi kızartırken ekmek kızartma makinesi ısınır ve bu nedenle ekmekler gitikçe daha fazla kızarır. Bu nedenle uygun bir kızartma derecesi seçin. Her bir kızartma işleminden sonra en az 30 saniye cihazın soğumasını bekleyin.

■ Dijital sıcaklık kontrolü (+/-) [J] aynı seviyede olsa bile tek bir dilimin kızarma seviyesi iki dilime göre daha yüksek olacaktır.

■ Elektrik fişi prize takılı değilse çalışma kolu [K] yerine oturmez.

■ Kızartma derecesi, kızartma işlemi esnasında da dijital sıcaklık kontrolü [J] ile ayarlanabilir.

- Kızartma işlemini bitmeden önce durdurmak için durdurma düğmesine  basın. Çalıştırma kolu  atarak yukarı kalkar ve ekmek dilimleri ekmek kızartma makinesinden alınabilir.

## Dikkat

- Ekmek dilimlerini ekmek kızartma makinesinden çıkarırken dikkatli olun, zira cihazın metal parçaları ve ayrıca ekmek dilimleri de çok ısınmış olabilir.

## Not

- Ekmek dilimlerini ekmek kızartma makinesine sıkışırsa derhal durdurma düğmesine  basarak ekmek kızartma makinesini durdurun. Elektrik fişini prizden çekin. Ekmek kızartma makinesinin tamamen soğumasını bekleyin. Hassas ısıtıcı elemanlara ve diğer parçalara zarar vermeden ekmek dilimlerini dikkatle ekmek kızartma makinesinden çıkarmaya çalışın. Ekmeği ekmek kızartma makinesinden çıkarmak için elektrik iletebilen hiçbir araç kullanmayın.

## Donmuş ekmek kızartma

### 1 Buz çözme düğmesine basın.

- Buz çözme düğmesinin  ve durdurma düğmesinin  göstergeler yanar ve kızartma işlemi başlar.

## Notlar

- Buz çözme düğmesine  basıldığında kızartma işlemi normal kızartma işlemeye göre daha uzun sürer.

## Kızartılmış bir ekmeği tekrar ısıtma

### 1 Tekrar ısıtma düğmesine basın.

- Tekrar ısıtma düğmesinin  ve durdurma düğmesinin  göstergeler yanar ve ısıtma işlemi başlar.

## Tek taraflı ısıtma düğmesi

### 1 Tek taraflı ısıtma düğmesine basın.

- Tek taraflı ısıtma düğmesinin  ve durdurma düğmesinin  göstergeler yanar ve ısıtma işlemi başlar.

## Çöreklerin ısıtılması

## Notlar

- Ekmek kızartma ve çörek ısıtma işlemini aynı anda yapmayın.
- Tost ekmeği dilimlerini ısıtma rafında ısıtmayın. Tost ekmeği dilimleri yeterli havalandırmayı engeller.
- Kazara yanlış modu çalıştırırsanız (ısıtma yerine buz çözme veya buz çözme yerine ısıtma), doğru modu seçmeden önce ilk olarak durdurma düğmesine  basarak seçilmiş olan modu iptal etmelisiniz.

- Isıtma işlemini bitmeden önce durdurmak için durdurma düğmesine  basın.

## Dikkat

- Çörekler ve ekmek kızartma makinesinin gövdesi kızartma işlemi sırasında ve hemen sonrasında çok ısınabilir. Bu parçalara çiplak elle dokunmayın.

## Temizleme ve bakım

### Dikkat

- Cihazı temizlemek için kesinlikle benzin, solventler ya da aşındırıcı temizleyiciler, metal nesneler veya sert fırçalar kullanmayın.
- Cihazı ya da elektrik kablosunu asla suya veya bir başka sıvuya sokmayın.

## Saklama

- Cihazı uzun süre kullanmayı düşünmüyorsanız, lütfen dikkatli bir şekilde saklayın.
- Cihaz fişinin çekildiğinden, cihazın soğuduğundan ve tamamen kuru olduğundan emin olun.
- Elektrik kablosunu ekmek kızartma makinesinin alt tarafındaki kablo sarma yuvasına dolayın.
- Cihazı serin ve kuru bir yerde saklayın.
- Cihazın, çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza edildiğinden emin olun.

## AEEE Yönetmeliğine Uyum ve Atık Ürünün Elden Çıkarılması

Bu ürün T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan "Atık elektrikli ve Elektronik eşyaların Kontrolü Yönetmeliği"nde belirtilen zararlı ve yasaklı maddeleri içermez.



AEEE Yönetmeliğine uygundur. Bu ürün, geri dönüşümlü ve tekrar kullanılabilir nitelikteki yüksek kaliteli parça ve malzemelerden üretilmiştir. Bu nedenle, ürünü, hizmet ömrünün sonunda evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayın. Elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüşümü için bir toplama noktasına götürün. Bu toplama noktalarını bölginizdeki yerel yönetimle sorun. Kullanılmış ürünler geri kazanıma vererek Çevrenin ve doğal kaynakların korunmasına yardımcı olun.

## Ambalaj bilgisi



Ürünün ambalajı, Ulusal Mevzuatımız gereği geri dönüştürülebilir malzemelerden üretilmiştir. Ambalaj atığını evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayın, yerel otoritenin belirttiği ambalaj toplama noktalarına atın.


## Teknik veriler



**Güç kaynağı:** 220-240V~ 50/60 Hz

**Güç:** 900 W

Teknik ve tasarım değişiklikleri yapma hakkı saklıdır.



ilk kullanım, genel kullanım ve temizlik işlemleri için lütfen bu kullanım kılavuzunun 4. ve 5. sayfalarında verilen talimatlara uyın.

### Müşteri Memnuniyeti Politikası

- Müşterilerimizin istek ve önerilerini her kanaldan karşılamaktan mutluluk duyuyoruz.

#### Kanallarımız:

\* Çağrı Merkezimiz:

444 0 888

(Sabit telefonlardan veya cep telefonlarından alan kodu çevirmeden arayın\*)

\* Diğer Numaramız

0216 585 8 888

- Çağrı Merkezimiz haftanın 7 günü 24 saat hizmet vermektedir.
- Çağrı Merkezimiz ile yaptığınız görüşmeler iletişim hizmeti aldığınız operatör firma tarafından sizin için tanımlanan tarifeye göre ücretlendirilir.
- Sabit veya cep telefonlarınızdan alan kodu tuşlamadan çağrı merkezi numaramızı arayarak ürününüz ile ilgili arzu ettığınız hizmeti talep edebilirsiniz.

\* Whatsapp Numaramız:

0 549 481 80 80

- Müşterilerimizden iletilen istek ve önerilerin Grundig'e ulaşımı, müşteri profili ayrimı yapılmaksızın kendilerine 24 saat içinde veriyoruz.

- Müşteri Hizmetleri sürecimiz:

Müşterilerimizin istek ve önerilerini;

\* **İzlenebilir, raporlanabilir, şeffaf ve güvenli tek bir bilgi havuzunda toplarız.**

\* **Yasal düzenlemelere uygun, objektif, adil ve gizlilik içinde ele alır ve değerlendiririz.**

\* **Bu geri bildirimleri süreçlerimizin daha mükemmel hale getirilmesinde kullanırız.**

- Grundig olarak, mükemmel müşteri deneyimini yaşatmayı ana ilke olarak kabul eder, müşteri odaklı bir yaklaşım benimsiz.

- Bütün süreçlerimizi yönetim sistemi ile entegre ederek birbirini kontrol eden bir yapı geliştirilmesini sağlarız.

Yönetim hedeflerini de bu sistem üzerinden besleriz.

### Aşağıdaki önerilere uymanızı rica ederiz.

- Ürününüzü aldığınızda Garanti belgesini Yetkili Satıcınıza onaylattırınız.
- Ürününüzü kullanma kılavuzu esaslarına göre kullanınız.
- Ürününüz ile ilgili hizmet talebiniz olduğunda yukarıdaki telefon numaralarından Çağrı Merkezimize başvurunuz.
- Hizmet için gelen teknisyene "teknisyen kimlik kartı"ni sorunuz.
- İşiniz bittiğinde Yetkili servis teknisyeninden "Hizmet Fisi" istemeyi unutmayın, alacağınız "Hizmet Fisi", ilerde ürününüzde meydana gelebilecek herhangi bir sorunda size yarar sağlayacaktır.
- Ürünün kullanım ömrü: 7 yıldır. (Ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi)

## Hizmet talebinin değerlendirilmesi

1

### Müşteri Başvurusu



Web sitesi



444 0 888  
Çağrı merkezi



Yetkili Servis



musteri.hizmetleri  
@grundig.com



Yetkili Satıcı



Faks  
0216 423 23 53

2

### Başvuru kaydı

Başvuru Konusu  
Müşteri Adı, Soyadı  
Müşteri Telefonu  
Müşteri Adresi

3

### Hizmet talebinin alınması

- Hizmet talebi analizi
- Hizmet hakkında müşterinin bilgilendirilmesi (Kesif,nakliye,montaj,bilgi,onarım,değişim vb.)
- Hizmet hakkında gerekli işlemin gerçekleştirilmesi

4

### Müşteri memnuniyetinin alınması

Memnun

Memnun  
değil

5

### Başvuru kaydının kapatılıp, bilgilerin saklanması

# GARANTİ BELGESİ

- 1) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
- 2) Malin tanıtma ve kullanma kılavuzunda gösterildiği şekilde kullanılması ve Arçelik A.Ş.'nin yetkili olduğu servis çalışanları dışındaki şahıslar tarafından bakım, onarım veya başka bir nedenle müdahale edilmemiş olması şartıyla, malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamını; malzeme, işçilik ve üretim hatalarına karşı malın teslim tarihinden itibaren yukarıda belirtilen süre kadar garanti eder.
- 3) Malin ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11inci maddesinde yer alan;
- a-Sözleşmeden dönme,
  - b-Satış bedelinin indirim isteme,
  - c-Ücretsiz onarılmasını isteme,
  - d-Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.
- 4) Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmemesinin malin onarımı yapmak veya yaptmakla yükümlüdür. Tüketicisi ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
- 5) Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malin;
- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
  - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
  - Tamirinin mümkün olmadığı, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici yada ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;
- tüketicisi malin bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malin ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir.
- Satıcı, tüketicinin talebinin reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ile ithalatçı müteselsilen sorumludur.
- 6) Malin tamir süresi 20 iş gününe geçmez. Bu süre garanti süresi içinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirimi tarihinde, garanti süresi dışında ise malin yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malin arızasının 10 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, üretici veya ithalatçı; malin tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malin garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenebilir.
- 7) Malin kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- 8) Tüketicisi, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çakabilecek uyuşmazlıklarda yerlesimi yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketicili Hakem Heyetine veya Tüketicili mahkemesine başvurulabilir.
- 9) Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

## Üretici veya İthalatçı Firmanın:

Unvanı: Arçelik A.Ş.  
Adresi: Arçelik A.Ş. Karaağaç Caddesi No:2-6,  
34445, Sütlüce / İSTANBUL  
  
Telefonu: (0-216) 585 8 888  
Faks: (0-216) 423 2353  
web adresi: www.grundig.com.tr

## Malın

Markası: Grundig  
Cinsi: Ekmek kızartma makinesi  
Modeli: TA 8680  
Seri No:  
Garanti Süresi: 2 YIL  
Azami Tamir Süresi: 20 İş günü

GENEL MÜDÜR

Hakan Bozlu

**Arçelik A.Ş.**

GENEL MÜDÜR YRD.

C. Leman

## Satıcı Firmanın:

Unvanı:  
Adresi:  
Telefonu:  
Faks:  
e-posta:  
Bu bölümü, ürünü aldığınız Yetkili Satıcı imzalayacak ve kaşeleyecektir.

## Fatura Tarih ve Sayısı:

Teslim Tarihi ve Yeri:

Yetkilinin İmzası:

Firmanın Kaşesi:

# SEGURIDAD Y PREPARACIÓN

---

Lea este manual de instrucciones detenidamente antes de utilizar el aparato. Observe todas las instrucciones de seguridad para evitar daños debidos a un uso indebido.

Guarde el manual de instrucciones como referencia para el futuro. Si se entrega el aparato a un tercero, incluya también el manual de instrucciones.

- Este aparato ha sido diseñado exclusivamente para uso doméstico y no es adecuado para prestar servicios de catering profesional. No debe utilizarse para fines comerciales.
- No utilice el aparato para otros fines distintos de su uso previsto. La tostadora está diseñada para tostar y calentar pan y panecillos únicamente.
- No utilice el aparato al aire libre o en el baño.
- Compruebe que la tensión indicada en la placa de datos se corresponda con la de la red de alimentación de su domicilio. La única forma de desconectar el aparato de la red eléctrica consiste en tirar del enchufe.

- Para una mayor protección, conecte el aparato intercalando un fusible diferencial doméstico cuya corriente de disparo sea de 30 mA como máximo. Consulte a su electricista.
- Use el aparato con una toma con conexión a tierra.
- No sumerja el aparato, el cable eléctrico o el enchufe en agua ni en ningún otro líquido. Tampoco lo sumerja bajo un chorro del agua ni lave sus piezas en el lavavajillas.
- Desconecte el cable de corriente tras utilizar el aparato, antes de limpiarlo, antes de salir de la estancia en la que se encuentre o en caso de avería.
- No desconecte el enchufe tirando del cable.
- No enrolle el cable de corriente alrededor del aparato.
- No aplaste ni doble el cable de alimentación, ni deje que roce en bordes afilados para evitar cualquier daño. Mantenga el cable de corriente alejado de superficies calientes y llamas abiertas.

# SEGURIDAD Y PREPARACIÓN

---

- No utilice cables alargadores para conectar el aparato.
- No utilice jamás el aparato si observa daños en él o en el cable de corriente.
- Nuestros electrodomésticos GRUNDIG cumplen con todas las normas de seguridad aplicables; por esta razón, si el aparato está dañado, para evitar cualquier peligro deberá ser reparado o sustituido por el distribuidor, un servicio técnico o una persona cualificada y autorizada. Los trabajos de reparación defectuosos o no autorizados puede causar peligros y riesgos para el usuario.
- No desmonte el aparato bajo ninguna circunstancia. No se admitirá reclamación de garantía alguna por daños causados por un manejo inadecuado.
- Mantenga siempre el aparato fuera del alcance de los niños.
- Los niños de ocho o más años de edad y las personas con las capacidades físicas, sensoriales o mentales limitadas o que no tengan la experiencia y el conocimiento necesarios pueden usar este aparato, siempre y cuando lo hagan bajo supervisión o bien conozcan y comprendan las instrucciones de uso seguro del aparato, así como sus riesgos potenciales. No deje que los niños jueguen con el aparato. Las tareas de limpieza y mantenimiento no deben dejarse en manos de niños a menos que sean mayores de 8 años y sean supervisados.
- Mantenga el producto y su cable de alimentación fuera del alcance de los niños menores de 8 años.
- Nunca deje el aparato desatendido mientras esté enchufado. Se recomienda la máxima precaución cuando utilice el aparato cerca de niños o personas con sus capacidades psíquicas, sensoriales o físicas limitadas.

# SEGURIDAD Y PREPARACIÓN

---

- Antes de utilizar el aparato por primera vez, límpie todas sus piezas. Consulte la sección "Limpieza y cuidados".
- Seque el aparato y todas las piezas antes de conectarlo a la red de alimentación y antes de acoplarle las piezas.
- No utilice este aparato ni coloque ninguna de sus piezas sobre superficies calientes tales como quemadores de gas, placas u hornos calientes, o cerca de ellas.
- El pan puede prender fuego en caso de sobrecalentamiento. No utilice el aparato en lugares con materiales u objetos combustibles o inflamables, o cerca de ellos. No deje que el aparato entre en contacto o quede cubierto por materiales inflamables como cortinas, tejidos, paredes, etc.
- No coloque papel, cartulina o plástico dentro o debajo del aparato.
- Introduzca en el aparato rebanadas de pan de un grosor adecuado a sus ranuras.
- Utilice el aparato solo con las piezas suministradas.
- No utilice el aparato con las manos mojadas o húmedas.
- Utilice el aparato sobre una superficie estable, plana, limpia y no deslizante.
- Asegúrese de que no exista peligro de que pueda tirarse accidentalmente del cable de corriente o de que alguien tropiece con él mientras el aparato esté en uso.
- Coloque siempre el aparato de forma que el enchufe quede a mano.
- Evite el contacto con las superficies calientes, ya que la carcasa exterior se pone muy caliente durante el uso y existe el riesgo de sufrir quemaduras.
- No deposite ningún objeto extraño sobre el aparato.
- Este aparato no debe utilizarse con ningún temporizador externo o sistema de control remoto independiente.
- Es posible que al utilizar el aparato por primera vez se produzca humo debido a los residuos de fabricación.

Ello no significa que el aparato esté defectuoso. La primera vez que lo conecte, utilice el aparato de la forma en que lo haría normalmente, pero sin introducir pan en él. Asegúrese de que la estancia goce de una ventilación adecuada.

- Para evitar el riesgo de incendio, retire con frecuencia las migas de la bandeja recogemigas.
- No use la tostadora sin la bandeja recogemigas en su sitio.
- No use el aparato para calentar productos alimenticios que contengan azúcar, mermelada o confitura.
- No tueste pan untado con productos que puedan derretirse fácilmente, como la manteca.
- No intente extraer las tostadas, panecillos, rosquillas, rebanadas o cualquier otro objeto que haya quedado atrapado con un cuchillo o cualquier otro objeto, ya que el contacto con las partes energizadas del aparato puede causar una descarga eléctrica.
- Si la tostadora empieza a emitir humo durante su funcionamiento, pare inmediatamente el proceso de tueste. En caso de que se quede pan atascado en la tostadora, desenchufe siempre el aparato antes de sacar el pan. Tenga cuidado, ya que el pan puede estar muy caliente.
- La tostadora solo puede encenderse cuando el enchufe está conectado a una toma de corriente de pared.
- No utilice ninguna herramienta u objeto en el aparato. Los objetos de metal podrían causar cortocircuitos o descargas eléctricas. No dañe las piezas mecánicas o los elementos de calentamiento del aparato.
- No utilice el aparato como calefactor.
- No intente sacar el pan del interior del aparato cuando el aparato esté conectado.
- Desenchufe siempre el aparato antes de cada limpieza y cuando no esté en uso.

# DE UN VISTAZO

---

Estimado cliente:

Le felicitamos por la compra de su nueva GRUNDIG Toaster TA 8680.

Lea con atención las siguientes notas de uso para disfrutar al máximo de la calidad de este producto GRUNDIG durante muchos años.

## Una estrategia responsable



GRUNDIG aplica condiciones de trabajo sociales acordadas por contrato y con salarios justos tanto a sus propios empleados como a los proveedores, y damos una gran importancia al uso eficiente de las materias primas con una reducción continua de residuos de varias toneladas de plástico al año. Además, todos nuestros accesorios están disponibles por lo menos durante cinco años.

Grundig.

## Controles y piezas

Vea la ilustración de la pág. 3.

- [A] Rejilla de calentamiento
- [B] Ranura para pan
- [C] Bandeja recogemigas
- [D] Alojamiento para el almacenaje de cables
- [E] Pantalla digital
- [F] Botón para la regulación de temperatura de un lado
- [G] Botón de recalentamiento
- [H] Botón de parada
- [I] Botón de descongelación
- [J] Control de temperatura digital +/-
- [K] Palanca de inicio

# FUNCIONAMIENTO

---

## Preparación

### Nota

■ Es posible que al utilizar el aparato por primera vez se produzca humo debido a los residuos de fabricación. Ello no significa que el aparato esté defectuoso. La primera vez que conecte el aparato, utilícelo de la forma en que lo haría normalmente, pero sin introducir pan en él. Se recomienda utilizar la posición intermedia del Control de temperatura digital +/- [J] para quemar los residuos. Procure que la estancia esté adecuadamente ventilada.

## Tueste

### Notas

■ Al deslizar el Control de temperatura digital +/- [J] hasta la posición 1 obtendrá el nivel de dorado más suave, y deslizándolo hasta la posición 7 obtendrá el nivel de dorado más fuerte.

- El nivel de dorado puede variar en función del tipo de pan.
- Al tostar varias rebanadas de pan de forma consecutiva, la tostadora estará cada vez más caliente y por lo tanto el pan irá quedando cada vez más oscuro. Deberá modificar el grado de dorado en consecuencia. Deje que la tostadora se enfrie tras cada tueste durante un mínimo de 30 segundos.
- Las rebanadas quedan más doradas al tostarlas individualmente que de dos en dos, aunque el Control de temperatura digital +/- [J] esté situado en el mismo nivel.
- Si el cable de corriente no está conectado a la toma de corriente de la pared, la palanca de inicio [H] no quedará encajada en su sitio.
- El grado de dorado se puede ajustar también durante el proceso de tueste mediante el Control de temperatura digital +/- [J].

- Para cancelar el proceso de tueste antes de que finalice, pulse el botón de parada **H**. La palanca de inicio **K** retrocede hasta su posición superior y las rebanadas tostadas pueden sacarse de la tostadora.

## Atención

- Tenga mucho cuidado al sacar las rebanadas tostadas de la tostadora, ya que tanto el pan como las partes metálicas del aparato pueden estar muy calientes.

## Nota

- Si las rebanadas tostadas se atascan en la tostadora, apague inmediatamente la tostadora pulsando el botón de parada **H**. Desconecte el cable de corriente de la toma de corriente de la pared. Deje que la tostadora se enfrie completamente. Intente extraer el pan de la tostadora con cuidado, sin dañar los delicados elementos de calentamiento o cualquier otra pieza. No utilice objetos conductores de la electricidad para extraer el pan de la tostadora.

## Tueste de pan congelado

### 1 Pulse el botón de descongelación **I**

- Los pilotos del botón de descongelación **I** y el botón de parada **H** se encienden y el proceso de tueste da comienzo.

## Nota

- Al pulsar el botón de descongelación **I**, el proceso de tueste lleva más tiempo que en el tueste normal.

## Calentamiento de pan ya tostado

### 1 Pulse el botón de recalentamiento **G**.

- Los pilotos del botón de recalentamiento **G** y el botón de parada **H** se encienden y el proceso de calentamiento da comienzo.

## Botón para la regulación de temperatura de un lado

### 1 Pulse el botón para la regulación de temperatura de un lado **F**.

- La luz indicadora del botón para la regulación de la temperatura de un lado **F** y el botón de parada **H** se iluminan y se inicia el proceso de calentamiento.

## Calentamiento de panecillos

## Notas

- No tueste pan y caliente panecillos al mismo tiempo.
- No caliente rebanadas tostadas en la rejilla de calentamiento . Las rebanadas tostadas obstruyen la adecuada ventilación.
- Si activa por accidente un modo incorrecto (descongelación en lugar de recalentamiento o recalentamiento en lugar de descongelación), deberá cancelar el modo seleccionado pulsando el botón de parada **H** antes de poder seleccionar el modo correcto.
- Para detener el proceso de tueste antes de su finalización, pulse el botón de parada **H**.

## Atención

- Los panecillos y la carcasa de la tostadora pueden alcanzar temperaturas muy elevadas durante y después del proceso de tueste. No los toque con las manos desnudas.

## Limpieza y cuidados

### Atención

- No utilice alcohol, acetona, petróleo, disolventes, limpiadores abrasivos, objetos metálicos o cepillos duros para limpiar el aparato.
- Nunca sumerja el aparato o el cable de alimentación en agua o cualquier otro líquido.

### Nota


- Antes de utilizar de nuevo el aparato tras una limpieza, seque con cuidado todas las piezas con una toalla suave.

## Almacenaje

- Si no va a utilizar el aparato durante un periodo prolongado de tiempo, guárdelo cuidadosamente.
- Asegúrese de que el aparato esté desenchufado, frío y completamente seco.
- Enrolle cable de corriente alrededor del carrete situado en la parte inferior de la tostadora.
- Guarde el aparato en un lugar fresco y seco.
- Mantenga el aparato fuera del alcance de los niños.

## Conformidad con la normativa WEEE y eliminación del aparato al final de su vida útil:

Este producto es conforme con la directiva de la UE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (WEEE) (2012/19/UE).



Para la puesta en marcha, el uso general y la limpieza, tenga en cuenta las instrucciones de las páginas 4-5 de este manual de instrucciones.



Este símbolo indica que este producto no debe eliminarse con otros desechos domésticos al final de su vida útil. El dispositivo usado debe ser devuelto al punto de recogida oficial para el reciclaje de los dispositivos eléctricos y electrónicos. Para encontrar estos sistemas de recogida, por favor, póngase en contacto con las autoridades locales o con el distribuidor donde se compró el producto. Cada hogar desempeña un papel importante en la recuperación y el reciclaje de los aparatos antiguos. La eliminación adecuada de los aparatos usados ayuda a prevenir las posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.

## Cumplimiento de la directiva RoHS:

El producto que ha adquirido es conforme con la directiva de la UE sobre la restricción de sustancias peligrosas (RoHS) (2011/65/UE). No contiene ninguno de los materiales nocivos o prohibidos especificados en la directiva.

## Información de embalaje



El embalaje del producto está fabricado con material reciclable de acuerdo con las normativas nacionales sobre medio ambiente. No se deseche el material de embalaje ni de los desechos domésticos o de otro tipo. Llévelos a los puntos de recogida de material de embalaje designados por las autoridades locales.

## Datos técnicos



**Alimentación:** 220-240 V~, 50/60 Hz

**Potencia:** 900 W

Queda reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas y de diseño.

# SIKKERHED OG OPSÆTNING

---

Læs denne brugsanvisning grundigt igennem, inden du bruger apparatet! Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge af forkert brug!

Behold brugsanvisningen til fremtidig brug. Hvis dette apparat gives videre til en tredjepart, bør denne vejledning også gives videre.

- Apparatet er kun beregnet til husholdningsbrug. Det bør ikke anvendes til erhvervsmæssige formål.
- Brug ikke apparatet til andet end den tilsigtede brug. Brødristeren er kun designet til at riste og opvarme brød og boller.
- Brug ikke apparatet udendørs eller på badeværelset.
- Kontrollér, at spændingen på typepladen er i overensstemmelse med den lokale strømforsyningens. Den eneste måde at afbryde apparatet fra strømforsyningen på er ved at trække stikket ud.

- For yderligere beskyttelse bør dette apparat tilsluttes et fejlstrømsrelæ i huset med en fejlstrøm på højst 30 mA. Søg vejledning hos en elektriker.
- Brug en stikkontakt med jordforbindelse til apparatet.
- Læg ikke apparatet, ledningen eller strømstikket i vand eller andre væsker. Hold det ikke under rindende vand, og rengør ingen af apparatets dele i opvaskemaskinen.
- Tag strømstikket ud efter brug, inden rengøring, inden lokalet forlades, eller hvis der opstår en fejl.
- Tag ikke stikket ud ved at trække i ledningen.
- Ledningen må ikke vikles rundt om apparatet.
- Ledningen må ikke klemmes eller bøjes, og den må ikke gnide op ad skarpe kanter, da det kan føre til skader på den. Hold ledningen væk fra varme overflader og åben ild.
- Brug ikke en forlængerledning til apparatet.
- Brug aldrig apparatet, hvis det eller ledningen er beskadiget.

# SIKKERHED OG OPSÆTNING

---

- Vores GRUNDIG husholdningsapparater overholder de gældende sikkerhedsstandarder, så hvis apparatet eller ledningen beskadiges, skal det repareres eller udskiftes på et servicecenter for at undgå farer. Mangelfuld eller ukvalificeret reparation kan forårsage skader og risici for brugeren.
- Undlad under alle omstændigheder at skille apparatet ad. Garantikrav accepteres ikke i tilfælde af skader forårsaget af forkert håndtering.
- Hold altid apparatet uden for børns rækkevidde.
- Dette apparat kan bruges af børn over 8 år og af personer med reducerede fysiske, sansemæssige eller psykiske evner eller med mangel på erfaring og viden, så længe de er under opsyn og er blevet instrueret i sikker brug af apparatet og de farer, det indebærer. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke foretages af børn, medmindre de er over 8 år og under opsyn.
- Hold apparatet og ledningen uden for rækkevidde af børn under 8 år.
- Efterlad ikke apparatet uden opsyn, så længe det er i brug. Vær ekstra opmærksom, når apparatet bruges i nærheden af børn og personer med begrænsede fysiske, sansemæssige eller mentale evner.
- Før du bruger apparatet første gang, skal alle dele rengøres. Se yderligere oplysninger i afsnittet "Rengøring og vedligeholdelse".
- Tør apparatet og alle dets dele af, inden det tilsluttes strømforsyningen, og inden tilbehøret monteres.
- Brug og placer aldrig dele af apparatet på eller i nærheden af varme overflader som f.eks. gasblus, kogeplader eller en varm ovn.

# SIKKERHED OG OPSÆTNING

---

- Der kan gå ild i brødet på grund af overophedning. Brug aldrig apparatet på eller i nærheden af brændbare, let antændelige steder, materialer eller møbler. Lad ikke apparatet komme i kontakt med eller blive dækket af brændbare materialer, såsom gardiner, tekstiler, vægge, m.m.
  - Læg ikke papir, pap eller plastik i eller under apparatet.
  - Anvend brødkravle, der passer til holderne.
  - Brug kun apparatet sammen med de tilhørende dele.
  - Brug aldrig apparatet med fugtige eller våde hænder.
  - Brug altid apparatet på en stabil, flad, ren, tør og skridsikker overflade.
  - Sørg for, at der ikke er fare for, at ledningen ved et uheld kan trækkes ud, eller at nogen kan snuble over den, mens apparatet er i brug.
  - Placer apparatet således, at stikket altid er tilgængeligt.
  - Undgå at røre ved de varme overflader, idet brødristen bliver varm under brug.
- Der er fare for forbrænding.
  - Klæb ikke fremmedlegemer på apparatet.
  - Dette apparat må ikke betjenes med en ekstern timer eller et separat fjernbetjeningssystem.
  - Når du bruger det for første gang, kan der forekomme røg på grund af restprodukter. Men det betyder ikke, at apparatet er defekt. Første gang, du tænder for det, skal du bruge apparatet, som du normalt ville, men uden brød. Sørg for, at rummet er tilstrækkeligt ventileret.
  - For at undgå risiko for brand skal du ofte fjerne krummer fra krummebakken.
  - Brug ikke brødristeren, uden at krummebakken er på plads.
  - Brug ikke apparatet til fødevarer, der indeholder sukker, eller produkter, der indeholder marmelade eller syltetøj.
  - Rist ikke brød med meget flydende ingredienser såsom smør.

# SIKKERHED OG OPSÆTNING

---

- Forsøg ikke at fjerne toast, der sidder fast, boller, bagels, brød eller lignede med en kniv eller anden genstand, da kontakten med strømførende elementer kan forårsage elektrisk stød.
- Hvis der kommer røg fra brødristeren, mens den er i brug, skal du straks slukke den. Hvis der sætter sig brød fast i brødristeren, skal du altid tage stikket ud af stikkontakten, før du tager brødet ud. Vær forsiktig, brødet kan være meget varmt.
- Brødristeren kan kun tændes, når stikket er tilsluttet en stikkontakt.
- Brug ikke værktøj eller andre genstande i apparatet. Metalgenstande kan forårsage kortslutning eller elektrisk stød. Undgå at beskadige varmelegerne og mekanikken.
- Brug ikke apparatet som varmekilde.
- Forsøg ikke at fjerne brødet, mens apparatet er tændt.
- Tag altid stikket ud af stikkontakten, når du ikke bruger apparatet, og før rengøring.
- Læg ikke brødet på apparatets plastikdele.
- Læg ikke mere end én bolle på opvarmningsristen.
- Apparatet er udstyret med en opvarmningsfunktion. Overflader, undtagen betjeningsoverflader, kan blive meget varme.
- Da temperaturer opfattes forskelligt af forskellige personer, bør denne enhed bruges med **FORSIGTIGHED**. Rør kun ved apparatet der, hvor det er beregnet til at blive rørt, og brug beskyttelsesforanstaltninger, som f.eks. grillhandsker eller grydelapper. Områder, der ikke er beregnet til at blive rørt ved, skal have tilstrækkelig tid til at køle af.
- Det opvarmede brød kan først berøres, når apparatet er kølet ned til stuetemperatur.

# KORT FORTALT

---

Kære kunde

Tillykke med købet af din nye GRUNDIG Brødster TA 8680.

Læs de følgende bemærkninger grundigt for at kunne udnytte dit kvalitetsprodukt fra GRUNDIG fuldt ud i mange år fremover.

## En ansvarlig tilgang!



GRUNDIG fokuserer på at indgå aftaler om socialt ansvarlige arbejdsforhold med rimelige lønninger til både interne medarbejdere og leverandører. Vi lægger også stor vægt på effektiv udnyttelse af råstoffer med en fortsat reduktion af affald på flere tons plastik om året. Desuden er alt vores tilbehør tilgængeligt på markedet i mindst 5 år.

Grundig.

## Betjeningsfunktioner og dele

Se figuren på side 3.

- [A] Opvarmningsrist
- [B] Holder til brød
- [C] Krummebakke
- [D] Ledningsspole
- [E] Digitalt display
- [F] Knap til ristning af én side
- [G] Genopvarmnings-knap
- [H] Stop-knap
- [I] Optønings-knap
- [J] +/- digital temperaturindstilling
- [K] Start-håndtag

# BETJENING

---

## Forberedelse

### Bemærk

- Når du bruger apparatet for første gang, kan der forekomme røg på grund af restprodukter. Men det betyder ikke, at apparatet er defekt. Første gang du tænder for det, skal du bruge apparatet, som du normalt ville, men uden brød. Det anbefales at indstille den +/- digitale temperaturindstilling på medium [J]. Sørg for, at rummet er tilstrækkeligt ventileret.

## Ristning

### Bemærk

- Hvis du vælger 1 på den +/- digitale temperaturindstilling [J], ristes brødet mindst muligt, og vælger du 7, ristes brødet mest muligt.
- Ristningsgraden kan variere afhængigt af brødtypen.

- Rister du flere skiver brød i træk, bliver brødristen varmere og varmere, og brødet bliver derfor mere og mere ristet. Derfor skal du indstille ristningsgraden derefter. Lad brødristen køle af i mindst 30 sekunder efter hver ristning.
- Én skive brød bliver mere ristet end to skiver, selvom den +/- digitale temperaturindstilling [J] er indstillet på det samme.
- Hvis stikket ikke er tilsluttet stikkontakten, klikker start-håndtaget [K] ikke på plads.
- Ristningsgraden kan også justeres under ristningen med den +/- digitale temperaturindstilling [J].
- Hvis du vil stoppe ristningen, før den er færdig, skal du trykke på stop-knappen [H]. Start-håndtaget [K] springer op igen, og brødkiverne kan tages ud af brødristen.

# BETJENING

---

## Advarsel

- Vær meget forsigtig, når du tager brødkiverne ud af brødristeren, da brødristerens metaldele og brødet kan blive meget varme.

## Bemærk

- Hvis brødkiverne sidder fast i brødristeren, så sluk øjeblikkeligt brødristeren ved at trykke på stop-knappen **H**. Træk stikket ud af stikkontakten. Lad brødristeren køle helt af. Prøv forsigtigt at tage brødet ud af brødristeren uden at beskadige de følsomme varmelegemer og andre dele. Brug ikke genstande, der leder elektricitet, til at tage brødet ud af brødristeren.

## Ristning af frossent brød

### 1 Tryk på optørnings-knappen **I**.

- Optørnings-knappens **I** og stop-knappens **H** indikatorlamper lyser, og ristningen begynder.

## Bemærk

- Når optørnings-knappen **I** trykkes ned, tager ristningen længere tid end ved almindelig brug af brødristeren.

## Opvarmning af allerede ristet brød

### 1 Tryk på genopvarmnings-knappen **G**.

- Genopvarmnings-knappens **G** og stop-knappens **H** indikatorlamper lyser, og genopvarmningen begynder.

## Knap til ristning af én side

### 1 Tryk på knappen til ristning af én side **F**.

- Knappen til ristning af én side **F** og stop-knappens **H** indikatorlamper lyser, og genopvarmningen begynder.

## Opvarmning af boller

## Bemærk

- Rist og opvarm ikke brød boller på samme tid.
- Opvarm ikke brødkiver på opvarmningsristen. Brødkiverne hindrer tilstrækkelig ventilation.
- Hvis du ved et uheld aktiverer den forkerte indstilling (optøring i stedet for genopvarmning eller genopvarmning i stedet for optøring), så skal den valgte indstilling først annulleres ved at trykke på stop-knappen **H**, før du kan vælge den rigtige indstilling.
- Hvis du vil stoppe opvarmningen, før den er færdig, skal du trykke på stop-knappen **H**.

## Advarsel

- Bollerne og brødristeren kan blive meget varme under og umiddelbart efter ristningen. Undgå at røre dem med hænderne.

# ANVISNINGER

## Rengøring og vedligeholdelse

### Advarsel

- Brug aldrig benzin, opløsningsmidler, skuremidler, metalgenstande eller hårde børster til at rengøre apparatet.
- Læg aldrig apparatet eller ledningen i vand eller andre væsker.

### Bemærk

- Inden apparatet bruges efter rengøring, skal alle delene tørres omhyggeligt af med et blødt håndklæde.

## Opbevaring

- Hvis du ikke skal bruge apparatet i en længere periode, skal det opbevares omhyggeligt.
- Sørg for, at apparatet ikke er tilsluttet strøm, og at det er afkølet og helt tørt.
- Sno ledningen omkring ledningsspolen i bunden af brødristeren.
- Opbevar apparatet på et køligt, tørt sted.
- Sørg for, at apparatet erude af børns rækkevidde.



Følg vejledningerne på side 4-65i denne brugervejledning til ibrugtagning, generel brug og rengøring.

## Overholdelse af WEEE-direktivet og affaldshåndtering:

Dette produkt overholder EU's WEEE-direktiv (2012/19/EU). Dette produkt er mærket med pictogrammet for elektrisk og elektronisk skrot (WEEE).



Dette symbol indikerer, at dette produkt ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald, når slutningen på dets levetid er nået. Brugte apparater skal indleveres på en offentlig genbrugsplads til elektriske og elektroniske apparater. Kontakt din kommune eller forhandleren af produktet for at finde ud af, hvor disse genbrugspladser ligger. Alle husholdninger spiller en vigtig rolle i forhold til genanvendelse og genbrug af gamle produkter. Korrekt bortskaftelse af brugte apparater hjælper med at beskytte mod potentiel negativ konsekvenser for miljøet og mennesker.

## Overholdelse af RoHS-direktivet:

Det produkt, du har købt, overholder EU's RoHS-direktiv (2011/65/EU). Produktet indeholder ikke skadelige og forbudte materialer som angivet i direktivet.

## Information om emballagen



Produktets emballage er fremstillet af genbrugsmaterialer i overensstemmelse med nationale miljølove. Smid ikke emballagen ud sammen med husholdningsaffald eller andet affald. Aflever den på en genbrugsstation, der tager imod emballage, anviset af dine lokale myndigheder.

## Tekniske data



**Strømforsyning:** 220-240 V~, 50/60 Hz

**Effekt:** 900 W

Retten til tekniske og designmæssige ændringer forbeholdes.

## **SICUREZZA E INSTALLAZIONE**

---

Leggere questo manuale di istruzioni completamente prima di usare questo apparecchio! Seguire tutte le istruzioni di sicurezza per evitare danni dovuti all'uso non corretto!

Conservare il manuale di istruzioni per riferimento futuro. Se questo apparecchio viene dato a terzi, bisogna consegnare anche questo manuale di istruzioni.

- Questo apparecchio è concepito solo per uso domestico privato e non è adatto a scopi di catering professionale. Non deve essere usato per uso commerciale.
- Non usare l'apparecchio per scopi diversi da quello previsto. Il tostapane è concepito solo per tostare e riscaldare pane e panini dolci.
- Non usare l'apparecchio all'esterno o in bagno.
- Controllare che la tensione di rete sull'etichetta informativa corrisponda alla fornitura elettrica locale. L'unico modo per scollegare l'apparecchio dalla rete è tirare via la spina.

- Come protezione aggiuntiva, questo apparecchio deve essere collegato ad un interruttore domestico di protezione dalle correnti di guasto con una tensione non superiore a 30 mA. Consultare l'elettricista per assistenza.
- Usare l'apparecchio con una presa con messa a terra.
- Non immergere l'apparecchio, il cavo di alimentazione o la spina elettrica in acqua o altri liquidi. Non tenerlo sotto acqua corrente e non pulirne le parti in lavastoviglie.
- Scollegare la spina di alimentazione dopo aver usato l'apparecchio, prima di pulirlo, prima di uscire dalla stanza o in caso di guasto.
- Non scollegare la spina tirando il cavo.
- Non avvolgere il cavo di alimentazione intorno all'apparecchio.
- Per evitare di danneggiare il cavo di alimentazione, non schiacciarlo, piegarlo né sfregarlo su superfici taglienti. Tenere il cavo lontano da superfici calde e fiamme libere.

## SICUREZZA E INSTALLAZIONE

---

- Non usare una prolunga con l'apparecchio.
- L'apparecchio non deve essere usato se questo o il cavo di alimentazione sono danneggiati.
- Gli elettrodomestici GRUNDIG sono conformi agli standard sulla sicurezza; pertanto se l'apparecchio o il cavo di alimentazione sono danneggiati, devono essere riparati o sostituiti dal rivenditore, da un centro assistenza o da una persona ugualmente qualificata e autorizzata per evitare danni. Lavori di riparazione errati o non autorizzati possono provocare danni e rischi per l'utente.
- Non smontare mai l'apparecchio, in alcun caso. Non saranno accettate richieste di garanzia per danni provocati da gestione non corretta.
- Tenere sempre l'apparecchio lontano dalla portata dei bambini.
- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini a partire dagli 8 anni e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o prive di esperienza e/o conoscenze, qualora siano poste sotto supervisione oppure vengano istruite in merito all'uso sicuro del dispositivo, comprendendone i pericoli implicati. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. I bambini minori di 8 anni e privi di supervisione non devono pulire né effettuare operazioni di manutenzione.
- Tenere il dispositivo e il suo cavo fuori dalla portata dei bambini di età inferiore agli 8 anni.
- Non lasciare mai l'apparecchio privo di supervisione quando è in uso. Si consiglia attenzione estrema quando l'apparecchio viene usato vicino a bambini e persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte.
- Prima di usare l'apparecchio per la prima volta, pulire tutte le parti. Vedere i dettagli nella sezione "Pulizia e manutenzione".

## SICUREZZA E INSTALLAZIONE

---

- Asciugare l'apparecchio e tutte le parti prima di collegarlo all'alimentazione di rete e prima di montare le parti.
- Non usare mai l'apparecchio né mettere alcuna parte dello stesso su o vicino a superfici calde come bruciatori a gas, piastre calde o forni riscaldati.
- Il pane può prendere fuoco a causa del surriscaldamento. Non usare mai l'apparecchio vicino a sostanze combustibili, in luoghi con materiali e mobili infiammabili. Non lasciare che l'apparecchio entri in contatto con o sia coperto da materiali infiammabili come tende, tessuti, parati, ecc.
- Non usare carta, cartone o plastica nell'apparecchio o sotto lo stesso.
- Usare fette di pane adatte alle relative sezioni dell'apparecchio.
- Utilizzare l'apparecchio solo con le parti in dotazione.
- Non usare mai l'apparecchio con mani umide o bagnate.
- Usare sempre l'apparecchio su una superficie stabile, piatta, pulita, asciutta e anti-scivolo.
- Assicurarsi che non ci sia il rischio che il cavo di alimentazione possa essere tirato accidentalmente o che qualcuno possa passare sullo stesso quando l'apparecchio è in uso.
- Posizionare l'apparecchio in modo tale che la spina sia sempre accessibile.
- Evitare il contatto con le superfici calde; l'alloggiamento esterno diventa molto caldo durante l'uso. C'è pericolo di ustioni.
- Non incollare oggetti estranei sull'apparecchio.
- Questo apparecchio non deve essere usato con timer esterno o sistema di controllo a distanza separato.
- Quando lo si usa per la prima volta, si può sviluppare fumo a causa dei residui di produzione. Tuttavia, ciò non significa che il dispositivo sia difettoso. La prima volta in cui si accende l'apparecchio, usarlo normalmente, ma senza pane. Garantire una sufficiente ventilazione della stanza.
- Per evitare il rischio di incendio, rimuovere spesso le briciole dal vassoio apposito.

## SICUREZZA E INSTALLAZIONE

---

- Non usare il tostapane senza il vassoio per le briciole in posizione.
- Non usare questo prodotto con alimenti contenenti zucchero, marmellata o conserve.
- Non tostare il pane con ingredienti che si sciolgono come il burro.
- Non cercare di estrarre toast bloccati, muffin, bagel, pane o altri alimenti con un coltello o altri oggetti, poiché il contatto con gli elementi attivi può provocare shock elettrico.
- Se il tostapane comincia a emettere fumo durante il funzionamento, interrompere immediatamente il processo. Se il pane si attacca al tostapane, scollegare sempre l'apparecchio prima di estrarre il pane. Prestare attenzione perché il pane può essere molto caldo.
- Il tostapane può essere acceso solo quando la spina è collegata alla presa elettrica.
- Non usare strumenti o oggetti nell'apparecchio. Oggetti metallici possono provocare cortocircuiti o scosse elettriche. Non danneggiare gli elementi di riscaldamento e quelli meccanici.
- Non usare l'apparecchio come fonte di calore.
- Non tentare di rimuovere il pane quando l'apparecchio è acceso.
- Scollegare sempre dalla presa elettrica quando non è in uso e prima della pulizia. Non mettere pane sulle parti in plastica dell'apparecchio.
- Non mettere più di un panino sulla griglia di riscaldamento.
- Questo apparecchio include una funzione di riscaldamento. Le superfici (diverse da quelle funzionali) possono sviluppare alte temperature.
- Poiché le temperature sono percepite in modo diverso dalle diverse persone, questo dispositivo deve essere utilizzato con ATTENZIONE. Tenere l'apparecchio esclusivamente dalle superfici concepite a questo scopo e utilizzare misure di protezione dal calore come guanti o presine. Alle zone che non sono concepite per essere prese, deve essere consentito il raffreddamento.
- I rulli di riscaldamento possono essere toccati solo quando l'apparecchio si è raffreddato fino a raggiungere la temperatura ambiente.

# PANORAMICA

---

Gentile Cliente,

Congratulazioni per aver acquistato il nuovo tostapane GRUNDIG Toaster TA 8680.

Leggere le seguenti note per l'utente con attenzione per assicurarsi di godere pienamente della qualità dell'apparecchio GRUNDIG per molti anni a venire.

## Un approccio responsabile!



GRUNDIG si concentra sulle condizioni sociali di lavoro stabilito per contratto con salari equi, sia per i dipendenti interni che per i fornitori. Inoltre diamo grande importanza all'uso efficiente delle materie prime con una continua riduzione dei rifiuti pari a diverse tonnellate di plastica ogni anno. Ancora, tutti i nostri accessori sono disponibili per almeno 5 anni.

Per un futuro degno di essere vissuto.

Grundig.

# FUNZIONAMENTO

---

## Preparazione

### Nota

- Al primo utilizzo, potrebbe generarsi del fumo a causa di residui della produzione. Tuttavia, ciò non significa che il dispositivo sia difettoso. Alla prima accensione, utilizzare il dispositivo normalmente, ma senza inserirvi del pane. Si consiglia di selezionare l'impostazione media del controllo di riscaldamento digitale +/- [J]. Garantire una sufficiente ventilazione della stanza.

## Preparazione dei toast

### Note

- Portando il controllo di riscaldamento digitale +/- [J] su 1 si consente il livello più chiaro di rosolatura e fino a 7 quello più scuro.
- Il livello di tostatura può variare a seconda della tipologia di pane.

## Comandi e parti

Vedere la figura a pagina 3.

- [A] Griglia di riscaldamento
- [B] Inserto per il pane
- [C] Vassoio per le briciole
- [D] Alloggiamento conservazione cavo
- [E] Display digitale
- [F] Pulsante riscaldamento un lato
- [G] Pulsante di riscaldamento
- [H] Pulsante di arresto
- [I] Pulsante di scongelamento
- [J] Controllo riscaldamento digitale +/-
- [K] Leva di avvio

- Quando si tostano varie fette di pane di seguito, il tostapane diventa più caldo e pertanto il pane diventa gradualmente più scuro. Pertanto, selezionare un livello di tostatura adeguato. Lasciare che il dispositivo si raffreddi almeno 30 secondi dopo ogni processo di tostatura.
- Il livello di rosolatura di una singola fetta è più scuro rispetto a due fette, sebbene il controllo di riscaldamento digitale +/- [J] sia impostato allo stesso livello.
- Se la spina di alimentazione non è collegata alla presa elettrica, la leva di avvio [K] non scatta in posizione.
- Tramite il controllo di riscaldamento digitale +/- [J] è possibile regolare il livello di doratura anche quando il processo è in corso.
- Per annullare il processo di tostatura prima del termine, premere il pulsante di arresto [H]. La leva di avvio [K] ritorna su e le fette di pane possono essere estratte dal tostapane.

## Attenzione

- Prestare molta attenzione quando si estra-  
gono le fette di pane dal tostapane poiché le  
parti di metallo del tostapane e il pane pos-  
sono diventare molto caldi.

## Nota

- Se le fette di pane si attaccano nel tostapane,  
spegnere immediatamente il tostapane pre-  
mendo il pulsante di arresto **H**. Estrarre la  
spina di alimentazione dalla presa elettrica.  
Lasciare che il tostapane si raffreddi comple-  
tamente. Cercare di estrarre, con attenzione,  
il pane dal tostapane senza danneggiare gli  
elementi di riscaldamento delicati e altre parti.  
Non usare oggetti elettroconduttori per rimuo-  
vere il pane dal tostapane.

## Come tostare il pane conge- lato

### 1 Premere il pulsante di scongelamento **I**.

- Le spie del pulsante di scongelamento **I** e  
del pulsante di arresto **H** si accendono e il  
processo di cottura comincia.

## Nota

- Quando viene premuto il pulsante di sconge-  
lamento **I**, il processo di cottura dura più a  
lungo del processo normale.

## Come riscaldare il pane già tostato

### 1 Premere il pulsante di riscaldamento **G**.

- Le spie del pulsante di riscaldamento **G** e  
del pulsante di arresto **H** si accendono e il  
processo di riscaldamento comincia.

## Pulsante riscaldamento un lato

### 1 Premere il pulsante riscaldamento un lato **F**.

- Le spie del pulsante di riscaldamento da un lato  
**F** e del pulsante di arresto **H** si accendono  
e il processo di riscaldamento comincia.

## Come riscaldare i panini dolci

## Note

- Non tostare il pane e riscaldare i panini dolci  
contemporaneamente.
- Non riscaldare le fette di pane sulla rastrel-  
liera di riscaldamento. Le fette di pane impedi-  
scono la corretta ventilazione.
- Se si attiva in modo accidentale la modalità  
errata (scongelamento invece di riscalda-  
mento o viceversa), la modalità selezionata  
deve essere annullata subito premendo il  
pulsante di arresto **H** prima di selezionare la  
modalità giusta.
- Per arrestare il processo di riscaldamento  
prima che sia finito, premere il pulsante di  
arresto **H**.

## Attenzione

- I panini e l'alloggiamento **H** del tostapane  
possono diventare molto caldi durante il pro-  
cesso di cottura e subito dopo. Non toccare  
con le mani nude.

## Pulizia e manutenzione

### Attenzione

- Non usare mai benzina, solventi o pulitori abrasivi, oggetti metallici o spazzole dure per pulire l'apparecchio.
- Non mettere mai apparecchio o cavo di alimentazione in acqua o altro liquido.

## Conservazione

- Se si pensa di non usare l'apparecchio per un lungo periodo, riporlo con attenzione.
- Assicurarsi che l'apparecchio sia scollegato, freddo e completamente asciutto.
- Avvolgere il cavo di alimentazione intorno alla relativa bobina sul fondo del tostapane.
- Conservare l'apparecchio in un luogo fresco e asciutto.
- Assicurarsi che l'apparecchio sia lontano dalla portata dei bambini.

## Conformità alla direttiva WEEE e allo smaltimento dei rifiuti:

Questo apparecchio è conforme alla Direttiva UE WEEE (2012/19/EU). Questo apparecchio riporta il simbolo di classificazione per i rifiuti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (WEEE).



Questo simbolo indica che questo prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici al termine della sua vita utile. Il dispositivo usato deve essere portato a un punto di raccolta ufficiale per il riciclaggio di dispositivi elettrici ed elettronici. Per individuare questi punti di raccolta, contattare le proprie autorità locali oppure il rivenditore presso cui è stato acquistato il prodotto. Ciascuna famiglia ha un ruolo importante nel recupero e riciclaggio di vecchi apparecchi. Lo smaltimento appropriato degli apparecchi usati aiuta a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana.

## Conformità alla Direttiva RoHS:

L'apparecchio acquistato è conforme alla Direttiva UE RoHS (2011/65/EU). Non contiene materiali pericolosi o proibiti specificati nella Direttiva.

## Informazioni di imballaggio



L'imballaggio del prodotto è fatto di materiali riciclabili in conformità con la normativa nazionale. Non smaltire i materiali di imballaggio con i rifiuti domestici o altri rifiuti. Portarli ai punti di raccolta per materiali di imballaggio previsti dalle autorità locali.


## Dati tecnici



**Alimentazione:** 220-240 V~, 50/60 Hz

**Potenza:** 900 W

Modifiche agli aspetti tecnici e progettuali riservate.



Per avviamento, uso generale e pulizia, seguire le istruzioni nelle pagine 4-5 di questo manuale operativo.

# CERTIFICATO DI GARANZIA

La presente garanzia commerciale si intende aggiuntiva e non sostitutiva di ogni altro diritto di cui gode il consumatore, intendendo per consumatore esclusivamente colui che utilizza il bene per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta e pertanto per uso domestico/privato, e in particolare non pregiudica in alcun modo i diritti del consumatore stabiliti dal D.Lgs. 206/05. BEKO Italy S.r.l. in conformità alla facoltà prevista dalla legge, offre al consumatore una garanzia commerciale aggiuntiva, nei termini e nei modi di seguito indicati.

Questo certificato non deve essere spedito per la convalida. È valido e operante solo se conservato assieme alla ricevuta fiscale o altro documento reso fiscalmente obbligatorio.

## Condizioni di Garanzia

1. BEKO Italy S.r.l. garantisce il funzionamento dell'apparecchio per un periodo di 2 anni dalla data di acquisto in caso l'utente sia un consumatore, mentre negli altri casi per un periodo di 12 mesi (ad esempio, se l'apparecchio è stato acquistato con fattura di vendita e non con scontrino fiscale).
2. Questa garanzia è valida esclusivamente sul territorio italiano compresa la Repubblica di San Marino e la Città del Vaticano.
3. Questa garanzia opera solo a beneficio dell'utente che comprovi per iscritto l'acquisto dell'apparecchio, tassativamente esibendo lo scontrino fiscale o la fattura d'acquisto, che riporti il nominativo del rivenditore, la data di acquisto dell'apparecchio nonché gli estremi identificativi dello stesso (tipo, modello, etc.).
4. L'utente decade dai diritti di questa garanzia se non denuncia il malfunzionamento entro 2 mesi dalla scoperta dello stesso (e, comunque, entro il periodo di efficacia della garanzia sopra indicata al punto 1).
5. Questa garanzia dà diritto esclusivamente alla riparazione o sostituzione gratuita delle parti componenti l'apparecchio che risultano difettose all'origine per vizi di fabbricazione (dunque, ad esempio, non sono coperte da questa garanzia le problematiche dovute a mera usura, quelle conseguenti, anche solo in parte, al mancato rispetto delle istruzioni incluse nel Manuale per l'installazione, l'uso e la manutenzione dell'apparecchio, oltre che nei casi di cui al punto 11 che segue). In ogni caso, tutte le componenti asportarle e tutte le parti estetiche non sono coperte da garanzia.
6. In particolare, a seconda della natura dell'apparecchio, questa garanzia opera come segue:
  - a. per i grandi elettrodomestici e per i TV/monitor maggiori o uguali a 40": il tecnico esegue la riparazione o il ritiro del prodotto presso il domicilio dell'utente;
  - b. per i piccoli elettrodomestici e per gli apparecchi audio/TV (ad eccezione di quelli rientranti nella lett. a di questo punto 6): l'utente consegna a propria cura e spese l'apparecchio presso il centro di assistenza autorizzato, reperito sul sito *internet www.beko.it oppure www.grundig.it* oppure tramite il *call-center*.
7. Se emerge, durante il sopralluogo (nei casi in cui è previsto) o presso il centro autorizzato che il malfunzionamento dell'apparecchio non è dovuto a vizi di fabbricazione, la riparazione/sostituzione non è coperta da questa garanzia ed è eseguita soltanto a pagamento, previa autorizzazione dell'utente.
8. Nel caso di riparazione dell'apparecchio, le parti di ricambio sono garantite soltanto nei limiti della durata residua di questa garanzia. Nel caso di sostituzione dell'apparecchio, l'apparecchio sostituito è garantito ai sensi di questa garanzia e nei limiti della sua durata residua. In nessun caso si avrà,unque, un'estensione della durata di questa garanzia.
9. Questa garanzia non dà diritto all'utente a qualsivoglia diritto al risarcimento degli eventuali danni, per i quali BEKO Italy S.r.l. declina correttivamente ogni responsabilità, che possano derivare, direttamente od indirettamente, dall'apparecchio. Questa previsione non pregiudica gli eventuali diritti dell'utente legati alla cosiddetta responsabilità del produttore.
10. A titolo esemplificativo e non esauriente e senza pregiudizio di quanto precede, questa garanzia non opera nei seguenti casi.
  - a. Malfunzionamenti dovuti al trasporto o alla movimentazione dell'apparecchio.
  - b. Interventi di installazione e montaggio, così come l'errata connessione o errata erogazione dalle reti di alimentazione, mancanza di affacciamento alla presa di terra, e tutte le eventuali regolazioni (come registrazioni porte nei frigoriferi e/o inversione apertura, livellamento prodotti, eliminazione staffe fissaggio vasca, sostituzione ugelli e ugelli e regolazione minimo cucine e piani cottura, etc.).
  - c. Interruzione errata, imperfetta o incompleta, per incapacità d'uso da parte dell'utente, se mancano gli spazi necessari ad operare attorno alle apparecchiature, per eccessiva o scarsa temperatura dell'ambiente.
  - d. Interventi nei quali non è stato riscontrato il difetto lamentato, o per generici problemi di funzionamento causati da errata impressione dell'utente (problemI di asciugatura, rumorosità, difetti di lavaggio, eccessiva formazione di schiuma, di centrifuga, di raffreddamento, di riscaldamento, etc.).
  - e. Interventi su prodotti installati ad oltre mt. 2,50 da un piano di lavoro stabile, o in posizioni disagiate e pericolose (tetti, etc.) che non possono quindi garantire l'incolmabilità dell'operatore come stabilito dalla L. 626/1994 relativa alla sicurezza sul lavoro.
  - f. Malfunzionamenti causati da agenti atmosferici (fulmini, terremoti, incendi, alluvioni, etc.).
  - g. Se il numero di matricola risulta asportato, cancellato o manomesso.
  - h. Riparazioni, modifiche o manomissioni effettuate da persone non autorizzate dal produttore o comunque per cause non dipendenti dall'apparecchio. Guasti dovuti a mancanza di regolare manutenzione (pulizia batterie condensanti, fori di drenaggio acqua di condensa, filtri scarico ed entrata acqua, eliminazione corpi estranei, etc.).
  - i. Mancanza dei documenti fiscali o se gli stessi risultano contrattatti o non inerenti all'apparecchio.
  - j. L'uso improprio dell'apparecchio, non di tipo domestico o diverso da quanto stabilito dal produttore, fa decadere il diritto alla presente garanzia.
  - k. Per tutte le circostanze esterne che non siano riconducibili a difetti di fabbricazione dell'apparecchio.
  - l. Si intendono a pagamento anche tutti gli eventuali trasporti necessari per lo svolgimento degli interventi legati ai casi citati.
11. Il Servizio Assistenza di BEKO Italy S.r.l. è l'unico autorizzato a riparare i prodotti a marchio BEKO e GRUNDIG.
12. Per ogni controversia è competente in via esclusiva il foro di Milano, salva la competenza del foro del consumatore se prevista da norme indigerabili di legge.
13. Durante e dopo il periodo di garanzia, vi consigliamo di rivolgervi sempre ai nostri centri di assistenza autorizzati.
14. Per contattare il Centro di Assistenza Tecnica Autorizzato operante nella sua zona chiami il numero unico per l'Italia o scriva al seguente indirizzo *e-mail*:
  - a. Apparecchiature a marchio "Beko"; N. verde: **02.03.03**. *E-mail: info@beko.it*.
  - b. Apparecchiature a marchio "Grundig"; N. verde: **02.06.06**. *E-mail: info-grundig@grundig.it*.

Prima di contattare l'assistenza tecnica, al fine di agevolare la gestione della chiamata, è necessario avere a portata di mano il modello dell'apparecchio e il documento fiscale di acquisto.

# TURVALLISUUS JA ASETUKSET

---

Lue tämä käyttöopas huolellisesti kokonaan ennen tämän laitteen käyttöä! Noudata kaikkia turvallisuusohjeita, jotta välttetään väärästä käytöstä aiheutuneet vahingot!

Säilytä käyttöopas myöhempää käyttöä varten. Jos tämä laite annetaan jollekin kolmannelle osapuolelle, anna myös käyttöopas uudelle haltijalle.

- Tämä laite on tarkoitettu vain normaalisiin kotitalouskäyttöön eikä sovellu ammattimaisen ruokatarjoilun tarkoitukseen. Laitetta ei saa käyttää kaupallisestiin tarkoitukseen.
- Älä käytä laitetta miinkään muuhun kuin sen käyttötarkoitukseen. Paahdin on suunniteltu ainoastaan leivän ja sämpylöiden paahtamiseen ja lämmittämiseksi.
- Älä käytä laitetta ulkona tai kylpyhuoneessa.
- Tarkista, että typpikilven jänitelukema vastaa paikallista virran syötön jännitettä. Ainoa tapa kytkeä laite irti verkkovirrasta on irrottaa se pistorasiasta.

- Lisäsuojaa varten laite on liitettävä kotitalouden jäännösvirtalaitteeseen, jonka virheellinen virransuoja kytkeytyy ei ylitä 30 mA. Pyydä sähköasentajalta lisätietoja.
- Kytke laite maadoitettuun pistorasiaan.
- Älä upota laitetta, virtajohtoa tai pistoketta veteen tai muihin nesteisiin. Älä pidä laitetta juoksevan veden alla tai puhdistaa sen osia astianpesukoneessa.
- Irrota sähköjohto laitteen käytön jälkeen ennen laitteen puhdistamista, ennen huoneesta lähtöä tai jos ilmenee vika.
- Älä irrota laitetta pistorasiasta vetämällä sitä johdosta.
- Älä kierrä sähköjohtoa laitteen ympäri.
- Älä purista tai taita virtajohtoa ja älä hiero sitä teräviin reunoihin vahingon ehkäisemiseksi. Pidä virtajohto poissa kuumilta pinnoilta ja avotulesta.
- Älä käytä laitteen kanssa jatkojohtoa.
- Älä käytä laitetta, jos sen sähköjohto on vahingoittunut.

# TURVALLISUUS JA ASETUKSET

---

- GRUNDIG-kotitalouslaitteemme ovat soveltuvienv turvallisuusstandardien mukaisia. Jos laite tai virtajohto vahingoittuu, sen korjaaminen tai vaihtaminen on jätettävä jälleenmyyjälle, huoltokeskukseen tai vastaavalle pätevälle ja valtuutetulle huoltoteknikolle vaarojen välttämiseksi. Vääriin tehty tai valtuuttamaton korjaus voi aiheuttaa käyttäjälle vaaroja.
- Älä purkaa laitetta missään olosuhteissa. Takuuvaatimusta ei hyväksytä sopimattoman käsittelyn aiheuttamista vahingoista.
- Säilytä laite lasten ulottumatonissa.
- 8-vuotiaiden ja sitä vanhempien lasten sekä henkilöiden joiden fyysisen, motorisen tai henkinen toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei ole aikaisempaa kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä voivat käyttää laitetta, jos heitää valvotaan tai jos he ovat saaneet ohjeistusta laitteen turvallisesta käyttötavasta ja jos he ymmärtävät siihen liittyvät vaarat. Lasten ei tule antaa leikkiä laitteeseen kanssa.

Lasten ei tule antaa puhdistaa tai huolata laitetta jos he eivät ole yli 8-vuotiaita ja jos heitää ei valvota.

- Sijoita laite ja sen virtajohto niin etteivät ne ole alle 8-vuotiaiden lasten ulottuvilla.
- Älä jätä laitetta ilman valvontaa, kun se on käytössä. Laitetta on käytettävä erityisen varovasti lähellä lapsia ja henkilöitä, joilla on rajoitetut fyysiset, aistimelliset tai henkiset kyvyt.
- Puhdista kaikki osat, ennen kuin käytät laitetta ensimmäistä kertaa. Katso lisätietoja "Puhdistus ja huolto" -osasta.
- Kuivaa laite ja kaikki sen osat ennen laitteen liittämistä verkkovirtaan ja ennen osien liittämistä.
- Älä käytä tai aseta mitään laitetta kuuman pinnan, kuten kaasulieden, sähkölevyn tai lämmitetyn uunin, pääle tai läheisyyteen.
- Leipä voi syttyä ylikuumeneisen vuoksi. Älä käytä laitetta syttyvien tai palavien pintojen tai huonekalujen päällä tai läheisyydessä.

# TURVALLISUUS JA ASETUKSET

---

- Älä anna laitteen joutua kosteuksiin tai peitä sitä syttivillä materiaaleilla, kuten verhoilla, kankailla, seinäverhoilla jne.
- Älä käytä laitteen alla tai sisällä paperia, pahvia tai muovia.
- Käytä leipäviipaleita, jotka sopivat aukkoihin.
- Käytä laitetta vain toimitukseen kuuluvien osien kanssa.
- Älä käytä laitetta kosteilla tai märillä kässillä.
- Käytä laitetta aina tukevalla, tasaisella, puhtaalla ja kuvalla ja ei liukkaalla pinnalla.
- Varmista, ettei ole vaaraa, että sähköjohtoa voisi vahingossa vetää irti, tai ettei kukaan voi kompastua siihen, kun laite on käytössä.
- Sijoita laite niin, että pistoke on aina tavoitettavissa.
- Vältä kosketusta kuumien pintojen kanssa. Laitteen ulkopinnat kuumenevat käytön aikana. Palovammojen vaara.
- Älä lataa vieraita esineitä laitteen sisään.
- Tätä laitetta ei saa käyttää ulkoisen kelloajastimen tai erillisen kauko-ohjausjärjestelmän kanssa.
- Kun käytät ensimmäistä kertaa, voi ilmaantua savua tuotantojäännösten vuoksi. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että laite on viallinen. Kun kytket laitteen päälle ensimmäistä kertaa, käytä sitä normaalisti, mutta ilman leipää. Varmista riittävä huoneen tuuletus.
- Vältät tulipaloristkin poistamalla murut usein murulautaselta.
- Älä käytä leivänpaahdinta ilman muralustaa paikoillaan.
- Älä käytä tästä laitetta sokeria, hilhoa tai säilykkeitä sisältävien ruoka-aineiden kanssa.
- Älä paahda leipää, jossa on helposti valuvia ainesosia, kuten voita.
- Älä yritä poistaa väkisin kiinni juuttunutta paahtoleipää, muffinia, bagelia, leipää tai muuta esineettä veitsellä tai muulla esineellä, sillä sähkövirtaa johtavat osat saattavat aiheuttaa sähköiskun.

# TURVALLISUUS JA ASETUKSET

---

- Jos leivänpaahdin alkaa savuta käytön aikana, keskeytä paahtaminen heti. Jos paahtimeen juuttuu leipä, irrota laite pistorasiasta ennen palasen poistamista. Ole varovainen, koska leipä voi olla hyvin kuuma.
  - Paahdin voidaan kytkeä päälle vain, kun pistoke on kiinnitetty pistorasiaan.
- 
- Älä käytä mitään työkaluja tai esineitä laitteessa. Metalliesineet voivat aiheuttaa oikosulun tai sähköiskun. Älä vahingoita lämmityselementtejä tai mekaniikkaa.
  - Älä käytä laitetta lämmityslähteenä.
  - Älä yritä siirtää leipää paikaltaan kun laite on kytketty päälle.
  - Irrota aina pistorasiasta, kun laite ei ole käytössä tai ennen puhdistamista.

## LAITE YHDELLÄ SILMÄYKSELLÄ

---

Hyvä asiakas,

Onneksi olkoon uuden GRUNDIG valmistetun leivänpaahdimen TA 8680 hankinnan johdosta.

Lue huolellisesti seuraavat huomautukset, joita voit käyttää laadukasta GRUNDIG-tuotettasi usean vuoden ajan.

### Vastuullinen lähestymistapa!

  
GRUNDIG keskittyy sopimukseen mukaisesti sosiaalisin työolosuhdeisiin oikeudenmukaisiin palkkoihin niin ulkoisten työntekijöiden kuin tavarantoimissa osalta. Raaka-aineiden tehokas käyttö on myös erittäin tärkeää, jatkuvalla usean tonnin muovijätteen vähtämäisellä vuosittain. Lisäksi kaikki lisävarusteet ovat saatavilla vähintään 5 vuoden ajan.

Eläimisen arvoisen tulevaisuuden puolesta.  
Grundig.

### Säätimet ja osat

Katso kuva sivulla 3.

- A** Lämmitysteline
- B** Leivän aukko
- C** Murulautanen
- D** Johdon säilytsuloskero
- E** Digitaalinen näyttöruutu
- F** Yksipuolinen lämmityspainike
- G** Uudelleenlämmityspainike
- H** Pysäytyspainike
- I** Sulatuspainike
- J** +/- digitaalinen lämmönsäädin
- K** Käynnistysvipu

## Valmistelu

### Huomio

- Kun käytät laitetta ensimmäistä kertaa, savua saattaa syntyä tuotantomenetelmän jäämien vuoksi. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että laite on viallinen. Kun kytkeyt laitteen päälle ensimmäistä kertaa, käytä sitä normaalista, mutta ilman leipää. Suositellaan +/- digitaalinen lämmönsäädin keskiasetukseen käyttöä **J** ensipaahdossa. Varmista sopiva huoneen tuuletus.

## Paahtaminen

### Huomautuksia

- +/- digitaalinen lämmönsäädin 1 **J** saa aiakaan alhaisimman paahtodon ja 7 tummimman.
- Paahtotuloksen taso voi vaihdella riippuen leivän tyypistä.
- Kun paahtat monta leivänpalaa peräkkäin, paahtdin muuttuu kuumemmaksi ja siksi leipä muuttuu vähitellen tummemmaksi. Valitse siis sopiva rusketuksen taso. Anna paahtimen jäähytyä jokaisen paahtamisprosessin jälkeen noin 30 sekunnin ajan.
- Yhden leivänpalan paahtotaso on tummempi, kuin kahden, vaikka +/- digitaalinen lämmönsäädin **J** on asetettu samalle tasolle.
- Jos sähköjohdon pistoke ei ole seinässä, käynnistysvipu **K** ei naksahda paikalleen.
- Paahtotasoa voidaan ohjata paahtodon aikana myös +/- digitaalinen lämmönsäädin **J**.
- Peruutat paahtamisprosessin ennen sen päättymistä painamalla pysäytyspainiketta **H**. Käynnistysvipu **K** ponnahtaa takaisin ja paahtdetut leivänpalat voi ottaa pois paahtimesta.

### Varotoimi

- Ole erittäin varovainen poistaessasi paahtdetut leivät paahtimesta, koska paahtimen metalliset osat sekä leipä voi olla hyvin kuuma.

### Huomio

- Jos paahtdetut leivänpalat juuttuvat paahtimeen, kytke paahtdin pois heti painamalla pysäytyspainiketta **H**. Vedä sähköjohta pistorasiasta. Anna paahtimen jäähytyä täysin. Yritä ottaa leipä varovasti pois paahtimesta ilman, että vahingoittaisit herkkiä lämmityselementtejä ja muita osia. Älä käytä sähköä johtavia esineitä leivän poistamiseksi paahtimesta.

## Pakastetun leivän paahtaminen

### 1 Paina sulatuspainiketta **I**.

- Sulatuspainikkeen **I** ja pysäytyspainikkeen merkkivalot **H** sytyvät ja paahtaminen alkaa.

### Huomio

- Sulatuspainiketta painettaessa **I** paahtaminen kestää kauemmin kuin normaali paahtaminen.

## Valmiiksi paahtetun leivän lämmittäminen

### 1 Paina uudelleenlämmityspainiketta **G**.

- Uudelleenlämmityspainikkeen ja **G** pysäytyspainikkeen valot **H** sytyvät ja lämmitysprosessi alkaa.

## Yksipuolin lämmityspaine

### 1 Paina yksipuolista lämmityspainiketta **F**.

- Yksipuolisen lämmityksen **F** merkkivalo sekä pysäytyspainike **H** sytyvät ja lämmitys alkaa.

## Sämpylöiden lämmittäminen

### Huomautuksia

- Älä paahda leipää ja lämmitä sämpylöitä samaan aikaan.
- Älä lämmitä paahdettuja leivänsiivuja lämmitystelineellä. Paahdetut leivänsiivut ehkäisevät riittävän ilmavirran.
- Jos aktivoit vahingossa väärän tilan (sulatuksen uudelleenlämmitynsijasta tai uudelleenlämmitynsulatuksen sijasta), valittu tila on peruttava ensin painamalla pysäytyspainiketta, **[H]** ennen kuin voit valita oikean tilan.
- Peruutat paahtamisprosessin ennen sen päätymistä painamalla pysäytyspainiketta **[H]**.

### Varotoimi

- Sämpylät ja paahtimen kotelo voivat kuumeta paahtointiminnan aikana ja suoraan sen jälkeen. Älä koske niihin paljain käsin.

## Puhdistus ja huolto

### Varotoimi

- Älä koskaan käytä bensiiniä, luotinaineita tai hiovia puhdistusaineita, metalliesineitä tai kovia harjoja laitteen puhdistamiseen.
- Älä lataa laitetta tai sähköjohoa veteen tai muuhun nesteeseen.

### Huomio

- Ennen kuin käytät laitetta puhdistamisen jälkeen, kuivaa kaikki osat huolellisesti pehmeällä pyyhkeellä.

## Säilytys

- Jollent aio käyttää laitetta pitkään aikaan, säilytä se huolella.
- Varmista, että laite on irrotettu verkkovirrasta, jäähdynty ja täysin kuiva.
- Kiedo sähköjohto kaapelin kelan ympärille paahtimen alaosassa.
- Säilytä laitetta viileässä, kuivassa paikassa.
- Muista säilyttää laite lasten ulottumattomissa.

## Sähkö- ja elektriikkaro- mua koskevan direktiivin (WEEE) vaatimustenmukai- suus ja tuotteen hävittämi- nen:

Tämä tuote noudattaa Euroopan unionin sähkö- ja elektriikkaro- mua koskevaa direktiiviä 2012/19/EY (WEEE-direktiivi). Tässä tuotteessa on sähkö- ja elektriikkalaitteiden (WEEE) kierätyssymboli.



Tämä symboli ilmoittaa, että tuotetta ei tule sen käyttöön päätyessä hävittää tavaramaisen kotitalousjätteen mukana. Tuote tulee toimittaa viralliseen sähkö- ja elektriikkalaitteiden kierrätyspisteeseen. Tietoja paikallisista kierrätyspisteistä saat paikallisilta viranomaisilta ja myymälästä, josta tuote on ostettu. Kotitalouksilla on tärkeä rooli vanhojen laitteiden keräämisessä ja kierrättämisessä. Kun hävität käytetyt laitteet vaatimusten mukaisella tavalla olet mukana torjumassa tällaisista laitteista aiheutuvia ympäristö- ja terveyshaittoja.

## RoHS-direktiivin vaatimus- tenmukaisuus:

Valitsemasi tuote noudattaa Euroopan unionin tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektriikkalaitteissa koskevaa direktiiviä 2011/65/EY (RoHS-direktiivi). Laite ei sisällä direktiivissä määritettyjä haitallisia ja kiellettyjä materiaaleja.


## Tekniset tiedot



**Virtalähde:** 220–240 V~, 50/60 Hz

**Teho:** 900 W

Oikeus teknisiin ja muotoilumuutoksiin pidätetään.



Käytöönnotossa, tavanomaisessa käytössä ja puhdistuksessa tulee noudattaa tämän käyttöoppaan sivuilla 4–5 esitetttyjä ohjeita.

Vennligst les grundig gjennom denne instruksjonsmanualen før du begynner å bruke dette apparatet! Følg alle instrukser ang. sikkerhet for å unngå skader som følge av ukorrekt bruk.

Ta vare på instruksjonsmanualen til framtidig referanse. Hvis dette apparatet gis til en tredje-part, må denne bruksanvisningen også følge med.

- Dette apparatet er beregnet kun på privat bruk og er ikke egnet til profesjonelle catering-formål. Det bør ikke brukes kommersielt.
- Ikke bruk apparatet til noe annet formål enn det er beregnet til. Brødristeren er konstruert kun til å riste og varme brød og rundstykker.
- Apparatet skal ikke brukes utendørs eller på badet.
- Kontroller om nettspenningen på typeskiltet samsvarer med det lokale strømnettet. Den eneste måten å koble enheten fra nettstrømmen på, er å trekke ut støpselet fra veggutaket.
- For ekstra beskyttelse skal dette apparatet tilkobles en feilstrømbryter (jordfeilbryter) i boligen med en utløserstrøm på maks. 30 mA. Rådfør deg med en elektriker ang. dette.
- Bruk apparatet sammen med et jordet uttak.
- Ikke neddykk apparatet, strømledningen eller strømpluggen i vann eller andre væsker. Ikke hold det under rennende vann, og vask ikke noen av delene i oppvaskmaskin.
- Koble fra strømstøpselet etter bruk av apparatet, før rengjøring av apparatet, før du forlater rommet eller hvis en feil oppstår.
- Ikke ta ut støpselet ved å dra i selve kabelen.
- Ikke surr strømledningen rundt apparatet.
- For å forhindre skader, klem ikke og bøy ikke strømledningen og la den ikke gnis mot skarpe kanter. Hold strømledningen på avstand fra varme overflater og åpne flammer.
- Ikke bruk en skjøteledning sammen med apparatet.

- Apparatet skal aldri brukes dersom strømledningen eller apparatet er skadet.
- Våre GRUNDIG husholdningsapparater oppfyller de gjeldende sikkerhetsstandardene. Derfor, hvis apparatet eller strømledningen er skadet, må det repareres eller skiftes ut av forhandleren, et servicesenter eller en tilsvarende kvalifisert og autorisert servicetekniker for å unngå fare. Feilaktig eller ukvalifisert reparasjonsarbeid kan forårsake fare og risiko for brukeren.
- Ikke demonter apparatet under noen omstendighet. Ingen garantikrav godtas ved skader som oppstår som følge av feilhåndtering.
- Hold alltid apparatet utenfor barns rekkevidde.
- Dette apparatet kan brukes av barn som er i en alder av åtte år og oppover, samt av personer som har reduserte fysiske, perzeptuelle eller mentale evner, eller av personer med manglende erfaring og kunnskap, så lenge de er under oppsikt og får veiledning i trygg bruk av apparatet og farene som vil kunne oppstå. Barn skal ikke leke med produktet. Rengjøring og vedlikehold får ikke utføres av barn, med mindre de er eldre enn åtte år gamle og under tilsyn.
- La apparatet og dets strømledning være utilgjengelige for barn under åtte år.
- Ikke la apparatet være uten tilsyn når det er i bruk. Det anbefales å være ekstra forsiktig ved bruk av apparatet i nærtheten av barn og personer med nedsatt sanseevne eller fysisk eller psykisk funksjonsevne.
- Rengjør alle deler før apparatet brukes for første gang. Se detaljer i avsnittet "Rengjøring og vedlikehold".

- Tørk apparatet og alle delene før det tilkobles strømnettet og før delene festes på.
- La aldri noen del av dette apparatet være i drift eller være plassert på eller i nærheten av varme overflater, slik som en gassbrenner, varm plate eller varm ovn.
- Brødet kan ta fyr på grunn av overoppheeting. Bruk aldri apparatet i eller i nærheten av brennbare, antennelige steder, materialer eller møbler. Ikke la apparatet komme i kontakt med eller dekkes av antennelige materialer, slik som gardiner, tekstiler veggger osv..
- Ikke bruk papir, papp, plast i eller under apparatet.
- Bruk brødkiver som passer i brødåpningene.
- Bruk kun apparatet med de medfølgende delene.
- Ikke bruk apparatet med fuktige eller våte hender.
- Bruk alltid apparatet på et stabilt, flatt, rent, tørt og skli-sikkert underlag.
- Påse at det ikke er noen fare for at strømledningen ved uhell kan trekkes ut, eller at noen kan snuble over den når enheten er i bruk.
- Plasser enheten på en slik måte at støpselet alltid er tilgjengelig.
- Unngå kontakt med varme overflater, brødristeren blir også varm utvendig under bruk. Du kan risikere å bli brent.
- Ikke sett fremmedlegemer i eller på apparatet.
- Dette apparatet må ikke brukes med en ekstern klokkeslager eller et separat fjernkontrollsysten.
- Når apparatet brukes for første gang, kan det oppstå røyk på grunn av produksjonsrester. Dette betyr ikke at det er noe galt med produktet. Den første gangen du slår apparatet på, starter du det som du normalt gjør, men uten brød. Sørg for tilstrekkelig romventilasjon.
- For å unngå fare for brann skal smuler fjernes jevnlig fra smulebrettet.

- Ikke bruk brødristeren hvis smulebrettet ikke er satt på plass.
- Ikke bruk dette apparatet med matvareprodukter som inneholder sukker eller produkter som inneholder syltetøy eller syltet frukt.
- Ikke rist brødet med ingredienser som renner av, slik som f.eks. smør.
- Ikke forsøk å trekke ut brødskiver, rundstykker, boller eller andre objekter med kniv eller en annen gjenstand siden berøring av strømførende deler kan forårsake elektrisk sjokk.
- Hvis risteren begynner å avgi røyk ved bruk, skal brødristingen opphøre straks. Hvis brødet skulle sette seg fast i risteren, må du alltid trekke ut støpselet til apparatet før du tar ut brødet. Vær forsiktig, brødet kan være svært varmt.
- Brødristeren kan kun slås på når støpselet er tilkoblet et vegguttak.
- Ikke bruk verktøy eller gjenstander i apparatet. Metallgjenstander kan forårsake kortslutninger eller elektrisk støt. Ikke skad varmelementene og mekanikken.
- Ikke bruk apparatet som varmekilde.
- Gjør aldri forsøk på å løsne brødet når apparatet er slått på.
- Ta alltid ut støpselet av stikkontakten når du ikke bruker apparatet eller før rengjøring.

# HURTIG OVERSIKT

---

Kjære kunde,

Gratulerer med kjøpet av din nye GRUNDIG Toaster TA 8680.

Les følgende anvisninger og merknader nøyde for å være sikker på at du vil få glede av ditt kvalitetsprodukt fra GRUNDIG i mange år fremover.

## En ansvarlig tilnærming!



GRUNDIG fokuserer på kontraktsmessig avtalte sosiale arbeidsforhold med rettferdig lønn for både interne ansatte og leverandører. Vi legger også stor vekt på effektiv bruk av råvarer med kontinuerlig avfallsreduksjon av flere tonn plast hvert år. Videre er alt tilbehør tilgjengelig i minst 5 år.

For en framtid det er verdt å leve.

Grundig.

## Kontrollenheter og deler

Se figuren på side 3.

- [A] Oppvarmingsstativ
- [B] Brødåpning
- [C] Smulebrett
- [D] Kabellagringsspole
- [E] Digitalt display
- [F] En-siders varmeknapp
- [G] Gjenoppvarmingsknapp
- [H] Stoppknapp
- [I] Oppfinningsknapp
- [J] +/- digital varmekontroll
- [K] Spak til brødheis

# DRIFT

---

## Klargjøring

### NB!

- Når apparatet brukes for første gang, kan det oppstå røyk på grunn av produksjonsrester. Dette betyr ikke at det er noe galt med produktet. Den første gangen du slår apparatet på, starter du det som du normalt gjør, men uten brød. Det anbefales å stille inn +/- digital varmekontroll til medium bruning [J] første gangen. Sørg for tilstrekkelig romventilasjon.

## Brødristing

### Merknader

- Skyving av +/- digital varmekontroll [J] over på 1, vil gi lettest bruningsgrad og å skyve den på 7 vil gi den mørkeste.
- Bruningsgraden kan variere for ulike typer brød.

- Hvis du rister flere skiver brød etter hverandre, vil risteren bli varmere og derigjennom vil brødets farge gradvis bli mørkere. Velg derfor en passende bruningsgrad. La brødristeren kjøles ned i minst 30 sekunder etter hver brødristingsprosess.
- Bruningsgraden for en skive er mørkere enn for to skiver, selv om +/- digital varmekontroll [J] er stilt inn på samme nivå.
- Hvis strømstøpselet ikke er tilkoblet vegguttaket, vil ikke spaken til brødheisen [K] holdes på plass.
- Bruningsgraden kan også justeres under ristingsprosessen ved hjelp av +/- digital varmekontroll [J].
- For å avbryte brødristingsprosessen før den er ferdig, trykker du inn stoppknappen [H]. Startspaken [K] fjærer tilbake oppover og skivene av ristet brød kan tas ut av brødristeren.

## Forsiktig

- Vær svært forsiktig når du tar de ristede skivene ut av brødristeren, siden metalldelene på brødristeren og brødkivene kan bli svært varme.

## NB!

- Hvis skiver av ristet brød setter seg fast i brødristeren, slå av brødristeren umiddelbart ved å trykke på stoppknappen **H**. Trekk strømstøpslelet ut av vegguttaket. La brødristeren kjøles helt ned. Ta brødet forsiktig ut av brødristeren uten å skade de følsomme varmeelementene og andre deler. Ikke bruk strømførende gjenstander til å ta brødet ut av brødristeren.

## Riste frossent brød

### 1 Trykk på opptiningsknappen **I**.

- Opptinings-knappens indikatorlys **I** og stopp-knappens indikatorlys **H** lyser opp og brødristings-prosessen begynner.

## NB!

- Når opptinings-knappen **I** er trykket på, tar brødristings-prosessen lengre tid enn med vanlig risting.

## Oppvarming av brød som allerede er ristet

### 1 Trykk på gjenoppvarmings-knappen **G**.

- Gjenoppvarmings-knappens indikatorlys **G** og stopp-knappens indikatorlys **H** lyser opp og gjenoppvarmings-prosessen begynner.

## En-siders varmeknapp

### 1 Trykk på den en-siders varmeknappen **F**.

- Indikatorlyset på den en-siders varmeknappen **F** og stoppknappen **H** lyser opp og oppvarmingsprosessen settes i gang.

## Oppvarming av rundstykker

## Merknader

- Ikke rist brød og varm opp rundstykker samtidig.
- Ikke varm opp skiver av ristet brød på oppvarmings-stativet. Brødkivene forhindrer tilstrekkelig ventilasjon.
- Hvis du ved et uhell aktiverer feil modus (oppenting i stedet for gjenoppvarming eller gjenoppvarming i stedet for opptining), så må det moduset som er valgt, først kanselleres ved å trykke på stoppknappen **H** før du kan velge riktig modus.

## Merknad

- Trykk inn stoppknappen for å avbryte brødristingsprosessen før den er ferdig **H**.

## Forsiktig

- Rundstykkene og utsiden på brødristeren kan bli svært varme under og etter brødristingsprosessen. Gjør aldri forsøk på å berøre dem med bare hender.

# INFORMASJON

## Rengjøring og pleie

### Forsiktig

- Bruk aldri bensin, løsemidler eller skurende rensegjøringsmidler, metallgjenstander eller harde børster til å rengjøre apparatet.
- Legg aldri apparatet eller strømledningen i vann eller noen annen væske.

### NB!

- Tørk alle deler forsiktig med et mykt håndkle før apparatet brukes etter rengjøring.

## Oppbevaring

- Hvis du ikke har planer om å bruke apparatet over lang tid, oppbevar det på et trygt sted.
- Se til at apparatet er frakoblet, at det har kjølt seg ned og er helt tørt.
- Surr strømledningen rundt kabelspolen på bunnen av brødristeren.
- Oppbevar apparatet på et kjølige og tørt sted.
- Se til at apparatet oppbevares utilgjengelig for barn.

## Samsvar med WEEE-direktivet og Deponering av avfallsproduktet:

Dette produktet er i samsvar med EU-direktivet som omhandler elektronisk og elektrisk utstyr (2012/19/EU). Dette produktet har et klassifiseringsymbol for sortering av avfall elektrisk og elektronisk utstyr (WEEE).



Dette symbolet indikerer at dette produktet ikke skal kastes med annet husholdningsavfall ved slutten av levetiden. Brukt enhet må returneres til offisielt innsamlingssted for gjenvinning av elektriske og elektroniske enheter. For å finne disse innsamlingsstedene, vennligst kontakt din lokale myndighet eller forhandler der produktet ble kjøpt. Hver husholdning utfører en viktig rolle i gjenvinning og gjenvinning av gammelt apparat. Passende avhending av brukt apparat bidrar til å forhindre potensielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse.

## Samsvar med RoHS-direktivet:

Produktet du har kjøpt er i samsvar med EU-RoHS-direktivet (2011/65/EU). Det inneholder ingen farlige eller forbudte substanser som er angitt i direktivet.

## Tekniske data



**Strømforsyning:** 220-240 V~, 50/60 Hz

**Effekt:** 900 W

Rett til tekniske endringer og forandringer mht design reservert.



For igangsetting, generell bruk og rengjøring, følg instruksjonene på side 4-5 i denne brukerveileddningen.

# **BEZPIECZEŃSTWO I USTAWIANIE**

---

Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia prosimy uważnie przeczytać tę instrukcję obsługi! Prosimy o przestrzeganie wszystkich instrukcji dotyczących zachowania bezpieczeństwa w celu uniknięcia szkód spowodowanych nieprawidłowym użytkowaniem!

Instrukcję należy zachować do wglądu w przyszłości. Przy przekazaniu urządzenia komuś innemu należy przekazać także instrukcję.

- Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku domowego. Nie należy go używać do celów komercyjnych.
- Nie należy używać urządzenia do celów niezgodnych z przeznaczeniem. Toster służy wyłącznie do opiekania grzanek oraz podgrzewania chleba i bułek.
- Nie używać urządzenia na dworze ani w łazience.

- Sprawdzić, czy napięcie na tabliczce znamionowej jest takie samo jak w lokalnej sieci elektrycznej. Jedynym sposobem odłączenia urządzenia od zasilania jest wyjąć wtyczki z gniazdka.
- Dodatkową ochronę zapewni podłączenie urządzenia do domowego wyłącznika zabezpieczeniem przeciwzwarc ciowym nie większym niż 30 mA. Należy skorzystać z porady elektryka.
- Urządzenie należy podłączyć do gniazda z uziemieniem.
- Urządzenia, przewodu zasilania ani wtyczki nie wolno zanurzać w wodzie ani w innym płynie. Nie należy myć go wodą bieżącą ani czyścić jakiejkolwiek jego części w zmywarce.
- Po zakończeniu użytkowania tego urządzenia, przed jego czyszczeniem, przed wyłączeniem z pokoju lub w razie awarii należy wyjąć wtyczkę z gniazdka.
- Nie wolno wypinać z gniazda, ciągnąc za przewód zasilający.

# **BEZPIECZEŃSTWO I USTAWIANIE**

---

- Nie wolno owijać przewodu zasilania wokół urządzenia.
- Aby zapobiec uszkodzeniu przewodu zasilania, nie wolno dopuścić do jego ścisania, zginania ani ocierania o ostre krawędzie. Nie wolno zbliżać przewodu zasilania do gorących powierzchni i otwartego ognia.
- Nie wolno używać przedłużaczy do zasilania tego urządzenia.
- Nie należy używać urządzenia, jeśli jest uszkodzone lub ma uszkodzony przewód.
- Artykuły gospodarstwa domowego firmy GRUNDIG spełniają wszystkie wymogi stosownych norm bezpieczeństwa. W przypadku uszkodzenia urządzenia lub przewodu zasilania, aby uniknąć wszelkich zagrożeń, należy oddać je do naprawy lub wymiany do sprzedawcy, punktu serwisowego lub podobnie wykwalifikowanej i upoważnionej osoby. Błędna lub niefachowa naprawa może stwarzać zagrożenie dla użytkownika.
- W żadnym przypadku nie wolno rozbierać tego urządzenia. Gwarancja na urządzenie nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych nieprawidłowym obchodzeniem się z nim.
- Urządzenie należy chronić przed dostępem dzieci.
- Urządzenie może być używane przez dzieci w wieku 8 lat lub starsze, osoby niepełnosprawne fizycznie, sensorycznie lub umysłowo oraz osoby niewykazujące odpowiednich umiejętności i doświadczenia pod warunkiem, że są pod nadzorem i zapoznały się z instrukcjami dotyczącymi bezpiecznego użytkowania tego wyrobu i potencjalnych zagrożeń związanych z jego użytkowaniem. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Dzieci nie powinny czyścić ani konserwować urządzenia, chyba że są starsze niż 8 lat i znajdują się pod nadzorem osoby dorosłej.
- Urządzenie i kabel zasilający powinny znajdować się poza zasięgiem dzieci poniżej 8. roku życia.

# **BEZPIECZEŃSTWO I USTAWIANIE**

---

- Nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru, gdy jest używane. Zaleca się nadzwyczajną ostrożność, gdy urządzenie jest używane w pobliżu dzieci lub osób niepełnosprawnych fizycznie, sensorycznie lub umysłowo.
- Przed pierwszym użyciem tego urządzenia wyczyścić wszystkie jego części. Dostępne instrukcje podano w rozdziale „Czyszczenie i konserwacja”.
- Urządzenie i wszystkie części należy wysuszyć przed podłączeniem do zasilania i założeniem akcesoriów.
- Nie należy używać tego urządzenia ani stawiać go na gorących powierzchniach, takich jak palnik gazowy, płyta grzejna lub nagrzany piekarnik, ani w ich pobliżu.
- Chleb może się zapalić z powodu przegrzania. Nigdy nie wolno używać urządzenia w pobliżu przedmiotów ani materiałów lub mebli łatwopalnych i palnych. Urządzenie nie może się stykać z materiałami łatwopalnymi, na przykład firanami, tkaninami, ścianami itd., ani być nimi przykrywane.
- Nie umieszczać tego urządzenia na papierze, kartonie ani plastiku, ani nie wkładać ich do środka.
- Używać kromek mieszczących się w przeznaczonych na nie szczelinach.
- Urządzenia należy używać tylko wraz z dostarczonymi częściami.
- Nie wolno dотykać urządzenia mokrymi lub wilgotnymi dłońmi.
- Zawsze należy używać urządzenia na stabilnej, płaskiej, czystej i nieśliskiej powierzchni.

# **BEZPIECZEŃSTWO I USTAWIANIE**

---

- Należy zadbać, aby podczas używania urządzenia nie doszło do przypadkowego wpięcia przewodu zasilania ani potknięcia się o niego.
- Urządzenie ustawiać tak, aby zawsze był możliwy dostęp do wtyczki.
- Unikać dotykania gorących powierzchni, ponieważ w trakcie użytkowania obudowa zewnętrzna bardzo się nagrzewa. Istnieje zagrożenie poparzeniem.
- Nie wkładać do urządzenia żadnych obcych przedmiotów.
- Urządzenia tego nie wolno używać razem z zewnętrznym zegarem lub osobnym systemem zdalnego sterowania.
- Przy pierwszym użyciu może się wydobywać dym z pozostałości po produkcji. Nie oznacza to jednak uszkodzenia urządzenia. Przy pierwszym uruchomieniu urządzenia należy używać w zwykły sposób, ale bez wkładania do niego chleba. Należy zapewnić odpowiednią wentylację pomieszczenia.
- Aby uniknąć zagrożenia pożarem, często usuwać okruchy z tacki.
- Nie używać tostera bez tacki na okruchy.
- Nie używać tego produktu z żywnością zawierającą cukier, dżem lub konserwanty.
- Nie przyrządzać grzanek z chleba pokrytego mocno rozpuszczającym się dodatkiem, np. masłem.
- Nie wyciągać trudnego do wyjęcia tostu, babeczki, bajglu, chleba ani innych przedmiotów za pomocą noża bądź innego narzędzia, ponieważ kontakt z częściami będącymi pod napięciem może spowodować porażenie prądem.
- Jeśli w trakcie pracy z tosterem zaczyna wydobywać się dym, należy natychmiast go wyłączyć. Jeśli w tosterze utknie chleb, zawsze najpierw należy wyjąć wtyczkę z gniazdka, a dopiero potem chleb. Należy uważać, ponieważ chleb może być bardzo gorący.
- Toster można włączyć tylko wtedy, gdy wtyczka znajduje się w gniazdku.

- Nie wkładać do urządzenia żadnych narzędzi ani przedmiotów. Przedmioty metalowe mogą spowodować zwarcie lub porażenie elektryczne. Nie uszkadzać elementów grzejnych ani mechanicznych.
- Nie używać urządzenia jako źródła ciepła.
- Nie próbować wyjmować chleba, gdy urządzenie jest włączone.
- Przed każdym czyszczeniem urządzenia i gdy nie jest używane, należy wyjąć wtyczkę z gniazdka ściennego.
- Nie kłaść chleba na żadnych plastikowych częściach urządzenia.
- Na ruszcie do podgrzewania można położyć tylko jedną bułkę.
- Urządzenie ma funkcję nagrzewania. Na powierzchniach, nie tylko funkcjonalnych, może powstawać wysoka temperatura.
- Ponieważ każdy inaczej odzuwa temperaturę, urządzenia należy używać, zachowując OSTROŻNOŚĆ. Chwytać je tylko za miejsca do tego przeznaczone i stosować środki ochrony przed wysokimi temperaturami, takie jak rękawice lub łapki do garnków. Obszary, których nie można dotykać, muszą przez pewien czas ostygnąć.
- Rolek grzewczych można dotykać tylko po całkowitym ostygnięciu urządzenia do temperatury pokojowej.

# W SKRÓCIE

---

Szanowny Klientie!

Gratulujemy nabycia Tostera TA 8680 firmy GRUNDIG.

Prosimy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję, aby na wiele lat zapewnić sobie pełną satysfakcję z użytkowania tego wysokiej jakości wyrobu firmy GRUNDIG.

## Odpowiedzialne podejście!



GRUNDIG przywiązuje dużą wagę do przestrzegania podpisanych umów dotyczących warunków pracy za godziwe wynagrodzenie, zarówno wobec naszych pracowników, jak i dostawców. Przywiązuje również dużą wagę do efektywnego wykorzystywania surowców oraz stałego zmniejszania ilości odpadów plastikowych o kilka ton rocznie. Ponadto wszystkie nasze akcesoria są dostępne przez co najmniej 5 lat.

Przyszłość, w której warto żyć.  
Grundig.

## Elementy sterujące i części

Zob. rysunek na str. 3.

- [A] Ruszt do podgrzewania
- [B] Szczelina na pieczywo
- [C] Tacka na okruchy
- [D] Obudowa wnęki na kabel
- [E] Wyświetlacz cyfrowy
- [F] Przycisk opiekania z jednej strony
- [G] Przycisk ponownego opiekania
- [H] Przycisk Stop
- [I] Przycisk rozmrzania
- [J] Cyfrowy regulator nagrzewania +/-
- [K] Dźwignia uruchamiająca opiekanie

# OBSŁUGA

---

## Przygotowanie

### Uwaga

■ Przy pierwszym użyciu tego urządzenia może się z niego wydobywać dym z pozostałości po produkcji. Nie oznacza to jednak uszkodzenia urządzenia. Przy pierwszym uruchomieniu należy używać tego urządzenia w zwykły sposób, ale bez chleba. Zaleca się korzystanie ze środkowego ustawienia cyfrowego regulatora nagrzewania +/- [J]. Należy zapewnić odpowiednią wentylację pomieszczenia.

## Opiekanie

### Uwagi

■ Przesuwając cyfrowy regulator nagrzewania +/- [J] w położenie 1, nastawia się najszybszy stopień zarumienienia, natomiast przesuwając do położenia 7 - najciemniejszy.

- Zarumienienie może różnić się w zależności od rodzaju chleba.
- Gdy opieka się kilka kromek chleba jedną po drugiej, toster nagrzewa się coraz bardziej, w wyniku czego chleb będzie coraz bardziej zarumieniony. W związku z tym należy nastawić odpowiedni poziom zarumienienia. Po każdym opiekaniu toster powinien ostygnąć przez przynajmniej 30 sekund.
- Jedna kromka rumieni się bardziej niż dwie, chociaż cyfrowy regulator nagrzewania +/- [J] nastawiony jest na ten sam poziom.
- Jeśli wtyczka zasilania nie jest włożona do gniazdka w ścianie, dźwignia uruchamiająca opiekanie [K] nie zaskoczy w swoje miejsce.
- Poziom zarumienienia można także regulować w trakcie procesu opiekania, używając cyfrowego regulatora nagrzewania +/- [J].

- Aby wcześniej zakończyć opiekanie, naciśnij przycisk Stop **H**. Dźwignia uruchamiająca opiekanie **K** wyskoczy z powrotem do góry, a opiekane kromki można wyjąć z tostera.

## Ostrożnie

- Zachowaj ostrożność przy wyjmowaniu opieczonych kromek z tostera, ponieważ jego metalowe części, a także sam chleb, mogą się bardzo nagrzać.

## Uwaga

- Jeśli opiekane kromki utkną w tosterze, wyłącz go natychmiast przyciskiem Stop **H**. Wyciągnij wtyczkę zasilacza z gniazdką w ścianie. Pozostaw urządzenie do całkowitego ostygnięcia. Ostrożnie spróbuj wyjąć chleb z tostera, nie uszkadzając delikatnych elementów grzejnych i innych części. Do wyjęcia chleba z tostera nie używaj żadnych przewodzących prąd przedmiotów.

## Opiekanie zamrożonego chleba

### 1 Naciśnij przycisk rozmrażania **I**.

- Zapalają się lampki przycisków rozmrażania **I** i Stop **H** i rozpoczyna się opiekanie.

## Uwaga

- Po naciśnięciu przycisku rozmrażania **I** opiekanie trwa dłużej niż przy zwykłym opiekaniu.

## Podgrzewanie chleba uprzędnio opieczonego

### 1 Naciśnij przycisk ponownego nagrzewania **G**.

- Zapalają się lampki przycisków ponownego nagrzewania **G** i Stop **H** i rozpoczyna się proces podgrzewania.

## Przycisk opiekania z jednej strony

### 1 Naciśnij przycisk opiekania z jednej strony **F**.

- Zapalają się lampki przycisków opiekania z jednej strony **F** i Stop **H** i rozpoczyna się proces podgrzewania.


## Podgrzewanie bułek

## Uwagi

- Nie należy równocześnie opiekać chleba i podgrzewać bułek.
- Nie podgrzewaj opiekanych kromek na ruszcie do podgrzewania. Opiekane kromki utrudniają odpowiednią wentylację.
- Jeśli przypadkiem uruchomisz niewłaściwy tryb (rozmażanie zamiast ponownego nagrzewania lub ponowne nagrzewanie zamiast rozmażania), najpierw trzeba skasować niewłaściwy tryb przyciskiem Stop **H** i dopiero potem wybrać tryb właściwy.
- Aby wcześniej zakończyć podgrzewanie, naciśnij przycisk Stop **H**.

## Ostrożnie

- Bułki i obudowa tostera mogą się bardzo nagrzać w trakcie opiekania i bezpośrednio po jego zakończeniu. Nie dotykaj ich górnymi dłońmi.



W przypadku pierwszego wykorzystania, ogólnego użytkowania oraz czyszczenia prosimy zapoznać się z instrukcjami dostępnymi na stronach 4–5 niniejszej instrukcji.

## Czyszczenie i konserwacja

### Ostrożnie

- Do czyszczenia urządzenia nigdy nie wolno używać benzyny, rozpuszczalników ani ściernych środków czyszczących, przedmiotów metalowych lub twardych szczotek.
- Urządzenia ani przewodu zasilającego nie wolno wkładać do wody ani żadnego innego płynu.

## Przechowywanie

- Jeśli planowane jest nieużywanie tego urządzenia przez dłuższy czas, należy odpowiednio je przechowywać.
- Upewnij się, że urządzenie jest odłączone od zasilania, wystudzone i zupełnie suche.
- Owiń przewód zasilający wokół obudowy wnęki na kabel na dole tostera.
- Przechowuj urządzenie w chłodnym i suchym miejscu.
- Urządzenie to należy chronić przed dostępem dzieci.

## Zgodność z Dyrektywą dotyczącą usuwania odpadów ze sprzętu elektronicznego i elektrycznego [WEEE] oraz przepisami dotyczącymi usuwania odpadów:

Niniejszy produkt jest zgodny z unijną Dyrektywą dotyczącą usuwania odpadów ze sprzętu elektronicznego i elektrycznego [Dyrektywa WEEE [2012/19/UE]]. Niniejszy produkt został opatrzony symbolem klasyfikacji odpadów ze sprzętu elektronicznego i elektrycznego [WEEE].



Ten symbol oznacza, że sprzęt nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami gospodarstwa domowego po okresie jego użytkowania. Zużycie urządzenie należy oddać do specjalnego punktu zbiórki zużytego sprzętu elek-

trycznego i elektronicznego w celu utylizacji. Aby uzyskać informacje o punktach zbiórki w swojej okolicy należy skontaktować się z lokalnymi władzami lub punktem sprzedaży tego produktu. Gospodarstwo domowe spełnia ważną rolę w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku zużytego sprzętu. Odpowiednie postępowanie ze zużytym sprzętem zapobiega potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i ludzkiego zdrowia.

## Zgodność z dyrektywą w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (RoHS)

Wyrób ten jest zgodny z dyrektywą Unii Europejskiej w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (RoHS) (2011/65/UE). Nie zawiera szkodliwych ani zakazanych materiałów wyszczególnionych w tej dyrektywie.

## Informacje o opakowaniu



Opakowanie tego produktu wykonano z materiałów nadających się do ponownego wykorzystania zgodnie z odnośnymi krajowymi przepisami ochrony środowiska naturalnego. Nie wyrzucaj materiałów opakowaniowych do śmieci wraz z innymi odpadkami domowymi. Oddaj je w jednym z wyznaczonych przez władze lokalne punktów zbiórki materiałów opakowaniowych.

## Dane techniczne



Zasilanie: 220-240 V~, 50/60 Hz

Moc: 900 W

Zastrzega się prawo do wprowadzania modyfikacji konstrukcji i danych technicznych.

# SIGURNOST I POSTAVLJANJE

---

Molimo pažljivo pročitajte ovaj korisnički priručnik prije uporabe uređaja! Slijedite sve sigurnosne upute da biste izbjegli oštećenje zbog nepravilne uporabe!

Sačuvajte korisnički priručnik za kasniju uporabu. Ukoliko se ovaj uređaj da trećoj strani, također se mora predati i korisnički priručnik.

- Uređaj je namijenjen samo uporabi u kućanstvu i nije pogodan za profesionalnu ugostiteljsku uporabu. Ne smije se koristiti za komercijalnu uporabu.
- Ne koristite uređaj ni za što drugo osim za predviđenu uporabu. Toster je napravljen samo za tostiranje i grijanje kruha i peciva.
- Nikada ne koristite uređaj vani ili u kupaonici.
- Pazite da napon napajanja na tipskoj pločici odgovara vašem lokalnom napajanju. Jedini način na koji možete isključiti uređaj je da ga isključite s napajanja.

- Za dodatnu zaštitu, uređaj treba biti spojen na sklopku osigurača s ne više od 30mA. Za savjet, obratite se električaru.
- Uređaj upotrebljavajte s uzmlijenom utičnicom.
- Ne uranjajte uređaj, kabel napajanja ili utikač u vodu ili druge tekućine. Ne držite ga ispod tekuće vode i ne čistite dijelove u perilici.
- Isključite utikač nakon korištenja uređaja, prije čišćenja uređaja, prije izlaska iz prostorije i ukoliko dođe do kvara.
- Ne isključujte uređaj iz struje povlačenjem za žicu.
- Ne zamatajte kabel napajanja oko uređaja.
- Ne stišćite i ne presavijajte kabel napajanja i ne trljajte ga o oštре rubove da biste spriječili bilo kakvu štetu. Držite kabel napajanja podalje od vrućih površina i otvorenog plamena.
- Ne koristite produžni kabel s uređajem.

# SIGURNOST I POSTAVLJANJE

---

- Nikada nemojte koristiti uređaj ako su kabel napajanja ili uređaj vidljivo oštećen.
- Naši GRUNDIG kućanski aparati zadovoljavaju primjenjive sigurnosne standarde, stoga ako su uređaj ili kabel napajanja oštećeni, serviser ih mora popraviti ili zamijeniti da bi se izbjegle sve opasnosti. Pogrešna ili nekvalificirana popravka može uzrokovati opasnost i rizik za korisnika.
- Ne rastavljajte uređaj ni pod kakvim okolnostima. Svi jامstveni zahtjevi će biti odbačeni u slučaju nepravilnog rukovanja.
- Uvijek držite uređaj podalje od dosega djece.
- Uređaj smiju upotrebljavati djeca starija od 8 godina i osobe s ograničenim tjelesnim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili pak s nedostatkom iskustva i znanja samo ako su pod nadzorom i razumiju upute u vezi sa sigurnom uporabom proizvoda i potencijalne opasnosti koje proizlaze iz takve uporabe.

Djeca se ne smiju igrati s uređajem. Djeca smiju obavljati postupke čišćenja i održavanja samo ako su starija od 8 godina i ako su pod nadzrom.

- Uređaj i kabel napajanja držite izvan dosega djece mlađe od 8 godina.
- Ne ostavljajte uređaj bez nadzora dok radi. Savjetuje se iznimna pažnja kad se uređaj koristi blizu djece i ljudi s ograničenim tjelesnim, senzornim ili mentalnim sposobnostima.
- Prije prve uporabe uređaja očistite sve dijelove. Molimo, pogledajte detalje u dijelu "Čišćenje i održavanje".
- Osušite uređaj i sve dodatke prije spajanja na napajanje i prije dodavanja bilo kakvih dijelova.
- Nikada ne radite s uređajem i ne stavlјajte ga na vruće površine ili blizu vrućih površina kao što su plinski plamenik, električni plamenik ili grijana pećnica.

# SIGURNOST I POSTAVLJANJE

---

- Kruh se može zapaliti uslijed pregrijavanja. Nikada nemojte koristiti uređaj na eksplozivnim, zapaljivim mjestima ili blizu zapaljivih mesta, materijala i namještaja. Pazite da uređaj ne dođe u kontakt i da ga ne prekriju zapaljivi materijali, npr. zavjese, tkanine, zidovi, itd.
- Ne koristite papir, karton ili plastiku ispod uređaja.
- Koristite šnите kruha koje odgovaraju otvorima za kruh.
- Radite s uređajem samo s dojavljenim dijelovima.
- Ne koristite uređaj mokrim rukama.
- Uvijek koristite uređaj na stabilnoj, ravnoj, čistoj i suhoj površini.
- Pazite da ne postoji opasnost da će se kabel napajanja slučajno povući ili da će netko zapeti o njega dok se uređaj koristi.
- Postavite uređaj na takav način da je utikač uvijek dostupan.
- Izbjegavajte kontakt s vrućim površinama jer se vanjsko kućište grije tijekom uporabe. Postoji opasnost od opeklina.
- Ne gurajte bilo kakve strane predmete u uređaj.
- Uređaj ne smije raditi s vanjskim programatorom sa satom ili odvojenim sustavom s daljinskim upravljanjem.
- Kad prvi put koristite uređaj, može se razviti dim zbog ostataka od proizvodnje. Međutim, to ne znači da je uređaj pokvaren. Kad ga prvi put uključite, koristite uređaj kako biste ga i inače koristili, ali bez kruha. Osigurajte pravilnu ventilaciju sobe.
- Da biste izbjegli opasnost od požara, često uklanjajte mrvice iz podloška za mrvice.
- Ne koristite se tosterom bez podloška za mrvice.
- Ne koristite ovaj proizvod s prehrabbenim proizvodom koji sadrži šećer ili s proizvodima koji sadrže pekmez ili konzervanse.
- Ne tostirajte kruh s jako tekućim sastojcima kao što je puter.

# SIGURNOST I POSTAVLJANJE

---

- Budući da kontakt s provodnim elementom može uzrokovati strujni udar, ne pokušavajte izvaditi zaglavljeni tost, muffine, peciva, kruh ili bilo kakve druge predmete nožem ili drugim predmetom.
- Ako iz tostera počne izlaziti dim tijekom rada, odmah prekinite s postupkom tostiranja. Ako se kruh zaglavi u tosteru, uvijek isključite uređaj prije nego izvučete kruh. Pazite jer kruh može biti vrlo topao.
- Toster se može uključiti samo kad je utikač spojen na zidnu utičnicu.
- Ne koristite bilo kakve alate ili predmete u uređaju. Metalni predmeti mogu uzrokovati kratki spoj ili strujni udar. Ne oštećujte grijaće elemente i mehaniku.
- Ne koristite uređaj kao izvor topline.
- Ne pokušavajte odglaviti kruh kad je uređaj uključen.
- Uvijek izvucite utikač iz zidne utičnice kada se uređaj ne upotrebljava i prije čišćenja.

## BRZI PREGLED

---

Poštovani kupci,

Čestitamo vam na kupnji vašeg novog GRUNDIG tostera TA 8680 od.

Pažljivo pročitajte sljedeće napomene za korisnika da biste puno godina potpuno uživali u vašem kvalitetnom Grundigovom proizvodu.

### Odgovoran pristup!

 GRUNDIG se usredotočuje na ugovorom određene socijalne radne uvjete s korektnim plaćama za svoje zaposlenike i dobavljače. Također pridajemo veliku važnost učinkovitoj uporabi sirovina sa stalnim smanjenjem otpada od nekoliko tona plastike svake godine. Nadalje, svi naši dodaci su dostupni najmanje 5 godina.

Za budućnost vrijednu življenja.  
Grundig.

### Kontrole i dijelovi

Pogledajte sliku na 3. stranici.

- [A] Rešetka za zagrijavanje
- [B] Polugica za pokretanje
- [C] Podložak za mrvice
- [D] Kućište za spremanje kabela
- [E] Digitalni zaslon
- [F] Tipka za zagrijavanje s jedne strane
- [G] Tipka za zagrijavanje
- [H] Tipka za zaustavljanje
- [I] Tipka za odmrzavanje
- [J] +/- digitalna kontrola zagrijavanja
- [K] Polugica za pokretanje

## Priprema

### Napomene

- Kad prvi put koristite uređaj, može se razviti dim zbog ostataka od proizvodnje. Međutim, to ne znači da je uređaj pokvaren. Kad ga prvi put uključite, koristite uređaj kako biste ga i inače koristili, ali bez kruha. Preporučuje se da koristite srednju postavku +/- digitalna kontrola zagrijavanja **J** za sagorijevanje. Osigurajte pravilnu ventilaciju sobe.

## Tostiranje

### Napomene

- Pomicanjem tipke za kontrolu +/- digitalna kontrola zagrijavanja **J** na broj 1 dobit ćete najsvijetliju razinu tamnjenja, a pomicanjem na broj 7 najtamniju.
- Stupanj tamnjenja može biti različit, ovisno o vrsti kruha.
- Kada tostirate nekoliko kriški kruha zaredom, toster će postati toplij i stoga će kruh postupno postati tamniji. Stoga odaberite odgovarajući stupanj tamnjenja. Pustite da se toster ohladi nakon svakog postupka tostiranja na najmanje 30 sekundi.
- Stupanj tamnjenja jedne kriške bit će veći nego za dvije kriške, iako je kontrolna tipka za t +/- digitalna kontrola zagrijavanja **J** postavljena na istu razinu.
- Ako utičač nije spojen u utičnicu, poluga za pokretanje **K** ne sjedne na mjesto.
- Stupanj tamnjenja se također može podesiti tijekom postupka tostiranja tipkom za kontrolu +/- digitalna kontrola zagrijavanja **J**.
- Da bi se postupak tostiranja opozvao prije kraja, pritisnite tipku stop **H**. Poluga za pokretanje **K** iskače nazad gore i šnите tosta se mogu izvaditi iz tostera.

### Pažnja

- Pazite kad vadite šnite tosta iz tostera, jer metalni dijelovi tostera i kruh mogu postati jako vrući.

### Napomene

- Ako se tost zaglaviti u tosteru, odmah isključite toster pritiskom na tipku stop **H**. Izvucite utičač kabela napajanja iz zidne utičnice. Ostavite toster da se ohladi do kraja. Pokušajte pažljivo izvaditi kruh iz tostera a da ne oštepite osjetljive grijajuće sustave i druge dijelove. Ne koristite elektrovodljive predmete za uklanjanje kruha iz tostera.

## Tostiranje smrznutog kruha

- 1 Pritisnite tipku za odmrzavanje **I**.
  - Svjetla indikatora tipke za odmrzavanje **I** i tipke stop **H** zasvijetle i tostiranje počinje.

### Napomene

- Kad se pritisne tipka za odmrzavanje **I**, postupak tostiranja traje dulje nego kod uobičajenog tostiranja.

## Zagrijavanje već tostiranog kruha

- 1 Pritisnite tipku za zagrijavanje **G**.
  - Svjetla indikatora tipke za zagrijavanje **G** i tipke stop **H** zasvijetle i postupak zagrijavanja počinje.

## Tipka za zagrijavanje s jedne strane

- 1 Pritisnite tipku **F** za zagrijavanje s jedne strane.
  - Svjetla indikatora tipke **F** za zagrijavanje i tipke **H** za prekid zasvijetle i postupak zagrijavanja počinje.

## Zagrijavanje peciva

### Napomene

- Ne tostirajte kruh i peciva istodobno.
- Ne zagrijavajte šnите tosta na rešetki za zagrijavanje. Šnите tosta sprječavaju dovoljnu ventilaciju.
- Ako slučajno uključite pogrešan režim (odmrzavanje umjesto podgrijavanja ili podgrijavaće umjesto odmrzavanja), odabran se režim mora prvo opozvati pritiskom na tipku stop  prije biranja odgovarajućeg režima.
- Da bi se zagrijavanje prekinulo prije kraja, pritisnite tipku stop .

### Pažnja

- Peciva i kućište tostera mogu postati jako vrući tijekom i nakon postupka tostiranja. Ne dodirujte ih golim rukama.

## Čišćenje i održavanje

### Pažnja

- Za čišćenje uređaja, nikada nemojte koristiti benzin, otapala ili abrazivna sredstva za čišćenje, metalne predmete ili tvrde četke.
- Nikada ne stavljamte uređaj ili kabel napajanja u vodu ili u bilo koju tekućinu.

### Napomena

- Prije uporabe uređaja nakon čišćenja, pažljivo osušite sve dijelove pomoću suhog mekog ručnika.

## Čuvanje

- Ako ne planirate koristiti uređaj dulje vrijeme, pažljivo ga odložite.
- Provjerite je li uređaj isključen iz struje, je li se ohladio i je li potpuno suh.
- Omotajte kabel oko držača kabala s donje strane fostera.
- Držite ga na hladnom, suhom mjestu.
- Pazite da se uređaj nalazi izvan dosega djece.

## Usklađenost s Direktivom o električnom i elektroničkom opremom (WEEE) i zbrinjavanju otpada:

Ovaj proizvod usklađen je s EU Direktivom WEEE (2012/19/EU). Ovaj proizvod nosi klasifikacijsku oznaku za električni i elektronski otpad (WEEE).

Ovaj simbol označava da se ovaj proizvod ne smije odlagati zajedno s ostalim kućanskim otpadom na kraju njegovog radnog vijeka. Rabljeni uređaj mora se vratiti na službeno sabirno mjesto za recikliranje električnih i elektroničkih uređaja. Da biste pronašli te sustave za prikupljanje, обратите se lokalnim vlastima ili prodavaču gdje je proizvod kupljen. Svako kućanstvo igra važnu ulogu u uporabi i recikliranju starih uređaja. Odgovarajuće odlaganje iskorištenog aparata pomaže u sprečavanju mogućih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.

## Usklađenost s Direktivom o zabrani uporabe određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi (RoHS):

Proizvod koji ste kupili usklađen je s EU Direktivom RoHS (2011/65/EU). Ne sadrži štetne i zabranjene materijale navedene u Direktivi.

## Informacije o pakiranju



Ambalaža proizvoda izrađena je od materijala koji se mogu reciklirati u skladu s nacionalnim zakonodavstvom. Nemojte odlagati ambalažu zajedno s kućanskim ili ostalim otpadom. Odnesite ih na odlagališta za ambalažu koja je odredilo lokalno zakonodavstvo.


## Tehnički podaci



**Napajanje:** 220-240 V~, 50/60 Hz

**Snaga:** 900 W

Zadržavamo pravo na tehničke i dizajnerske izmjene.



Prilikom puštanja u pogon, opće uporabe i čišćenja obratite pozornost na upute na stranicama 4-5 ovog priručnika.

Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door voordat u dit apparaat gebruikt! Volg alle veiligheidsinstructies om schade als gevolg van oneigenlijk gebruik te voorkomen!

Bewaar de handleiding voor toekomstig gebruik. Als dit apparaat aan een derde partij wordt doorgegeven, dient deze handleiding ook te worden overhandigd.

- Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk privégebruik en is niet geschikt voor professionele catering-doeleinden. Het mag niet commercieel gebruikt worden.
- Gebruik het apparaat niet voor zaken waar het niet voor bedoeld is. De broodrooster is slechts ontworpen voor het roosteren en opwarmen van brood en broodjes.
- Het apparaat niet buiten of in de badkamer gebruiken.
- Controleer of de netspanning op het typeplaatje overeenkomt met uw plaatselijke netspanning.
- De enige manier om het apparaat los te koppelen van het elektriciteitsnet is om de stekker uit het stopcontact te verwijderen.
- Voor extra bescherming, moet dit apparaat worden aangesloten op een huishoudelijke aardlekschakelaar met een nominale waarde van niet meer dan 30 mA. Raadpleeg uw elektricien om advies.
- Gebruik het apparaat met een geaard stopcontact.
- Het apparaat, het snoer of de stekker niet onderdompelen in water of andere vloeistoffen. Houd het niet onder stromend water en reinig geen onderdelen in de vaatwasser.
- Trek de stekker uit het stopcontact na gebruik, voordat u het apparaat reinigt, voordat u de ruimte verlaat of indien er zich een defect voordoet.
- Verwijder de stekker niet door aan het snoer te trekken.
- Draai het snoer niet rond het apparaat.

# VEILIGHEID EN INSTALLATIE

---

- Knip of buig de netsnoer niet en wrijf deze niet over scherpe randen, om elke schade te voorkomen. Houd de stroomkabel uit de buurt van hete oppervlakken en open vuur.
- Gebruik met het apparaat geen verlengsnoer.
- Gebruik het apparaat nooit als de netsnoer of het apparaat beschadigd is.
- Onze GRUNDIG-huishoudelijke apparaat voldoet aan de geldende veiligheidsnormen; om elk gevaar te vermijden moet het apparaat - indien het apparaat of het netsnoer beschadigd is - worden gerepareerd of vervangen door de dealer, een servicecentrum of een gelijkwaardig gekwalificeerde en erkende reparateur. Onjuiste of onbevoegde reparatie kan gevaar en risico's voor de gebruiker opleveren.
- Demonteer het apparaat onder geen enkele omstandigheid. Bij schade veroorzaakt door foutief gebruik kan geen aanspraak worden gemaakt op de garantie.
- Bewaar het apparaat altijd buiten het bereik van kinderen.
- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen die 8 jaar of ouder zijn of door personen met enigszins geestelijke, verstandelijke of mentale beperkingen of door personen die niet ervaren zijn of geen kennis van het apparaat hebben, mits ze onder toezicht staan en instructies zijn gegeven over het veilige gebruik van het apparaat en de gevaren die hier mogelijk bij kunnen ontstaan. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Renigings- en onderhoudswerk mag niet door kinderen worden uitgevoerd, mits ze ouder zijn dan 8 jaar en onder toezicht staan.
- Houd het product en de stroomkabel buiten bereik van kinderen die jonger zijn dan 8 jaar.
- Laat het apparaat echter nooit onbeheerd achter terwijl het in gebruik is. Er wordt uiterste voorzichtigheid geboden als het apparaat gebruikt wordt in de buurt van kinderen en personen met verminderde fysieke, gevoels- of mentale vaardigheden.

# VEILIGHEID EN INSTALLATIE

---

- Reinig, voordat u het apparaat voor het eerst in gebruik neemt, alle onderdelen. Zie voor details het deel "Reiniging en onderhoud".
- Droog het apparaat en alle onderdelen voordat u het aansluit op de netspanning en voor het bevestigen van de onderdelen.
- Het apparaat nooit gebruiken of plaatsen op of in de buurt van hete oppervlakken zoals een gasbrander, elektrische kookplaat of warme oven.
- Het brood kan bij oververhitting in brand vliegen. Het apparaat nooit gebruiken in of in de buurt van brandbare, ontvlambare plaatsen en materialen en meubels. Laat het apparaat niet in contact komen of bedekt raken met brandbare materialen, zoals gordijnen, stoffen, wanden, enz.
- Gebruik geen papier, karton, plastic in of onder het apparaat.
- Gebruik sneden brood die passen in de broodgleuven.
- Gebruik het apparaat slecht met de geleverde onderdelen.
- Het apparaat niet met vochtige of natte handen gebruiken.
- Het apparaat altijd op een stabiel, vlak, schoon, droog en antislipoppervlak gebruiken.
- Zorg dat er geen gevaar optreedt omdat iemand per ongeluk aan de stroomkabel trekt of omdat iemand hierover struikelt wanneer het apparaat in gebruik is.
- Plaats het apparaat zodanig dat de stekker altijd toegankelijk is.
- Voorkom aanraking van de hete oppervlakken. De buitenkant kan warm worden tijdens gebruik. Er bestaat verbrandingsgevaar.
- Plak geen vreemde voorwerpen op het apparaat.
- Dit apparaat dient niet gebruikt te worden met een externe keukenwekker of apart afstandbedieningssysteem.
- Wanneer het voor het eerst in gebruik wordt genomen kan er rookontwikkeling ontstaan veroorzaakt door fabricageresten.

Dit betekent echter niet dat het apparaat defect is. Gebruik, als u het voor de eerste keer aanzet, het apparaat zoals u normaal gesproken zou doen, maar zonder brood. Verzeker u van geschikte kamerventilatie.

- Verwijder, om het brandrisico te vermijden, de kruimels regelmatig uit de kruimellade.
- Gebruik de broodrooster niet zonder dat de kruimellade geplaatst is.
- Gebruik dit product niet voor voedsel dat suiker of jam bevat.
- Rooster het brood niet met uiterst vloeibare ingrediënten, zoals boter.
- Probeer vastgeraakte toast, muffins, bagels, brood of welk item dan ook niet met een mes of enig ander voorwerp te verwijderen, omdat de aanraking met onder spanning staande onderdelen een elektrische schok kan veroorzaken.
- Stop het roosterproces onmiddellijk, indien de broodrooster tijdens gebruik rook begint te produceren.

Indien het brood beklemd raakt in de broodrooster dient u het apparaat altijd los te koppelen voordat u het brood eruit haalt. Wees voorzichtig, het brood kan heel heet zijn.

- De broodrooster kan slecht aangezet worden als de stekker in het stopcontact zit.
- Gebruik geen enkele gereedschappen of voorwerpen in het apparaat. Metalen voorwerpen kunnen kortsluiting of een elektrische schok veroorzaken. Beschadig de verwarmingselementen en mechanieken niet.
- Gebruik het apparaat niet als een warmtebron.
- Probeer geen brood te verwijderen als het apparaat aan staat.
- Trek altijd de stekker uit het stopcontact als het niet in gebruik is een voor reiniging.

# KORT OVERZICHT

---

Beste klant,

Gefeliciteerd met de aankoop van uw nieuwe GRUNDIG broodrooster TA 8680.

Lees de volgende gebruiksaanwijzingen zorgvuldig door zodat u nog vele jaren kunt genieten van uw kwalitatieve GRUNDIG-product.

## Een verantwoorde aanpak!



GRUNDIG richt zich op contractueel afgesproken maatschappelijke werkomstandigheden met eerlijke lonen, zowel voor eigen personeel als voor leveranciers. We hechten ook veel belang aan het efficiënte gebruik van grondstoffen met een continue vermindering van afval van verscheidene ton plastic per jaar. Verder zijn al onze accessoires minimaal 5 jaar verkrijgbaar.

Voor een toekomst waard te worden geleefd.  
Grundig.

# WERKING

---

## Voorbereiding

### Opmerking

■ Wanneer het apparaat voor het eerst in gebruik wordt genomen kan er rookontwikkeling ontstaan veroorzaakt door fabricageresten. Dit betekent echter niet dat het apparaat defect is. Gebruik, als u het voor de eerste keer aanzet, het apparaat zoals u normaal gesproken zou doen, maar zonder brood. Het wordt aanbevolen de medium instelling van de +/- digitale warmtecontrole voor de bruining **J** te gebruiken. Zorg voor geschikte ventilatie.

## Roosteren

### Opmerkingen

■ Duw de +/- digitale warmtecontrole naar beneden **J** naar 1 voor de lichtste bruiningsgraad en naar boven naar 7 voor de donkerste bruiningsgraad.

## Bediening en onderdelen

Zie de afbeelding op pagina 3.

- A** Oppervlakstativ
- B** Broodgleuf
- C** Kruimellade
- D** Behuizing voor kabelopslag
- E** Van digitale display
- F** Knop voor eenzijdige warmte
- G** Opwarmknop
- H** Stopknop
- I** Ontdooiknop
- J** +/- digitale warmtecontrole
- K** Starthendel

- Druk om het roosterproces te annuleren voordat het beëindigd is op de stopknop **H**. De starthendel **K** springt omhoog en de geroosterde sneden kunnen uit de broodrooster genomen worden.

#### Let op

- Wees voorzichtig bij het uitnemen van de geroosterde sneden uit de broodrooster. De metalen delen van de broodrooster en ook het brood kunnen heel heet worden.

#### Opmerking

- Indien de geroosterde boterhammen beklemraken in de broodrooster, schakelt u de broodrooster meteen uit door op de stopknop te drukken **H**. Trek de stekker uit het stopcontact. Laat de broodrooster volledig afkoelen. Probeer het brood voorzichtig uit de broodrooster te nemen zonder de gevoelige verwarmings-elementen en andere delen te beschadigen. Gebruik geen elektrogeleidende voorwerpen om het brood uit de broodrooster te verwijderen.

## Roosteren van bevroren brood

#### 1 Druk op de ontdooknop **I**.

- Het aanduidingslampje van de ontdooknop **I** en de stopknop **H** gaan branden en het roosterproces begint.

#### Opmerking

- Indien de ontdooknop **I** wordt ingedrukt, duurt het roosterproces langer dan bij gewoon roosteren.

## Opwarmen van eerder geroosterd brood

#### 1 Druk op de opwarmknop **G**.

- Het aanduidingslampje van de opwarmknop **G** en de stopknop **H** gaan branden en het opwarmproces begint.

## Knop voor eenzijdige warmte

#### 1 Druk op de knop voor eenzijdige warmte **F**.

- De aanduidingslampjes van de knop voor eenzijdige warmte **F** en de stopknop **H** gaan branden en het opwarmproces begint.

## Opwarmen van broodjes

#### Opmerkingen

- Rooster geen brood tegelijkertijd met het opwarmen van broodjes.
- Verwarm geen geroosterde boterhammen op het opwarmrek. De geroosterde boterhammen verhinderen voldoende ventilatie.
- Indien u per ongeluk de verkeerde modus activeert (ontdooien in plaats van opwarmen of opwarmen in plaats van ontdooien), dient de gekozen modus geannuleerd te worden door eerst op de stopknop te drukken **H**, voordat u de juiste modus kunt kiezen.
- Druk om het opwarmproces te annuleren voordat deze beëindigd is op de stopknop **H**.

#### Let op

- De broodjes en de behuizing van de broodrooster kunnen tijdens en meteen na het roosterproces heel heet zijn. Raak deze niet met blote handen aan.

## Reinigen en onderhoud

### Let op

- Gebruik nooit benzine, oplosmiddelen of schuurmiddelen, metalen voorwerpen of harde borstels om het apparaat schoon te maken.
- Zet het apparaat of het netsnoer nooit in water of een andere vloeistof.

### Opmerking

- Droog alle onderdelen zorgvuldig met een zachte doek, voordat u het apparaat na het reinigen gebruikt.

## Opslag

- Als u het apparaat een lange tijd niet zult gebruiken, berg het dan veilig op.
- Zorg ervoor dat de stekker uit het apparaat is getrokken, is afgekoeld en dat het apparaat volledig droog is.
- Wikkel de stroomkabel om de kabelspoel aan de onderkant van de broodrooster.
- Bewaar het apparaat op een koele, droge plaats.
- Zorg ervoor dat het apparaat buiten het bereik van kinderen wordt gehouden.

## Voldoet aan de WEEE-richtlijn en de richtlijnen voor afvoeren van het restproduct:

Dit product voldoet aan de EU-richtlijn WEEE (2012/19/EU). Dit product is voorzien van een classificatiesymbool voor afvalsortering van elektrische en elektronische apparatuur (WEEE).



Dit symbool geeft aan dat dit product niet met ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid aan het einde van zijn levensduur. Het gebruikte apparaat moet worden ingeleverd bij het officiële inzamelingspunt voor recycling van elektrische en elektronische apparaten. Voor de locatie van deze inzamelingspunten neemt u contact op met de plaatselijke gemeente of winkelier waar u het product heeft gekocht. Ieder huishouden heeft een belangrijke rol in de herwinning en recycling van oude apparaten. Correcte verwijdering van gebruikte apparaten helpt potentiële negatieve consequenties voor het milieu en de gezondheid van de mens te voorkomen.

## Voldoet aan RoHS-richtlijn:

Het door u aangekochte product voldoet aan de EU-richtlijn RoHS (2011/65/EU). Het bevat geen schadelijke en verboden materialen die in deze richtlijn zijn opgenomen.

## Verpakningsinformatie



Het verpakningsmateriaal van het product is vervaardigd uit gerecyclede materialen overeenkomstig onze nationale regelgeving. Gooi het verpakningsmateriaal niet weg met het huishoudelijk of ander afval. Breng het naar een door de gemeente aangewezen verzamelpunt voor verpakningsmateriaal.


## Technische gegevens



**Stroomtoevoer:** 220-240 V~,  
50/60 Hz

**Stroom:** 900 W

Technische en ontwerpwijzigingen voorbehouden.



Raadpleeg voor in werk stellen, algemeen gebruik en reiniging de instructies op pagina's 4-5 van deze gebruikshandleiding.

# SÄKERHET OCH INSTALLATION

---

Var god läs den här bruksanvisningen noga innan du använder apparaten! Följ alla säkerhetsanvisningar för att undvika skador på grund av olämplig användning!

Behåll bruksanvisningen för framtida referens. Om enheten skulle överlätas till en tredje part måste bruksanvisningen också lämnas över.

- Apparaten är endast avsedd för hemmabruk. Den bör inte användas för kommersiellt bruk.
- Använd inte apparaten i något annat syfte än vad som är avsett. Brödrosten är endast utformad för att rosta och värma bröd och bullar.
- Använd inte apparaten i badrum eller utomhus.
- Kontrollera att strömförseringen stämmer överens med det som anges på produktetiketten. Enda sättet att koppla bort apparaten från elnätet är att dra ut nätkontakten.

- För ytterligare skydd, bör denna apparat anslutas till en hushållsjordfelsbrytare på högst 30 mA. Kontakta din elektriker om råd.
- Använd endast apparaten i ett jordat uttag.
- Doppa inte apparaten, strömsladden eller kontakten i vatten eller andra vätskor. Håll den inte under rinnande vatten och diskta inte delar i diskmaskinen.
- Koppla ur strömsladden efter att ha använt apparaten, innan du rengör apparaten, innan du lämnar rummet eller om ett fel uppstår.
- Dra inte ut kontakten genom att dra sladden.
- Linda inte nätsladden runt apparaten.
- Undvik att pressa eller böja strömsladden och gnugga den inte på vassa kanter för att förhindra skador. Håll strömsladden borta från heta ytor och öppen eld.
- Använd ingen förlängningsladd med apparaten.

# SÄKERHET OCH INSTALLATION

---

- Använd aldrig apparaten om strömsladden eller apparaten är skadad.
- Hushållsapparaterna från GRUNDIG uppfyller gällande säkerhetsnormer, så om apparaten eller strömsladden skadas måste den bytas av handlaren, ett servicecenter eller en likvärdigt kvalificerad och auktoriserad person för att undvika fara. Felaktigt eller obehörigt reparationsarbete kan orsaka fara och risker för användaren.
- Demontera inte enheten under några omständigheter. Inga garantianspråk accepteras för skador orsakade av felaktig hantering.
- Förvara enheten utom räckhåll för barn.
- Denna apparat kan användas av barn som från 8 års ålder och uppåt samt av personer som har nedsatt fysiska, perceptuella eller mentala förmågor eller av människor som har brister när det gäller erfarenhet och kunskap så länge de övervakas och ges anvisningar om säker användning av apparaten och faror som kan uppstå. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn om de inte äldre än 8 år och övervakas av en vuxen.
- Håll apparaten och dess strömkabel så att de är otillgängliga för barn under 8 år.
- Lämna inte apparaten utan uppsikt när den är i bruk. Extrem försiktighet bör iakttas vid användning nära barn och personer som har begränsade fysiska, sensoriska eller mentala förmågor.
- Innan du använder apparaten för första gången, rengör alla delar. Se information i avsnittet "Rengöring och skötsel".

# SÄKERHET OCH INSTALLATION

---

- Efter rengöring, torka apparaten och alla tillbehör innan du ansluter den till elnätet eller sätter fast delar.
- Använd aldrig och placera aldrig en del av denna apparat på eller i närheten av heta ytor: till exempel gasbränare, värmeplatta eller uppvärmd ugn.
- Brödet kan fatta eld på grund av överhettning. Använd aldrig apparaten i eller i närheten av brännbara eller lättantändliga material eller möbler. Låt inte apparaten komma i kontakt med eller bli täckt av lättantändliga material, såsom gardiner, textilier, väggar, etc.
- Använd inte papper, kartong, plast i eller under apparaten.
- Använd brödkivor som är lämpliga för brödluckan.
- Använd endast apparaten till sammans med medföljande delar.
- Använd inte apparaten med fuktiga eller våta händer.
- Använd alltid apparaten på en stabil, plan, ren, torr och halkfri yta.
- Se till att det inte finns någon risk för att strömsladden av misstag kan dras ut, eller att någon kan snubbla över den när apparaten är i bruk.
- Placera apparaten på ett sådant sätt att nätkontakten är alltid tillgänglig.
- Undvik kontakt med heta ytor eftersom ytterhölet blir varmt under användning. Det finns risk för brännskador.
- Fäst inga främmande föremål på apparaten.
- Apparaten får inte användas med en extern timer eller ett separat fjärrkontrollssystem.
- När du använder apparaten för första gången kan rök utvecklas på grund av produktionsrester. Detta betyder inte att apparaten är defekt. Första gången du slår på den, använd apparaten som vanligt men utan bröd. Säkerställ tillräcklig ventilation i rummet.
- För att undvika risk för brand, ta ofta bort smulor från smulbrickan.
- Använd inte brödrosten utan smulbrickan på plats.

# SÄKERHET OCH INSTALLATION

---

- Använd inte denna produkt med ett livsmedel som innehåller socker eller med produkter som innehåller sylt eller marmelad.
- Rosta inte bröd med extremt rinnande ingredienser såsom smör.
- Försök inte att ta ur rostat bröd, muffins, bagels, bröd eller något annat objekt med en kniv eller något annat föremål, eftersom kontakt med strömsatta element kan orsaka en elektrisk stöt.
- Om brödrosten börjar ryka under drift, omedelbart stoppa rostningen. Skulle bröd fastna i brödrosten, ta alltid ur kontakten innan du drar ut brödet. Var försiktig eftersom brödet kan vara mycket varmt.
- Brödrosten kan bara slås på när kontakten är ansluten till ett vägguttag.
- Använd inga verktyg eller föremål i apparaten. Metallföremål kan orsaka kortslutning eller en elektrisk stöt. Skada inte värmeelementen och mekaniken.
- Använd inte apparaten som värmekälla.
- Försök aldrig ta ur bröd medan apparaten är påslagen.
- Koppla alltid ur från vägguttaget när den inte används och innan rengöring.
- Placera inte bröd på någon plastdel av apparaten.
- Placera inte mer än ett bröd på uppvärmningsgallret.
- Denna apparat innefattar en uppvärmningsfunktion. Ytor, andra än de funktionella ytorna kan utveckla höga temperaturer.
- Eftersom temperaturer uppfattas olika av olika människor, bör denna enhet användas med FÖRSIKTIGHET. Håll apparaten enbart på ytor som är avsedda för att hålla och använd värmeskyddsåtgärder såsom värmehandskar eller grytlappar. Områden som inte är avsedda att beröras måste ges tillräcklig tid för att svalna.
- De uppvärmda valsarna kan endast röras när apparaten har svalnat till rumstemperatur.

# VID FÖRSTA ANBLICK

---

Kära kund,

Gratulerar till köpet av din nya GRUNDIG Brödrost TA 8680.

Läs följande användarinformation noggrant för att säkerställa att du kan få ut maximalt av din GRUNDIG-produkt under många år framåt i tiden.

## En ansvarsfull inställning!



GRUNDIG fokuserar på avtalsmässigt överenskomna arbetsförfallanden med rättvisa löner för både internanställda och leverantörer. Vi lägger också stor vikt vid effektiv användning av råmaterial med kontinuerlig avfallsreducering av flera ton plast varje år. Dessutom är alla våra tillbehör tillgängliga i minst 5 år.

För en ljus framtid.

Grundig.

# ANVÄNDNING

---

## Förberedelse

### Obs

- När du använder apparaten för första gången kan rök utvecklas på grund av produktionsrester. Detta betyder inte att apparaten är defekt. Första gången du slår på den, använd apparaten som vanligt men utan bröd. Det rekommenderas att använda mellaninställningen på +/- digital värmereglering **J**. Säkerställ tillräcklig ventilation i rummet.

## Rosta bröd

### Obs

- Att skjuta den +/- digitala värmeregleringen **J** till 1 kommer att ge den minsta graden av bryning och att skjuta den till 7 mörkast.
- Bryningsgraden kan variera beroende på typ av bröd.

## Delar och kontroller

Se bilden på sidan 3.

- A** Uppvärmningsgaller
- B** Brödlucka
- C** Smulbricka
- D** Kabellagringshölje
- E** Digital display
- F** Uppvärmningsknapp för en sida
- G** Återuppvärmningsknapp
- H** Stopknapp
- I** Avfrostningsknapp
- J** +/- digital värmekontroll
- K** Startspak

- Vid rostning av flera brödkivor i följd, kommer brödrosten bli varmare och därmed kommer brödet gradvis att bli mörkare. Välj därför en lämplig bryningsgrad. Låt brödrostenen svalna under minst 30 sekunder efter varje rostningsprocess.
- Graden av bryning för en enda skiva kommer att vara mörkare än för två skivor, även om +/- digital värmekontroll **J** är inställd på samma nivå.
- Om strömkontakten inte är ansluten till vägguttaget kommer inte startspaken **K** snäppa på plats.
- Graden av bryning kan också justeras under rostningen med +/- digital värmereglering **J**.
- För att avbryta rostningen innan den är avslutad, tryck på stopknappen **H**. Startspaken **K** fjädrar tillbaka upp och de rostade brödkivorna kan tas ur brödrostenen.

# ANVÄNDNING

---

## Var försiktig

- Var mycket försiktig när du tar ur de rostade brödkivorna ur brödrosten eftersom metalldelar i brödrosten och även brödet kan bli mycket varma.

## Obs

- Om rostade brödkivor fastnar i brödrosten, stäng av brödrosten omedelbart genom att trycka på stoppknappen **H**. Dra ut kontakten ur vägguttaget. Låt brödrosten svalna helt. Försök att försiktigt ta brödet ur brödrosten utan att skada de känsliga värmeelementen och andra delar. Använd inte elektriskt ledande föremål för att ta bort bröd från brödrosten.

## Rostning av fryst bröd

### 1 Tryck på avfrostningsknappen **I**.

- Indikatorlampan på upptiningsknappen **I** och stoppknappen **H** tänds och rostningsprocessen börjar.

## Obs

- När upptiningsknappen **I** trycks in tar rostningsprocessen längre tid än vanlig rostning.

## Uppvärmning av redan rostat bröd

### 1 Tryck på återuppvärmningsknappen **G**.

- Indikatorlampan på återuppvärmningsknappen **G** och stoppknappen **H** tänds och uppvärmningsprocessen börjar.

## Uppvärmningsknapp för en sida

### 1 Tryck på uppvärmningsknappen för en sida **F**.

- Indikatorlampan för knappen för uppvärmning av en sida **F** och stoppknappen **H** tänds och uppvärmningsprocessen börjar.

## Uppvärmning av bullar

## Obs

- Rosta inte rostat bröd samtidigt som bröd värms.
- Värmt inte upp rostade brödkivor på uppvärmningsgallret. De rostade brödkivorna hindrar tillräcklig ventilation.
- Om du av missstag aktiverar fel läge (upptining i stället för återuppvärmning eller återuppvärmning i stället för upptining), då måste det valda läget först avbrytas genom att trycka på stoppknappen **H** innan du kan välja rätt läge.
- För att avbryta uppvärmningsprocessen innan den är avslutad, tryck på stoppknappen **H**.

## Var försiktig

- Bröden och brödrostens hölje kan bli mycket varma under och direkt efter rostningen. Vidrör dem inte med bara händer.

# INFORMATION

---

## Rengöring och skötsel

### Var försiktig

- Använd aldrig bensin, lösningsmedel, slipande rengöringsmedel, metallföremål eller hårdarborstar för att rengöra apparaten.
- Doppa inte apparaten eller strömsladden i vatten eller annan vätska.

### Obs!

- Innan apparaten används, torka alla delar noga med en mjuk handduk.

## Förvaring

- Om du inte planerar att använda enheten under en längre tid bör förvara den ordentligt.
- Se till att apparaten är urkopplad, nedkyld och helt torr.
- Linda strömsladden runt sladdförvaringshöjlet längst ner på brödrosten.
- Förvara apparaten på en sval och torr plats.
- Se till att enheten hålls utom räckhåll för barn.

## Efterlevnad av WEEE-direktivet och kassering av den förbrukade produkten:

Den här produkten uppfyller kraven enligt EU:s WEEE-direktiv (2012/19/EU). Den här produkten bär en klassificeringssymbol för elektriskt och elektroniskt avfall (WEEE).



Denna symbol indikerar att denna produkt inte ska kasseras med annat hushållsavfall vid slutet av dess livslängd. Använd enhet måste returneras till officiell insamlingsplats för återvinning av elektriska och elektroniska apparater. För att lokalisera dessa insamlingssystem, kontakta lokala myndigheter eller den återförsäljare där produkten införskaffades. Varje hushåll spelar en viktig roll för återförande och återvinning av gamla apparater. Lämpligt bortskaffande av använda apparater hjälper till att förhindra eventuella negativa konsekvenser för miljön och mänskors hälsa.

## I enlighet med RoHS-direktivet:

Produkten du har köpt gäller under EU RoHS-direktivet (2011/65/EU). Den innehåller inga av de farliga eller förbjudna material som anges i direktiven.

## Förpackningsinformation



Förpackningen för din produkt är tillverkad av återvinningsbart material i enlighet med nationella miljöföreskrifter. Kasta inte förpackningsmaterial i hushållsavfall eller annat liknande avfall. Ta dem till ett insamlingsställe för förpackningsmaterial som anvisas av de lokala myndigheterna.


## Tekniska data



**Strömförsörjning:** 220-240 V~, 50/60 Hz

**Effekt:** 900 W

Teknik och design kan ändras utan föregående meddelande.



Vid idrifttagande, användning och rengöring, följ instruktionerna på sidorna 4-5 i denna bruksanvisning.

Διαβάστε προσεκτικά όλο το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή! Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες ασφαλείας, για να αποφύγετε ζημιές λόγω λανθασμένης χρήσης! Φυλάξτε το εγχειρίδιο οδηγών για μελλοντική αναφορά. Αν αυτή η συσκευή παραδοθεί σε τρίτους, πρέπει να παραδοθεί μαζί και το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών.

- Η συσκευή προορίζεται αποκλειστικά για οικιακή χρήση.
- Μη χρησιμοποιήστε τη συσκευή για οτιδήποτε διαφορετικό από την προβλεπόμενη χρήση της. Η φρυγανιέρα έχει σχεδιαστεί μόνο για να φρυγανίζει και να θερμαίνει ψωμί και ψωμάκια.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικό χώρο ή στο δωμάτιο του μπάνιου.
- Ελέγξτε αν η τάση δικτύου που αναφέρεται στην πινακίδα στοιχίων συμφωνεί με αυτή της τοπικής σας παροχής ρεύματος. Ο μόνος τρόπος να αποσυνδέσετε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος δικτύου είναι να αποσυνδέσετε το φίς από την πρίζα.

- Για πρόσθιτη προστασία, αυτή η συσκευή θα πρέπει να συνδέεται με οικιακό διακόπτη προστασίας από διαρροή ρεύματος με διαβάθμιση όχι μεγαλύτερη από 30 mA. Συμβουλευτείτε σχετικά τον ηλεκτρολόγο σας.
- Μη βιθίστε τη συσκευή, το καλώδιο ρεύματος ή το φίς ρευματοληψίας σε νερό ή σε άλλο υγρό. Μην κρατάτε κάτω από τρεχούμενο νερό και μην καθαρίσετε κάποιο από τα μέρη της συσκευής στο πλυντήριο πιάτων.
- Αποσυνδέετε το φίς ρευματοληψίας μετά τη χρήση της συσκευής, πριν καθαρίσετε τη συσκευή, πριν φύγετε από το χώρο ή αν εμφανιστεί οποιοδήποτε πρόβλημα.
- Μην αποσυνδέετε το φίς τραβώντας το καλώδιο.
- Μην τυλίγετε το καλώδιο ρεύματος γύρω από τη συσκευή.
- Μην πιέζετε ή λυγίζετε το καλώδιο ρεύματος και μην το αφήνετε να τρίβεται πάνω σε αιχμηρές ακμές, ώστε να αποφύγετε τυχόν ζημιές. Κρατάτε το καλώδιο μακριά από θερμές επιφάνειες και γυμνές φλόγες.

- Μην χρησιμοποιείτε καλώδιο επέκτασης με τη συσκευή.
- Σε καμία περίπτωση μη χρησιμοποιήσετε τη συσκευή αν έχει υποστεί ζημιά το καλώδιο ρεύματος ή η ίδια η συσκευή.
- Οι οικιακές συσκευές μας GRUNDIG πληρούν τα εφαρμόσιμα πρότυπα ασφαλείας και επομένως, αν υποστεί ζημιά η συσκευή ή το καλώδιο ρεύματος, η επισκευή ή αντικατάσταση πρέπει να γίνει από τον αντιπρόσωπο, ένα κέντρο σέρβις ή από άτομο με παρόμοια εξειδίκευση και εξουσιοδότηση, ώστε να αποφευχθούν όλοι οι κίνδυνοι. Οι λανθασμένες εργασίες επισκευών ή αυτές από μη εξειδικευμένους τεχνικούς μπορεί να προκαλέσουν κινδύνους στο χρήστη.
- Σε καμία περίπτωση μην αποσυναρμολογήσετε τη συσκευή. Δεν θα γίνει δεκτή οποιαδήποτε αξιωση επί της εγγύησης για βλάβη η οποία προκλήθηκε από ακατάλληλη μεταχείριση.
- Κρατάτε πάντα τη συσκευή μακριά από παιδιά.
- Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και πάνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες, ή με έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, αν τα άτομα αυτά έχουν δεχθεί επίβλεψη ή καθοδήγηση σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους ενεχόμενους κινδύνους.
- Η συσκευή δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται από τα εξής άτομα, περιλαμβανομένων παιδιών: αυτά με περιορισμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες και αυτά με έλλειψη εμπειρίας και γνώσης. Αυτό δεν έχει εφαρμογή στα τελευταία άτομα, αν έχουν λάβει εκπαίδευση στη χρήση της συσκευής ή αν τη χρησιμοποιούν υπό την επίβλεψη ατόμου υπεύθυνου για την ασφάλειά τους.
- Τα παιδιά πρέπει πάντα να βρίσκονται υπό επίβλεψη, ώστε να εξασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.

- Τα παιδιά δεν θα πρέπει να παιζουν με τη συσκευή. Το καθάρισμα και η συντήρηση από τον χρήστη δεν θα πραγματοποιούνται από παιδιά εκτός κι αν είναι μεγαλύτερα των 8 ετών και επιτέρουνται.
- Κρατάτε τη συσκευή και το καλώδιο της μακριά από παιδιά μικρότερα των 8 ετών.
- Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη ενώ χρησιμοποιείται. Συνιστάται να επιδεικνύετε εξαιρετική προσοχή όταν η συσκευή χρησιμοποιείται κοντά σε παιδιά και κοντά σε άτομα με περιορισμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες.
- Πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά τη συσκευή καθαρίστε όλα τα μέρη της. Δείτε λεπτομέρειες στην ενότητα «Καθαρισμός και φροντίδα».
- Στεγνώστε καλά τη συσκευή και όλα τα μέρη της πριν τη συνδέσετε στην παροχή ρεύματος και πριν συνδέσετε τα μέρη της.
- Ποτέ μη χρησιμοποιήσετε ή τοποθετήσετε οποιοδήποτε μέρος της συσκευής αυτής πάνω ή κοντά σε ζεστές επιφάνειες όπως εστία αερίου, ηλεκτρική εστία ή θερμό φουύρνο.
- Το ψωμί μπορεί να αναφλεγεί σε περίπτωση υπερθέρμανσης. Ποτέ μη χρησιμοποιήσετε τη συσκευή μέσα ή κοντά σε χώρους, υλικά και έπιπλα που είναι καύσιμα ή εύφλεκτα. Μην αφήσετε τη συσκευή να έρθει σε επαφή ή να καλυφθεί με εύφλεκτα υλικά όπως π.χ. κουρτίνες, υφάσματα, ταπετσαρίες τοίχων κλπ.
- Μη χρησιμοποιήσετε χαρτί, χαρτόνι, πλαστικό μέσα στη συσκευή ή κάτω από αυτή.
- Χρησιμοποιείτε φέτες ψωμιού που είναι κατάλληλες για τις υποδοχές ψωμιού.
- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο με τα μέρη που έχουν παραδοθεί με αυτή.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή με υγρά ή βρεγμένα χέρια.
- Πάντα τοποθετείτε τη συσκευή σε επιφάνεια σταθερή, επίπεδη, καθαρή, στεγνή και μη ολισθηρή.
- Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή να βεβαιώνεστε ότι δεν υπάρχει κίνδυνος ότι το καλώδιο ρεύματος θα μπορούσε να τραβηγχτεί κατά λάθος ή ότι κάποιος θα μπορούσε να μπερδευτεί και να παραπατήσει σ' αυτό.

- Τοποθετείτε τη συσκευή με τέτοιο τρόπο ώστε το φίς να είναι πάντα προσβάσιμο.
- Αποφεύγετε την επαφή με καυτές επιφάνειες. Το εξωτερικό περίβλημα θερμαίνεται πολύ κατά τη χρήση. Υπάρχει κίνδυνος εγκαυμάτων.
- Μην κολλάτε οποιαδήποτε ζένα αντικείμενα πάνω στη συσκευή.
- Η συσκευή αυτή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται με εξωτερικό χρονοδιακόπτη ή με χωριστό σύστημα τηλεχειρισμού.
- Όταν χρησιμοποιηθεί για πρώτη φορά μπορεί να σχηματιστεί καπνός λόγω καταλοίπων από την παραγωγική διαδικασία. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι η συσκευή είναι ελαπωματική. Την πρώτη φορά που θα θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία, χρησιμοποιήστε την κανονικά, αλλά χωρίς ψωμί. Εξασφαλίστε καλό εξαερισμό του χώρου.
- Για να αποφύγετε τον κίνδυνο φωτιάς, αφαιρείτε συχνά τα ψίχουλα από το δίσκο συλλογής ψίχουλων.
- Μη χρησιμοποιείτε τη φρυγανιέρα χωρίς το δίσκο ψίχουλων στη θέση του.
- Μη χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν με οποιοδήποτε είδος τροφίμου περιέχει ζάχαρη ή με προϊόντα που περιέχουν μαρμελάδα ή κομπόστα.
- Μη φρυγανίζετε το ψωμί με πολύ ρευστά υλικά όπως βούτυρο.
- Μην επιχειρήσετε να αφαιρέσετε σφηνωμένο φρυγανισμένο ψωμί τοστ, ψωμί, ψωμάκια ή οποιοδήποτε άλλο είδος που έχει σφηνώσει, με μαχαίρι ή άλλο αντικείμενο, γιατί η επαφή με τις αντιστάσεις που βρίσκονται υπό τάση μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.
- Αν η φρυγανιέρα αρχίσει να αναδίδει καπνό κατά τη λειτουργία της, σταματήστε αμέσως τη διαδικασία φρυγανίσματος. Αν μαγκώσει ψωμί μέσα στη φρυγανιέρα, αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα πριν τραβήξετε έξω το ψωμί. Προσέχετε γιατί το ψωμί μπορεί να είναι πολύ καυτό.
- Η φρυγανιέρα μπορεί να τεθεί σε λειτουργία μόνον αν το φίς έχει συνδεθεί σε πρίζα.

# ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

---

- Μη χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε εργαλεία ή αντικείμενα μέσα στη συσκευή. Τα μεταλλικά αντικείμενα θα μπορούσαν να προκαλέσουν βραχυκυκλώματα ή ηλεκτροπληξία. Μην προξενήσετε ζημιά στις αντιστάσεις και στα μηχανικά μέρη.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή ως πηγή θερμότητας.
- Μην επιχειρήσετε να ξεσφηνώσετε ψωμί από τη συσκευή όταν αυτή είναι ενεργοποιημένη.
- Πάντα αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα όταν δεν χρησιμοποιείται και πριν τον καθαρισμό.

## ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ

---

Αγαπητέ Πελάτη,

Συγχαρητήρια για την αγορά της νέας σας ανοξείδωτης φρυγανιέρας GRUNDIG Toaster TA 8680.

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν, ώστε μπορείτε να απολαύσετε πλήρως την ποιοτική σας συσκευή GRUNDIG για πολλά χρόνια.

### Μια υπεύθυνη προσέγγιση!

  
Η GRUNDIG επικεντρώνεται σε συμβατικά συμφωνημένες κοινωνικές συνθήκες εργασίας με δίκαιες αμοιβές τόσο για εσωτερικούς υπαλλήλους όσο και για προμηθευτές. Επίσης, αποδίδουμε μεγάλη σημασία στην αποτελεσματική χρήση των πρώτων υλών με συνεχή μείωση αποβλήτων κατά αρκετούς τόνους πλαστικού ανά έτος. Επιπλέον, όλα τα αξεσουάρ μας είναι διαθέσιμα για τουλάχιστον 5 έτη.

Για ένα μέλλον που αξίζει να το ζεις.  
Grundig.

### Στοιχεία ελέγχου και μέρη της συσκευής

Δείτε την εικόνα στη σελίδα 3.

- [A] Σχάρα θέρμανσης
- [B] Υποδοχή ψωμιού
- [C] Δίσκος συλλογής ψίχουλων
- [D] Περιβλημα φύλαξης καλωδίου
- [E] Ψηφιακή οθόνη ενδείξεων
- [F] Κουμπί θέρμανσης μίας πλευράς
- [G] Κουμπί επαναθέρμανσης
- [H] Κουμπί διακοπής λειτουργίας
- [I] Κουμπί απόψυξης
- [J] Ψηφιακός ρυθμιστής θέρμανσης +/-
- [K] Μοχλός έναρξης λειτουργίας

## Προετοιμασία

### Σημείωση

- Όταν χρησιμοποιηθεί για πρώτη φορά η συσκευή, μπορεί να σχηματιστεί καπνός λόγω καταλοίπων από την παραγωγική διαδικασία. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι η συσκευή είναι ελαπτωματική. Την πρώτη φορά που θα θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία χρησιμοποιήστε την κανονικά, αλλά χωρίς ψωμί. Συνιστάται να χρησιμοποιείτε τη μεσαία ρύθμιση του ψηφιακού ρυθμιστή θέρμανσης +/- [J]. Εξασφαλίστε επαρκή αερισμό του χώρου.

## Φρυγάνισμα

### Σημειώσεις

- Μετακινώντας τον ψηφιακό ρυθμιστή θέρμανσης +/- [J] στο 1 θα έχετε τον μικρότερο βαθμό ροδίσματος και στο 7 τον μεγαλύτερο.
- Ο βαθμός ροδίσματος μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τον τύπο του ψωμιού.
- Όταν φρυγανίζετε διαδοχικά πολλές φέτες ψωμιού, η φρυγανίέρα θα ζεσταθεί και επομένως το ψωμί θα ψήνεται προσδευτικά περισσότερο. Γι' αυτό επιλέγετε κατάλληλο βαθμό ροδίσματος. Μετά από κάθε κύκλο φρυγανίσματος αφήνετε τη φρυγανίέρα να κρυώσει για τουλάχιστον 30 δευτερόλεπτα.
- Το ρόδισμα όταν χρησιμοποιείτε μόνο μία φέτα θα είναι πιο σκούρο από ότι με δύο φέτες, ακόμα και αν ο ψηφιακός ρυθμιστής θέρμανσης +/- [J] έχει ρυθμιστεί στο ίδιο επίπεδο.
- Αν το φίς ρευματοληψίας δεν είναι συνδεδέμενό στην πρίζα, ο μοχλός έναρξης λειτουργίας [K] δεν ασφαλίζει στη θέση του.
- Ο βαθμός ροδίσματος μπορεί να ρυθμιστεί και κατά τη διαδικασία φρυγανίσματος, με τον ψηφιακό ρυθμιστή θέρμανσης +/- [J].

- Για να ακυρώσετε τη διαδικασία φρυγανίσματος πριν ολοκληρωθεί, πιέστε το κουμπί διακοπής λειτουργίας [H]. Ο μοχλός έναρξης λειτουργίας [K] επανέρχεται στην πάνω θέση του και μπορείτε να αφαιρέσετε τις φρυγανίσμενες φέτες από τη φρυγανίέρα.

### Προσοχή

- Πρέπει να είστε πολύ προσεκτικοί όταν αφαιρείτε τις φρυγανίσμενες φέτες από τη φρυγανίέρα επειδή τα μεταλλικά μέρη της φρυγανίέρας αλλά και το ψωμί μπορεί να αποκτήσουν υψηλή θερμοκρασία.

### Σημείωση

- Αν οι φρυγανίσμενες φέτες μαγκώσουν μέσα στη φρυγανίέρα, σβήστε αμέσως τη φρυγανίέρα πατώντας το κουμπί διακοπής λειτουργίας [H]. Τραβήξτε το φίς ρευματοληψίας από την πρίζα. Αφήστε τη φρυγανίέρα να κρυώσει τελείως. Με προσοχή επιχειρήστε να αφαιρέσετε το ψωμί από τη φρυγανίέρα χωρίς να προξενήσετε ζημιά στις ευαίσθητες αντιστάσεις και σε άλλα μέρη της συσκευής. Μη χρησιμοποιείτε αντικείμενα που είναι καλοί αγωγοί του ηλεκτρισμού για να αφαιρέσετε το ψωμί από τη φρυγανίέρα.

## Φρυγάνισμα κατεψυγμένου ψωμιού

- 1 Πιέστε το κουμπί απόψυξης [I].

- Οι ενδεικτικές λυχνίες στο κουμπί απόψυξης [I] και στο κουμπί διακοπής λειτουργίας [H] ανάβουν και η διαδικασία φρυγανίσματος αρχίζει.

### Σημείωση

- Όταν πατηθεί το κουμπί απόψυξης [I], η διαδικασία φρυγανίσματος διαρκεί περισσότερο από το κανονικό φρυγάνισμα.

## Θέρμανση ήδη φρυγανι- σμένου ψωμιού

### 1 Πιέστε το κουμπί επαναθέρμανσης **G**.

- Ανάβουν οι ενδεικτικές λυχνίες του κουμπιού επαναθέρμανσης **G** και του κουμπιού δια-κοπής λειτουργίας **H** και αρχίζει η διαδικα-σία θέρμανσης.

### Κουμπί Θέρμανσης μίας πλευράς

### 2 Πιέστε το κουμπί θέρμανσης μίας πλευράς **F**.

- Ανάβει η ενδεικτική λυχνία του κουμπιού θέρ-μανσης μίας πλευράς **F** και του κουμπιού διακοπής λειτουργίας **H** και αρχίζει η διαδι-κασία θέρμανσης.

## Πώς να θερμάνετε ψωμάκια

### Σημειώσεις

- Μη φρυγανίζετε ψωμί και ταυτόχρονα θερμαίνετε ψωμάκια.
- Μη θερμαίνετε φρυγανισμένες φέτες στη σχάρα θέρμανσης. Οι φρυγανισμένες φέτες εμποδίζουν το σωστό αερισμό.
- Αν κατά λάθος ενέργοποιήσετε λανθασμένο τρόπο λειτουργίας (απόψυξη αντί για επαναθέρμανση ή επαναθέρμανση αντί για απόψυξη), τότε πρέπει να ακυρώσετε πρώτα τον επιλεγμένο τρόπο λειτουργίας πατώντας το κουμπί διακοπής λειτουργίας **H**, για να μπορέσετε να επιλέξετε το σωστό τρόπο λει-τουργίας.
- Για να σταματήσετε τη διαδικασία θέρμανσης πριν τελειώσει, πιέστε το κουμπί διακοπής λει-τουργίας **H**.

### Προσοχή

- Τα ψωμάκια και το περίβλημα της φρυγανιέρας μπορεί να αποκτήσουν υψηλή θερμοκρασία κατά τη διάρκεια και αμέσως μετά τη διαδικα-σία φρυγανίσματος. Μην τα αγγίζετε με γυμνά χέρια.

## Καθαρισμός και φροντίδα

### Προσοχή

- Ποτέ μη χρησιμοποιήσετε για τον καθαρισμό της συσκευής βενζινή, διαλύτες ή καθαριστικά που χαράζουν, μεταλλικά αντικείμενα ή σκληρές βιούρτσες.
- Ποτέ μην τοποθετήσετε τη συσκευή ή το καλώδιο ρεύματος μέσα σε νερό ή σε άλλα υγρά.

### Φύλαξη

- Αν δεν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα, φυλάξτε την προσεκτικά.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει αποσυνδεθεί από το ρεύμα, έχει κρυώσει και είναι εντελώς στεγνή.
- Τυλίξτε το καλώδιο ρεύματος γύρω από το σπιράλ φύλαξης καλωδίου στο κάτω μέρος της φρυγανιέρας.
- Φυλάσσετε τη συσκευή σε δροσερό, ξηρό μέρος.
- Φροντίστε απαραίτητα να κρατάτε τη συσκευή μακριά από τα παιδιά.

## Συμμόρφωση με την Οδηγία περί αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) και τελική διάθεση του προϊόντος:

Το προϊόν αυτό συμμορφώνεται με την Οδηγία ΑΗΗΕ της ΕΕ (2012/19/ΕΕ). Το προϊόν αυτό φέρει σύμβολο ταξινόμησης για απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ).

 Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι το προϊόν αυτό δεν πρέπει να απορριφθεί μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του. Η χρησιμοποιημένη συσκευή πρέπει να επιστραφεί σε επίσημο σημείο συλλογής για ανακύκλωση ηλεκτρικών και

ηλεκτρονικών συσκευών. Για να βρείτε αυτά τα σημεία συλλογής επικοινωνήστε με τις τοπικές σας αρχές ή με το κατάστημα όπου αγοράσατε το προϊόν. Κάθε νοικοκυρίο παιζει σημαντικό ρόλο στην ανάκτηση και την ανακύκλωση παλιών συσκευών. Η σωστή απόρριψη της χρησιμοποιημένης συσκευής συμβάλλει στην αποτροπή ενδεχόμενων αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

## Συμμόρφωση με την Οδηγία RoHS

Το προϊόν που έχετε προμηθευτεί συμμορφώνεται με την Οδηγία RoHS της ΕΕ (2011/65/ΕΕ). Δεν περιέχει επιβλαβή και απαγορευμένα συστατικά που καθορίζονται στην Οδηγία.

## Πληροφορίες σχετικά με τη συσκευασία



Τα υλικά συσκευασίας του προϊόντος είναι κατασκευασμένα από ανακυκλώσιμα υλικά σύμφωνα με τους εθνικούς μας κανονισμούς προστασίας του περιβάλλοντος. Μην απορρίψετε τα υλικά συσκευασίας μαζί με τα οικιακά ή άλλα απορρίμματα. Παραδώστε τα στα σημεία συλλογής υλικών συσκευασίας που έχουν καθοριστεί από τις τοπικές αρχές.

## Τεχνικά δεδομένα



Ηλεκτρική τροφοδοσία: 220-240 V~, 50/60 Hz

Ισχύς: 900 W

Technical and design modifications reserved.

## ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

H DIXONS SOUTH – EAST EUROPE A.E.B.E. (14ο χλμ της Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας και Σπηλιάς 2) σας ευχαριστεί για την εμπιστοσύνη που δέχαται αγοράζοντας το πρόϊόν και σας παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας διαρκείας δύο (2) ετών η οποία αρχίζει από την ημερομηνία αγοράς της συσκευής και ισχύει για όλη την Ελληνική Επικράτεια.

### 1. ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ

Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει τις οδηγίες χρήσεως που τη συνοδεύουν και έχετε κατανοήσει τον τρόπο λειτουργίας της.

### 2. ΟΡΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Για τη λήψη των παροχών της εγγύησης προαπαιτείται η εκ μέρους σας επίδειξη στον τεχνικό της εταιρείας, της απόδειξης λανικής πώλησης ή του τιμολογίου πώλησης (πρωτότυπων ή και σε φωτοτυπία) όπου θα φαίνονται ευκρινώς τα στοιχεία του αγοραστή το μοντέλο της συσκευής και η ημερομηνία παράδοσης του προϊόντος.

### 3. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Για τη καλύτερη εξηπρέτησή σας σε περίπτωση που χρειαστεί να επικοινωνήσετε με το Service θα πρέπει να έχετε διαθέσιμα τα ακόλουθα στοιχεία:

1. Τον τύπο της συσκευής, τον κατασκευαστή και το μοντέλο
2. Τον σειριακό αριθμό κατασκευής που βρίσκεται στο ωμά της συσκευής (serial Number)
3. Την περιγραφή της βλάβης

### 4. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Η παρούσα εγγύηση αφορά την αποκατάσταση κάθε προβλήματος στη λειτουργία της συσκευής ή άλλων κάθε βλάβης που οφείλεται στην κατασκευή της συσκευής ή σε εξάρτημα με κατασκευαστικό ελάττωμα με φροντίδες της εταιρίας. Η ευθύνη της εταιρίας περιορίζεται στην επισκευή της βλάβης ή στην αντικατάσταση κάθε ελαττωματικού εξαρτήματος χωρίς οικονομική επιβάρυνση του αγοραστή.

Σε καμία περίπτωση δε δεσμεύεται και δεν υποχρεούται η εταιρεία σε αντικατάσταση συσκευής. Εξαρτήματα και υλικά της συσκευής σας, που αντικαθίστανται με νέα, στα πλαίσια και κατά τη διάρκεια της εγγύησης, ανίκουν εφεξής στην εταιρία. Σε περίπτωση που η εταιρεία θα αποφασίσει αντικατάσταση προϊόντος ή ανταλλακτικού του, η εγγύηση αυτόματα ανανεώνεται για όλη τη διάρκεια ως προς το νέο προϊόν ή το συγκεκριμένο ανταλλακτικό αντίστοιχα.

Δεν βαρύνετε με έξοδα μεταφοράς από και προς τα συνεργά επισκευής (εφόσον τέτοια μεταφορά απαιτείται). Τα έξοδα αυτά στη διάρκεια της εγγύησης βαρύνουν την εταιρία.

Η εταιρεία, ανάλογα με το είδος της βλάβης, καθορίζει κατ' ελεύθερη κρίση τον τρόπο και τον τόπο της επισκευής του μηχανήματος.

Εξαιρούνται της εγγύησης καλής λειτουργίας και η εταιρεία δεν έχει καμία υποχρέωση σε περίπτωση βλάβης στα κατωτέρω μέρη ή εξαρτήματα ή άλλων στις κατωτέρω περιπτώσεις:

A) Αναλώσαμε ανταλλακτικά και εξαρτήματα της συσκευής που ως εκ της φύσεώς τους υπόκεινται σε φθορά και είναι αντικαταστατά στη διάρκεια ζωής του προϊόντος, μία ή περισσότερες φορές (όπως ενδεικτικά λαμπτήρες, φίλτρα κλπ.).

B) Βλάβες που προκλήθηκαν λόγω μη τήρησης των οδηγών χρήσης, κακής ή αμελούς χρήσης και φύλαξης, έλλειψης συντήρησης ή πλημμελούς συντήρησης της συσκευής με βάση τις προβλέψεις των οδηγών χρήσης αυτής.

Γ) Βλάβες που προκλήθηκαν λόγω εσφαλμένης εγκατάστασης ή σύνδεσης σε αντίθεση με τις οδηγίες χρήσης, λόγω της ακατάλληλης για οποιοδήποτε λόγο τροφοδοσίας ηλεκτρικού ρεύματος στη συσκευή ή λόγω εν γένει δισμενών συνθηκών λειτουργίας ή φύλαξης.

Δ) Βλάβες που προκλήθηκαν λόγω επέμβασης στη συσκευή τεχνικών που δεν εργάζονται στην εταιρία ή για λογαριασμό της, ή από τεχνικούς μη εξουσιοδοτημένους.

Η εγγύηση αυτή ισχύει παράλληλα και δεν αναφέρει τα δικαιώματα του αγοραστή ενός προϊόντος με βάση τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα που αφορούν την πώληση, του Ν. 2251/1994 που αφορούν την προστασία των καταναλωτών και κάθε άλλου σχετικού νομοθετήματος. Ιδίως με βάση τον ΑΚ, σε περίπτωση πραγματικού ελαττώματος ή έλλειψης συνομολογημένης ιδιότητας, ο αγοραστής έχει δικαιώματα επισκευής, αντικατάστασης, μεώσης του τιμήματος ή υπαναχώρησης από την πώληση με βάση τις ειδικότερες προβλέψεις των παραπάνω διατάξεων.

ΤΗΛΕΦΟΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ SERVICE : 210 2899999

ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ SERVICE: <https://www.kotsovolos.gr/site/contact.jsp>

Web Site: [www.kotsovolos.gr](http://www.kotsovolos.gr)

Această secțiune conține instrucțiuni de siguranță care vă vor ajuta să vă protejați de riscul vătămărilor personale sau a pagubelor materiale.

Nerespectarea acestor instrucțiuni invalidează garanția furnizată.

## Siguranță generală

- Acest produs este conform standardelor internaționale de siguranță.
- Acest produs poate fi utilizat de copii cu vârstă mai mare de 8 ani și de persoanele care au capacitate fizice, perceptive sau mentale reduse sau de către persoanele care nu au experiență sau cunoștințe, atât timp cât aceștia sunt supravegheați și au fost instruiți referitor la utilizarea în siguranță a produsului și a pericolelor întâlnite. Copii nu trebuie să se joace cu produsul.
- Lucrările de curățare și întreținere nu trebuie să fie efectuate de către copii doar dacă aceștia au o vârstă mai mare de 8 ani și sunt supravegheați.

- Mențineți produsul și cablul său de alimentare departe de copii cu vârstă de sub 8 ani.
- Nu utilizați produsul dacă cablul de alimentare sau produsul în sine este avariat. Contactați un service autorizat.
- Tensiunea de alimentare a prizelor trebuie să corespundă cu informațiile furnizate pe eticheta produsului.
- Pentru protecție suplimentară, acest produs trebuie să fie conectat la un dispozitiv de curent rezidual ce nu depășește o tensiune de 30 mA.
- Utilizați produsul doar cu o priză cu împământare.
- Nu utilizați produsul cu un prelungitor.
- Preveniți avarierea cablului de alimentare prin comprimare, deformare sau frecarea de margini tăioase.
- Nu atingeți ștecherul aparatului cu mâinile umede.
- În momentul când scoateți din priză, nu trageți de cablu.

# SIGURANȚĂ ȘI REGLARE

---

- Nu imersați produsul sau cablul său în apă.
- Nu lăsați produsul nesupravegheat atunci când acesta este conectat în priză.
- În timp ce produsul este în funcțiune, suprafața exterioară se încălzește. Pentru evitarea riscului de arsuri, nu atingeți suprafețele fierbinți.
- Nu lăsați ustensile metalice de gătire și articole pe plăcile de gătire.
- Utilizați și depozitați produsul pe o suprafață stabilă.
- Nu încercați să demontați produsul.
- Utilizați doar componentele originale sau componentele recomandate de către producător.
- Înainte de curățare, deconectați produsul și după curățare permiteți-i produsului să se usuce complet.
- Produsul nu este potrivit pentru uzul extern.
- Alimentele se pot autoaprinde datorită supraîncălzirii. Nu permiteți-i produsului să vină în contact sau să fie acoperit cu articole combustibile cum ar fi perdele, materiale, panou de perete și etc.
- Nu utilizați niciodată produsul în sau lângă zone unde există materiale și locuri combustibile sau inflamabile.
- Acest produs nu trebuie utilizat cu un ceas exterior sau un sistem separat de control prin telecomandă.
- Dacă mențineți materialele de ambalare, depozitați-le departe de copii.
- Mențineți produsul și cablul său de alimentare departe de copii cu vîrstă de sub 8 ani.
- Permiteți-i aparatului să se răcească complet înainte de depozitarea acestuia în dulap, pe raft sau etc.

Stimate client,

Felicitări pentru achiziționarea noii dumneavoastră Prăjitor de pâine GRUNDIG TA 8680.

Vă rugăm să citiți cu atenție următoarele note ale utilizatorului pentru a vă asigura că vă veți bucura de produsul dumneavoastră de înaltă calitate GRUNDIG pentru mult timp.

## O abordare responsabilă!



GRUNDIG se concentrează asupra condițiilor de lucru sociale conveniente prin contract, cu salarii corecte atât pentru angajații interni cât și pentru furnizorii.

De asemenea, acordăm o importanță deosebită folosirii eficiente a materiilor prime prin reducerea continuă a câtorva tone de deșeuri de plastic în fiecare an.

Pentru un viitor demn de trăit.

Grundig.

# UTILIZARE

---

## Pregătire

### Notă

- La prima utilizare a aparatului se poate degaja fum din cauza reziduurilor rămase după producție. Cu toate acestea, nu înseamnă că produsul este defect. În momentul în care veți utiliza pentru prima dată produsul, utilizați-l după cum este normal, dar fără a adăuga pâinea. Este recomandat să utilizați setarea medie a controlului +/- de rumenire Asigurați-vă că încăperea este suficient de bine ventilată.

## Control

Vea la ilustración de la pág. 3.

- A Grilaj de încălzire
- B Fantă pentru pâine
- C Tavă pentru firmituri
- D Carcasă strângere cablu
- E Afisaj digital
- F Buton încălzire o parte
- G Buton de reîncălzire
- H Buton de oprire
- I Buton de decongelare
- J +/- control digital de rumenire
- K Mâner de pornire

## Prăjirea

### Note

- Deplasarea controlului +/- al rumenirii la 1 va produce cel mai slab grad de rumenire, iar la 7, cel mai puternic.
- Gradul de rumenire poate varia în funcție de tipul de pâine.
- Când prăjiți consecutiv mai multe felii de pâine, prăjitorul de pâine se va încinge și pâinea va deveni treptat mai rumenită. De aceea, selectați un grad de rumenire corespunzător. După fiecare proces de prăjire, lăsați prăjitorul să se răcească cel puțin 30 de secunde.

- Gradul de rumenire al unei singure felii va fi mai intens decât la prăjirea a două felii, chiar dacă controlul digital +/- al rumenirii **J** este setat la același nivel.
- Dacă ștecherul de alimentare nu este conectat la priza de perete, mânerul de pornire **K** nu revine în poziția inițială.
- De asemenea, gradul de rumenire poate fi reglat în timpul procesului de prăjire cu ajutorul controlului digital +/- de rumenire **J**.
- Pentru anularea procesului de prăjire înainte de finalizarea acestuia, apăsați butonul de oprire **H**. Mânerul de pornire **K** revine în poziția inițială, iar felile de pâine prăjită pot fi scoase din prăjitor.

## Atenție

- Fiți foarte atenți în momentul când scoateți felile de pâine din prăjitor deoarece atât componente metalice ale acestuia, cât și pâinea pot deveni foarte fierbinți.

## Notă

- Dacă felile de pâine se blochează în prăjitor, opriți imediat aparatul prin apăsarea butonului de oprire **H**. Deconectați ștecherul de alimentare de la priza de perete. Permiteți-i produsului să se răcească complet. Încercați cu atenție să scoateți felia din prăjitor fără a avaria elementele de încălzire sensibile ale produsului sau celelalte componente. Pentru scoaterea pâinii din aparat, nu utilizați obiecte conducătoare de electricitate.

## Prăjirea pâinii înghețate

### 1 Apăsați butonul de decongelare **I**.

- Luminile indicatorului butonului de decongelare **I** și a butonului pentru oprire **H** se aprind și începe procesul de prăjire.

## Notă

- În momentul când butonul de decongelare **I** este apăsat, procesul de prăjire durează mai mult decât în mod normal.

## Încălzirea pâinii deja prăjite

- 1 Apăsați butonul de reîncălzire **G**.
  - Luminile indicatorului butonului de reîncălzire **G** și a butonului de oprire **H** se luminează și procesul de încălzire începe.

## Buton încălzire o parte

### 2 Buton încălzire o parte **F**.

- Luminile indicatorului butonului încălzire pentru o parte **F** și a butonului de oprire **H** se aprind și începe procesul de încălzire.

## Încălzirea chiflelor

## Note

- Nu prăjiți pâinea și încălziți chiflele în același timp.
- Nu încălziți felile de pâine pe grilajul de încălzire. Felile de pâine împiedică o ventilație suficientă.
- Dacă activați întâmplător modul greșit (decongelare în loc de reîncălzire sau reîncălzire în loc de decongelare), modul selectat trebuie să fie anulat mai întâi prin apăsarea butonului de oprire **H** înainte de selectarea modului corect.
- Pentru anularea procesului de încălzire înainte de finalizarea acestuia, apăsați butonul de oprire **H**.

## Atenție

- Chiflele și carcasa prăjitorului pot deveni foarte fierbinți în timpul și imediat după finalizarea procesului de prăjire. Nu le atingeți cu mâinile goale.

## Curățarea și îngrijirea

### Avertisment

- Nu utilizați niciodată solvenți pe bază de petrol, substanțe abrazive, obiecte metalice sau perii dure pentru a curăța produsul.
- Nu introduceți niciodată produsul sau cablul de alimentare în apă sau alt lichid.

## Depozitarea

- Dacă dumneavoastră nu intenționați să folosiți produsul pentru o lungă perioadă de timp vă rugăm, să-l depozitați cu grijă.
- Asigurați-vă că aparatul de decuplat din priză, răcit și uscat în totalitate.
- Înfășurați cablul de alimentare în jurul buclei acestuia aflat pe partea inferioară a prăjitorului.
- Depozitați produsul într-o loc uscat și răcoros.
- Asigurați-vă că produsul este întotdeauna menținut departe de copii.

## Manevrarea și transportul

- În timpul manevrării și transportului, transportați produsul în ambalajul său original. Ambalajul produsului îl protejează împotriva avariilor fizice.
- Nu plasați sarcini grele pe aparat sau pe ambalaj. Produsul poate fi avariat.
- Scăperea produsul va contribui la nefuncționarea sau cauza avariilor permanente.

## Conformitate cu Directiva RoHS:

Produsul pe care l-ați achiziționat respectă Directiva UE RoHS (2011/65/UE). Nu conține materiale dăunătoare și interzise specificate în Directivă.

## WEEE și depozitarea la deșeuri a produsului uzat:

Acest produs respectă Directiva UE WEEE (2012/19/UE). Produsul este marcat cu un simbol de clasificare pentru deșeuri electrice și electronice (WEEE).



Acest simbol indică faptul că produsul nu trebuie eliminat cu alte deșeuri menajere la finalul perioadei de utilizare. Dispozitivele utilizate trebuie returnate la punctul special de reciclare de dispozitive electrice și electronice. Pentru a găsi aceste sisteme de colectare contactați autoritățile locale sau distribuitorul de la care a fost achiziționat produsul. Fiecare gospodărie are un rol important în recuperarea și reciclarea electrocasnicelor vechi. Eliminarea corespunzătoare a electrocasnicelor utilizate ajută la prevenirea posibilelor consecințe negative pentru mediu și sănătatea umană.

## Informații despre ambalaj



Ambalajul produsului este fabricat din materiale reciclabile conform Legislației Naționale. Ambalajele nu trebuie aruncate împreună cu gunoiul menajer sau alt tip. Duceți-le la punctele de colectare destinate ambalajelor amenajate de către autoritățile locale.

## Date tehnice



Sursa de alimentare cu energie:  
220-240 V~, 50/60 Hz

Putere: 900 W

Technical and design modifications reserved.



## CERTIFICAT DE GARANȚIE

Tensiune de alimentare/frecvență: 220-240V~, 50-60Hz

Importator: ARCTIC S.A., Găești, Dâmbovița, str. 13 Decembrie nr. 210, email: office@arctic.ro

**TIP: Electrocasnice mici**

Model / Serie:.....

### VÂNZĂTOR

Nr. factură:..... Data: .....

Vânzător (firma, localitatea): .....

### CUMPĂRĂTOR

Nume ..... Localitatea .....

Str. .... Nr. .... Bloc ..... Sc. .... Et. .... Ap. ....

Județ ..... Telefon ..... E-mail .....

S-a efectuat proba de funcționare a aparatului, s-a prezentat modul de folosire, s-au predat instrucțiunile de utilizare și toate accesoriile.

Am primit aparatul în perfectă stare de funcționare.

Stimați clienți,

La cumpărare vă recomandăm să solicitați efectuarea probei de funcționare și să verificați existența instrucțiunilor de utilizare și a accesoriilor.

Pentru a putea beneficia de toate avantajele produselor și serviciilor noastre vă rugăm:

- să căță cu atenție și să respectați recomandările prezentate în "Instrucțiunile de utilizare".
- să păstrați cu grijă acest certificat pentru a-l putea prezenta împreună cu documentul fiscal de achiziție), personalului SERVICE ARCTIC, la orice sesizare efectuată în perioada de garanție.

Vă mulțumim că ați optat pentru cumpărarea unui produs Grundig!

### Durata medie de utilizare a produselor Grundig este de 5 ani!

Perioada de garanție legală de conformitate este de 2 ani de la intrarea produsului în posesia consumatorului.

Perioada de garanție comercială este de 3 ani de la intrarea produsului în posesia consumatorului.

Art. 22, alin. 3-6, din L449/2003, modificată de OG 9/2016:

- (3) Timpul de nefuncționare din cauza lipsei de conformitate apărute în cadrul termenului de garanție prelungeste termenul de garanție legală de conformitate și cel al garanției comerciale și curge, după caz, din momentul care a fost adusă la cunoștință vânzătorului lipsa de conformitate a produsului sau din momentul prezentării produsului la vânzător/unitatea service până la aducerea produsului în stare de utilizare normală și, respectiv, al notificării în scris în vederea ridicării produsului sau predării efective a produsului către consumator.
- (4) Produsele de folosință îndelungată care înlăcuesc produsele defecte în cadrul termenului de garanție vor beneficia de un nou termen de garanție care curge de la data preschimbării produsului.
- (5) Produsele de folosință îndelungată defecte în termenul de garanție legală de conformitate, atunci când nu pot fi reparate sau cănu durata cumulată de nefuncționare din cauza deficiențelor apărute în termenul de garanție legală de conformitate depășește 10% din durata acestui termen, la cererea consumatorului, vor fi înlăcuite de vânzător sau acesta va restitu consumatorului contravaloarea produsului respectiv.
- (6) Termenul de garanție curge de la data intrării bunului respectiv în posesia consumatorului, inclusiv pentru bunurile noi de folosință îndelungată, obținute prin tragere la sorți la tombole, câștigăte la concursuri și similare sau acordate cu reducere de preț ori gratuit de către operatorii economici.

Garanția oferită nu exclude garanția de viciu ascuns, conform OG 21/1992 [R2] privind protecția consumatorului și Codul Civil.

**GRUNDIG**

WHERE HOME IS

Service-ul acestui produs este asigurat de ARCTIC S.A. cu sediul în Găești, Dâmbovița, str. 13 Decembrie nr. 210. \*9020 • [www.arctic.ro](http://www.arctic.ro) • [www.grundig.ro](http://www.grundig.ro) • e-mail: [service@arctic.ro](mailto:service@arctic.ro)  
Program Call Center: Luni - Vineri 08:30 - 20:00; Sâmbătă 08:30 - 17:00

## **UNITĂȚILE SERVICE ALE ARCTIC S.A. EXECUȚIA REPARAȚIILOR ÎN TERMENUL DE GARANȚIE ȘI ÎN AFARA ACESTUIA**

Nr. crt.	Data Reclamării	Data primirii în reparatie	Reparat		Reparatia curentă și/sau componenta înlocuită	Cauza întârzierii aparatului	Prelungirea termenului de garanție	Effectuarea verificării
			Programat	Înlocuit				

### **CONDITIILE DE GARANȚIE LEGALĂ DE CONFORMITATE ȘI GARANȚIE COMERCIALĂ:**

1. Garanția se aplică numai dacă documentul fiscal de achiziție împreună cu acest certificat sunt prezențate împreună cu produsul reclamat. Pentru orice defecțiune apărută în perioada de garantie sau post garanție, apelați la magazinul de unde a fost achiziționat produsul sau direct la Call Center Arctic. Termenul de garanție se prelungesc cu timpul scurs de la data semnalării defectului și până la data repunerii aparatului în stare de funcționare. Prelungirea termenului de garanție se va insera în certificatul de garanție de către unitatea SERVICE care a efectuat repararea.
2. Garanția acoperă repararea și/sau înlocuirea pieselor constătoare ca deficită încăuzează de consumator de către Tehnicienii Service Arctic.
3. La compră arătătoare să recomandăm efectuarea probei de funcționalitate și să verificăți existența tuturor accesoriilor și a instrucțiunilor de utilizare. Produsul trebuie să funcționeze corespunzător și să nu prezinte defekte vizibile ale pieselor și/acecesoriilor.
4. Termenul de realizare a operațiunilor de reparare, înlocuire sau întreținere este de 15 zile calendaristice de la data la care cumpărătorul a sesizat defectuarea la magazinul de unde a achiziționat produsul sau direct la Call Center Arctic.

**Reclamările referitoare la aspectele prevăzute mai jos, se rezolvă numai contra cost:**

- a) nefuncționarea și amplierea de iluminare,  
b) accesoriile care nu au defecțiuni ascunse de material constituite de tehnicienii Service Arctic;

- c) piesele și accesoriile care prezintă lovituri, zgârieuri, spături sau deformări.

### **PRODUSUL NU BENEFICIAZĂ DE GARANȚIE LEGALĂ DE CONFORMITATE ȘI DE GARANȚIE COMERCIALĂ ÎN URMĂTOARELE CAZURI:**

1. Nu au fost respectate instrucțiunile de transport, manipulare, instalație, utilizare și întreținere prescrise.
2. Subansamblurile și accesoriile casabili care se deoseberează în impul transportului vor fi înlocuite de vânzător (în cazul în care asigură transportul).
3. Garanția nu se acordă subansamblelor și accesoriilor casabili ale produselor care suferă deteriorări din vina consumatorului.
4. Tensiunea de alimentare are valori care nu se încadrează în limitele prevăzute de standarde (SR EN 50160).
5. Instalația electrică a utilizatorului prezintă imperfecții sau neconformități.
6. Produsul a fost folosit în alte scopuri decât cel pentru care a fost proiectat.
7. Produsul a suferit intervenții (reparații), modificări din partea unor persoane neautorizate de producător.

Drepturile consumatorului sunt cele prevăzute în Legea 44/2003 (republicată) și OG 21/1992 (republicată).

# **GRUNDIG**

Grundig Intermedia GmbH  
Thomas-Edison-Platz 3  
D-63263 Neu-Isenburg

[www.grundig.com](http://www.grundig.com)  
19/26

## תאימות להנחיית WEEE (על פסולת של מכשירים חשמליים ואלקטרוניים) וסילוק פסולת המוצר:

מוצר זה מצוי להנחייה WEEE של האיחוד האירופי (EU/2012/19). מכשר זה נושא סמל מיען לפסולת של מכשירים חשמליים ואלקטרוניים (WEEE).

מוצר זה יוצר עם חלקים וחומרים באיכות גבוהה, אשר ניתן לעשות בהם שימוש חוזר והם מתאימים למיחזור. אין לסלק את פסולת המוצר ביחיד עם הפסולת הביתיית ופסולת מסוגים אחרים בסופו חי' השירות שלו. כך את המוצר אל מרכז האיסוף למייזור ציוד חשמלי ואלקטרוני. הוויעץ ברשותות המקומיות כדי ללמידה אודות מרכז איסוף אלה.



## תאימות להנחיית RoHS (הנחהיה להגבלת חומרים מסוכנים)

המוצר שרכשת תואם את הנחיית RoHS של האיחוד האירופי (EU/2011/65). הוא אינו מכיל חומרים מסוכנים או אסורים המצוינים בהנחייה.

## פרטי הארץ

חומר ארואה של המוצר מייצרים מחומרים הנתנים למחזר בהתאם לתקנות הלאומית לאיכות הסביבה שלנו. אין לסלק לאשפה חומר ארואה בלבד עם אשפה ביתית או פסולת אחרת. קח אותם לנקיות האיסוף של חומר הארץ שהקצטו לשם כך הרשות המקומית.



## נתונים טכניים



ASFekת חשמל: 220-240 וולט~, 50/60 הרץ  
הזנת חשמל: 900 וATT

השינויים הטכניים ושינויי העיצוב שמרומים.

## ניקוי וטיפול

### זהירות

- בשום פנים ואופן אין להשתמש בbenzin, חומרים מסוכנים או תכשיר ניקוי הגורמים לשရיטות, חיפוי מתכת או מברשות קשות כדי לנוקות את המכשיר.
- בשום פנים ואופן אין לטבול את המכשיר או את כל החשמל במים או בכל נוזל אחר.

### הערה

- לפני השימוש במכשיר לאחר הניקוי, יש בקפידה את כל החלקים ב망בת רכה.

## אחסון

- אם אין מתקנן להשתמש במכשיר במשך זמן ממושך, אחסן אותו בזהירות.
- וודא שהמכשיר נוטק מהחשמל, התקරר והוא ייש לחloatין.
- כורוך את כל החשמל סביב תא אחסון הקובל בתחתית המזנון.
- אחסון את המכשיר במקום קריר ויבש.
- וודא שהמכשיר יהיה מחוץ להישג ידם של ילדים.

## חימום לחמניות

הערות

- אין יכולות ללחם לצנים וללחם לחמניות בו זמןנית.
- אין ללחם פרסוטות צנים על רשות החימום.
- פרסוטות הצנים מונעות אוורור במידה מסוימת.
- אם אתה מפעיל בטיעות את המצב הלא נכון (הפרירה במקום חימום חזר או חימום חוזר במקומות הפשרה), יש לבטל תחיילה את המצב במקום הפשרה), שבחזרה על לחוץ העצירה **לפניהם** שתוכל לבחור את המצב הנכון.

הערה

- לעצירת תהליך החימום לפני סיומו, לחץ על לחוץ העצירה **ו**.

זהירות

- הלחמניות ותיבת המזנכן עלולים להיגע לדרגות חום גבוהות מאוד במשך תהליך הקלייה ומיד עם סיומו. אין לגעת בהם בידיהם חשופות.

זהירות

- בהזנה מואוד כשאתה מוציא את פרסוטות הצנים מהמזנכן, מכיוון שהחלקים המתכוונים של המזנכן והלחם עצמו עשויים להתקדם מואוד.

הערה

- אם פרסוטות הצנים נתקעות במזנכן, כבה מיד את המזנכן בלחיצה על לחוץ העצירה **ו**. משוך את התקע מהSKU שבקייר. הנה למצנן להתקרר לחלווטין. הוצא בזירות את הלוחם מהמזנכן מבלי לגרום נזק לגוף החימום הרגשי ולהחלקים האחרים. אין להשתמש בעצמים מוליכי חשמל להסרת הלוחם מהמזנכן.

## קליות צנים מלוחם קבוע

1 לחוץ על לחוץ הפשרה **ו**.

- נורת המחוון של לחוץ הפשרה **ו** ושל לחוץ העצירה **ח** יairo במשך תהליך הקלייה.

הערות

- שלוחצים על לחוץ הפשרה **ו**, תהליך הקלייה נמשך זמן ממושך מקליה וגילה.

## חימום לחם שכבר נקלה צנים

1 לחוץ על לחוץ חימום חוזר **ז**.

- נורת המחוון של לחוץ החימום חוזר **ז** ושל לחוץ העצירה **ח** יairo במשך תהליך החימום.

## לחוץ חימום בצד אחד

1 לחוץ על לחוץ חימום בצד אחד **ו**.

- נורת המחוון של לחוץ החימום בצד אחד **ו** ושל לחוץ העצירה **ח** יairo במשך תהליך החימום.

## פודים וחלקים

ראה איור בעמוד 3.

- [א] רשות חיים
- [ב] חרץ הלוחם
- [ג] מגש פירורים
- [ד] תא אחסון הצלב
- [ה] תצוגה דיגיטלית
- [ו] לחץ חיים בצד אחד
- [ז] לחץ חיים חוזר
- [ח] לחץ עצירה
- [ט] לחץ פשרה
- [י+] פקד חום דיגיטלי
- [יא] ידית הפעלה

לקוח יקר,

אם מברכים אותו על כר שרכשת את המוצנם החדש מתוצרת GRUNDIG מדגם Toaster TA 8680.

קרא בקפידה את העורות הבאות למשתמש כדי להבטייח שתוכל ליהנות מהמצור האיכותי מתוצרת GRUNDIG במשך שנים רבות.

## גישה אחרת!



GRUNDIG מתמקדת בתנאי עבודה סוציאליים המוסכמים בחוזה. אלה כוללים שכר הוגן לעובדים השכירים של החברה ולספקי. כמו כן, אנו מייחסים חשיבות רבה לשימושiesel בחומר גלם עם ירידה רצופה בכמות הפסולת בשיעור של מספר טונות פלסטי בונה. יתרה מכך, כל האביזרים שלנו זמינים לפחות 5 שנים לפחות.

עתיד שcadai לחיות בו.  
גרונדייג.

## הפעלה

### הכנה

#### הערה

■ בעת השימוש במכשיר בפעם הראשונה, עשן יכול להיפלט עקב שרירות חומרן יצור. אולם, דבר זה אינו מעיד על כר שהמכשיר פגום. בפעם הראשונה שאתה מפעיל את המכשיר, השתמש בו כרגיל, רק ללא חום. מומלץ להשתמש בהגדרת החום ביןון של פקד החום הדיגיטלי +/- . הקפד על אוורור החדר במידה מספקת.

### קליות צנים

#### הערות

■ אם התקע איינו מחובר לשקע החשמל שבקיר, ידית הפעלה לא תגע למיקומה במניטה.  
■ כמו כן, ניתן ליצור את דרגת ההשכמתה במהלך הפעלה באמצעות +/- פקד החום הדיגיטלי .  
■ לביטול תהליך הקליה לפני סיומו, לחץ על לחץ העירה . קפוץ ידית הפעלה נעים לאחר מכן הפעלות הצנים נדוחות כלפי מעלה וניתן להוציא אותן מהמצנם.

■ בקילית מספר פרוטות לחם ברכזיות, המציג יתחמס עד יותר וכן הלחם יכהה יותר בהדרגה. לנוכח את דרגת ההשכמה המתאימה. הנה למסנן להתקरר לאחר כל פעולה קליה במשך 30 שניות לפחות.

■ מידת ההשכמה של פרוסה אחת תהיה גבוהה יותר מאשר זו של שתי פרוטות, אפילו שפקד החום הדיגיטלי +/- מוגדר אותה רמה.

#### הערות

■ אם התקע איינו מחובר לשקע החשמל שבקיר, ידית הפעלה לא תגע למיקומה במניטה.

■ כמו כן, ניתן ליצור את דרגת ההשכמתה במהלך הפעלה באמצעות +/- פקד החום הדיגיטלי .

#### הערות

■ לביטול תהליך הקליה לפני סיומו, לחץ על לחץ העירה . קפוץ ידית הפעלה נעים לאחר מכן הפעלות הצנים נדוחות כלפי מעלה וניתן להוציא אותן מהמצנם.

- לאחר טטמפרטורות נתפסות באופן שונה על ידי אנשיים שונים, יש להשתמש במכשיר זה בזיהירות. אחוז את המכשיר אך ורק במשטחים המיעדים לאחיזה והשתמש באמצעות הגנה נגד חום, כמו כפפות הגנה מפני חום או מחזיק סירם. יש לאפשר למקומות שאיןם מיעדים למגע זמן מספיק להתקרר.
- ניתן לגעת בלחמניות המחוות לאחר שהמכשיר הגיע לטטמפרטורת החדר.
- מכשיר זה עשוי פונקציית חימום. משטחים שאינם פונקציונליים עשויים לפתח טטמפרטורות גבירות.
- שהלכム עשי להיות חם.
- את המזנים ניתן להפעיל רק כשהתקע מחובר לשקע בקייר.
- אין להשתמש בכלים או בחפצים כלשהם לצורך שימוש במכשיר. חפצים ממתכת עלולים לגרום لكוצר או להתחשמלות. אין לגרום נזק לגוף החימום ולמערכת המכנית של המכשיר.
- אין להשתמש במכשיר כמקור חום.
- אין לנסוט להיפטר מלחם כשהמכשיר מופעל.
- נתק תמיד את התקע מהשקב שבקייר כאשר אין משתמש במכשיר ולפני הניוקו.
- אין להניח לחם על חלק כלשהו של המכשיר העשו פלסטי.
- אין להניח יותר מלחמניה אחת על רשות החימום.
- מכשיר זה כולל פונקציית חימום. משטחים שאינם פונקציונליים עשויים לפתח טטמפרטורות גבירות.

- בעת השימוש בפעם הראשונה, עשן יכול להיפלט עקב שאריות חומרי ייצור. אולם, דבר זה אינו מייד על כך שהמכשיר פגום. בפעם הראשונה שאתה מפעיל את המכשיר, השתמש בו כרגע, רק ללא לחם. הקפד על אוורור החדר במידה מספקת.
- כדי למנוע סכנת שריפה, הסר לעיתים קרובות פירורים מגש הפירורים.
- אין להשתמש במנון בלי מגש הפירורים.
- אין להשתמש במוצר זה עם מוצר מזון המכיל סוכר או עם מוצרים המכילים ריבבה או קונפיטורה.
- אין לקנות צנים מלחת עם רכיבים נזליים ביותר, כמו חמאה.
- אין לנסוט לחלץ צנים תקוע של, לדוגמה, לחמניות, כעכימ, לחם או כל פריט אחר, באמצעות סcin או כל חפץ אחר, לאחר שmagu בגופים חיים עלול לגרום להתחשלות.
- אם המנון מתחילה לפולות עשן במהלך פעולתו, עצור מיד את הלחם החקלאי. אם הלחם נתקע במנון, נתק תמיד את המכשיר מהחישמל לפני שתשתמשו את הלחם החוצה. היזהר מכיוון
- אין להשתמש בתוך המכשיר או מתחתיו בנייר, בקרטון או בפלסטיק.
- השתמש בפרוסות לחם המתאימות לחריצ' החם.
- הפעל את המכשיר רק עם החלקים שהגינו ייחד אותו.
- אין להשתמש במכשיר בידיהם לחות או רטבות.
- יש להשתמש תמיד במכשיר על משטח יציב, שטוח, נקי,יבש ומונע החלקה.
- ודא שאין כל סכנה שכבל החשמל יימשך החוצה בטיעות ושמישו יתקל בו כשהמכשיר נמצא בשימוש.
- הצב את המכשיר באופן שהתקע יהיה נגיש תמיד.
- הימנע מגע במשטחים חמימים, מכיוון שהמשטח החיצוני של המכשיר מתחמס במהלך השימוש בו. הם מהווים סכנת כויה.
- אין להדביק על המכשיר עצמים זרים כלשהם.
- אין להפעיל מכשיר זה באמצעות קוצב זמן חיוני אוسلط נפרד.

- שמור את המכשיר ואת כבל החשמל שלו במקום צזה שלא תהיה לידיהם מתחת לגיל 8 גישה אליהם.
- אסור להשאר את המכשיר פועל ללא השגחה. מומלץ לנוקוט אמצעי זהירות קפדיים כמשמעותם במכשיר בקרבת ילדים ואנשים בעלי יכולות גופניות, חזויות ומנטליות מוגבלות.
- לפני השימוש במכשיר בפעם הראשונה, נקה את כל החלקים. ראה פרטיהם בסעיף "ניקוי וטיפול".
- נקה את המכשיר ואת כל חלקיו לפני שתחברו לחשמל ולפני שתחברו אליו את החלקים.
- בשום פנים ואופן אין להפעיל או להניח חלק כלשהו של המכשיר על גביו משטחים חמים, כמו מבער גם, מבער חשמלי או תנור חם, או בקרבתם.
- הלחם יכול להתלך עקב חימום יתר. בשום פנים ואופן אין להשתמש במכשיר במקומות, בחומריים ועל רהיטים דלקיים או מתלקחים, או בקרבתם. אין לאפשר למכשיר לבוא במגע עם חומריים מתלקחים, כמו וילונות, אריגים, קירות וכו' או להתכסות בהם.
- המכשירים שלנו לשימוש ביתי מתוצרת GRUNDIG עומדים בתיקני הבטיחות הרלוונטיים; لكن, אם המכשיר או כבל החשמל נזקקו, יש להחליפים אצל המפץ, במקודם שירות או באופן דומה. יחולף אותם נציג שירות מוסמך ומורשה, כדי למנוע נזקים כלשהם. עבודת תיקון לקויה או בלתי מוסמכת עלולה להיות מסוכנת ולהוות סכנה למשתמש.
- אין לפרק את המכשיר בשום אופן. לא יתקבלו תביעות במסגרת האחריות בגין נזק שנגרם על ידי טיפול בלתי הולם במכשיר.
- שמור תמיד את חומריו אריזת המכשיר הרחק מהישג ידם של הילדים.
- במכשיר זה יכולים להשתמש ילדים בני 8 ומעלה ובני אדם בעלי לקויות פיזיות, תפיסותיות או שכליות וכן אנשים חסרי מיומנויות או ניסיון, בתנאי שתהיה עליהם השגחה או שלמדו אותם כיצד להשתמש במכשיר בצורה בטוחה ומפני אילו סכנות להישמר. אין להשרות לילדים לשחק במכשיר. אסור לתת לילדים לבצע ניקיונות או אחזקה אלא אם כן הם מעל גיל 8 ויש עליהם השגחת מבוגרים.

- השתמש במכשיר בשקע מוארך.
- אין לטבול במים או בכל נוזל אחר את המכשיר, את כבל החשמל או את תקע החשמל. אין להחזיק אותו מתחת למים זורמים ואין לנוקות את חלקיו במדיח כלים.
- נתק את שקע החשמל לאחר השימוש במכשיר, לפני ניקויו, לפני היציאה מהחדר או אם ארעה תקלת.
- אין לנתק את התקע מהחשמל על ידי משיכת הcabl.
- אין לכורע את כבל החשמל סביבה המכשיר.
- אין למעורר או לכופף את כבל החשמל ואין לשפשף אותו על קצוות חדשים כדי למנוע נזק כלשהו. הרחק את כבל החשמל ממשטחים חמים ומלבבות חשופות.
- אין להשתמש במכשיר בכבל מאריך.
- בשום פנים ואופן אין להשתמש במכשיר אם כבל החשמל או המכשיר עצמו פגומים.
- קרא חוברת הוראות זו בעיון רב לפני שתשתמש במכשיר! فعل בהתאם לכל ההוראות הבטיחות כדי להימנע מנזקים הנובעים משימוש לקוי!
- שמור את מדריך ההוראות לעיון בעתיד. אם המכשיר ימסר לצד שלישי, יש לצרף אליו גם את מדריך ההוראות זה.
- מכשיר זה מיועד לשימוש ביתי פרטי בלבד. אין להשתמש בו למטרות מסחריות.
- אין להשתמש במכשיר לכל מטרה אחרת שאינה המטרה שלשמה נועד. המוצרים נועד לפחותיה וחימום של צנינים מלוחם ומחלמניות בלבד.
- אין להשתמש במכשיר מחוץ לבית או במקלחת.
- בדוק אם מתח החשמל הרשום בלוחית הנתונים מתאים לאספקת החשמל במקום מגוריך. הדרך היחידה לנתק את המכשיר מהחשמל היא על ידי משיכת התקע משקע החשמל.
- להגנה נוספת, יש לחבר מכשיר זה למפסק הגנה ביתי מפני עומס יתר בDIRוג של לא יותר מ-30 מיל' -AMPER. פנה לחשמלאי לקבלת עצה.

**HEBREW**

**03-09**

# GRUNDIG

## TOASTER TA 8680



HE