


GRUNDIG

Pesukone Kuivaaja

Käyttöopas

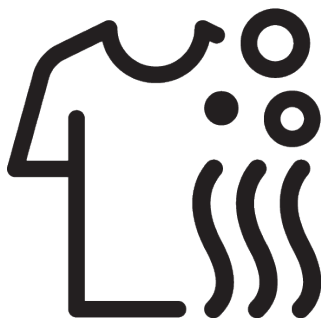

GDP61044W

2820532205/ FI / 8.5.2024 16.28



Lue tämä ohjekirja ennen kuin alat käyttämään tuotetta!

Hyvä asiakas,







Kiitos tuotteen Grundig valinnasta. Toivomme, että saat parhaat tulokset tuotteestasi, joka on valmistettu korkealaatuiseksi uusimmalla teknologialla. Lue tämä käyttöopas ja muut toimitukseen kuuluvat asiakirjat huolella kokonaan, ennen kuin käytät laitetta.

Noudata käyttöoppaan kaikkia varoituksia ja ohjeita. Näin suojaat itseäsi ja tuotetta mahdollisilta vaaroilta.

Säilytä käyttöohje. Jos luovutat tuotteen jollekin muulle, sisällytä käyttöopas mukaan. Tuotteen takuehdot, käyttö- ja vianetsintämenetelmät on esitetty käyttöohjeessa.

Symbolit ja määrittymiset

Tässä käyttöohjeessa käytetään seuraavia symboleja:

	Vaara, jonka seurauksena voi olla kuolema tai henkilövahinko.
	Tärkeää tietoa tai hyödyllisiä käyttövihjeitä.
	Lue käyttöohje.
	Kierrätettävät materiaalit.
 	Kuuman pinnan varoitus.
VAROITUS	Vaara, joka voi johtaa tuotteen materiaali- tai ympäristövahinkoihin

1 Turvallisuusohjeet.....	4	6.3 Koneen käytön valmistelu	26
1.1 Tarkoituksenmukainen käyttö	4	6.4 Pesuohjelman valinta	26
1.2 Lasten, herkkien henkilöiden tai lemmikkieläinten turvallisuus	4	6.5 Pesuohjelmat	27
1.3 Sähköturvallisuus	5	6.6 Lämpötilan valitseminen	29
1.4 Turvallinen käsittely	6	6.7 Linkousnopeuden valitseminen	29
1.5 Asennusturvallisuus	6	6.8 Kuivausohjelmat	30
1.6 Käyttöturvallisuus.....	8	6.9 Pesu- ja kuivausohjelmat	30
1.7 Kuivausturvallisuus	9	6.10 Ohjelma- ja kulutustaulukko.....	31
1.8 Turvallisuus huollon ja puhdistuksen aikana	12	6.11 Lisätoimintojen valitseminen	34
2 Tärkeitä ympäristöohjeita	12	6.11.1 Lisätoiminnot.....	35
2.1 Yhdenmukaisuus WEEE- direktiivin kanssa.....	12	6.11.2 Toiminnot/ohjelmat jotka voidaan valita painamalla painiketta 3 sekunnin ajan.....	35
2.2 Pakkaustiedot.....	13	6.12 Kuivausvaiheet.....	36
3 Tekniset tiedot	14	6.13 Päätymisaika	37
4 Asennus	15	6.14 Ohjelman käynnistys	38
4.1 Sopiva asennuspaikka	15	6.15 Täyttöluukun lukko	38
4.2 Pohjapaneelin suojein asennus....	15	6.16 Valintojen muuttaminen ohjelman käynnistyttyä.....	39
4.3 Kuljetuksen turvapulttien poistaminen	16	6.17 Ohjelman peruutus	39
4.4 Vedensyötön liitäntä	16	6.18 Ohjelman loppu.....	40
4.5 Poistoletkun kiinnittäminen viemäriin.....	17	6.19 Valmiustila	40
4.6 Jalkojen säätäminen	17	7 Huolto ja puhdistus	40
4.7 Sähköliitännät.....	18	7.1 Pesuainelokeron puhdistus.....	40
4.8 Tuotteen käsittely.....	18	7.2 Täyttöluukun ja rummun puhdistus.....	40
5 Alustavat valmistelut	18	7.3 Rungon ja ohjauspaneelin puhdistus.....	41
5.1 Pyykin lajittelu.....	18	7.4 Vedenotto-suodattimien puhdistus.....	41
5.2 Pyykin valmistelu pesua varten	18	7.5 Jäämäveden poisto ja pumpun suodattimen puhdistus	41
5.3 Vihjeitä energian ja veden säästämiseen	19	8 Vianetsintä	42
5.4 Käynnistys.....	19	9 VASTUUVAPAUCLAUSEKE / VAROITUS	47
5.5 Pyykinpesukoneen täyttö.....	19		
5.6 Oikea täyttökapasiteetti	20		
5.7 Pesuaineen ja huuhteluaineen käyttö	20		
5.8 Vihjeitä tehokkaaseen pesuun	22		
5.9 Vihjeitä tehokkaaseen kuivaamiseen.....	24		
5.10 Näytetty pesuohjelman kesto.....	24		
6 Koneen käyttäminen.....	25		
6.1 Ohjauspaneeli	25		
6.2 Näytöllä näytetyt symbolit	26		



1 Turvallisuusohjeet

Tämä osio sisältää tarvittavat turvallisuusohjeet henkilövahinkojen ja materiaalien vahinkojen välttämiseksi.

Yrityksemme ei ole vastuussa näiden ohjeiden laiminlyömisestä johtuvista vaurioista.

- Valtuutetun huollon tulee suorittaa aina asennuksen ja korjaukset.
- Käytä vain alkuperäisiä varaosia ja varusteita.
- Älä korjaa tai vaihda mitään osia tuotteeseen jollei sitä erikseen ole mainittu käyttöoppaassa.
- Älä muuntele tätä laitetta.

1.1



Tarkoituksenmukainen käyttö

- Tuotteen käyttöikä on 10 vuotta. Tuotteeseen on tänä aikana saatavana alkuperäisiä varaosia joilla varmistetaan tuotteen toimivuus.
- Tämä tuote on suunniteltu kotitalouskäyttöön. Se ei sovellu kaupalliseen käyttöön eikä sitä pidä käyttää muuhun kuin sille suunniteltuun tarkoitukseen.

- Pese ja kuivaa vain tekstiilituotteita, jotka on merkitty sopiviksi tähän.
- Valmistaja ei vastaa mistään vahingoista, jotka ovat aiheutuneet laitteen virheellisestä tai varomattomasta käsittelystä.
- Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi kotitalouksissa ja vastaavankaltaisissa olosuhteissa kuten Esimerkiksi:

- henkilöstökeittiöissä kaupoissa, toimistoissa ja muissa työympäristöissä,
- maataloilla,
- hotellien, motellien ja muiden majoitustilojen asiakkaiden toimesta
- aamiais- ja vastaavan kaltaisten majoitusten keskuudessa
- asuntotalojen julkisissa tiloissa tai pesutuvissa

1.2 Lasten, herkkien



henkilöiden tai lemmikkieläinten turvallisuus

- Tätä tuotetta voivat käyttää yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt joiden fyysiset, aistinvaraiset tai henkiset kyvyt ovat heikentyneet, tai joilla ei ole

aikaisempaa kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä, jos heitä valvotaan, tai jos he ovat saaneet opastusta koskien laitteen turvallista käyttötapaa, ja he ymmärtävät laitteen käyttöön liittyvät vaarat.

- Alle 3-vuotiaat lapset eivät saa olla laitteen lähetyvillä, ellei heitä valvota jatkuvasti.
- Sähkölaitteet ovat vaarallisia lapsille ja lemmikkieläimille. Lapset ja lemmikkieläimet eivät saa leikkiä laitteella, kiivetä sen päällä tai mennä sen sisään. Tarkasta tuotteen sisätila ennen käyttöä.
- Estä lapsilukolla lapsia puuttumasta laitteen toimintaan.
- Älä unohda sulkea täyttöluukkuja, kun poistut tilasta, jossa laite sijaitsee. Lapset ja lemmikkieläimet voivat juuttua koneen sisälle ja hukkuu.
- Lapset ilman valvontaa eivät saa suorittaa puhdistus- tai kunnossapitotoimintoja.
- Pidä pakkausmateriaalit poissa lasten ulottuvilta. Henkilövahingon tai tukehtumisen vaara.
- Pidä kaikki tuotteessa käytetyt pesuaineet ja lisäaineet lasten ulottumattomissa.

- Katkaise virtajohto ja riko täyttöluukun lukitusmekanismi ennen tuotteen hävittämistä lasten turvallisuuden varmistamiseksi.



1.3 Sähköturvallisuus

- Tuotteen on oltava irti verkkovirrasta asennuksen, huollon, puhdistuksen ja korjausten aikana. Kytke tuote irti tai irrota sen varoke.
- Valtuutetun huoltoedustajan on vaihdettava vialliset virtakaapelit vaaratilanteiden välttämiseksi.
- Laitetta ei saa liittää ulkoiseen kytkinlaitteeseen kuten ajastimeen tai piiriin, joka kytketään päälle ja pois säännöllisesti toisesta laitteesta.
- Älä tunge virtajohtoa tuotteen alle tai sen takapuolelle. Älä aseta raskaita esineitä virtajohdon päälle. Älä taivuta, purista virtajohtoa tai anna sen olla kosketuksessa lämpölähteisiin.
- Käytä vain alkuperäistä johtoa. Älä käytä haljenneita tai vaurioituneita johtoja.
- Älä käytä jatkojohtoa, haarapistorasiaa tai sovitinta tuotteen käyttämiseksi.

- Jatkojohdot, haarapistorasiat, sovittimet tai siirrettävät virtalähteet voivat ylikuumentua ja aiheuttaa tulipalon. Älä sijoita pistorasioita tai siirrettäviä virtalähteitä tuotteen lähelle tai taakse.
- Pistokkeeseen on aina päästävä helposti käsiksi. Jos tämä ei ole mahdollista, on sähkömääräyksiä noudattava mekanismi, joka kytkee kaikki liittimet irti virransyötöstä (varoke, kytkin, pääkytkin jne.) asennettava virransyöttöön.
- Älä kosketa pistoketta märin käsin.
- Älä irrota laitetta vetämällä virtajohdosta.
- Tarkasta, että pistoke ei ole märkä, likainen tai pölyinen.
- Älä koskaan liitä tuotetta virransäästölaitteisiin. Nämä järjestelmät voivat vahingoittaa tuotetta.
- Tuote on raskas, älä käsittele sitä yksin. Tuloksena voi olla henkilövahinko, jos tuote putoaa päällesi. Älä pudota tuotetta tai altista sitä iskuille.
- Älä pidä kiinni ulkonevista osista, kuten täyttöluukusta, tuotteen liikuttamisen ja nostamisen yhteydessä. Yläkansi tulee kiinnittää tiukkaan ennen liikuttamista.
- Kanna tuotetta pystyasennossa. Jos sitä ei voida kantaa pystyasennossa, kallista se oikealle laidalle edestä katsottuna.
- Varmista, ettei letkut eikä virtajohto ole mutkalla, pinteessä tai puristuksissa, kun laite työnnetään paikoilleen asennuksen tai puhdistuksen jälkeen.

1.4 Turvallinen käsittely

- Kytke tuote irti virransyötöstä, ennen sen liikuttamista tai vedenpoisto- tai -syöttöliitäntöjen irrottamista. Tyhjennä tuotteen sisällä oleva vesi pois.

1.5 Asennusturvallisuus

- Lue tiedot käyttöohjeessa ja asennusohjeet tuotteen asennuksen valmistelemiseksi ja varmista, että virtalähde, vedensyöttö ja vedenpoisto ovat sopivat. Jos näin ei ole, ota yhteys valtuutettuun sähkö- ja putkiasentajaan ja pyydä heitä suorittamaan tarvittavat toimenpiteet. Nämä toimenpiteet ovat asiakkaan vastuulla.

- Tee virtalinja johon laite liitetään kytkemällä varokkeen pois päältä, ennen laitteen asennusta.
- Tuote saa käyttää enintään 2000 metrin korkeudella merenpinnasta.
- Tarkasta tuote vaurioiden varalta ennen sen asennusta. Älä asenna tuotetta, jos se on vaurioitunut
- Käytä aina henkilönsuojaimia (käsineitä jne.) tuotteen asennuksen, huollon ja korjauksen aikana. Henkilövahingon vaara.
- Jos kädet laitetaan suojaamattomiin aukkoihin, voi se johtaa henkilövahinkoon. Sulje kuljetuksen suojaupulttien aukot muovitulilla.
- Älä jätä tai asenna tuotetta tiloihin, joissa se altistuu sääolosuhteille.
- Älä sijoita tuotetta tilaan, jonka lämpötila voi laskea alle 0 °C asteen.
- Älä sijoita tuotetta maton tai vastaavan pinnan päälle. Tämä voi muodostaa tulipalovaaran, koska ilma ei kierrä tuotteen alta.
- Aseta tuote tasaiselle ja kovalle alustalle ja tasapainota se säätöjaloilla.
- Liitä kone maadoitettuun, varokkeella suojattuun pistorasiaan, jonka virta-arvot ovat tuotteen tyyppikilvessä ilmoitettujen mukaiset. Varmista, että maadoituksen suorittaa valtuutettu sähköasentaja. Älä käytä tuotetta ilman paikallisten/ kansallisten määräysten mukaista maadoitusta.
- Liitä tuote pistorasiaan, jonka jännite, taajuus ja virta vastaavat tyyppikilvessä määritettyjä.
- Älä liitä tuotetta löysään, vialliseen, likaiseen tai rasvaiseen pistorasiaan tai kiinnikkeestä irronneeseen tai mahdollisesti vesikosketukseen joutuvaan pistorasiaan.
- Käytä tuotteen mukana toimitettua letkusarjaa. Älä käytä vanhoja letkuja uudelleen. Älä muokkaa letkuja.
- Liitä veden syöttöletku suoraan vesihanaan. Paineen vesihanasta tulee olla vähintään 0,1 MPa (1 bar) ja enintään 1 MPa (10 baaria). Hanasta tulee virrata 10 - 80 litraa vettä minuutissa, jotta tuote toimisi kunnolla. Jos vedenpaine on yli 1 MPa (10 baaria), on

paineenalennusventtiili asennettava. Suurin sallittu lämpötila on 25 °C.

- Kiinnitä veden poistoletkun pää viemäriin, pesualtaaseen tai kylpyammeeseen.
- Aseta virtakaapeli ja letkut kohtaan, jossa niihin ei voida kompastua.
- Älä aseta tuotetta oven, liukuoven taakse tai paikkaan, jossa se estää oven avaamisen kokonaan.
- Jos kuivaaja asetetaan tuotteen päälle, kiinnitä se sopivalla, valtuutetusta huollosta saatavilla kiinnikkeillä.
- Kosketusvaara sähköosiin, kun yläkansi irrotetaan. Älä irrota koneen yläkantta.
- Sijoita tuote vähintään 1 cm:n etäisyydelle kalusteiden reunoista.
- Varmista, että asennustilan ilmanvaihto on riittävä, koska laitteesta syntyvät kaasut voivat sytyttää tilassa olevat polttoaineet tai päästä kosketukseen avoliekin kanssa.

1.6 Käyttöturvallisuus

- Käytä vaon pesukoneille tarkoitettuja pyykinpesuaineita, huuhteluaineita ja lisäaineita.

- Älä käytä kemikaaleja tai liuottimia tuotteen puhdistamiseen. Nämä materiaalit muodostavat räjähdysvaaran.
- Älä käytä viallista tai vaurioitunutta tuotetta. Kytke tuote irti (tai irrota sen varoke), sulje vesihana ja ota yhteys valtuutettuun huoltoon.
- Älä sijoita sytytyslähteitä (palava kynttilä, savukkeet jne.) tai lämpölähteitä (silitysraudat, lämmittimet, uunit jne.) laitteen päälle tai lähelle. Älä aseta syttyviä/räjähtäviä materiaaleja tuotteen lähelle.
- Älä kiipeä tuotteen päälle.
- Kytke tuote irti ja sulje hana, jos tuotetta ei käytetä pitkään aikaan.
- Pesu-/huuhteluaine voi roiskua pesuainelokerosta, jos se avataan tuotteen ollessa käynnissä. Pesuaineen kosketus iholle tai silmiin on vaarallista.
- Varmista, että lemmikkieläimet eivät kiipeä tuotteen sisään. Tarkasta tuotteen sisätila ennen käyttöä.
- Älä yritä avata lukittua täyttöluukkuja väkisin. Luukku avautuu, kun pesu on valmis. Jos luukku ei avaudu, noudata

vianmääritysosion
Täyttöluukku ei voi avata
-kohdan ohjeita.

- Älä pese bensiinistä, kerosiinista, bentseenistä, liuottimista, alkoholista tai muista syttyvistä tai räjähtävistä aineista teollisuuskemikaaleista likaantuneita vaatteita.
- Älä käytä suoraan kuivaa pesuainetta ja älä huuhtele, linkoa tai kuivaa kuivasta pesuaineesta saastunutta pyykkiä.
- Älä aseta käsiä pyörivään rumpuun. Odota, kunnes rumpu on pysähtynyt.
- Jos pyykkiä pestään korkeassa lämpötilassa, voi poistettava vesi polttaa ihoa, jos siihen ollaan kosketuksessa, esim. kun poistoletku on liitetty hanaan. Älä koske poistoveteen.
- Suorita seuraavat varotoimet biokalvojen ja hajujen muodostumisen ehkäisemiseksi:
 - Varmista, että huone jossa pesukone sijaitsee on hyvin tuuletettu.
 - Pyyhi tiivisteet kuivalla ja puhtaalla pyyhkeellä ohjelman päätyttyä.

- Täyttöluukun lasi kuumenee erittäin kuumaksi, kun pyykkejä pestään korkeissa lämpötiloissa. Tämän vuoksi älä anna varsinkaan lasten koskettaa täyttöluukun lasia pesuohjelman tai kuivauksen ollessa käynnissä.
- Ennen kuluneiden ja käyttökelvottomien esineiden hävittämistä:
 1. Irrota pistoke pistorasiasta.
 2. Katkaise virtajohto ja irrota se pistokkeen kanssa tuotteesta.
 3. Riko täyttöluukun lukitusmekanismi, sen tekemiseksi käyttökelvottomaksi.
 4. Älä anna lasten leikkiä vanhalla tuotteella.



1.7 Kuivausturvallisuus

- Aiemmin pesty, puhdistettu, bensiinistä/kaasusta, kuivapesuaineista tai muista syttyvistä/räjähtävistä materiaaleista saastunutta tai tahraantunutta pyykkiä ei tule kuivata koneessa, koska ne muodostavat syttyviä tai räjähtäviä höyryjä. Olemassa on tulipalovaara.
- Materiaaleista, kuten kasvis- tai mineraaliöljy, aseton, alkoholi, bensiini, öljy, tahrainpoistoaineet, nafta,

- tärpätti, parafiini tai parafiinin poistoaineet, likaantunut pyykki tulee pestä erikseen kuumassa vedessä lisäämällä pesuainetta ennen kuivaamista koneessa. Olemassa on tulipalovaara.
- Älä kuivaa tekstiilituotteita, jotka sisältävät vaahtomuovia tai kumiosia (kuten suihkumyssyt, vedenpitävät tekstiilit, kumitetut esineet sekä vaatteet) tai täytettyjä tai vaurioituneita (kuten tyynyt tai takit). Palovammavaara.
 - Jos pesupalloa, pesuainemittaa, pyykkihäkkiä tai -palloa käytetään, voivat nämä sulaa kuivauksen aikana. Jos kuivaustoiminto on valittu, älä käytä näitä tuotteita. Olemassa on tulipalovaara.
 - Jos teollisuuskemikaaleja on käytetty puhdistamiseen, älä käytä kuivaustoimintoa. Olemassa on tulipalovaara.
 - Luukku on erittäin kuuma kuivaustoiminnon jälkeen. Kun kuivaus on valmis, avaa luukku kokonaan. Älä koske metalliluukkuun lasiluukun sisällä. Olemassa on myös korkeasta lämpötilasta johtuva palovammavaara.
 - Kuivausohjelmien aikana suoritetaan jäähdytysvaihe viimeiseksi, jolla varmistetaan, että pyykin lämpötila pysyy sellaisena, että pyykki ei vaurioidu. Voit altistua kuumalle höyrylle, jos avaat kannen suorittamatta jäähdytysvaihetta. Palovammavaara.
 - Jos kuivausohjelma keskeytetään (johtuen ohjelman perumisesta tai sähkökatkoksesta), voi pyykki koneessa olla kuuma. Ole varovainen.
 - Vältä kuivausohjelman keskeyttämistä pysäyttämällä kuivausrummun kesken ohjelman, koska pyykki koneessa kuumenee, jos ohjelma keskeytetään tai sähkökatkos tapahtuu. Palovammavaara! Jos kone on pysäytettävä, poista pyykki koneesta ja aseta ne johonkin paikkaan jäähtymään.
 - Tuote sopii käyttöön 0 °C ja +35 °C välisissä käyttölämpötiloissa.
 - Ympäristölämpötila 15 °C ja +25 °C välillä on ihanteellinen tuotteelle.
 - Älä ylikuormita konetta kuivauksen aikana. Huomioi kuivaukseen määritetyt maksimitäyttömäärät.

- Jos pyykki on pesty tahranpoistoaineella, suorita lisähuuhtelu ennen kuivauksen aloittamista.
- Älä kuivaa nahkavaatteita tai nahkaosia sisältäviä vaatteita (kuten nahkamerkit farkuissa) koneessa. Nahkaosista lähtevä väri voi tahrata muut tekstiilit.
- Jos et voi ratkaista ongelmaa turvallisuusohjeet luvussa esitettyjen ohjeiden avulla, sammuta ja kytke kone irti virransyötöstä ja ota yhteys valtuutettuun huoltoon.
- Pyykinpesukone-rumpukuivaimessa voi pestä pyykin, kuivata sen tai suorittaa molemmat toiminnot. Koneetta ei tule käyttää pelkkään märän pyykin kuivaamiseen pitkiä aikoja. Jos konetta käytetään vain kuivaamiseen, tulee sitä käyttää tyhjänä lyhyellä pesuohjelmalla joka 15. käyttökerran välein.
- Ennen pyykin täyttämistä koneeseen, tarkasta ne ja varmista, että kaikki esineet, kuten sytyttimet, kolikot, metalliesineet ja neulat jne. on poistettu taskuista ja niiden sisältä.
- Alusvaatteita, joissa on metalliosia, ei tule kuivata koneessa. Metalliosat voivat irrota kuivauksen aikana ja vaurioittaa konetta. Aseta ne pussiin tai tyynyliinan sisään.
- Älä kuivaa suuria pyykkejä, kuten verhot, lakanat/ vuodevaatteet, täkit ja matot koneessa. Pyykki voi vaurioitua.
- Älä kuivaa pesemättömiä vaatteita koneessa.
- Älä käytä huuhteluainetta tai staattisuuden poistoainetta, ellei valmistaja ole suositellut sitä.
- Tuotteita, kuten huuhteluainetta, tulee käyttää valmistajan ohjeiden mukaan.
- Älä kuivaa silkki-, villa- tai vastaavia arkoja vaatteita koneessa. Villavaatteet voivat kutistua ja arat tekstiilit vaurioitua.
- Tarkasta pesumerkinnät vaatteissa ennen pesua tai kuivaamista.
- Kone puhdistaa pyykistä irtoavan nukan automaattisesti kuivauksen aikana. Kone ottaa veden automaattisesti pesun yhteydessä. Tämän vuoksi, hanan on oltava auki myös kuivausohjelmien aikana.
- Estä nukan kerääntyminen koneen ympärille.
- Poista kaikki esineet, kuten sytyttimet ja tulitikut taskuista.



1.8 Turvallisuus huollon ja puhdistuksen aikana

- Irrota kone virransyötöstä tai irrota sen varoke ennen pesukoneen puhdistusta tai huoltoa.
- Jos tuotetta on siirrettävä puhdistuksen aikana, älä vedä sitä luukusta. Luukku voi vaurioitua ja aiheuttaa henkilövahingon!
- Älä aseta käsiä, jalkoja ja metalliesineitä tuotteen alle tai taakse. Tämä voi johtaa juuttumiseen ja terävät reunat aiheuttaa henkilövahingon.
- Puhdista tuote puhtaalla, kuivalla pyyhkeellä, poista pöly tai vieraat materiaalit pistokkeesta. Älä puhdista pistoketta märällä tai kostealla pyyhkeellä. Muutoin olemassa on tulipalon tai sähköiskunvaara.
- Älä pese tuotetta painepesurilla, höyrysuihkulla, vedellä tai kaatamalla vettä sen päälle. Sähköiskunvaara.
- Älä käytä teräviä tai hankaavia työkaluja tuotteen puhdistukseen. Älä käytä kotitalouden puhdistustuotteita, saippuaa, puhdistusaineita, kaasuja, bensiiniä, tinneriä, alkoholia, jne. puhdistamiseen.
- Liuottimia sisältävät puhdistusaineet voivat tuottaa myrkyllisiä höyryjä (esim. puhdistusliuottimet). Älä käytä liuottimia sisältäviä puhdistustuotteita.
- Pesuainelokerossa voi olla pesuainejäämiä, kun avaat sen puhdistusta varten.
- Älä pura poistopumpun suodatinta tuotteen ollessa käytössä.
- Lämpötila koneen sisällä voi nousta 90 °C asteeseen. Puhdista suodatin, kun vesi koneen sisällä on jäähtynyt palovamman välttämiseksi.

2 Tärkeitä ympäristöohjeita

2.1 Yhdenmukaisuus WEEE-direktiivin kanssa



Tämä tuote täyttää EU:n WEEE-direktiivissä (2012/19/EU) asetetut vaatimukset. Tässä tuotteessa on sen sähkö- ja elektroniikkalaiteromuluokan (WEEE) ilmaiseva symboli.

Tämä tuote on valmistettu laadukkaista osista ja materiaaleista, jotka voidaan käyttää uudelleen ja soveltuvat myös kierrätykseen. Älä hävitä tätä tuotetta kotitalousjätteen mukana sen eliniän mennessä umpeen. Vie se keräyspisteeseen jossa sen sähköiset ja elektroniset osat voidaan kierrättää. Kysy

neuvoa paikallisilta viranomaisilta
saadaksesi lisätietoa näistä
keräyspisteistä.

Yhdenmukaisuus RoHS-direktiivin kanssa:

Tämä tuote täyttää EU:n EU RoHS-direktiivin (2011/65/EU) vaatimukset. Se ei sisällä haitallisia tai kiellettyjä materiaaleja jotka on määritelty direktiivissä.

2.2 Pakkaustiedot

Tuotteen pakkausmateriaalit on valmistettu kierrätettävistä materiaaleista, kansallisten ympäristömääräyksiemme mukaan. Älä hävitä pakkausmateriaaleja yhdessä kotitalous- tai muun jätteen mukana. Vie pakkausmateriaalit paikallisten viranomaisten osoittamaan keräyspisteeseen.

3 Tekniset tiedot

Valmistajan nimi tai tavaramerkki	GRUNDIG
Mallinimi	GDP61044W
	7100082900
Pesukapasiteetti (puuvilla) (kg)	10
Kuivauskapasiteetti (puuvilla) (kg)	7
Suurin linkousnopeus (jakso/min)	1400
Sisäänrakennettu	No
Korkeus (cm)	84,5
Leveys (cm)	60
Syvyys (cm)	60
Yksi vedentulo / kaksi vedentuloa	+ / -
Virransyöttö (V/Hz)	230 V / 50Hz
Kokonaisvirta (A)	10
Kokonaisteho (W)	2200
Päämallin koodi	1721



Tuotetietokantaan tallennetut tuotetiedot löytyvät seuraavalta verkkosivulta ja voit etsiä tuotteesi energiatarrassa olevan tuotteen tunnistella (*).
<https://eprel.ec.europa.eu/>

SUPPLIER'S NAME

A

MODEL IDENTIFIER → (*)

A

Symbolitaulukko

Esipesu	Nopea	Pika+	Lisähuuhtelu	Lisävettä	Rypynesto	Lemmikkien karvojen poisto	Höyry	Yötila	Liotus	Huuhtelun pito	Liotus
AutoDose	Nestepe-suaineen valinta	Huuhtelu-aineen valinta	Huuhtelu	Linkous + tyhjennys	Tyhjennys	Lämpötila	Linkousta	Ei linkousta	Hanavesi (Kylmä)	Ei vettä	Aikaviive
Luukun lukko	Lapsilukko	Päälle / Pois	Käynnistys / Tauko	Likaisuustaso	Lisää vaate	Ladattu ohjelma	Pesu	Ok (Loppu)	Peruuta	Rypynesto+	Kuivaus
Extra Dry	Kaappikuiva	Silityskuiva	Ajastettu kuivaus	Ilmanraikastus (Raikastus)	Intensiivinen	Vesitila	Veden säästö				

4 Asennus



Lue "Turvallisuusohjeet" osa ensin!



Pesukone havaitsee automaattisesti siinä olevan pyykkimäärän, kun ohjelma valitaan. Kun tuote asennetaan ja ennen ensimmäistä käyttöä, tulee kalibrointi suorittaa, jolla varmistetaan, että pyykkimäärä havaitaan mahdollisimman tarkasti. Tee tämä valitsemalla Drum Cleaning* (Rummun puhdistus*) ohjelma ja peru linkoustoiminto. Käynnistä ohjelma ilman pyykkiä. Odota, että ohjelma päättyy. Tämä kestää n. 15 minuuttia.
* Ohjelmanimi voi vaihdella mallista riippuen. Katso sopivan ohjelman valinta ohjelman kuvausosasta.

- Ota yhteys lähimpään valtuutettuun huoltopisteeseen laitteen asentamiseksi.
- Tuotteen asennuksen ja sähköliitännät saa tehdä vain valtuutettu huoltoedustaja. Valmistaja ei ole vastuussa valtuuttamattoman henkilön suorittamista toimenpiteistä aiheutuneista vaurioista.
- Sijoituspaikan valmistelut sekä sähkö-, vesijohtovesi- poistovesiasennukset asennuspaikalla ovat asiakkaan vastuulla.
- Varmista, ettei veden otto- ja poistoletkut eikä virtajohto ole mutkalla, pinteessä tai puristuksissa, kun laite työnnetään paikoilleen asennuksen tai puhdistuksen jälkeen.
- Tarkista ennen asennusta silmämääräisesti, ettei laitteessa ole vikoja. Älä asenna tuotetta, jos se on vaurioitunut. Vaurioitunut laite voi vaarantaa turvallisuuden.

4.1 Sopiva asennuspaikka

- Aseta laite kovalle ja tasaiselle lattialle. Älä sijoita laitetta maton, pinon päälle tai muille vastaavanlaisille pinnoille. Laitteen asentaminen sopimattomalle alustalle aiheuttaa melu- ja värinäongelmia.
- Älä aseta laitetta virtajohton päälle.
- Älä sijoita laitetta tilaan, jonka lämpötila voi laskea alle 0 °C asteen. Jäätyminen voi vaurioittaa konetta.
- Jätä vähintään 1 cm:n rako tuotteen ja kalusteiden väliin.
- Jos tuote asetetaan korokkeen päälle, älä aseta sitä reunan lähelle.
- Älä aseta tuotetta korokkeen päälle.
- Lukittuja, liukuvia tai kääntyviä ovia ei saa olla asennuspaikalla, jotka estävät luukun avaamisen kokonaan.
- Älä aseta lämmönlähteitä kuten liesiä, silitysrautoja, uuneja, lämmittimiä jne. pesukoneeseen äläkä käytä niitä koneen päällä.


4.2 Pohjapaneelin suojiens asennus



Joissakin malleissa tuotteen perusosat ovat täysin suljettu. Näissä tuotteissa ei ole tulppia ja kansia.

- Tuotteen melutason laskemiseksi, asenna kansi A vaahtomuovin poistamisen jälkeen.


Suoja A

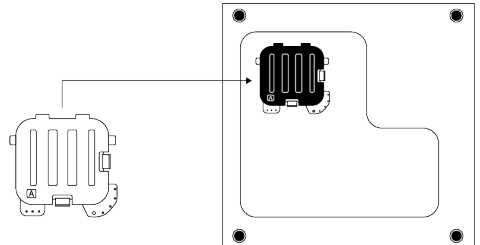

Kallista konetta hieman taaksepäin. Aseta suojan A liuskat alemmaa paneelia vasten. Päätä asennus kiertämällä suojaa.


- Suoja B ja kansi ovat lisävarusteita. Jos käytettävissä, kiinnitä suoja B ja kansi.

Suoja B

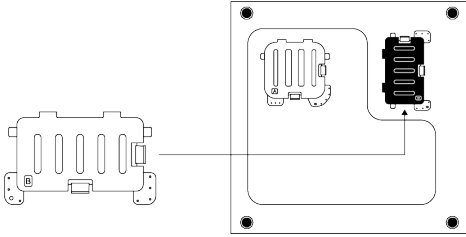

Aseta suojan B liuskat alemmää paneelia vasten. Päättää asennus kiertämällä suojaa.


Kansi

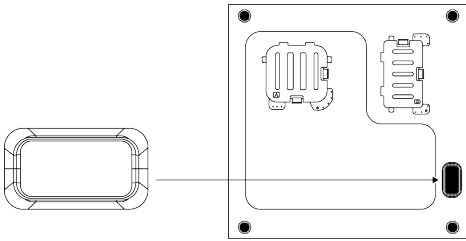

Aseta kansi työntämällä sitä sormella.

4.3 Kuljetuksen turvapulttien poistaminen

1. Löysää kaikki kuljetuksen turvapultit ruuviavaimella, kunnes ne pyörivät vapaasti.
2. Taivuta sisäosaa painamalla sitä tarttumisalueilta ja vedä osa ulos.
3. Kiinnitä käyttöohjepussissa olevat muovisuojat reikiin takapaneelissa.



VAROITUS

Irrota kuljetuksen turvapultit ennen tuotteen käyttämistä. Muutoin tuote voi vahingoittua.



VAROITUS

Säilytä kuljetuksen turvapultit turvallisessa paikassa uudelleenkäyttöä varten, jos tuote pitää siirtää tulevaisuudessa. Asenna kuljetuksen turvapultit käänteisessä järjestyksessä takaisin kuljetusta varten. Älä koskaan siirrä laitetta ilman, että kuljetuksen turvapultit on kiinnitetty oikein paikoilleen!

4.4 Vedensyötön liitäntä



VAROITUS

Tuotteen vaatima vedenpaine on 1-10 baaria (0,1-1 MPa). Koneen tasaisen toiminnan varmistamiseksi, on 10 - 80 litraa vettä syötettävä minuutissa täysin avatusta hanasta. Jos vedenpaine on korkeampi, asenna paineenalennusventtiili.



VAROITUS

Malleja, joissa on yksi veden tulo, ei saa liittää kuumavesihanaan. Jos niin tehdään, pyykki voi vahingoittua tai laite siirtyä suojaustilaan eikä se enää toimi. Älä käytä Vanhoja tai käytettyjä vedensyöttöletkuja uudessa tuotteessa. Se voi johtaa vesivuotoihin koneesta ja tahrata pyykin.

1. Liitä laitteen mukana tulleet vedenottoletkut laitteen vedenottoon.




VAROITUS

Varmista, että kylmävesiliitäntä on suoritettu oikein asennuksen yhteydessä. Muutoin pyykki on kuumaa pesuvaiheen lopussa ja kuluu nopeasti.

2. Kiristä kaikki letkumutterit käsin takaisin. Älä käytä jakoavainta muttereiden kiristämiseen.

3. Avaa hanat täysin liitännän jälkeen vesivuotojen tarkastamiseksi liitäntäkohdissa. Jos vuotoja ilmenee, käännä hana kiinni ja irrota mutteri. Tarkasta tiiviste ja kiristä mutteri uudelleen. Jotta estetään vesivuodot ja niiden aiheuttamat vahingot, pidä hanat suljettuina, kun laitetta ei käytetä.


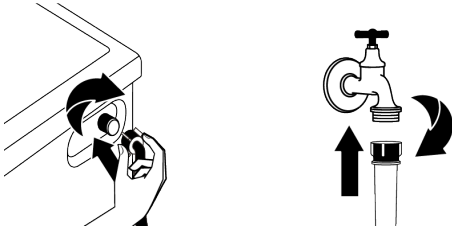


4.5 Poistoletkun kiinnittäminen viemäriin

1. Liitä letkun pää suoraan viemäriin tai pesualtaaseen.



Vesi tulvii lattialla, jos poistoletku irtoaa veden poiston aikana. Olemassa on myös korkeasta pesulämpötilasta johtuva palovammanvaara. Jotta varmistetaan sellaiset tilanteet ja varmistetaan, että tuote suorittaa veden otto- ja poistoprosessit ongelmitta, kiinnitä tyhjennysletku kunnolla.

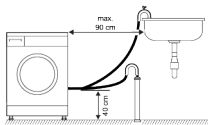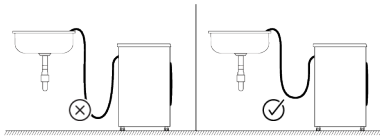

2. Liitä letku vähintään 40 cm ja enintään 90 cm korkeudelle.
3. Jos letku sijoitetaan lattialle (tai enintään 40 cm korkeudelle lattiasta) ja sen korkeutta lisätään, tulee veden tyhjennyksestä vaikeaa ja pyykki voi olla

erittäin märkää, kun se otetaan ulos koneesta. Noudata siksi kuvassa esitettyjä korkeuksia.

4. Jotta jätevesi ei valuisi takaisin koneeseen ja mahdollistetaan helppo tyhjennys, älä upota letkun päätä jäteveteen tai työnnä sitä viemäriin yli 15 cm. Jos letku on liian pitkä, lyhennä sitä.
5. Letkun pää ei saa olla taipunut, sen päälle ei saa astua, eikä sitä saa taivuttaa tai asettaa puristuksiin viemäriin ja laitteen väliin. Tämä voi johtaa veden poisto-ongelmiin.
6. Jos letkun pituus on liian lyhyt, jatka sitä lisäämällä siihen jatkoletku. Letkun kokonaispituus saa olla enintään 3,2 m. Vuotojen estämiseksi, kiinnitä jatkoletkun ja tyhjennysletkun liitäntä aina sopivalla letkupuristimella niin, että se ei irtoa ja aiheuta vuotoja.


4.6 Jalkojen säätäminen



VAROITUS

Pesukoneen hiljaisemman ja tärinättömän käynnin varmistamiseksi se on sijoitettava tasaisesti ja tasapainotetusti jaloilleen. Tasapainota laite jalkoja säätämällä. Muussa tapauksessa pesukone voi siirtyä paikoiltaan ja aiheuttaa ruhjoutumisen, melu- ja tärinäongelmia.

1. Löysää jalkojen muttereita nuolen osoittamaan suuntaan työkalulla käyttöohjepussissa.
2. Säädä jalkoja, kunnes laite on vakaasti ja tasapainossa. Voit liikuttaa jalkoja ylöspäin kiertämällä niitä vastapäivään ja alaspäin kiertämällä myötäpäivään.
3. Kiristä kaikki lukkomutterit työkalulla nuolen osoittamaan suuntaan. Voit liikuttaa muttereita alaspäin kiertämällä niitä vastapäivään ja ylöspäin kiertämällä myötäpäivään.

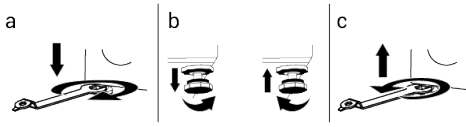

4.7 Sähköliitännät

Liitä laite maadoitettuun, 16 A:n sulakkeella suojattuun pistorasiaan. Yrityksemme ei ole vastuussa vaurioista, jotka johtuvat tuotteen käytöstä ilman paikallisten määräysten mukaista maadoitusta.

- Liitännän on oltava kansallisten asetusten mukainen.
- Tuotteen virtakaapelin rakenteen on oltava tarkoituksenmukainen ja tuotteen vaatimusten mukainen. Suosittelemme vikavirtakatkaisimen (GFCI) käyttämistä.
- Virtajohdon pistokkeen on oltava helposti saatavilla asennuksen jälkeen.
- Jos varokkeen tai katkaisijan arvo on alle 16 ampeeria, ota yhteys valtuutettuun sähkömieheen ja anna hänen asentaa 16 ampeerin varoke.
- Teknisissä tiedoissa määritetyn jännitteen on oltava sama kuin sähköverkossa.
- Älä tee liitäntöjä jatkojohdoilla tai haaroitusrasioilla. Liitäntäkaapeli voi aiheuttaa ylikuumenemista ja tulipalon.



Valtuutetun huoltoedustajan on vaihdettava vialliset virtakaapelit vaarilanteiden välttämiseksi.

4.8 Tuotteen käsittely

1. Irrota tuote aina virransyötöstä ennen sen käsittelyä.
2. Irrota vedenotto- ja verkkovirtaliitännät. 3 Tyhjennä tuotteen sisällä oleva vesi ulos. Katso Jäämäveden poisto ja pumpun suodattimen puhdistus
3. Asenna kuljetuksen turvapultit käänteisessä järjestyksessä takaisin kuljetusta varten. Katso Kuljetuksen turvapulttien irrotus



Älä koskaan kannata tuotetta, jos kuljetuksen turvapultteja ei ole kiinnitetty!

Tuote on niin raskas, että yhden henkilön ei tule kantaa sitä. Kahden tai useamman henkilön on kannettava tuotetta ja erityistä varovaisuutta tulee noudattaa rappusilla. Jos tuote putoaa, voi se johtaa henkilövahinkoon. Pakkausmateriaalit ovat vaarallisia lapsille. Pidä pakkausmateriaalit poissa lasten ulottuvista.

5 Alustavat valmistelut



Lue luku "Turvallisuusohjeet" ensin.

5.1 Pyykin lajittelu

- Lajittele pyykki tekstiilityypin, värin, likaisuusasteen ja sallitun pesulämpötilan mukaisesti.
- Noudata aina vaatteissa olevia pesumerkintöjä.

5.2 Pyykin valmistelu pesua varten

- Pestävät tekstiilit, joissa on metalliosia, kuten kaaritetut rintaliivit, vyönsoljet ja metallinapit voivat vahingoittaa tuotetta.

Irrota metalliesineet tai pese vaatteet asettamalla ne pesupussiin tai tyynyliinan sisään.

- Poista kaikki taskussa olevat esineet kuten kolikot, kynät ja klemmarit, käännä taskut nurin ennen pesua ja harjaa ne. Tällaiset esineet voivat vaurioittaa laitetta tai aiheuttaa ylimääräistä melua.
- Aseta pienikokoiset vaatteet kuten vauvan sukat ja sukkahousut pesupussiin tai tyynyliinaan.
- Laita verhot pesuun painamatta niitä kasaan. Irrota verhojen kiinnityslenkit. Verhon kiinnikkeet voivat johtaa verhojen repeytymiseen.

- Sulje vetoketjut, ompele löysät napit paikoilleen ja korjaa repeämät.
- Pese ”konepesu” tai ”käsinpesu”-merkinnän sisältävät vaatteet käyttäen vain niille suositeltua ohjelmaa. Kuivaa tämän tyyppiset vaatteet ripustamalla tai sijoittamalla ne tasaiselle alustalle. Älä kuivaa niitä koneessa.
- Älä pese värillistä ja valkoista pyykkiä yhdessä. Uudet, tummanväriset puuvillatekstiilit voivat päästää paljon väriä. Pese ne erikseen.
- Käytä vain konekäyttöön sopivia värejä / värjäysaineita ja kalkinpoistoaineita. Noudata aina pakkauksen ohjeita
- Vaikeat tahrat on käsiteltävä asianmukaisesti ennen pesua. Jos olet epävarma, ota yhteys kemialliseen pesulaan.
- Pese housut ja hienopyykki nurin käännettynä.
- Jauhoille, kalkkipölylle, maitojauheelle jne., altistuneet vaatteet on ravisteltava kunnolla puhtaaksi ennen laitteeseen laittamista. Tämänkaltaisen pöly ja jauhe pyykin seassa saattaa kerääntyä ajan kuluessa laitteen sisäosiin ja aiheuttaa vaurioita.
- Annen angora-villasta valmistettujen vaatteiden pesemistä, säilytä niitä pakastimessa muutama tunti. Tämä vähentää nukkaantumista.


5.3 Vihjeitä energian ja veden säästämiseen

- Seuraavat ohjeet auttavat sinua käyttämään konetta ympäristöystävällisellä ja energia- sekä vesitehokkaalla tavalla.
- Käytä konetta suurimmalla mahdollisella täyttökapasiteetilla ohjelmasta riippuen, mutta älä ylikuormita sitä. Katso ”Ohjelma- ja kulutustaulukko”.
 - Noudata aina pesuainepakkauksessa mainittuja lämpötiloja.
 - Pese vähän likaantuneet tekstiilit alhaisissa lämpötiloissa.
 - Käytä nopeampia ohjelmia pienille määrille vähän likaantunutta pyykkiä.

- Älä käytä esipesua tai korkeita lämpötiloja pyykille joka ei ole pahasti likaantunut tai tahriintunut.
- Jos aiot kuivata pyykkiä kuivausrummussa, valitse korkein suositeltu linkousnopeus.
- Älä käytä pesuainetta enempää kuin mitä pakkauksessa on suositeltu.

5.4 Käynnistys

Varmista ennen tuotteen käyttöönottoa, että osissa ”Ympäristöohjeet” ja ”Asennus” kuvatut valmistelut on suoritettu. Valmistele kone pyykinpesua varten suorittamalla ensimmäiseksi rummun puhdistusohjelma. Jos ohjelma ei ole käytettävissä pesukoneessa, käytä osassa ”Täyttöluukun ja rummun puhdistus” kuvattua menetelmää.

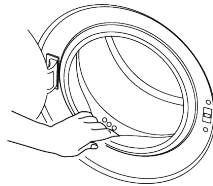

i Käytä pesukoneille soveltuvaa kalkinpoistoainetta. Koneeseen on kertynyt jonkin verran vettä johtuen laadunvalvonnan prosesseista tuotannon aikana. Se ei ole pesukoneelle haitallista.

5.5 Pyykinpesukoneen täyttö

1. Avaa täyttöluukku.
2. Laita pyykkiä laitteeseen väljästi.
3. Työnnä täyttöluukku kiinni niin, että kuulet lukitusäänen. Varmista, ettei mitään jää luukun väliin. Täyttöluukku on lukitaan ohjelman ajaksi. Luukun lukitus avautuu muutaman minuutin kuluttua ohjelma päättyemisestä. Voit nyt avata täyttöluukun. Jos luukku ei avaudu, noudata vianmääritysosion ”Täyttöluukku ei voi avata” -kohdan ohjeita.

5.6 Oikea täyttökapasiteetti

Enimmäistäyttökapasiteetti riippuu pyykin tyyppistä, likaantumisasteesta sekä valitusta pesuohjelmasta.

Tuote säätelee automaattisesti veden määrän pesukoneeseen laitetun pyykin painon mukaan.



Noudata ohjeita "Ohjelma- ja kulutustaulukossa". Jos laite on ylikuormitettu, sen pesuteho laskee. Lisäksi saattaa esiintyä ylimääräistä melua ja tärinää. Jotta kuivaus olisi riittävän tehokas, älä aseta määritettyä enempää pyykkiä koneeseen:

Kylpytakki: 1200 g
Vuodevaatteet: 700 g
Lakanat: 500 g
Tyynyliinat: 200 g
Pöytäliinat: 250 g
Pyjamat: 200 g
Alusvaatteet: 100 g
Paidat: 200 g
Puserot: 100 g
Pyyhkeet: 200 g



Täyttöluukku on lukitaan ohjelman ajaksi. Luukku avautuu, kun ohjelma on valmis. Koneen sisäosat ovat erittäin kuumia ohjelman lopussa ja täyttöluukku ei avaudu, ennen kuin lämpötila laskee. Jos luukku ei avaudu, noudata vianmääritysosion "Täyttöluukku ei voi avata"-kohdan ohjeita.



VAROITUS


Jos pyykki sijoitetaan väärin, voi se aiheuttaa melu- ja tärinäongelmia koneessa.

5.7 Pesuaineen ja huuhteluaineen käyttö



VAROITUS

Lue valmistajan ohjeet pakkauksessa, pesu-, huuhtelu-, valkaisu-, värinpoisto-, kalkinpoistoaineiden käytön yhteydessä ja noudata annostelutietoja. Käytä mitta-astiaa, jos sellainen on käytettävissä.

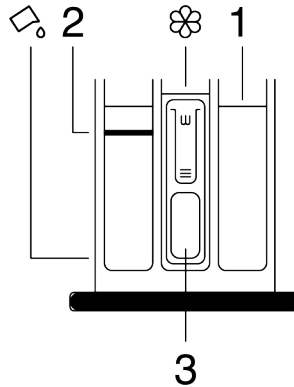

Pesuainelokerossa on kolme osastoa:

- (1) esipesulle,
 - (2) varsinaiselle pesuohjelmalle,
 - (3) huuhteluaineelle,
- (☼) lisäksi huuhteluainelokerossa on imuputki,
- (☹) siinä on nestepesuainelaitte nestemäiselle pesuaineelle pääpesulokerossa.

Pesuaine, huuhteluaine ja muut puhdistusaineet

- Lisää pesuaine ja huuhteluaine ennen ohjelman käynnistämistä.
- Älä jätä pesuainelokeroa auki pesuohjelman ollessa käynnissä.
- Jos käytät Ohjelma ilman esipesua, älä lisää pesuainetta esipesulokeroon (lokeronro. 1).
- Jos ohjelmaa esipesulla käytetään, käynnistä kone sen jälkeen, kun jauhemaista pesuainetta on täytetty pää- ja esipesulokeroon (lokerot 1 ja 2).

- Älä valitse esipesulla varustettua ohjelmaa, jos käytät pesuainepalloa tai annostelupalloa. Aseta pesupussi tai pesupallo koneeseen suoraan pyykin sekaan.
- Jos käytät nestemäistä pesuainetta, noudata ohjeita kohdassa "Nestemäisen pesuaineen käyttö" ja muista asettaa nestemäisen pesuaineen laite oikeaan asentoon.
- Älä lisää pesukemikaaleja (nestemäinen pesuaine, huuhteluaine jne.) koneeseen kuivausvaiheen aikana.

Pesuainetyypin valinta

Valitse käytettävä pesuaine pesuohjelman, tekstiilien tyyppin ja värin mukaan.

- Käytä eri pesuainetta värilliselle pyykille ja valkopyykille.
- Pese hienopestävät vaatteet vain hienopesuaineella (nestemäinen pesuaine, villashampoo jne.), joka on tarkoitettu ainoastaan herkille vaatteille, ja käytä suosituslämpötiloja.
- Tummien värillisten vaatteiden ja tikkikankaiden pesuun on suositeltavaa käyttää nestemäistä pesuainetta.
- Pese villavaatteet villalle tarkoitettulla erikoispesuaineella.
- Katso ohjelmasuositukset eri tekstiileille ohjelmien kuvausosiosta.
- Kaikki pesuainesuositukset koskevat ohjelmille valittavissa olevaa lämpötilaluetta.



Käytä vain pesukoneelle sopivia pesu-, huuhtelu- ja lisäaineita. Älä käytä saippuajauhetta.

Pesuaineen annostelevminen

Tarvittava pesuaineen määrä riippuu pyykin määrästä ja likaisuudesta ja veden kovuudesta.

- Älä ylitä pesuainepakkauksessa esitettyjä annosteluarvoja, liiallisen vaahtoamisen ja heikon huuhtelutuloksen välttämiseksi, rahan säästämiseksi ja ympäristön suojelemiseksi.
- Käytä pienempiä pesuainemääriä pienelle ja vähemmän likaiselle pyykille.

Huuhteluaineiden käyttö

Kaada huuhteluaine pesuainelokeron huuhteluainelokeroon.

- Älä ylitä huuhteluainelokeroon merkittyä enimmäistasoa (>max<).
- Jos huuhteluaine ei ole nestemäistä, sekoita se veteen ennen sijoittamista huuhteluainelokeroon.




VAROITUS

Älä käytä nestemäisiä pesuaineita tai muita materiaaleja puhdistusominaisuuksilla, ellei niitä ole tarkoitettu pesukoneisiin pyykin huuhteluaineeksi.

Nestemäisten pesuaineiden käyttö

Jos tuote sisältää nestemäisen pesuaineen laitteen

- Paina ja kierrä laitetta osoitetusta kohdasta, kun haluat käyttää nestemäistä pesuainetta. Alas putoava osa pitää nestemäisen pesuaineen paikallaan.
- Puhdista vedellä paikallaan tai poistamalla sen siitä tarvittaessa. Älä unohda sijoittaa laitetta pääpesulokeroon (lokero-no. 2) puhdistuksen jälkeen.
- Laitteen tulee olla ylöspäin, jos jauhemaista pesuainetta käytetään.

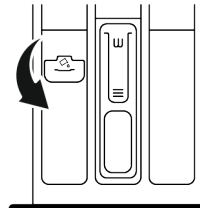

Geeli- tai tablettipesuaineiden käyttö

- Jos pesuaine on nestemäistä ja tuotteessa ei ole nestemäisen pesuaineen lokeroa, aseta geelipesuaine pääpesulokeroon ensimmäisen vedenoton aikana. Jos koneesi sisältää nestemäisen pesuaineen lokeron, täytä tämä lokero pesuaineella ennen kuin käynnistät ohjelman.

- Jos geelipesuaine ei ole juoksevaa tai se on nestetabletin muodossa, laita se suoraan pesurumpuun ennen pesua.
- Laita pesuainetabletit pääpesuainelokeroon (lokero nro "2") tai suoraan pesurumpuun ennen pesua.
- Tablettipesuaineet voivat jättää jäämiä pesuainelokeroon. Jos näitä jäämiä esiintyy, sijoita tablettipesuaine pyykin sekaan seuraavien pesujen yhteydessä niin, että se on rummun pohjalla.
- Käytä tabletti- tai geelipesuainetta ilman esipesutoimintoa.
- Älä unohda poistaa varusteita, kuten muovista pesuainelokeroa rummusta ennen kuivausta.

Tärkin käyttö

- Lisää nestemäistä tärkkiä, tärkkijauhetta tai tekstiiliväriä huuhteluainelokeroon.
- Älä käytä huuhteluainetta ja tärkkelystä samassa pesuohjelmassa samanaikaisesti.
- Pyyhi koneen sisäpuoli kostealla, puhtaalla liinalla aina tärkin käytön jälkeen.

Kalkinpoistoaineen käyttö

- Käytä tarvittaessa vain pyykinpesukoneille tarkoitettua kalkinpoistoainetta.

Valkaisuaineen ja värinpoistoaineen käyttö

- Valitse ohjelma esipesulla ja lisää valkaisuainetta esipesun alussa. Älä laita pesuainetta esipesulokeroon. Valinnaisesti valitse ohjelma lisähuuhtelulla ja lisää valkaisuaine, kun kone ottaa vettä pesuainelokeroista ensimmäisen huuhteluvaiheen aikana.
- Älä sekoita ja käytä valkaisuainetta ja pesuainetta yhdessä.
- Koska valkaisuaine voi aiheuttaa ihon ärsytystä, käytä vain pieniä määriä (1/2 kahvikuppia - n. 50 ml ja huuhtele pyykki kunnolla.
- Älä kaada valkaisuainetta pyykin päälle.
- Älä käytä valkaisuainetta värillisille vaatteille.
- Valitse ohjelma alhaisella lämpötilalla, kun happipohjaisia valkaisuaineita käytetään.
- Happipohjaista valkaisuainetta voidaan käyttää yhdessä pesuaineen kanssa. Sen viskositeetti ei kuitenkaan ole sama kuin pesuaineen, joten lisää ensin pesuaine lokeroon "2" pesuainelokerossa ja odota, että tuote huuhtelee pesuaineen pois vedenoton aikana. Lisää valkaisuainetta samaan lokeroon, kun kone jatkaa vedenottoa.

5.8 Vihjeitä tehokkaaseen pesuun

	Vaatteet			
	Vaaleat värit ja valkoiset	Kirjopyykki	Mustat/tumma kirjopyykki	Hienopesu/villa/silkki
	(Suositeltu lämpötila-alue likaantumisasteen perusteella: 40-90 °C)	(Suositeltu lämpötila-alue likaantumisasteen perusteella: kylmä -40 °C)	(Suositeltu lämpötila-alue likaantumisasteen perusteella: kylmä -40 °C)	(Suositeltu lämpötila-alue likaantumisasteen perusteella: kylmä -30 °C)

Likaantumisasaste	<p>Erittäin likaiset (vaikeasti poistettavat tahrat kuten ruohotahrat, kahvi, hedelmät ja veri.)</p>	<p>Tahrat on ehkä esikäsiteltävä tai pyykki on esipestävä.</p> <p>Valkopyyville suositeltuja jauhemaisia ja nestemäisiä pesuaineita voidaan käyttää erittäin likaisille tekstiileille suositeltuina annoksina. Jauhemaisia pesuaineita suositellaan savi- ja multatahrojen ja valkaisuaineille herkkien tahrojen poistoon.</p>	<p>Kirjopyykyille suositeltuja jauhemaisia ja nestemäisiä pesuaineita voidaan käyttää erittäin likaisille tekstiileille suositeltuina annoksina. Jauhemaisia pesuaineita suositellaan savi- ja multatahrojen ja valkaisuaineille herkkien tahrojen poistoon. Käytä pesuaineita, jotka eivät sisällä valkaisuaineita.</p>	<p>Nestemäisiä pesuaineita jotka sopivat kirjopyykyille ja tummille vaatteille voidaan käyttää annoksina joita suositellaan erittäin likaisille vaatteille.</p>	<p>Valitse aroille tekstiileille tarkoitettu nestemäinen pesuaine. Villa- ja silkkiwaatteet on pestävä erityisillä villapesuaineilla.</p>
	<p>Normaalisti likaiset (esimerkiksi kaulusten ja hihansuiden hikitahrat)</p>	<p>Valkopyykyille suositeltuja jauhemaisia ja nestemäisiä pesuaineita voidaan käyttää normaalisti likaantuneille tekstiileille suositeltuina annostuksina.</p>	<p>Kirjopyykyille suositeltuja jauhemaisia ja nestemäisiä pesuaineita voidaan käyttää normaalisti likaantuneille tekstiileille suositeltuina annostuksina. Käytä pesuaineita, jotka eivät sisällä valkaisuaineita.</p>	<p>Nestemäisiä pesuaineita jotka sopivat kirjopyykyille ja tummille vaatteille voidaan käyttää annoksina joita suositellaan kevyesti likaisille vaatteille.</p>	<p>Valitse aroille tekstiileille tarkoitettu nestemäinen pesuaine. Villa- ja silkkiwaatteet on pestävä erityisillä villapesuaineilla.</p>
	<p>Kevyesti likaantuneet (Ei näkyviä tahroja.)</p>	<p>Valkopyykyille suositeltuja jauhemaisia ja nestemäisiä pesuaineita voidaan käyttää kevyesti likaantuneille tekstiileille suositeltuina annoksina.</p>	<p>Kirjopyykyille suositeltuja jauhemaisia ja nestemäisiä pesuaineita voidaan käyttää kevyesti likaantuneille tekstiileille suositeltuina annoksina. Käytä pesuaineita, jotka eivät sisällä valkaisuaineita.</p>	<p>Kirjopyykyille ja tummille tekstiileille suositeltuja nestemäisiä pesuaineita voidaan käyttää hieman likaisille tekstiileille suositeltuina annostuksina.</p>	<p>Valitse aroille tekstiileille tarkoitettu nestemäinen pesuaine. Villa- ja silkkiwaatteet on pestävä erityisillä villapesuaineilla.</p>

5.9 Vihjeitä tehokkaaseen kuivaamiseen

		Ohjelmat				
		Puuvilla Kuiva	Synteettinen Kuiva	Vauvan vaatteet+	Pesua ja kuivaus	Wash & Wear
Vaateyyypit	Kestävät, puuvillaa sisältävät vaatteet	Lakanat, vuodevaatteet, vauvanvaatteet , T-paidat, puserot, kestävät kudotut vaatteet, farkut, kanvaasihousu t, paidat, puuvillasukat jne.	Ei suositella!	Pesee ja kuivaa peräkkäin! Lakanat, vuodevaatteet, vauvanvaatteet , T-paidat, puserot, kestävät kudotut vaatteet, farkut, kanvaasihousu t, paidat, puuvillasukat jne.	Pesee ja kuivaa peräkkäin! Lakanat, vuodevaatteet, vauvanvaatteet , T-paidat, puserot, kestävät kudotut vaatteet, farkut, kanvaasihousu t, paidat, puuvillasukat jne.	Vaatteet, kuten paidat, T-paidat, puserot jne. joita on käytetty lyhyt aika ja eivät ole tahrantuneita. Erittäin pieni määrä pyykkiä tulee täyttää.
	Keinokuituvaatteet (Polyesteri, nailon, jne.)	Ei suositella!	Suosittelaa polyesteria, nailonia, polyasetaattia, akryyliä sisältäville vaatteille. Kuivaamista ei suositella viskoosia sisältäville vaatteille. Huomioi pesumerkinnöissä esitetyt ohjeet.	Suosittelaa polyesteria, nailonia, polyasetaattia, akryyliä sisältäville vaatteille alhaisilla lämpötiloilla, huomioiden pesua ja kuivaamista koskevat pesumerkinnät.	Suosittelaa polyesteria, nailonia, polyasetaattia, akryyliä sisältäville vaatteille alhaisilla lämpötiloilla, huomioiden pesua ja kuivaamista koskevat pesumerkinnät.	Kevyesti likaantuneet paidat, t-paidat ja keinokuitupyykki. Erittäin pieni pyykkimäärä tulee täyttää.
	Herkät (sisältää silkkiä, villaa, kashmir- ja angora-villaa jne.) pyykki	Ei suositella!	Ei suositella!	Ei suositella!	Ei suositella!	Ei suositella!
	Suuret pyykit, peitteet, takit, verhot jne.	Ei suositella! Suurten pyykkien kuivaamista koneessa ei suositella. Kuivaa tämän tyyppiset vaatteet ripustamalla tai sijoittamalla ne tasaiselle alustalle.	Ei suositella! Suurten pyykkien kuivaamista koneessa ei suositella. Kuivaa tämän tyyppiset vaatteet ripustamalla tai sijoittamalla ne tasaiselle alustalle.	Ei suositella! Suurten pyykkien kuivaamista koneessa ei suositella. Kuivaa tämän tyyppiset vaatteet ripustamalla tai sijoittamalla ne tasaiselle alustalle.	Ei suositella! Suurten pyykkien kuivaamista koneessa ei suositella. Kuivaa tämän tyyppiset vaatteet ripustamalla tai sijoittamalla ne tasaiselle alustalle.	Ei suositella! Suurten pyykkien kuivaamista koneessa ei suositella. Kuivaa tämän tyyppiset vaatteet ripustamalla tai sijoittamalla ne tasaiselle alustalle.

5.10 Näytetty pesuohjelman kesto

Näet pesuohjelmien keston koneen näytöstä ohjelmaa valitessasi. Kestoa säädetään automaattisesti ohjelman

ollessa käynnissä pyykin täyttömäärästä, vaahtoamisesta, kuorman tasapainosta, syöttöjännitteen vaihteluista, vedenpaineesta ja ohjelman asetuksista riippuen.

ERITYISTAPAUUS: Näyttö näyttää Puuvilla- ja Puuvilla Eko -ohjelmia valittaessa keston puolitäyttöllä, sillä tämä on näiden ohjelmien yleisin käyttötapa. Kone tunnistaa todellisen täyttömäärän 20–25


minuutin kuluessa ohjelman käynnistymisestä. Jos täyttömäärä on suurempi kuin puolitäyttö, pesuohjelman kestoja pidennetään automaattisesti. Myös näytetty kesto muuttuu.

6 Koneen käyttäminen




Lue "Turvallisuusohjeet" osa ensin!

6.1 Ohjauspaneeli

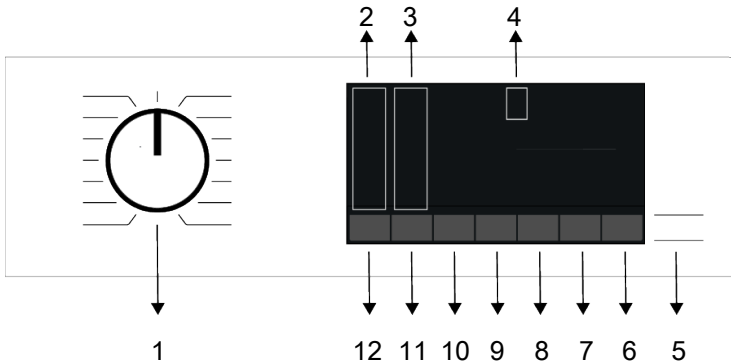

- | | |
|---------------------------------|------------------------------|
| 1 Ohjelman valintapainike | 2 Lämpötilatason merkkivalot |
| 3 Linkousnopeuden merkkivalot | 4 Näyttö |
| 5 Käynnistys/Tauko-painike | 6 Lisätoimintopainike 3 |
| 7 Päättymisajan asetuspainike | 8 Kuivaustason säätöpainike |
| 9 Lisätoimintopainike 2 | 10 Lisätoimintopainike 1 |
| 11 Linkousnopeuden säätöpainike | 12 Lämpötilan asetuspainike |

6.2 Näytöllä näytetyt symbolit

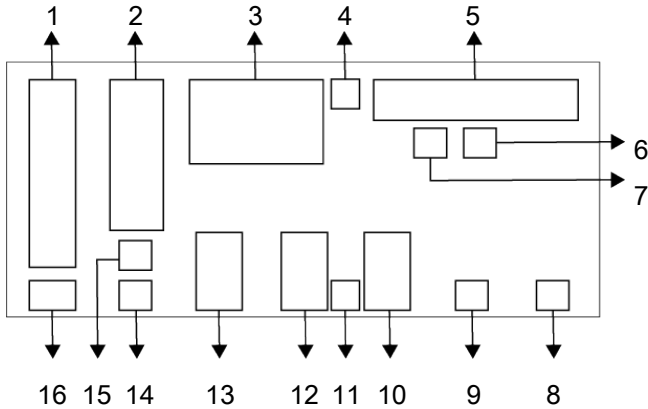

- | | |
|--|---------------------------------|
| 1 Lämpötilan ilmainen | 2 Linkousnopeuden ilmainen |
| 3 Ohjelman kesto | 4 Luukku lukitty -symboli |
| 5 Ohjelmankulun seurantailmainen | 6 Ei vettä -ilmainen |
| 7 Lisää pyykkiä -ilmainen | 8 Lisätoimintojen ilmaisimet 3 |
| 9 Viivästetty käynnistys valittu -ilmainen | 10 Kuivaustason ilmainen |
| 11 Lapsilukko päällä -symboli | 12 Lisätoimintojen ilmaisimet 2 |
| 13 Lisätoimintojen ilmaisimet 1 | 14 Ei linkousta -ilmainen |
| 15 Huuhtelutauko merkkivalo | 16 Kylmän veden ilmainen |

6.3 Koneen käytön valmistelu

1. Tarkista, että letkut on kiinnitetty tiukasti.
2. Kytke pyykinpesukone verkkovirtaan.
3. Käännä hana auki kokonaan.
4. Aseta pyykki koneeseen.
5. Täytä pesu- ja huuhteluainetta..


6.4 Pesuohjelman valinta

1. Valitse pesuohjelma pyykin tyyhin, määrän ja likaantumisasteen mukaan alla olevan "Ohjelma- ja kulutustaulukon" mukaisesti.



Ohjelmien maksimilinkousnopeutta on rajoitettu siten, että valittavissa olevat nopeudet soveltuvat pestävälle tekstiilityypille. Huomioi ohjelmaa valitessasi tekstiilien tyyppi, väri, likaantumisaste ja lämpötilan kesto.

2. Valitse haluamasi ohjelma käyttäen ohjelmanvalitsinta.

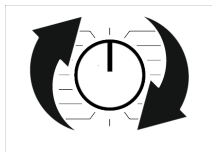

6.5 Pesuohjelmat

Käytä seuraavia pääohjelmia tekstiilityypin mukaan.

Kun sopiva pesuohjelma on valittu, voit asettaa koneen vaihtamaan kuivausvaiheeseen painamalla Kuivaus-painiketta ennen ohjelman käynnistämistä (automaattinen tai ajastettu) pesuohjelman lopussa, ilman taukoja/keskeytyksiä. Joka kerta kun painat painiketta, näytetään vaihe jossa kuivaus on käynnissä tietorivillä ja vastaava symboli syttyy. Näet milloin ohjelma päättyy koneen näytöllä, pesuohjelmaan lisättyjen kuivausvaiheiden mukaan. Jos pidät painiketta pohjassa pitkään, laite valitsee pisimmän mahdollisen kuivausajan.

Voit katsoa ohjelmat joihin voidaan valita kuivaustoiminto Ohjelma ja kulutustaulukosta.



Näytöllä esitetyt kuvat ovat periaatteellisia eivätkä välttämättä vastaa tuotetta täydellisesti. Jos et halua kuivata pyykkiä valitsemasi ohjelman päätyttyä, paina kuivauksen lisätoimintopainiketta, kunnes kuivauksen merkkivalo sammuu. Lisää koneeseen enintään 7 kg pyykkiä, kun haluat pestä pyykin ja kuivata sen sitten koneen kuivaustoimintoa käyttämällä. Jos koneen kapasiteetti ylitetään, ei pyykki ole kuiva ja kone käy kauemmin, mikä johtaa energiankulutuksen kasvamiseen.



HUOMAUTUS

Villapyykkien pesuohjelmalle ei voi valita kuivaustoimintoa.

• Eco 40-60

Eko 40-60 ohjelma voi pestä normaaliilikaisen puuvillapyykin, joka voidaan pestä 40 °C tai 60 °C asteessa. Tämä ohjelma on vakiotestiohjelma EU-lainsäädännön mukaan koskien ympäristöystävällistä pesua ja energiamerkintää.

Ohjelma on tehokkaampi virran- ja energiankulutuksen osalta, vaikka pyykkiä pestään kauemmin kuin muissa ohjelmissa. Veden todellinen lämpötila voi erota ilmoitetusta pesulämpötilasta. Kun kone täytetään pienemmällä pyykkimäärällä, (esim. ½ kapasiteetista tai alle), voivat ohjelmavaiheiden kesto lyhentyä automaattisesti. Tällä tavalla energian- ja vedenkulutus on paljon pienempi.

Yhdenmukaisuuden arvioimiseksi EU-lainsäädännön mukaan koskien ympäristöystävällistä pesua ja energiamerkintää, tulee pesu- ja kuivausjakso suorittaa valitsemalla kaappikuiva kuivaustoiminto eco 40-60 ohjelmassa. Pesu- ja kuivausjakso voi pestä normaaliilikaisen pyykin, 40 °C tai 60

°C asteessa, yhdessä samalla jaksolla, ja kuivata sen niin, että se voidaan sijoittaa kaappiin

• Puuvilla

Kestävälle puuvillapyykille (lakanat, vuodevaatteet, pyyhkeet, kylpytakit, alusvaatteet jne.).

Pikapesutoimintopainiketta painettaessa, ohjelman kesto lyhenee huomattavasti ja tehokas pesuteho varmistetaan intensiivisillä pesuliikkeillä. Jos pikapesutoimintoa ei valita, ylivoimainen pesu- ja huuhtelusuorituskyky varmistetaan hyvin likaiselle pyykille.

• Synteettiset

Vaattepyykille (kuten paidat, puserot, keinokuitujen/puuvillan sekoitusta sisältävät tekstiilit jne.).

Pikapesutoimintopainiketta painettaessa, ohjelman kesto lyhenee huomattavasti ja tehokas pesuteho varmistetaan kevyesti likaantuneelle pyykille. Jos pikapesutoimintoa ei valita, ylivoimainen pesu- ja huuhtelusuorituskyky varmistetaan hyvin likaiselle pyykille.

• Villa/Käsinpesu

Voit käyttää tätä ohjelmaa villavaatteiden ja arkojen tekstiilien pesuun. Valitse sopiva lämpötila vaatteissa olevien pesumerkintöjen mukaan. Pyykki pestään erittäin hellävaraisella pesutoiminnolla niin, ettei vaatteet vahingoittuisi.

• Linkous + Tyhjennys

Käytä tätä ohjelmaa veden poistamiseen pyykistä/koneesta.

• Huuhtelu

Käytä ohjelmaa, kun haluat suorittaa erikseen huuhtelun tai tärkkäyksen.

• Paidat

Tämä ohjelma on tarkoitettu puuvillasta, keinokuidusta ja keinokuitusekoitteista valmistettujen paitojen pesemiseen. Vähentää ryppyjen muodostumista. Rypistymisenestotoimintoa tehostaa pesurumpuun ohjelman lopussa vapautuva höyry. Erityinen linkousprofiili ja ohjelman lopussa vapautuva höyry varmistavat, että

paidoissa on hyvin vähän ryppyjä.

Pikapesutoiminnon ollessa valittuna, kone suorittaa esikäsitteilyohjelman.

- Esikäsittele vaatteet kemiallisella pesuaineella suoraan tai lisää pesuainetta pääpesuainelokeroon yhdessä pesuaineen kanssa. Näin saavutat saman lopputuloksen kuin tavanomaisen pesuohjelman kanssa huomattavasti lyhyemmässä ajassa. Samalla pidennät paitojesi käyttöikää. Älä käytä esipesun pesuainetta, jos koneen viivetoimintoa halutaan käyttää. Pesuaine esipesussa voi valua pyykkiin ja aiheuttaa tahroja.

** Suosittelemme, että ohjelmassa käytetään enintään 6 paitaa, parhaan rypistymistason saamiseksi. Jos useampaa kuin 6 paitaa käytetään, voi paitojen rypistymistaso ja kosteus muuttua.

** Kun kuivaustoiminto valitaan paidat-ohjelmassa, älä täytä koneeseen enempää pyykkiä, kuin alla on suositeltu: Muutoin paidoissa voi esiintyä ryppyjä tai kosteusongelmia.

Suosittelut paitojen enimmäismäärä:

Jos tuotteen syvyys on 50 cm, 4 paitaa

Jos tuotteen syvyys on 54 - 60 cm, 5 paitaa



Tuotteen syvyydet löytyvät käyttöohjeen tekniset tiedot -taulukosta.

• Mini/Mini14'


Käytä tätä ohjelmaa kevyesti likaantuneiden tai tahrattomien puuvillavaatteiden nopeaan pesuun, paitsi pyyhkeet tai raskaat puuvillavaatteet. Ohjelman kesto voidaan lyhentää pikapesutoimintoa käyttämällä vain 14 minuuttiin. Pese kerrallaan enintään 2 (kaksi) kg pyykkiä, kun pikapesutoiminto on valittuna.

• GentleCare

Voit käyttää tätä ohjelmaa arkojen tekstiilien, kuten puuvillan ja keinokuidun sekoitteesta valmistettujen neuleiden ja trikoiden pesuun. Se pesee hellävaraisemmalla pesuliikkeellä. Pese

vaatteet joiden värin haluat säilyttää joko 20 asteessa tai valitsemalla kylmäpesuohjelman.

6.6 Lämpötilan valitseminen

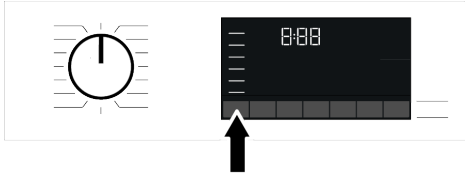

Aina uuden ohjelman valinnan yhteydessä ohjelmalle suositeltu lämpötila näkyy lämpötilan ilmaisimessa. Suositeltu lämpötila ei ehkä ole maksimilämpötila, joka voidaan valita nykyistä ohjelmaa varten.


Paina Lämpötilan säätö painiketta vaihtaaksesi lämpötilan. Lämpötila alenee asteittain.

i Lämpötilan säätöpainike toimii vain taaksepäin. Jos esimerkiksi haluat valita 60 °C, kun 40 °C näkyy näytöllä, on painiketta painettava toistuvasti, kunnes saavutat 60 °C, liikkumalla taaksepäin 40 °C asteesta.



Jos vierität kylmäpesuvalintaan ja painat uudelleen lämpötilan säätöpainiketta, valitun ohjelman suositeltu lämpötila tulee näyttöön. Laske lämpötilaa painamalla lämpötilan säätöpainiketta uudelleen.

Lopuksi Kylmä-merkkivalo näyttää kylmäpesun syttyä näytölle. Voit myös muuttaa lämpötilaa pesun aloittamisen jälkeen. Voit myös muuttaa lämpötilaa pesuohjelman alettua. Lämpötila on kuitenkin valittava ennen kuin laitteen lämpenemisvaihe kytketty päälle.

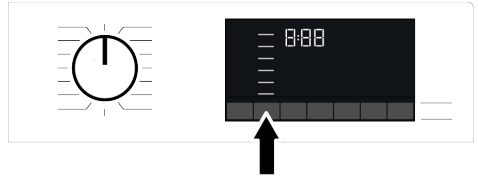6.7 Linkousnopeuden valitseminen



Kun valitset uuden ohjelman, sen suositeltu linkousnopeus näytetään linkousnopeuden ilmaisimessa. Suositeltu linkousnopeus ei ehkä ole maksimilinkousnopeus joka voidaan valita nykyistä ohjelmaa varten. Muuta linkousnopeutta painamalla Linkousnopeuden säätö painiketta. Linkousnopeus laskee asteittain.

"Huuhtelun pito"  ja "Ei linkousta"  -valinnat tulevat näkyviin, jos nämä toiminnot ovat käytettävissä koneessasi.

i Linkousnopeuden säätöpainike toimii vain taaksepäin. Jos esimerkiksi haluat valita 1000 rpm, kun 800 rpm näkyy näytöllä, on painiketta painettava toistuvasti, kunnes saavutat 1000 rpm, liikkumalla taaksepäin 800 rpm tilasta.

Jollet halua ottaa pyykkiä pois koneesta heti ohjelman päätyttyä, voit käyttää Huuhtelun Pito-toimintoa estääksesi pyykin rypistymisen, kun koneessa ei ole vettä.

Toiminto jättää pyykin viimeiseen huuhteluveteen. Jos haluat lingota pyykin Huuhtelun pito -toiminnon käyttämisen jälkeen:


1. Säädä linkousnopeutta.
2. Paina Käynnistys/tauko-painiketta. Pesuohjelma jatkuu. Vesi tyhjenetään koneesta ja pyykki lingotaan.

Jos haluat tyhjentää veden ohjelman lopussa ilman linkousta, käytä Ei linkousta-toimintoa.

i Kun linkousnopeuden säätö ei ole sallittua, ohjelmaan ei voi tehdä muutoksia.

Voit myös muuttaa linkousnopeutta pesun aloittamisen jälkeen, jos pesuvaihe mahdollistaa sen. Muutoksia ei voi tehdä, mikäli vaiheet eivät salli sitä.

Lisätoiminnon valinta kuivausta varten:

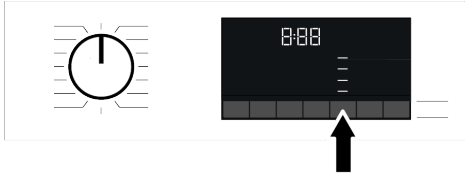

Kun valitset uuden pesuohjelman, voit valita sille sopivan kuivausvaihtoehdon lisätoiminnon valintapainikkeella.

i Käyttäessäsi ohjelmaa jonka kuivausasetusta ei voi muuttaa, lisätoimintopainikkeen painaminen ei vaikuta kuivauksen merkkivaloon ja koneen summeri päästää äänen. Aseta vain kuivausohjelmille sopiva kuivaustoiminto painamalla lisätoimintojen valintapainiketta.

6.8 Kuivausohjelmat



VAROITUS

Kone puhdistaa pyykistä irtoavan nukan automaattisesti kuivauksen aikana. Kone käyttää vettä kuivauksen aikana. Tämän vuoksi, hanan on oltava auki myös kuivausohjelmien aikana. Kun valitset uuden pesuohjelman, voit valita sille sopivan kuivausvaihtoehdon lisätoiminnon valintapainikkeella.

Kuivausohjelmissa on linkousvaihe. Kone suorittaa linkousvaiheen lyhentääkseen kuivausaikaa. Kuivausohjelman ollessa valittuna kone valitsee linkousnopeuden maksimilinkousnopeusalueelta. Käyttäessäsi ohjelmaa jonka kuivausasetusta ei voi muuttaa, lisätoimintopainikkeen painaminen ei vaikuta kuivauksen merkkivaloon ja koneen summeri päästää äänen.

Aseta vain kuivausohjelmille sopiva kuivaustoiminto painamalla lisätoimintojen valintapainiketta.



Jos koneeseen ei tule vettä, sillä ei voi pestä tai kuivata pyykkiä.

• Synteettiset Kuiva

Tällä ohjelmalla voit kuivata kerralla enintään kuivana 4 kg painavan erän keinokuiduista valmistettuja vaatteita. Voit vain kuivata tällä ohjelmalla.



Katso pyykin kuivapaino, kohdasta Oikea täyttökapasiteetti

• Puuvilla Kuiva

Tällä ohjelmalla voit kuivata kerralla enintään kuivana 7 kg painavan erän puuvillasta valmistettuja vaatteita. Voit vain kuivata tällä ohjelmalla.



Jos kuivaat ainoastaan pyyhkeitä ja kylpytakkeja, voit täyttää koneeseen enimmillään 4,5 kg pyykkiä. Katso pyykin kuivapaino, kohdasta Oikea täyttökapasiteetti


6.9 Pesu- ja kuivausohjelmat

• 7kg Pesu & Kuivaus

Tämä ohjelma kuivaa 7 kg puuvillasta valmistettua pyykkiä pesun jälkeen ilman muita valintoja.



Erillistä kuivausta ei voida valita, kun tämä ohjelma on valittu.

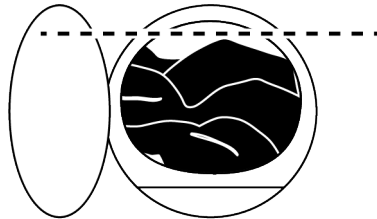

Kun käytät pesu- 7 kg ja kuivaus 7 kg -ohjelmaa, parhaan kuivaustuloksen saat täyttämällä koneen kuvassa esitettyyn tasoon asti (tason merkkinuoli näkyy, kun aavat koneen täyttöluukun).

• **Mini Wash & Wear**

Tällä ohjelmalla voit pestä 0,5 kg pyykkiä (2 paitaa) 40 minuutissa tai 1 kg pyykkiä (5 paitaa) 60 minuutissa.

i Pese ja pue -ohjelma on tarkoitettu jokapäiväisessä käytössä olevien, vain vähän käytettyjen ja likaantuneiden vaatteiden nopeaan pesuun ja kuivaukseen. Ohjelma sopii ohuille, nopeasti kuivuville vaatteille (esim. paidat ja t-paidat). Paksujen vaatteiden kuivaaminen kestää kauemmin, joten muuta kuivaustoimintoa tai ohjelmaa tulee käyttää.

• **HygieneCare+ Pesu & Kuivaus**

Höyryä käytetään ohjelman alussa tahrojen pehmentämiseen. Käytä tätä ohjelmaa, kun haluat pestä ja kuivata nopeasti enimmillään 2 kg antiallergeenista ja hygieenistä käsittelyä vaativaa pyykkiä, (vauvanvaatteet, lakanat ja alusvaatteet).

6.10 Ohjelma- ja kulutustaulukko

pesu:

Ohjelma	°C	Enimmäistäyttömäärä (kg)	Vedenkulutus (l)	Energiankulutus (kWh)	Maks. nopeus	Lisätoiminnot					Lämpötila °C
						Express	Prewash	Rypistymisenesto+	Steam	Drying	
Puuvilla	90	10	98	2,75	1400	•	•	•	•	•	kylmä - 90
	60	10	98	2,00	1400	•	•	•	•	•	kylmä - 90
	40	10	95	1,20	1400	•	•	•	•	•	kylmä - 90
Eco 40-60	40***	10	69,5	0,816	1400					•	40-60
	40***	5	56	0,570	1400					•	40-60
	40***	2,5	39	0,271	1400					•	40-60

• **HygieneRefresh**

Hygieeninen pesu lämpimällä ilmalla (ohjelman kesto 58 min.)

Hygieeninen tuuletusohjelma varmistaa, että pyykin lämpötila pidetään suhteellisen korkeana tarkalla lämmitysmenetelmällä ja hygieeninen pesu suoritetaan ilmalla.

Käytä tätä ohjelmaa puuvilla- tai keinokuituvaatteiden nopeaan puhdistamiseen kuumalla ilmalla.

i Hygieeninen tuuletusohjelma ei käytä vettä. Käytä tätä ohjelmaa vaatteille, jotka haluat tuulettaa. **HUOMAUTUS:** Älä lisää kemikaaleja, kuten pesu-, valkaisu-, tahrannoistoaaineita jne. pesuainelokeroon hygieenisellä tuuletusohjelmalla. Pyykkiä ei tarvitse esikäsitellä ennen ohjelman käynnistämistä.

Raikastus lämpimällä ilmalla (48 min. ja 38 min.)

Oletuskesto on 58 minuuttia, jos valitset "Hygieeninen tuuletus" -ohjelman. "Nopea+" lisätoiminnolla voit valita eri ohjelman keston, kuten 48 tai 38 minuuttia.

Eco 40-60 + Vaatekaappikuiva	40***	7	92	4,224	1400					•	40-60
	40***	3,5	58	2,170	1400					•	40-60
Synteettiset	60	4	76	1,60	1200	•	•	•	•	•	kylmä - 60
	40	4	74	1,10	1200	•	•	•	•	•	kylmä - 60
Villa/Käsinpesu	40	2	60	0,60	1200						kylmä - 40
Mini/Mini14'	90	10	75	2,30	1400	•		•	•	•	kylmä - 90
	60	10	75	1,30	1400	•		•	•	•	kylmä - 90
	30	10	75	0,25	1400	•		•	•	•	kylmä - 90
Mini/Mini14' + Express	30	2	45	0,15	1400	•		•	•	•	kylmä - 90
Paidat	60	4	70	1,40	800	•	•	•	•	*	kylmä - 60
GentleCare	40	4	65	0,85	800						kylmä - 40
Rummun puhdistus+	90	-	80	2,60	600					* *	90

• : Valittavissa.

* : Valitaan automaattisesti, ei voida perua.

*** : Eco 40-60 ohjelma on testiohjelma 40 ° C lämpötilavalinnalla, EU säädöksen EU / 2019/2014 ja EN 60456 mukaan: 2016 / A11: 2020 standardi.

40 °C lämpötilavalinta Eco 40-60 ohjelmassa on EU/2019/2014 EU-direktiivin ja EN 62512 mukainen pesu- ja kuivausjakson testiohjelma.

- : Katso ohjelmakuvaus suurimmalle mahdolliselle pyykkitaytölle.



Lue käyttöohjeen asennusluku ennen ensimmäistä käyttöä.

Valittavissa olevat lisätoiminnot riippuvat pesukoneen mallista. Veden ja energiankulutus voivat vaihdella vedenpaineen, veden kovuuden ja lämpötilan, ympäristön lämpötilan, pyykin tyypin ja määrän, lisätoimintojen valinnan, linkousnopeuden ja jännitteen muutosten mukaan.

Valmistaja saattaa muuttaa lisätoimintojen valittavuutta. Uusia valintoja voidaan lisätä tai vanhoja poistaa.

Koneen linkousnopeus voi vaihdella ohjelmien mukaan. Tämä nopeus ei kuitenkaan voi ylittää koneen maksimilinkousnopeutta.

Melu- ja kosteustasot vaihtelevat linkousnopeuden mukaan. Kun korkeampi nopeus valitaan linkousvaiheessa, on pyykki kuivempi ohjelman päättyessä, mutta melutaso on korkeampi.



Voit nähdä valitsemasi pesuohjelman keston koneessa olevasta näyttöruudusta valitessasi ohjelmaa. Pyykin määrästä riippuen näytössä näkyvän keston ja pesuohjelman todellisen keston välillä saattaa olla 1–1,5 tunnin ero. Kesto päivitetään automaattisesti, kun pesu käynnistyy. Valitse aina mahdollisimman alhainen lämpötila. Tehokkaimmat ohjelma energiankulutuksen osalta ovat ne, jotka toimivat alemmilla lämpötiloilla ja pidemmän aikaa. Ohjelmataulukossa esitetyt linkousnopeustiedot vastaavat ohjauspaneelissa näytettyä linkousnopeusvaihtoehtoa.


Kuivaus:

Ohjelma	°C	Enimmäistäyttö määrä (kg)	Vedenkulutus (l)	Energiankulutus (kWh)	Maks. nopeus	Lisätoiminnot					Kuivaustason				
						Steam	Prewash	Express	Rypistymisenesto+	Drying	Ekstravaatekaappikuiva	Vaatekaappikuiva	Silityskuiva	Aikaperusteinen kuivaus – minuuttia	Lämpötilan valinta °C
Puuvilla Kuiva	-	7	50	4,00	1400				•	*	•	•	•	•	-
Synteettiset Kuiva	-	4	35	2,50	-				•	*	•	•	•	•	-
HygieneCare+ Pesu & Kuivaus	60	2	120	3,80	1400	*			•	*	•	•	•	•	90-30
7kg Pesu & Kuivaus	60	7	130	6,30	1400				•	*	•	•	•	•	60-kylmä
Mini Wash & Wear	30	0,5	35	0,60	1200				•	*				•	30-kylmä
Mini Wash & Wear	30	1	44	1,00	1200				•	*				•	30-kylmä
HygieneRefresh	-	2	1	0,50	-			•	•	*					-

Kulutuservat (Fl)								
	Lämpötilan valinta °C	Linkousnopeus (jakso/min)	Täyttömäärä (kg)	Ohjelma kesto (h:min)	Energiankulutus (kWh/jakso)	Vedenkulutus (litraa/jakso)	Pyykin lämpötila (°C)	Jäännösasteusprosentti (%)
Eco 40-60	40	1400	10	03:58	0,816	69,5	33	53,9
	40	1400	5	02:59	0,570	56	31	53,9
	40	1400	2,5	02:59	0,271	39	23	53,9

Puuvilla	20	1400	10	04:00	0,750	95	20	53
	60	1400	10	04:00	2,000	98	60	53
Synteettiset	40	1200	4	02:35	1,100	74	40	40
Mini/ Mini14'	30	1400	10	00:28	0,250	75	23	62
Eco 40-60 + Vaatekaap pikuiva	40	1400	7	09:45	4,224	92	25	53
	40	1400	3,5	07:10	2,170	58	25	53
Kulutusarvot muille kuin Eko 40-60 pesu- ja kuivausohjelmille online ovat vain viitteellisiä.								

6.11 Lisätoimintojen valitseminen

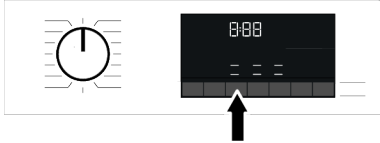

Valitse haluamasi lisätoiminto ennen ohjelman käynnistämistä. Kun jokin ohjelma valitaan, sen kanssa käytettäviksi valittujen lisätoimintojen symbolien kuvakkeet syttyvät osoittaen valittuina olevat toiminnot.



Pesukone antaa äänimerkin, jos painamasi lisätoimintopainikkeen toiminto ei ole valittavissa nykyiselle ohjelmalle. Joitakin toimintoja ei ole mahdollista valita samanaikaisesti. Jos jokin ennen koneen käynnistämistä valittu lisätoiminto on ristiriidassa sitä ennen valitun lisätoiminnon kanssa, ensimmäisenä valittu toiminto peruutetaan ja toinen valittu lisätoiminto säilyy aktiivisena. Esimerkiksi jos haluat valita Pikapesun sen jälkeen, kun olet valinnut Lisäveden, Lisävesi peruutetaan ja Pikapesu jää aktiiviseksi. Lisätoimintoa, joka ei ole yhteensopiva valitun ohjelman kanssa, ei voi valita. (Katso ”Ohjelma- ja kulutustaulukko”) Joillain ohjelmilla on lisätoimintoja, joita on käytettävä samanaikaisesti. Näitä toimintoja ei voida peruuttaa. Lisätoiminnon symbolin reunus ei syty, vain ainoastaan symbolin sisempi osa palaa.



Jos valittua kosteustasoa (silityskuiva, kaappikuiva, kaappikuiva+) ei ole saavutettu ohjelman päättymiseen mennessä, kone pidentää ohjelman kestoa automaattisesti. Tässä tapauksessa ohjelma kestää tavanomaista pidempään. Jos olet valinnut kuivausajan, ohjelma loppuu sen päättyessä pyykkien kuivuudesta riippumatta. Jos valittu kosteustaso (silityskuiva, kaappikuiva, kaappikuiva+) saavutetaan ohjelman tai kuivausajan ollessa kesken, ohjelman kesto-aika on tavanomaista lyhyempi. Ajan lyheneminen näkyy laitteen ruudussa.

6.11.1 Lisätoiminnot

• Prewash

Esipesu kannattaa vain erittäin likaiselle pyykille. Esipesun käyttämättä jättäminen säästää energiaa, vettä, pesuainetta sekä aikaa.

• Express

Kun olet valinnut haluamasi ohjelman, voit lyhentää sen kestoa painamalla Pikapesu-painiketta. Joidenkin ohjelmien kohdalla kesto voi lyhentyä jopa yli 50 %. Tästä huolimatta pesutulos on hyvä muutetun algoritmin ansiosta.

Vaikka se on eri jokaiselle ohjelmalle, putoaa Ohjelman kesto tietyille tasolle, kun Pikapesupainiketta painetaan kerran. Jos painiketta painetaan uudelleen, putoaa se minimikeston tasolle.

Älä käytä Pikapesun säätöpainiketta erittäin likaisen pyykin pesemiseen, parhaan pesutuloksen varmistamiseksi. Käytä Pikapesupainiketta vain lievästi tai kevyesti likaantuneelle pyykille ja ohjelman keston lyhentämiseen.

• Steam

Tämä toiminto vähentää ryppyjen muodostumista puuvilla, keinokuitu- ja sekalaiseen pyykkiin, lyhentää silitysaikoja ja poistaa tahrat pehmentämällä ne.

* Tilanteissa, joissa höyrytoimintoa käytetään ohjelman lopussa, pyykki voi olla kuumempi ohjelman päättyessä. Tämä on normaali ohjelman toiminta.



Kun höyrytoiminto on käytössä, käytä nestemäistä pesuainetta vain, jos laitteessa on nestemäisen pesuaineen astia tai annostelutoiminto. Vaatteet voivat tahriintua.

• Drying

Rämä toiminto mahdollistaa kuivaamisen pesun jälkeen. Katso ohjelmataulukosta ohjelmat, joihin tämä lisätoiminto voidaan valita.

6.11.2 Toiminnot/ohjelmat jotka voidaan valita painamalla painiketta 3 sekunnin ajan

• Rummun puhdistus+

Valitse ohjelma painamalla lisätoimintopainiketta ja pitämällä se painettuna 3 sekunnin ajan. Puhdistusrumpu säännöllisesti (1 tai 2 kuukauden välein), hygieniatason ylläpitämiseksi. Höyryvaihe suoritetaan ennen ohjelmaa rummun jäämien pehmentämistä varten. Käytä ohjelmaa koneen ollessa täysin tyhjä. Paras lopputulos saavutetaan, kun koneeseen lisätään kalkinpoistoainetta (rummun puhdistusmateriaalit), pesuainelokeroon 2. Rummun puhdistuksen jälkeen suoritetaan kuivausvaihe, rummun sisäpuolen kuivaamiseksi.



Tämä ohjelma ei ole pesuohjelma. Se on huolto-ohjelma. Älä suorita tätä ohjelmaa, jos koneessa on pyykkiä. Kun konetta yritetään käyttää, kone tunnistaa automaattisesti, onko koneessa pyykkiä ja lopettaa ohjelman tai jatkaa sitä konemallin mukaan. Tehokasta pesua ei saavuteta, jos ohjelmaa jatketaan.

• Rypistymisenesto+

Tämä toiminto valitaan, kun vastaava lisätoimintopainiketta pidetään painettuna 3 sekuntia ja ohjelman seurantavalo kyseiselle vaiheelle syttyy. Kun tämä toiminto on valittu, kone estää pyykkien rypistymisen puhaltamalla niihin ohjelman jälkeen ilmaa enimmillään 8 tunnin ajan. Voit peruuttaa ohjelman ja ottaa pyykkit pois koneesta milloin tahansa tämän 8 tunnin aikana. Voit peruuttaa toiminnon lisätoiminnon valintapainikkeella tai koneen Päälle/pois-painikkeella. Ohjelman seuranaan valo pysyy päällä, kunnes toiminto peruutetaan tai se päättyy. Jos toimintoa ei peruuteta, se pysyy valittuna myös seuraavien pesukertojen yhteydessä.

• Lapsilukko

Käytä lapsilukkotoimintoa estääksesi lapsia käsittelemästä konetta. Näin voit välttää käynnissä olevan ohjelman muutokset.



Voit kytkeä koneen päälle ja pois päältä Päälle/Pois-painikkeella, kun lapsilukko on aktiivinen. Kun kytket koneen uudelleen päälle, ohjelma jatkaa kohdasta, johon se viimeksi jäi. Kone antaa varoitusäänimerkin, jos painat jotain painiketta lapsilukon ollessa aktiivinen. Varoitusäänimerkki peruutetaan kun painiketta painetaan viisi kertaa peräkkäin.


Lapsilukon aktivoiminen:

Paina kuivaustason säätöpainike pohjaan 3 sekunnin ajaksi. Kun laskenta "CL 3-2-1" näytössä päättyy, ilmestyy lapsilukon "CL On" symboli näyttöön. Voit vapauttaa kuivaustason säätöpainikkeen, kun tämä symboli tulee esiin.

Lapsilukon käytöstä poistaminen:

Paina kuivaustason säätöpainike pohjaan 3 sekunnin ajaksi. Kun laskuri "CL 3-2-1" näytössä on kulunut, "CL Off" -symboli (lapsilukko pois) näkyy näytössä.

6.12 Kuivausvaiheet

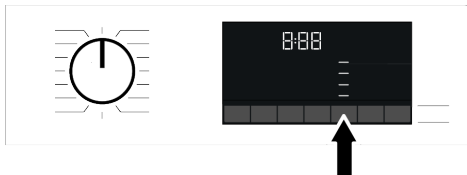

Silityskuiva

Kuivaus suoritetaan, kunnes silityskuiva vaihe saavutetaan.

Vaatekaappikuiva

Kuivaus suoritetaan, kunnes vaatekaappikuiva vaihe saavutetaan.

Ekstrakuiva

Kuivaus suoritetaan, kunnes ekstravaatekaappikuiva vaihe saavutetaan.



Kuivaustaso voi vaihdella riippuen pyykin sekoituksesta ja materiaalityypistä sekä määrästä ja kosteustasosta. Vaatteita, jotka sisältävät pitsiä, kiviä, helmiä, paljetteja, lankoja jne., ja pyykkiä suurella silkkipitoisuudella, ei tule kuivata koneessa.

Aikaperusteinen kuivaus – minuuttia


Halutun kuivaustason saavuttamiseksi alhaisella lämpötilalla, voit valita 30, 90 ja 150 minuutin kuivauksen keston.


Kuivatesasi vain vähän pyykkiä (enintään 2 kappaletta kerralla), valitse ajastettu puuvilla tai synteettinen kuivausohjelma. Jos pyykki ei ole tarpeeksi kuivaa kuivausohjelman päättyessä, voit valita ajastetun kuivauksen ohjelman päätteeksi. Tätä toimintoa käytettäessä kone kuivaa pyykkejäsi haluamasi ajan pyykkien kuivuustasosta riippumatta.

6.13 Päätymisaika


Ajan näyttö

Kun päätymisaikatoiminto on valittu, ohjelman käynnistymiseen jäljellä oleva aika näytetään muodossa 1h, 2h. Kun ohjelma on käynnissä, kone näyttää sen jäljellä olevan ajan tunteina ja minuutteina, esim. 01:30.


 Ohjelman kesto voi erota "Ohjelma- ja kulutustaulukko" -osiossa mainituista arvoista riippuen veden paineesta, kovuudesta ja lämpötilasta, ympäristön lämpötilasta, pyykin määrän ja laadusta, valituista lisätoiminnoista sekä verkkojännitteen muutoksista.

 Tietyn ajan kuluttua, kun päätymisaikatoiminto on aktivoitu, kone siirtyy valmiustilaan ja osa Led-valoista näytöllä sammuu. Jos käyttäjä suorittaa jonkin toiminnon, valot syttyvät uudelleen.


Päätymisaikatoiminto mahdollistaa pesuohjelman päättymisen viivyttämisen enintään 24 tunnilla. Kun painat Päätymisaika-painiketta, ohjelman arvioitu päätymisaika näkyy näytössä. Jos Päätymisaika on asetettu, päätymisajan merkkivalo syttyy palamaan.

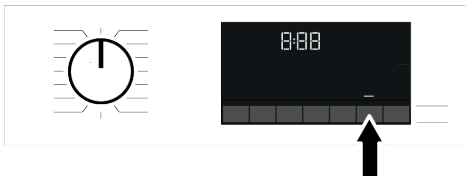

Jotta päätymisaikatoiminto on aktiivinen ja ohjelma päättyy määritetyn ajan kuluttua, sinun on painettava Käynnistä/Tauko-painiketta ajan säätämisen jälkeen.

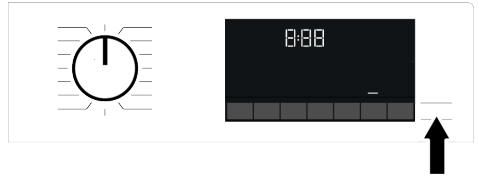

Jos haluat peruuttaa päätymisaikatoiminnon, kytke pesukone pois päältä ja uudelleen päälle painamalla virtapainiketta.


 Kun olet aktivoinut päätymisaikatoiminnon, älä lisää nestemäistä pesuainetta jauhemaisen pesuaineen lokeroon. Vaatteet voivat tahriintua.

1. Avaa luukku, aseta pyykki sisään ja lisää pesuaine jne.
2. Valitse pesuohjelma, lämpötila, linkousnopeus ja tarpeen vaatiessa lisätoimintoja.
3. Aseta haluamasi päätymisaika painamalla Päätymisaika-painiketta. Päätymisajan ilmaisin syttyy.
4. Paina Käynnistys/tauko-painiketta. Aikaviiveen laskenta alkaa.



Pyykkiä voidaan lisätä koneeseen Päättymisajan laskurin aikana. Laskennan lopussa päättymisajan symboli katoaa näkyvistä, pesujakso käynnistyy ja valitun ohjelman aika tulee näkyviin näyttöön. Luukku pysyy lukittuna, kunnes asetettu päättymisaika saavutetaan. Avataksesi oven lukituksen, kone on kytkettävä taukotilaan painamalla käynnistä/pysäytä-painiketta Laskennan lopussa päättymisajan symboli katoaa näkyvistä, pesujakso käynnistyy ja valitun ohjelman kesto ilmestyy näyttöön. Kun olet valinnut päättymisajan, ruutuun tuleva aika ilmaisee valitsemasi päättymisajan sekä valitun ohjelman keston.

6.14 Ohjelman käynnistys

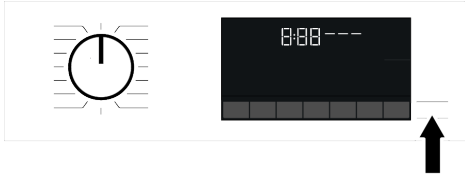

1. Käynnistä ohjelma painamalla Käynnistä/pysäytä-painiketta.
2. Käynnistä / Pysäytä -painikkeen merkivalo joka vilkkui aiemmin palaa nyt tasaisesti ilmaisten ohjelman olevan käynnissä.
3. Täyttöluukku on lukittu. "Lukitaan ovea" ilmestyy ruutuun, kun täyttöluukku lukitaan.

6.15 Täyttöluukun lukko

Koneen täyttöluukussa on lukitusjärjestelmä, joka estää luukun avaamisen tilanteissa, joissa veden taso on liian korkea. Näyttöön ilmestyy "Luukku lukittu" -symboli, kun täyttöluukku on lukittu.



Täyttöluukun avaaminen sähkökatkon aikana:




Voit avata täyttöluukun sähkökatkon aikana pumpun suodattimen kannen alla sijaitsevaa hätäkahvaa käyttämällä.




Varmista, että koneen sisällä ei ole vettä ylivirtauksen ehkäisemiseksi ennen täyttöluukun avaamista.

1. Sammuta laite ja kytke se irti virtalähteestä.
2. Avaa pumpun suodattimen kansi.

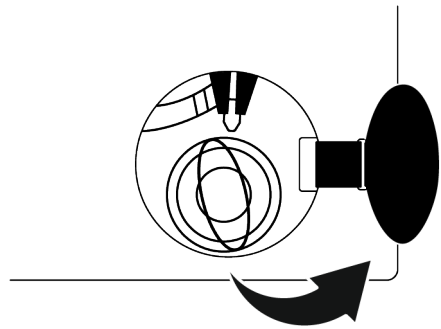

3. Vedä täyttöluukun hätäkahvaa työkalulla ja vapauta se. Avaa nyt täyttöluukku.
4. Jos luukku ei avaudu, toista yllä kuvattu toiminto.

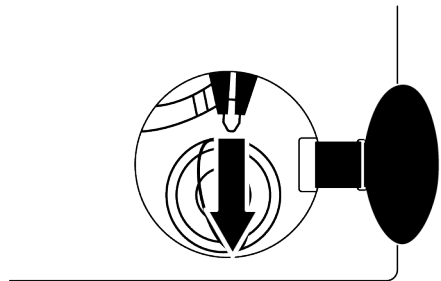


6.16 Valintojen muuttaminen ohjelman käynnistyttyä


Pyykin lisääminen ohjelman ollessa


käynnissä :

Jos koneessa on Käynnistä/Tauko-painiketta painettaessa oikea määrä vettä, luukun lukko avataan ja luukku aukeaa, jolloin voit lisätä pyykin. Luukun lukon kuvake näytöllä sammuu, kun luukun lukko on deaktivoitu. Kun olet lisännyt pyykit, sulje luukku ja paina Käynnistä/Tauko-painiketta vielä kerran jatkaaksesi pesuohjelmaa.

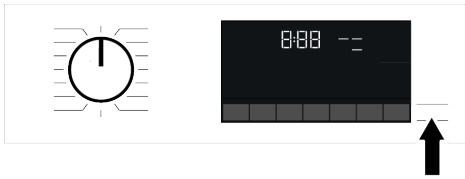

Jos veden määrä ei ole oikea Käynnistä/Tauko-painiketta painettaessa, luukun lukkoa ei voida avata ja luukun lukon kuvake pysyy näytöllä.

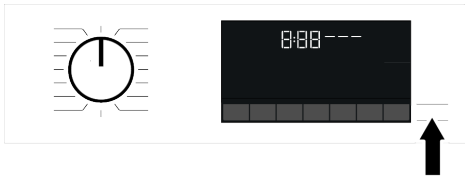


 Jos koneen sisällä olevan veden lämpötila on yli 50 °C, et voi deaktivoida luukun lukkoa turvallisuuksista, vaikka vedentaso on riittävä.

Koneen kytkeminen pysäytystilaan:

Kytke kone pysäytystilaan painamalla Käynnistä/Tauko-painiketta.

Pysäytysymboli vilkkuu näytössä.

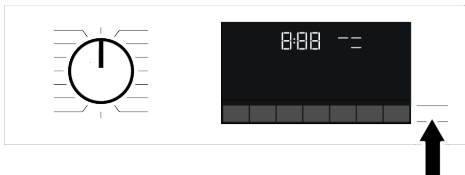

Ohjelmavalinnan muuttaminen ohjelman käynnistyttyä:

Ohjelmaa on mahdollista muuttaa nykyisen ohjelman ollessa käynnissä sillä edellytyksellä, että lapsilukko ei ole käytössä. Tämä peruuttaa nykyisen ohjelman.



Valittu ohjelma alkaa alusta.

Lisätoimintojen, nopeuden ja lämpötilan muuttaminen:

Voit peruuttaa tai ottaa käyttöön lisätoimintoja pesuohjelman vaiheesta riippuen. Katso kohta "Lisätoiminnon valinta".

Voit muuttaa myös linkousnopeuden ja lämpötilan asetuksia. Katso kohdat "Linkousnopeuden valitseminen" ja "Lämpötilan valitseminen".



Täyttöluukku ei avaudu, jos veden lämpötila koneessa on korkea, tai jos vedenpinnan taso on täyttöluukun perustasonyläpuolella.

6.17 Ohjelman peruutus

Valittuna oleva ohjelma peruutetaan, kun ohjelmanvalitsin kierretään jonkin toisen ohjelman kohdalle tai kone kytketään pois päältä ja uudelleen päälle ohjelmanvalitsinta käyttämällä.



Ohjelmaa ei peruuteta, jos kierrät ohjelmanvalitsinta, kun lapsilukko on käytössä. Pura ensin lapsilukko. Jos haluat avata täyttöluukun, kun olet peruuttanut pesuohjelman, mutta luukku ei ole mahdollista avata, koska vedenpinnan taso koneessa on täyttöaukon perustason yläpuolella, kierrä ohjelmanvalintapainiketta Pumpaus+Linkousohjelmaan ja tyhjennä vesi koneesta.

6.18 Ohjelman loppu

Päättymissymboli näkyy näytössä, kun ohjelma on päättynyt.

Jollet paina mitään painiketta 10 minuuttiin, kone kytkeytyy pois päältä. Näyttö ja kaikki merkkivalot sammutetaan. Suoritetut ohjelman vaiheet näytetään, jos painat mitä tahansa painiketta.

6.19 Valmiustila

Koneessa on valmiustila-toiminto. Kun olet kytkenyt pesukoneen päälle käyttäen Päälle/Pois/ painiketta, eikä mitään ohjelmaa käynnistetä, mitään toimenpidettä ei suoriteta valintavaiheessa

tai toimenpiteitä suoriteta noin 2 minuutin sisällä valitun ohjelman päättymisestä, kone kytkeytyy automaattisesti energiansäästötilaan. Jos koneessa on ohjelman keston ilmoittava näyttö, tämä näyttö sammuu kokonaan. Jos käännät ohjelman valintanuppia tai painat mitä tahansa painiketta, valot ja näyttö kytkeytyvät takaisin päälle. Energiansäästötilasta poistumisen yhteydessä tehdyt valinnat voivat muuttua. Tarkista, että valinnat ovat oikeat ennen ohjelman käynnistämistä. Säädä asetuksia uudelleen tarvittaessa. Tämä ei ole toimintavika.

7 Huolto ja puhdistus




Lue "Turvallisuusohjeet" osa ensin!

Laitteen käyttöaika pitenee ja usein esiintyvät ongelmat vähenevät, jos laite puhdistetaan säännöllisin välein.

7.1 Pesuainelokeron puhdistus

Puhdista pesuainelokero säännöllisin aikavälein (4 - 5 pesukerran jälkeen) alla kuvatulla tavalla, pesuainejäämien kertymisen ehkäisemiseksi.

Puhdista sifoni, jos suuria vesi- tai huuhteluainejäämiä on jäljellä huuhteluainelokerossa.

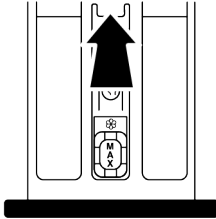

1. Paina sifonin merkittyä osaa huuhteluainelokerossa ja vedä lokero ulos.
2. Nosta ja irrota sifoni takaapäin kuvassa esitetyllä tavalla.

3. Huuhtelee lokero ja sifoni pesualtaassa lämpimällä vedellä. Käytä käsineitä tai sopivaa harjaa ihokosketuksen välttämiseksi huuhteluainejäämien kanssa.
4. Asenna sifoni ja lokero paikalleen puhdistamisen jälkeen.


7.2 Täyttöluukun ja rummun puhdistus

Laitteet joissa on rummun puhdistusohjelma, katso luku Laitteen käyttö.



Toista rummun puhdistus kahden kuukauden välein.

HUOMAUTUS: Käytä pesukoneille soveltuvaa kalkinpoistoainetta.

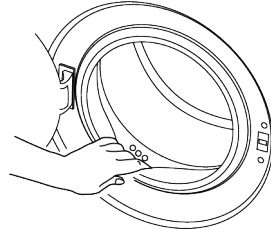

Varmista jokaisen pesun jälkeen, ettei tuotteeseen jää vieraita aineita. Jos kuvassa näkyvän tiivisteen reiät ovat tukossa, avaa ne hammastikulla.

Vieraat metalliaineet aiheuttavat ruostetahroja rumpuun. Puhdista tahrat rummusta ruostumattomalle teräkselle tarkoitetulla puhdistusaineella. Älä käytä teräsvillaa. Ne vahingoittavat maali-, muovi- ja kromiosia ja pinnoitetta. Suosittelemme, että pyyhkit tiivisteet kuivalla ja puhtaalla pyyhkeellä ohjelman päätyttyä. Näin poistat jäämät koneen tiivisteistä ja ehkäiset hajujen muodostumisen.


7.3 Rungon ja ohjauspaneelin puhdistus

Pyyhi tuotteen runko pesuainvedellä tai tarvittaessa syövyttämättömällä miedolla geelipuhdistusaineella ja kuivaa pehmeällä liinalla.

Käytä ohjauspaneelin puhdistamisessa vain pehmeää, kosteaa liinaa. Älä käytä valkaisuainetta sisältäviä puhdistustuotteita.

7.4 Vedenottosuodattimien puhdistus

Kaikkien vedenottoventtiilien päissä on suodatin tuotteen taustapuolella, samoin kaikkien vedenottoletkujen päissä, jossa ne on kiinnitetty hanaan. Suodattimet estävät vieraiden esineiden ja lian pääsyn tuotteeseen veden mukana. Suodattimet on puhdistettava niiden likaannuttua.

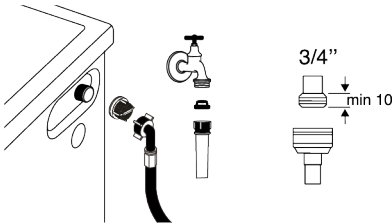

1. Sulje hanat.
2. Irrota vedenottoletkujen mutterit vedenottoventtiilien suodattimiin pääsemiseksi ja puhdista ne harjalla. Jos suodattimet ovat liian likaiset, irrota ne paikoiltaan pihdeillä ja puhdista seuraavasti.

3. Ota suodatin ulos vedenottoletkun litteästä päästä tiivisteineen ja puhdista ne huolellisesti juoksevalla vedellä.
4. Aseta tiivisteet ja suodattimet varovasti takaisin paikoilleen ja kiristä mutterit käsin.

7.5 Jäämäveden poisto ja pumpun suodattimen puhdistus

Tuotteen suodatinjärjestelmä estää kiinteiden esineiden kuten nappien, kolikoiden ja kangaskuitujen, aiheuttaman pumpun juoksupyörän tukkeutumisen pesuvettä poistettaessa. Vesi poistuu silloin ilman ongelmia ja pumpun käyttöikä pitenee.

Jollei tuote pysty poistamaan vettä, pumpun suodatin voi olla tukossa. Suodatin on puhdistettava aina, kun se tukkeutuu tai 3 kuukauden välein. Vesi on poistettava ensin pumpun suodattimen puhdistamiseksi.

Tämän lisäksi vesi on poistettava täysin ennen kuljetusta (esim. kun tuote siirretään toiseen taloon).



HUOMAUTUS:

Pumpun suodattimeen jääneet vierasesineet voivat vahingoittaa tuotetta tai aiheuttaa melua. Jos asut jäätymiselle alttiilla alueella, muista sulkea vesihana, irrottaa syöttöletku ja tyhjentää vesi tuotteesta, kun sitä ei käytetä. Sulje päävesiletkun vesihana jokaisen käytön jälkeen.


Likaisen suodattimen puhdistamiseksi ja veden poistamiseksi:

1. Irrota pistoke pistorasiasta irrottaaksesi tuotteen kokonaan verkkovirrasta.




Veden lämpötila tuotteen sisällä voi nousta jopa 90 °C asteeseen. Jotta vältetään palovammojen vaara, puhdista suodatin vasta, kun laitteen sisällä oleva vesi on jäähtynyt.

2. Avaa suodattimen kansi.

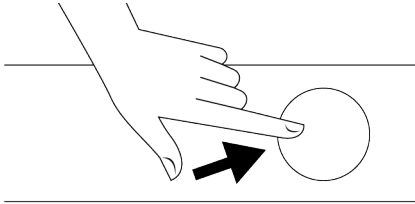

3. Noudata seuraavia vaiheita veden tyhjentämiseksi.

Jos laitteessa ei ole veden hätätyhjennysletkua, vesi poistetaan seuraavalla tavalla:

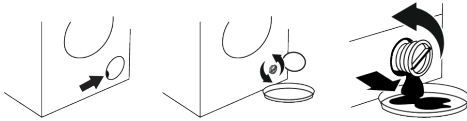

- Aseta suuri säiliö letkun päähän veden keräämiseksi suodattimesta.

8 Vianetsintä



Lue "Turvallisuusohjeet" osa ensin!

Ohjelma ei käynnisty täyttöluukun ollessa kiinni.

- Käynnistä / Pysäytä / Peruuta -painiketta ei ole painettu. >>> Paina Käynnistä / Pysäytä / Peruuta-painiketta.
- Täyttöluukun sulkeminen voi olla hankalaa johtuen liiallisesta pyykkimäärästä. >>> Vähennä pyykkien määrää ja varmista siitä että täyttöluukku on kunnolla kiinni.

Ohjelmaa ei voi käynnistää tai valita.

- Kone on siirtynyt suojaustilaan johtuen syöttöongelmasta (verkköjännite, vedenpaine jne.). >>> Riippuen tuotemallista, valitse toinen ohjelma kiertämällä ohjelman valintapainiketta tai pitämällä Päällä/pois -painikkeen painettuna 3 sekuntia ohjelman perumiseksi. Edellinen ohjelma peruutetaan. Katso Ohjelman peruutus [► 39]

- Kun vettä alkaa vuotamaan pumpun suodattimesta, avaa sitä kiertämällä vastapäivään. Ohjaa vuotava vesi suodattimen eteen asettamaasi säiliöön. Pidä pyyhe valmiina kuivataksesi mahdollisesti valuneen veden.
- Kierrä pumpun suodatin täysin irti, kun vettä valuu ulos tuotteesta.

1. Puhdista kaikki jäämät suodattimesta, samoin pumpun juoksupyörän alueelta mahdolliset kuidut.
2. Vaihda suodatin.
3. Jos suodattimen tulppa koostuu kahdesta osasta, sulje suodattimen tulppa painamalla kielekettä. Jos tulppa on yksiosainen, aseta ensin alaosan kielekkeet paikoilleen ja sulje painamalla yläosaa.

Laitteen sisällä on vettä.

- Koneeseen on kertynyt jonkin verran vettä johtuen laadunvalvonnan prosesseista tuotannon aikana. >>> Tämä ei ole vika. Vesi ei vahingoita konetta.

Laite ei ota vettä sisään.

- Hana on käännetty kiinni. >>> Käännä hanat auki.
- Veden ottoletku voi olla mutkalla. >>> Suorista veden ottoletku.
- Veden ottosuodatin voi olla tukossa. >>> Puhdista suodatin.
- Täyttöluukku ei ole kiinni. >>> Sulje luukku.

Laite ei tyhjennä vettä.

- Vedenpoistoletku on tukkeutunut tai vääntynyt. >>> Puhdista tai suorista letku.
- Pumpun suodatin on tukossa. >>> Puhdista pumpun suodatin.

Laite tärisee tai pitää meteliä.

- Konetta ei ole tasapainoitettu vaakasuoraan. >>> Säädä jalkoja tasapainottaaksesi laitteen.

- Vesipumpun suodattimeen on kertynyt kovia aineita. >>> Puhdista pumpun suodatin.
- Kuljetuksen aikaisia turvapultteja ei ole poistettu. >>> Irrota kuljetuksen turvapultit.
- Pyykkiä on liian vähän. >>> Lisää laitteeseen pyykkiä.
- Kone on täytetty liian täyteen. >>> Ota osa pyykistä pois tai jaa kuorma käsin niin että se on tasapainossa koneen sisällä.
- Kone nojaa kiinteään esineeseen. >>> Varmista, ettei laite nojaa mihinkään.

Vettä vuotaa laitteen pohjasta.

- Vedenpoistoletku on tukkeutunut tai vääntynyt. >>> Puhdista tai suorista letku.
- Pumpun suodatin on tukossa. >>> Puhdista pumpun suodatin.

Laite pysähtyi lähes heti, kun ohjelma käynnistyi.

- Kone on pysähtynyt tilapäisesti matalan verkkojännitteen vuoksi. >>> Laite käynnistyy uudelleen, kun jännite on taas normaalilla tasolla.

Kone poistaa ottamansa veden suoraan.

- Vedenpoistoletku ei ole riittävän korkealla. >>> Liitä vedenpoistoletku käyttöoppaassa kuvatulla tavalla.

Kone ei näytä käyttävän vettä pesun aikana.

- Vesi on laitteen näkymättömän osan sisällä. >>> Se ei ole vika.

Täyttöluukku ei voi avata.

- Täyttöluukun lukitus on päällä koska koneessa on vielä vettä. >>> Tyhjennä vesi joko Veden poisto- tai Linkousohjelmalla.
- Laite lämmittää vettä tai se on linkousvaiheessa. >>> Odota kunnes ohjelma on lopussa.
- Täyttöluukku voi jumittua johtuen siihen kohdistuvasta paineesta. >>> Ota kahvasta kiinni ja työnnä ja vedä täyttöluukku vapauttaaksesi sekä avataksesi sen.

- Jos virtaa ei tule, tuotteen täyttöluukku ei aukea. >>> Avataksesi täyttöluukun avaa pumpun suodattimen tulppa ja vedä alas hätäkahva, joka sijaitsee tämän kyseisen tulpan takapuolella. Katso Täyttöluukun lukko [► 38]

Ohjelma kestää kauemmin kuin käyttöohjeessa on mainittu. (*)

- Vedenpaine on matala. >>> Laite odottaa, kunnes siinä on vettä riittävästi, jotta vältetään liian vähäisestä vesimäärästä johtuva heikko pesutulos. Sen vuoksi pesuaika pitenee.
- Käyttöjännite on matala. >>> Pesuaika pitenee sähköjännitteen ollessa huonon pesutuloksen välttämiseksi.
- Ottoveden lämpötila on alhainen. >>> Veden lämpenemiseen vaadittava aika voi olla pitempi kylminä vuodenaikoina. Myös pesuaika voi pidentyä huonon pesutuloksen välttämiseksi.
- Huuhteluiden ja/tai huuhteluveden määrä on lisääntynyt. >>> Laite lisää huuhteluveden määrää, kun tarvitaan hyvä huuhtelu ja lisää ylimääräisen huuhteluvaiheen, jos on tarpeen.
- Koneen sisään on muodostunut liikaa vaahtoa ja sen automaattinen vaahdontorjuntajärjestelmä on käynnistynyt liiallisen pesuaineen käytön seurauksena. >>> Käytä pesuainetta suositusten mukaisesti.

Ohjelma-aika ei vähene. (Näytöllä varustetut mallit) (*)

- Ajastin voi pysähtyä vedenoton aikana. >>> Ajastinilmaisim ei vähennä aikaa, kunnes laite on ottanut tarvitsemansa määrän vettä. Laite odottaa, kunnes vettä on riittävä määrä, jotta vältetään veden puutteesta johtuva huono pesutulos. Ajastinilmaisim jatkaa ajan laskemista tämän jälkeen.
- Ajastin voi pysähtyä lämmityksen aikana. >>> Ajastinilmaisim ei vähennä aikaa, ennen kuin laite saavuttaa valitun lämpötilan.

- Ajastin voi pysähtyä linkouksen aikana. >>> Automaattinen epätasaisen kuorman tunnistusjärjestelmä käynnistyy pyykin ollessa jakautunut epätasaisesti koneessa.

Ohjelma-aika ei vähene. (*)

- Koneen kuorma on jakautunut epätasaisesti. >>> Automaattinen epätasaisen kuorman tunnistusjärjestelmä käynnistyy pyykin ollessa jakautunut epätasaisesti koneessa.

Laite ei kytkeydy linkousvaiheeseen. (*)

- Koneen kuorma on jakautunut epätasaisesti. >>> Automaattinen epätasaisen kuorman tunnistusjärjestelmä käynnistyy pyykin ollessa jakautunut epätasaisesti koneessa.
- Laite ei linkoa, jos vesi ei ole tyhjentynyt täysin. >>> Tarkasta suodatin ja poistoletku.
- Koneen sisään on muodostunut liikaa vaahtoa ja sen automaattinen vaahdontorjuntajärjestelmä on käynnistynyt liiallisen pesuaineen käytön seurauksena. >>> Käytä pesuainetta suositusten mukaisesti.

Pesutulos on huono: Pyykistä tulee harmaata. ()**

- On käytetty pitkään liian vähäistä pesuainemäärää. >>> Käytä veden kovuudelle ja pyykin määrälle suositeltua määrää pesuainetta.
- Pyykit on pesty matalassa lämpötilassa pitkän aikaa. >>> Valitse pestävälle pyykin oikea lämpötila.
- Käytetty riittämätön määrä pesuainetta kovan veden alueella. >>> Riittämättömän pesuainemäärän käyttäminen veden ollessa kovaa aiheuttaa liian tarttumisen pyykkiin, mikä muuttaa pyykin aikaa myöten harmaaksi. Jos pyykki on päässyt muuttamaan harmaaksi, sitä on hyvin vaikea palauttaa ennalleen. Käytä veden kovuudelle ja pyykin määrälle suositeltua määrää pesuainetta.

- Käytetty liikaa pesuainetta. >>> Käytä veden kovuudelle ja pyykin määrälle suositeltua määrää pesuainetta.

Pesutulos on huono: Tahrat eivät lähde tai pyykki ei valkaistu. ()**

- Pesuainetta on käytetty riittämätön määrä. >>> Käytä veden kovuudelle ja pyykin määrälle suositeltua määrää pesuainetta.
- Kone on täytetty liian täyteen. >>> Älä ylitäytä konetta. Lataa pyykkiä määrää, joka on suositeltu kohdassa "Ohjelma ja kulutustaulukko".
- Väärä ohjelma tai lämpötila on saatettu valita. >>> Valitse pestävälle pyykin oikea ohjelma ja lämpötila.
- Vääräntyyppistä pesuainetta on käytetty. >>> Käytä laitteeseen tarkoitettua alkuperäistä pesuainetta.
- Pesuainetta on laitettu väärään lokeroon. >>> Laita pesuaine oikeaan lokeroon. Älä sekoita valkaisuainetta ja pesuainetta toistensa kanssa.

Pesutulos on huono: Pyykissä näkyy öljyisiä tahroja. ()**

- Rummun säännöllistä puhdistusta ei ole suoritettu. >>> Puhdista rumpu säännöllisesti. Katso tämän toiminnon ohjeet kohdassa --- MISSING LINK ---

Pesutulos on huono: Vaatteet tuoksuvat epämiellyttävälle. ()**

- Rumpuun kertyy hajuja ja bakteereja, kun pyykkiä pestään jatkuvasti matalissa lämpötiloissa ja/tai lyhyillä ohjelmilla. >>> Jätä pesuaineen annostelulokero samoin kuin laitteen täyttöluukku auki jokaisen pesukerran jälkeen. Sillä tavoin pesukoneen sisälle ei voi muodostua bakteereille suotuissa kosteaa ympäristöä.

Vaatteiden väri on haalistunut. ()**

- Kone on täytetty liian täyteen. >>> Älä ylitäytä konetta.
- On käytetty kosteaa jauhepesuainetta. >>> Säilytä pesuainetta kuivissa tiloissa, äläkä altista sitä liiallisille lämpötiloille.

- Valittu lämpötila on liian korkea. >>> Valitse oikea ohjelma ja lämpötila pyykin laadun ja likaantumisasteen mukaan.

Pesukone ei huuhtele kunnolla.

- Käytetyn pesuaineen määrä, tyyppi ja säilytysolosuhteet eivät ehkä ole oikeat. >>> Käytä pesukoneelle ja pyykille sopivaa pesuainetta. Säilytä pesuainetta kuivissa tiloissa, äläkä altista sitä liiallisille lämpötiloille.
- Pesuainetta on laitettu väärään lokeroon. >>> Jos pesuainetta laitetaan esipesulokeroon, vaikka esipesujaksoa ei ole valittu, laite saattaa ottaa tämän pesuaineen huuhtelu- tai huuhteluainejakson aikana. Laita pesuaine oikeaan lokeroon.
- Pumpun suodatin on tukossa. >>> Tarkista suodatin.
- Tyhjennysletku on mutkalla. >>> Tarkista tyhjennysletku.

Pyykki on pesun jälkeen jäykkää. ()**

- Pesuainetta on käytetty riittämätön määrä. >>> Jos vedenkovuus on korkea, riittämättömän pesuainemäärän käyttö saattaa aikaa myöten kovettaa pyykin. Käytä riittävä määrä pesuainetta suhteessa veden kovuuteen.
- Pesuainetta on laitettu väärään lokeroon. >>> Jos pesuainetta laitetaan esipesulokeroon, vaikka esipesujaksoa ei ole valittu, laite saattaa ottaa tämän pesuaineen huuhtelu- tai huuhteluainejakson aikana. Laita pesuaine oikeaan lokeroon.
- Pesuaine ja huuhteluaine ovat sekoittuneet. >>> Älä sekoita huuhteluainetta pesuaineeseen. Pese ja puhdista pesuainelokero kuumalla vedellä.

Pyykki ei tuoksu huuhteluaineelle. ()**

- Pesuainetta on laitettu väärään lokeroon. >>> Jos pesuainetta laitetaan esipesulokeroon, vaikka esipesujaksoa ei ole valittu, laite saattaa ottaa tämän pesuaineen huuhtelu- tai

huuhteluainejakson aikana. Pese ja puhdista pesuainelokero kuumalla vedellä. Laita pesuaine oikeaan lokeroon.

- Pesuaine ja huuhteluaine ovat sekoittuneet. >>> Älä sekoita huuhteluainetta pesuaineeseen. Pese ja puhdista pesuainelokero kuumalla vedellä.

Pesuainejäämiä pesuainelokerossa ()**

- Pesuainetta on laitettu kosteaan lokeroon. >>> Kuivaa pesuainelokero, ennen kuin laitat siihen pesuainetta.
- Jauhepesuaine on kastunut. >>> Säilytä pesuainetta kuivissa tiloissa, äläkä altista sitä liiallisille lämpötiloille.
- Vedenpaine on matala. >>> Tarkista veden paine.
- Pääpesuainelokeron pesuaine on saattanut kastua esipesun vedenoton yhteydessä. Pesuainelokeron reiät ovat tukossa. >>> Tarkista reiät ja puhdista ne, jos ne ovat tukossa.
- Pesuaineen annostelijan venttiileissä on vikaa. >>> Ota yhteys valtuutettuun huoltoedustajaan.
- Pesuaine ja huuhteluaine ovat sekoittuneet. >>> Älä sekoita huuhteluainetta pesuaineeseen. Pese ja puhdista pesuainelokero kuumalla vedellä.

Pesuainejäämiä pyykissä.

- Kone on ehkä ylitäytetty. >>> Älä ylitäytä laitetta.
- Väärä ohjelma tai lämpötila on saatettu valita. >>> Valitse pestävälle pyykille oikea ohjelma ja lämpötila.
- Vääräntyyppistä pesuainetta on käytetty. >>> Valitse pestävälle pyykille oikea pesuaine.

Laitteen sisään muodostuu liikaa vaahtoa. ()**

- Pesukoneen sisään on laitettu vääränlaista pesuainetta. >>> Käytä pesukoneelle sopivia pesuaineita.
- Käytetty liikaa pesuainetta. >>> Käytä vain riittävä määrä pesuainetta.

- Pesuainetta on säilytetty sopimattomissa olosuhteissa. >>> Säilytä pesuainetta suljetussa ja kuivassa paikassa. Älä säilytä liian kuumissa tiloissa.
- Jotkut verkkomaiset tekstiilit, kuten tylli, voivat aiheuttaa liiallista vaahtoamista tekstiilin rakenteen vuoksi. >>> Käytä tämän tyyppisille tekstiileille vähemmän pesuainetta.
- Pesuainetta on laitettu väärään lokeroon. >>> Varmista, että pesuaine sijoitetaan oikeaan lokeroon.
- Huuhteluaine annostellaan laitteeseen liian aikaisin. >>> Putkistoissa tai pesuainelokerossa voi olla ongelmia. Ota yhteys valtuutettuun huoltoedustajaan.

Pesuainelokeron päälle nousee vaahtoa.

- Käytetty liian paljon pesuainetta. >>> Sekoita 1 lusikallinen huuhteluainetta ja ½ litraa vettä ja kaada sekoitus pesuainelokeron pääpesuainelokeroon. >>> Laita pesuaine koneeseen "Ohjelma- ja kulutustaulukossa" olevien ohjelmien ja maksimimäärien mukaisesti. Vähennä pesuaineen määrää, jos lisäät muita kemikaaleja (kuten tahrannoistainetta tai valkaisuainetta).

Pyykki jää märkeksi ohjelman loputtua (*)

- Koneen sisään on muodostunut liikaa vaahtoa ja sen automaattinen vaahdontorjuntajärjestelmä on käynnistynyt liiallisen pesuaineen käytön seurauksena. >>> Käytä pesuainetta suositusten mukaisesti.

Kuivaus kestää liian kauan.

- Kone on ehkä ylitäytetty. >>> Älä ylitäytä laitetta.
- Linkous ei ehkä ole riittävä pyykille. >>> Valitse korkeampi linkousnopeus pesukoneen-kuivausrummun pesuvaiheessa.
- Hana on käännetty kiinni. >>> Käännä hanat auki.

Pyykki on märkä kuivausvaiheen jälkeen.

- Valittu ohjelma ei ehkä sovi pyykkityypille. >>> Katso vaatteiden pesumerkinnot ja valitse ohjelma niiden mukaan, tai valitse ajastettu lisäohjelma.

- Kone on ehkä ylitäytetty. >>> Älä ylitäytä laitetta.
- Linkous ei ehkä ole riittävä pyykille. >>> Valitse korkeampi linkousnopeus pesukoneen-kuivausrummun pesuvaiheessa.

Kone ei käynnisty tai ohjelmaa ei voida käynnistää.

- Virtajohto on ehkä irronnut. >>> Tarkista että virtajohto on kytketty verkkovirtaan.
- Ohjelmaa ei välttämättä ole asetettu tai Käynnistä/Tauko/Peruuta -painiketta ei ole painettu. >>> Varmista, että ohjelma on asetettu ja että kone ei ole valmiustilassa.
- Lapsilukko on ehkä aktivoitu. >>> Poista lapsilukko käytöstä.

Pyykki kutistuu, haalenee, tahraantuu tai vaurioituu.

- Valittu ohjelma ei ehkä sovi pyykkityypille. >>> Katso vaatteiden pesumerkinnot ja valitse ohjelma niiden mukaan, tai valitse ajastettu lisäohjelma. Älä kuivaa pyykkiä, joka ei sovellu siihen.

Kone ei kuivaa.

- Pyykkiä ei ehkä kuivata tai kuivausvaihetta ei ole otettu käyttöön. >>> Tarkasta, että kuivaustoiminto on valittu valitun pesuohjelman jälkeen.

Täyttöluukku ei voi avata.

- Koneen luukku ei voida avata turvallisuusyistä. >>> Jos luukun lukkoilmaisim on päällä näytössä kuivausvaiheen jälkeen, pitää kone luukun lukittuna turvallisuusyistä, kunnes se jäähtyy.
- Jos virtaa ei tule, tuotteen täyttöluukku ei aukea. >>> Avataksesi täyttöluukun avaa pumpun suodatintimen tulppa ja vedä alas hätäkahva, joka sijaitsee tämän kyseisen tulpan takapuolella. Katso Täyttöluukun lukko [► 38]

(*) Kone ei siirry linkousvaiheeseen, kun pyykkiä ei ole jaettu tasaisesti rumpuun laitteen ja sen ympäristön vaurioitumisen estämiseksi. Pyykki on selviteltävä ja ja lingottava uudelleen.

(**) Säännöllistä rummun puhdistusta ei ole suoritettu. Puhdistusrumpu säännöllisesti.
Katso --- MISSING LINK ---

Katso myös

- 2 Täyttöluukun ja rummun puhdistus
[] 40]



Jos et onnistu ratkaisemaan ongelmaa tässä osiossa kuvatuilla tavoilla, ota yhteyttä jälleenmyyjään tai valtuutettuun huoltoliikkeeseen. Älä yritä korjata toimimatonta laitetta itse.

9 VASTUUVAPAUSLAUSEKE / VAROITUS

Loppukäyttäjä voi suorittaa joitakin (yksinkertaisia) korjauksia ilman turvallisuusongelmia tai käyttöturvallisuuden heikkenemistä, olettaen, että ne suoritetaan rajoitusten ja seuraavien ohjeiden mukaan (katso osa "Itsekorjaus").

Siksi, jos osassa "Itsekorjaus" ei ole muuta todettu, korjaukset on luovutettava rekisteröidylle ammattimaiselle asentajalle turvallisuusongelmien välttämiseksi. Rekisteröity ammattimainen asentaja on henkilö, jolla on pääsy tämän tuotteen valmistajan ohjeisiin ja varaosaluetteloon, direktiivin 2009/125/EC mukaan kuvattujen menetelmien mukaisesti.

Mutta vain huoltoedustaja (ts. valtuutettu ammattimainen asentaja), johon voit ottaa yhteyden käyttöohjeessa/takuukortissa olevasta puhelinnumerosta tai valtuutetun jälleenmyyjän kautta, joka suorittaa korjaukset takuuehtojen mukaisesti. Huomaa siksi, että ammattimaisen asentajan suorittamat korjaukset (joita Grundig ei ole valtuuttanut), mitätöi takuun.

Itsekorjaus

Loppukäyttäjä voi suorittaa itsekorjaukset seuraavien varaosien kohdalla: luukku, luukun sarana ja tiivisteet, muut tiivisteet, luukun lukko ja muoviosat, kuten pesuainelokerot (päivitetty luettelo on myös saatavissa osoitteessa support.grundig.com 1, maaliskuuta 2021 lähtien)

Tämän lisäksi on tuoteturvallisuuden varmistamiseksi ja vakavien henkilövahinkojen välttämiseksi mainitut itsekorjaukset suoritettava käyttöohjeessa tai osoitteessa support.grundig.com olevien itsekorjausta koskevien ohjeiden mukaan. Irrota laite virransyötöstä ennen korjausten aloittamista.

Loppukäyttäjän suorittamat korjaukset tai korjausyritykset osille, joita ei ole mainittu kyseisessä luettelossa ja/tai käyttöohjeessa tai osoitteessa support.grundig.com olevien itsekorjausohjeiden laiminlyöminen, voi johtaa turvallisuusongelmiin support.grundig.com hallinnan ulkopuolella ja voi mitätöidä tuotteen takuun.

Siksi suosittelemme, että loppukäyttäjät välttävät korjausten suorittamista, joita ei ole mainittu varaosaluettelossa, vaan ottavat yhteyden valtuutettuun tai rekisteröityyn ammattimaiseen asentajaan. Toisaalta nämä loppukäyttäjän suorittamat korjausyritykset voivat johtaa turvallisuusongelmiin ja tuotevaurioihin ja aiheuttaa tulipalon, tulvan, sähköiskun ja vakavaan henkilövahinkoon.

Esimerkkinä, mutta ei rajoittuen näihin, seuraavat korjaukset on luovutettava valtuutetulle tai rekisteröidylle ammattimaiselle asentajalle: moottori, pumppu, emolevy, moottorin levy, näyttökortti, lämmittimet jne. Valmistajaa/myyjää ei voida pitää vastuussa, mikäli loppukäyttäjä ei noudata yllä mainittuja ohjeita

Varaosat ovat saatavissa ostamaasi astianpesukoneeseen 10 vuoden ajan. Tuotteeseen on tänä aikana saatavana alkuperäisiä varaosia joilla varmistetaan tuotteen toimivuus.