


## Tuotteen käyttö

**!** Lue ensin Turvallisuusohjeita-osio!



1. Päälle/pois-näppäin
2. Ohjelmanvalintanäppäimet
3. Valikon suunnan valintanäppäin / Hygiene Care toiminto
4. Valikon näppäin (3 sek) / Valinta-/vahvistusnäppäin / TurboWash toiminto
5. Valikon suunnan valintanäppäin / Express toiminto
6. Näyttö
7. Viiveajan valinta
8. Aloita / Tauko / Peruuta-näppäin (3 sek)

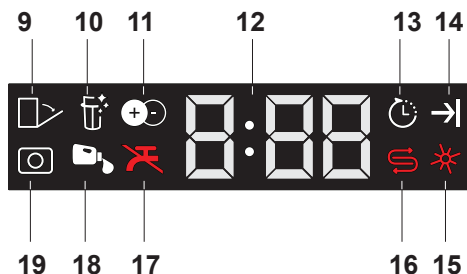

9. Luukun automaattisen avaamisen merkkivalo (mallikohtainen)
10. Suodattimen puhdistamistoiminnon merkkivalo (mallikohtainen)
11. IonFresh-toimintojen merkkivalo (mallikohtainen)
12. Aikaviive/ohjelma-aika-merkkivalo
13. Viivästetyn käynnistyksen merkkivalo
14. Ohjelman lopetuksen merkkivalo
15. Huuhtelukirkasteen merkkivalo
16. Pehmennysuolan merkkivalo
17. Vedentulo katkaistu -merkkivalo
18. Automaattinen nestemäisen/geelimäisen pesuaineen annostelun merkkivalo (mallikohtainen)
19. pesuainetabletin merkkivalo (mallikohtainen)

# Ohjelmatiedot ja keskimääräiset kulutusarvot -taulukko

Ohjelmatiedot ja keskimääräiset kulutusarvot -taulukko								
Ohjelman numero	1	2	3	4	5	6	7	8
Ohjelman nimi	Auto	All-in-Wash	Tehopesu	Eco *	GlassCare	Pikapesu (#)	Mini (#)	Esipesu
Pesulämpötila	45 °C-65 °C	-	70 °C	50 °C	40 °C	60 °C	35 °C	-
	Määrittelee ikalasisuasteen ja asettaa lämpötilan ja pesuveden määrän sekä pesun keston automaattisesti. Sopii kalliennyppisille tiskelle.	Sopivin päivityspesuohjelma sekatselle, mukaan lukien muoviasiat. Kun arat lasiasiat pestään yläkorissa kalliennyppisille tiskelle, ja tarjuttimet voi pestä alakorissa.	Sopii hyvin ikaisille astioille, kattiloille ja pannuille.	Sopii normaalisti likaantuneen tiskin pesuun. Se on tehokkain ohjelma koskien virran- ja vedenkulutusta. Sitä käytetään EU:n eco-design direktiivin yhdenmukaisuuden arvioinnin.	Erikasohjelma arkojen lasiasidojen hellävaraiseen puhdistukseen.	Päivittäinen pesuohjelma, jossa normaalisti likaantuneet astiat, jotka odottavat vuoroaan pestään nopeammin.	Sopii lievästi likaantuneille astioille, jotka on raaputtu tai esipesy.	Sopii likaantuneiden tiskien jäljentien puhdistukseen, kun ne pidetään odottamassa koneessa muutamaa päivän ajan ja siten estämässä pahaa hajuun syntymisen.
<b>Likaisuusaste</b>								
	Keski-Korkea	Keski	Korkea	Keski	Vähän	Keski	Vähän	-
<b>Esihuuhelu</b>	+	+	+	+	+	-	-	+
<b>Pesu</b>	+	+	+	+	+	+	+	-
<b>Kulvaus</b>	+	+	+	+	+	+	-	-
<b>Kesto (min)</b>	129-184	217	191	239	131	58	30	15
<b>Vesi (l)</b>	9,8-13,2	16,4	15,2	8,9	12,6	10,6	10	3,4
<b>Energia (kWh)</b>	0,80-1,10	1,2	1,13	0,583	0,93	0,9	0,74	-
<b>Valittavat toiminnot</b>	T, E, G, R, H, M, K	T, E, G, Y, F, Z, H, M, K	T, E, G, Y, F, R, U, Z, H, M, K	T, E, Y, F, S, R, U, Z, H, M, K	T, E, Y, F, R, M, K	T, E, R, H, M, K	T, E, M, K	-

## Lastauskapasiteetti: 10

Taulukossa mainitut kulutusarvot on määritetty standardimukaisessa olosuhteissa. Todelliset kulutusarvot voivat tämän vuoksi poiketa taulukon arvoista. \* Testilatoksen käyttämä ohjelma Standardin EN 50242/604:36 mukaiset testit on suositeltava vedenpehmittimen suojaosalla ja huuhelukkiaseställä täynnä käyttäen testiohjelmaa. Muille kuin Eco 50°C -ohjelmalle annettut arvot ovat vain viitteellisiä. (#) Lisätoiminnot voivat aiheuttaa muutoksia ohjelman keston.

## **Päälle/pois-näppäin**

Kun painat Päälle/pois-näppäintä, merkkivalo syttyy näytössä ON-asennon merkiksi. Valot sammuvat OFF-asennossa.

## **Ohjelman valinta / ohjelman peruutus -näppäin**

Valitse haluamasi ohjelma painamalla ohjelmanvalintanäppäintä. Peruuta käynnissä oleva ohjelma avaamalla koneen luukku ja painamalla käynnistys/pysäytys/peruutus-näppäintä 3 sekunnin ajan.

Laskennan 3 - 2 - 1 jälkeen ruudulla näkyy 0:01. Sulje tällöin pesukoneen luukku ja odota, kunnes tyhjennys on päättynyt. Tyhjennys on valmis kahden minuutin kuluttua, jolloin kone antaa äänimerkin.

## **Toimintonäppäimet**

Jos painat jotain toimintonäppäintä ohjelman valinnan tai aikaviivevalinnan aikana, vahvistussignaali kuuluu, jos valittu ohjelma tukee kyseistä toimintoa. Toiminto katsotaan valituksi, kun valitun toiminnon merkkivalo syttyy.

Peruuta valittu toiminto pitämällä toimintonäppäintä painettuna, kunnes toiminnon merkkivalo katoaa.

## **Koneen alkuvalmistelut**

1. Avaa astianpesukoneen luukku.
2. Aseta astiat pesukoneeseen käyttöoppaassa olevien ohjeiden mukaisesti.
3. Varmista, että sekä ylä- että alasiipipyörät pyörivät vapaasti.
4. Lisää riittävä määrä pesuainetta pesuainelokeroon.

## **Ohjelmanvalinta**

1. Käynnistä astianpesukone painamalla Päälle/pois-näppäintä.
2. Tarkista, palavatko suolan ja huuhtelukirkasteen merkkivalot, ja lisää tarvittaessa suolaa ja/tai huuhtelukirkastetta.
3. Katso astioille sopiva ohjelma taulukosta "Ohjelmatiedot ja keskimääräiset kulutusarvot".
4. Valittu ohjelma käynnistyy, kun suljet koneen luukun.

## Lisätoiminnot

Koneen pesuohjelmat on suunniteltu tarjoamaan parhaan pesutuloksen likaantumisasteen, likamäärän ja astioiden ominaisuuksien mukaan.

Lisätoiminnot on lisätty auttamaan säästämään aikaa, vettä ja energiaa ja suorittamaan hygienisemmän ja miellyttävämmän pesun, mukautettujen toimintoasetusten avulla.

- i** Lisätoiminnot voivat muuttaa valitun ohjelman kestoa.
- i** Lisätoiminnot eivät sovi kaikkiin pesuohjelmiin. Toiminnon ilmainen, joka ei sovi ohjelmalle ei syty.
- i** Toiminnot, joita voidaan käyttää pesuohjelmissa on näytetty kirjaimilla, kuten "A,B,D,E,G,F,K..." "ohjelmatiedot- ja keskimääräiset energiankulutusarvot taulukossa. Lisätietoja näistä toiminnoista on osassa "Lisätoiminnot" käyttöohjeessa.
- i** Joitakin lisätoimintoja ei voida valita yhtä aikaa. Jos valittu toiminto ei ole aktivoitu vaikka se on esitetty "ohjelmatiedot- ja keskimääräiset energiankulutusarvot taulukossa", voit aktivoida sen sammuttamalla muut lisätoiminnot.

## Lisätoimintojen lisääminen ohjelmaan:

1. Valitse haluttu pesuohjelma.
  2. Kun lisätoiminto valitaan, syttyy lisätoiminnon merkkivalo. Kun toimintopainiketta painetaan uudelleen, merkkivalo sammuu ja valinta perutaan.
- i** Jos koneessa on alivalikkotoimintoja mallista riippuen, katso lisätietoja siitä lisätoiminnot-osasta.


## Hygiene Care toiminto (H)

(mallista riippuen)

Tarkoitettu käyttöön, kun astioiden pesemisen on oltava hygieenisempää. Tämä toiminto kasvattaa pesu- ja huuhtelulämpötiloja valitussa jaksossa ja pidentää näitä vaiheita jaksossa. Tämän lisäksi suoritetaan lisähuuhtelujakso astioiden pesemiseksi ja huuhtelemiseksi hygieenisemmin.

## TurboWash toiminto (Z)

(mallista riippuen)

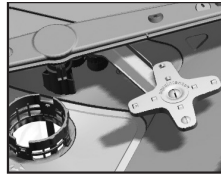

TurboWash pesuvarsi alemman pesuvarren alla varmistaa, että erittäin likaiset astiat alakorin oikeassa

laidassa pestään sopivalla ohjelmalla. Parasta on sijoittaa likaisimmat astiat etuoikealle.

- i** Ohjelman kesto voi pidentyä 20 %, kun toiminto valitaan.
- i** TurboWash Älä yritä irrottaa pesuvarsiosaa!

## Express toiminto (F)

(mallista riippuen)

Käyttämällä valittua ohjelmaa pesemiseksi korkeammalla paineella ja lämpötilalla, se lyhentää pesuaikaa ja vähentää vesimäärää.

## Tablettipesuainetoiminto (T)

(mallista riippuen)

Riippuen vesijohtoveden kovuudesta, se parantaa koneen kuivaustehoa monitoimipesuaineilla, nimityksillä 2in1, 3in1, 4in1, 5in1, all-in-one jne.

Kun Tablettipesuainetoiminto on valittu, syttyy tablettipesuaineen merkkivalo.

**i** Riippuen koneen ohjausjärjestelmästä, jos Tablettipesuainetoiminto ei ole käytettävissä valitussa ohjelmassa, merkkivalo sammuu. Lisätietoja ohjelmista, joissa Tablettipesuainetoimintoa voidaan käyttää on esitetty "Ohjelmatiedot- ja keskimääräiset energiankulutusarvot taulukossa".

**i** Joissakin malleissa riippuen koneen ohjausjärjestelmästä, vaikka Tablettipesuainetoiminto ei ole käytettävissä valitussa ohjelmassa, sen merkkivalo voi palaa, jos Tablettipesuainetoimintoa ei ole sammutettu. Lisätietoja ohjelmista, joissa jossa tätä toimintoa voidaan käyttää on esitetty "Ohjelmatiedot- ja keskimääräiset energiankulutusarvot taulukossa".

**i** Jos käytit Tablettipesuainetoimintoa edellisessä pesuohjelmassa, pysyy Tablettipesuainetoiminto aktivoituna seuraavassa pesuohjelmassa.

**i** Tablettipesuainetoiminto pidentää ohjelman kestoa jopa 35 minuutilla.

## Doormatic Toiminto (K)


(Mallista riippuen)

"Doormatic" toiminto koneessa lisää kuivaustehokkuutta ja säästää energiaa. Kun tämä toiminto aktivoidaan, koneen luukku avautuu automaattisesti pesujakson päätyttyä.

**i** Toiminto voi pidentää ohjelman kestoa jopa 35 minuutilla.

**i** Automaattinen luukun avaaminen avaa koneen luukun pesujakson päätyttyä, "luukun avaamisvarsien" ansiosta. Tämä kestää noin 2 minuuttia. Jos sähkökatkos tapahtuu varsien liikkuesssa ulos, älä pakota ovea auki. Kun sähkökatkos päättyy, toiminto jatkuu ja varret palaavat alkuperäiseen asentoon.

## Asetuksen Doormatic muuttaminen

1. Kun kone on kytketty päälle, paina valikkopainiketta 3 sekuntia.
2. Valitse painikkeilla <- ja +> asento "o:" näytöllä.
3. Valitse o:0 tai o:1 asento valintapainikkeella. Asennossa "o:0" "Doormatic toiminto" on sammutettu. Asennossa "o:1" se on päällä.
- i** Doormaticilmaisu koneessa voidaan antaa kirjaimella "o" tai  luukku avattu -kuvakkeella mallista riippuen.
4. Poistu asetukset valikosta painamalla valikkopainiketta. Asetukset tallennetaan automaattisesti.

# Pikaopas

## Vedenpehmennysjärjestelmän säätäminen

Kun asianpesukoneen vedenpehennysjärjestelmään on määritetty oikea asetus, kone pesee, huuhtelee ja kuivaa astiat mahdollisimman tehokkaasti.

Jotta voit valita järjestelmään oikean asetuksen, sinun on tiedettävä laitteessa käytettävän veden kovuus. Vedenpehennysjärjestelmän säätöohje on esitetty alla.

- Ota testiliuska pois paketista.
  - Avaa hana ja anna veden valua noin 1 minuutin ajan.
  - Pidä testiliuskaa vedessä noin 1 sekunnin ajan.
  - Ota testiliuska vedestä ja ravista sitä.
  - Odota 1 minuutti.
  - Tarkista testiliuskan tulos ja valitse sitä vastaava asetus.
- |        |  |
|--------|--|
| Taso 0 |  |
| Taso 1 |  |
| Taso 2 |  |
| Taso 3 |  |
| Taso 4 |  |
| Taso 5 |  |

### Kun tiedät veden kovuuden, valitse oikea asetus seuraavasti:

1. Käynnistä laite. Paina sitten valikkonäppäin pohjaan 3 sekunnin ajaksi.

**i** Joissakin malleissa asetusvalikkoon siirrytään painamalla valikkopainiketta kerran. 2. Kytke <- ja >+painikkeilla veden kovuusasetuksen ilmaisin päälle (merkki "r").

3. Valitse valintanäppäimellä tuloveden mukainen veden kovuustaso. Katso oikea asetus kohdasta "Veden kovuustason säätötaulukko".

4. Tallenna asetus painamalla päälle/pois-näppäintä.

### Veden kovuustason säätötaulukko

Kovuustaso	Englantilaiset kovuusasteet °dE	Saksalaiset kovuusasteet °dH	Ranskalaiset kovuusasteet* °dF	Veden kovuustason ilmaisin
Taso 0 	0–5	0–4	0–8	Paina valintanäppäintä vaihtaaksesi veden kovuustason asentoon 1. (r1)
Taso 1 	6–9	5–7	9–13	
Taso 2 	10–15	8–12	14–22	Paina valintanäppäintä vaihtaaksesi veden kovuustason asentoon 2. (r2)
Taso 3 	16–19	13–15	23–27	Paina valintanäppäintä vaihtaaksesi veden kovuustason asentoon 3. (r3)
Taso 4 	20–24	16–19	28–34	Paina valintanäppäintä vaihtaaksesi veden kovuustason asentoon 4. (r4)
Taso 5 	25–62	20–50	35–90	Paina valintanäppäintä vaihtaaksesi veden kovuustason asentoon 5. (r5)

- Jos käyttämäsi veden kovuustaso yli 50 °dH (ranskalaiset kovuusasteet) tai jos käytät kaivovettä, suosittelemme käyttämään veden suodatus- ja/tai puhdistuslaitteita.
  - Jos käyttämäsi veden kovuustaso on alle 7 °dH, astianpesukoneeseen ei tarvitse lisätä suolaa. Tässä tapauksessa laitteen ohjauspaneelissa oleva suolan merkkivalo on aina päällä.
  - Jos veden kovuustaso on asetettu tasolle 1, suolan varoitusvalo palaa jatkuvasti mutta koneessa ei tarvitse käyttää suolaa. Jos kuitenkin lisäät koneeseen suolaa, sitä ei kulu, mutta suolan merkkivalo pysyy poissa päältä.
- i** Jos siirrät laitteen uuteen paikkaan, sinun on tarvittaessa säädettävä veden kovuusasetus uudelleen yllä esitettyjä ohjeita noudattaen. Jos astianpesukoneesi veden kovuuden taso on säädetty aiemmin, kone näyttää siihen viimeksi tallennetun asetuksen.