

Hurtiginnføring

Bruk av produktet

⚠ Les avsnittet «sikkerhetsinstruksjoner» først!



1. Av/På-knappen
2. Programvalgs-knappen
3. Varsel om lav saltmengde
4. Varsel om lav skyllemiddelmengde
5. Arbeidsprogramindikator
6. Skjerm
7. Funksjonsvalgknappen
 - F1 Hygiene Care funksjonen
 - F2 Steam Shine funksjonen
 - F3 TrayMaster funksjonen
 - F4 Forsinkelsesfunksjon
 - F5 Express funksjonen
 - F6 Funksjonen for halv last
8. Start/Vent/Avbryt-knappen
9. DoormaticFunksjon
10. DoormaticIndikator
11. (Ikke i bruk)
12. Barnesikringsindikator (tast)
13. Barnesikringsfunksjonen (tast)

i Rør ikke maskinskjermen med fuktige hender.

i Sørg for at døren er lukket for at knappene skal fungere. Sørg for at døren er lukket for at knappene skal

Se tabell for programdata og gjennomsnittlige forbruksverdier

Programnummer	0	1	2	3	4	5	6
Programnavn	-	Auto	Intensiv	Eco *	Delicate	Hurtigvask (#)	Mini (#)
Vasketemperatur	-	40 °C-65 °C	70 °C	50 °C	40 °C	60 °C	35 °C
Skittenhetsgrad	-	Bestemmer tilsmussingsgrad en på oppvasken og stiller temperaturen og mengden oppvaskvann, samt tiden automatisk. Egner seg for alle typer oppvask.	Egner seg for oppvask som er svært tilsmusset, samt for kjøler og panner.	Egnet til å vaske oppvask med normal mengde skitt. Det er det mest effektive programmet når det gjelder kombinasjonen av kraft og vannforbruk. Dette brukes for å sikre samsvar med EUs miljødesigndirekt iv.	Spesialprogram for skånsom rengjøring av ømtålige glass.	Daglig oppvaskprogram der middels tilsmusset oppvask som venter rengjøres på hurtigst mulig måte.	Egner seg for lett tilsmusset daglig oppvask som er skrapet eller forvasket.
Forvask	-	Middels til høy	Høy	Middels	Få	Middels	Få
Vask	-	+	+	-	+	-	-
Tørrking	-	+	+	+	+	+	+
Varighet (min)	-	117-207	187	236	120	58	30
Vann (l)	-	9,4-12,4	16,80	9,50	14,40	10,60	10,80
Energi (kWh)	-	0,90-1,45	1,51	0,768	0,92	1,18	0,8
Valgbare funksjoner	-	T, E, G, R, Z, H, M, K	T, E, Y, F, R, U, Z, H, M, K	T, E, Y, F, S, R, U, Z, H, M, K	T, E, Y, F, R, B, M, K	T, E, G, R, B, H, M	T, E, B, M

Lastekapasitet: 16

Forbruksverdiene som vises i tabellen ble fastsatt under standardiserte forhold. Derfor kan det forekomme variasjoner under praktisk bruk. * Referanseprogram for testinstitutter Testene ifølge EN 50242/60436 skal utføres mens saltbeholderen på bløtjøringsanlegget og skyllemiddelbeholderne er fulle, og i samsvar med testprogrammet. Verdiene som er gitt for andre programmer enn Eco 50 ° C-programmet er kun veiledende. (#) Ytterligere funksjoner kan føre til endringer i programvarigheten.

Ekstrafunksjoner

Maskinens vaskeprogrammer er utviklet for å oppnå best mulig rengjøring ved å ta hensyn til smussnivået, mengden smuss og egenskapene til oppvasken som skal vaskes i maskinen.

Ytterligere funksjoner er lagt til for å hjelpe deg med å spare tid, vann og energi og for å utføre en mer hygienisk og komfortabel vask, takket være de tilpassede funksjonsinnstillingene.

- i** Ekstrafunksjoner kan endre varigheten til det valgte programmet.
- i** Ekstrafunksjoner er ikke egnet for alle vaskeprogrammer. Indikatoren for funksjonen som ikke er egnet for programmet vil ikke være aktiv.
- i** Funksjoner som kan brukes i vaskeprogrammer vises med bokstaver som "**A,B,D,E,G,F,K...**" i tabellen " Programinformasjon og gjennomsnittlig forbruksverdi". Du finner instruksjoner om bruken av disse funksjonene i avsnittet «Ekstrafunksjoner» i brukerhåndboken.

- i** Noen ekstrafunksjoner kan ikke brukes sammen. Hvis funksjonen du valgte ikke er aktiv selv om den vises i tabellen "Programinformasjon og gjennomsnittlige forbruksverdier", kan du aktivere den etter å ha slått av de andre ekstrafunksjonene.

For å legge til tilleggsfunksjoner til programmet:

1. Velg ønsket vaskeprogram.
 2. Når du velger en ekstrafunksjon, lyser indikatoren for ekstrafunksjonen. Når du trykker på funksjonsknappen igjen, slås indikatoren av og valget avbrytes.
- i** Hvis maskinen din har undermenyfunksjoner avhengig av modell, se instruksjonene i avsnittet om ekstrafunksjoner for bruk.

Vasketablettfunksjon (T)

(avhenger av modell)

Avhengig av vannhardheten gir den bedre tørkeytelse i vasker som utføres med flerbruksvaskemidler som heter 2in1, 3in1, 4in1, 5in1, alt-i-ett osv.

Når du velger funksjonen for tablettvaskemiddel, lyser indikatoren for tablettvaskemiddel.

i Avhengig av kontrollsystemet til maskinen din, slås indikatoren av hvis funksjonen for tablettvaskemiddel ikke er tilgjengelig i programmet du valgte. Du finner informasjonen om programmer der tablettvaskemiddelfunksjonen kan brukes i tabellen "Programinformasjon og gjennomsnittlige forbruksverdier".

i På noen modeller, avhengig av maskinens kontrollsystem, kan det hende at indikatoren for tablettvaskemiddel ikke er slått av, selv om funksjonen for tablettvaskemiddel ikke er tilgjengelig i programmet du har valgt. Du finner informasjonen om programmer der denne funksjonen kan brukes i tabellen "Programinformasjon og gjennomsnittlige forbruksverdier".

i Hvis du brukte funksjonen Tablettvaskemiddel i det siste vaskeprogrammet du brukte, vil funksjonen Tablettvaskemiddel forbli aktiv i det neste vaskeprogrammet du valgte.

i Tablettvaskemiddel-funksjonen kan øke programtiden med opptil 35 minutter.

Steam Shine funksjonen (E)

(avhenger av modell)

Denne funksjonen muliggjør høy tørkeytelse. Den kan utsette varigheten til det valgte programmet med opptil 30 minutter.

Funksjonen for halv last (Y)

(avhengig av modellen)

Denne brukes til å bruke maskinen når den ikke er helt full.

1. Sett oppvasken inn i maskinen slik du selv ønsker.
2. Slå på maskinen ved å trykke på På/av-knappen.
3. Velg ønsket program, og trykk på knappen for halv last. Indikatoren for halv last lyser på displayet i indikatoren for valgt funksjon.
4. Lukk døren på maskinen for å starte programmet.

i Med funksjonen for halv last kan du spare både vann og energi mens du bruker både øvre og nedre kurver i maskinen.

Perfect Rinse funksjonen (R)

(avhenger av modell)

I tilfelle du opplever problemer med oppløsning av vaskemiddel, avhengig av hvilken type vaskemiddel du bruker, gir funksjonen den beste skylletelsen ved å fjerne flekkene som blir igjen på oppvasken.

i Den kan øke den valgte programvarigheten med 25-35 minutter.


Hygiene Care funksjonen (H)

(avhenger av modell)

Designet for å brukes når mer hygiene er nødvendig for å vaske oppvasken. Denne funksjonen øker vaske- og skylletemperaturene i den valgte syklusen og forlenger periodene for disse trinnene i syklusen. Videre utføres en ekstra skyllesyklus for å vaske og skylle oppvasken med mer hygiene.

TurboWash funksjonen (Z)

(avhenger av modell)

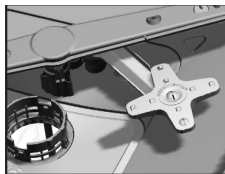


TurboWash løpehjulet plassert under det nedre løpehjulet sørger for at det sterkt skitne oppvasken som er

plassert på høyre side av den nedre kurven, vaskes i passende programmer. Det vil være hensiktsmessig å plassere det mest skitne serviset på høyre front.

- i** Programvarighet kan forlenges med opptil 20 % når funksjonen er valgt.
- i** TurboWash Forsøk ikke å fjerne rotordelen!

DeepClean funksjon (B) / (Z)

(avhenger av modell)

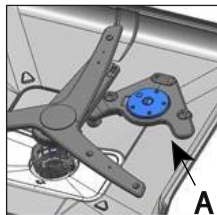

Flaske-/gryterotoren (A) under nedre løpehjul gjør det mulig å vaske svært skitne flasker og oppvask som er plassert på høyre side av nedre kurv i henhold til valgte

programmer.

- i** Ikke prøv å fjerne flaske-/grytevaskerdelen!
- i** Den kan utsette varigheten til det valgte programmet med opptil 35 minutter.
- i** Den kan brukes som grytevask- (Z) eller flaskevaskfunksjonen (B) avhengig av programvalget ditt. For detaljert informasjon, se "Tabell over programinformasjon og gjennomsnittlige forbruksverdier".

Barnesikringsindikator (tast)

(avhenger av modell)

Du kan forhindre andre personer fra å påvirke og endre programmets gjennomføring og forsinkelsestid under bruken av maskinen.

For å aktivere barnesikringen:

1. Trykk og hold programknappene P4 og P5 inne samtidig for å aktivere funksjonen Barnesikring (tast) når døren er lukket.
2. Indikator for barnesikring (tast) lyser og tastelåsen aktiveres.

i Barnesikring forhindrer endring av de valgte funksjonene og deaktivering Start/Vent/Avbryt-tasten.

i Barnesikringen låser ikke døren på maskinen.

i Barnesikringen deaktiverer automatisk dersom du skrur av maskinen med Av/På-bryteren.

For å avbryte barnesikringen:

1. Trykk og hold programknappene P4 og P5 inne samtidig for å aktivere funksjonen Barnesikring (tast) når døren er lukket.
2. Barnesikringsindikatoren (tast) lyser og tastelåsen avbrytes.

Express funksjonen (F)

(avhenger av modell)

Ved å gjøre det mulig for det valgte programmet til å vaske ved høyere trykk og temperatur, forkorter det vasketiden og reduserer vannmengden.

TrayMaster Funksjonen (U)

(avhenger av modell)



For at denne funksjonen skal fungere, velg programmet Intensiv 70 °C og trykk på funksjonstasten.

Doormatic funksjonen (K)

(Avhenger av modellen)

"Doormatic"-funksjonen til maskinen din øker tørkeeffektiviteten til maskinen og sparer energi.


Når du aktiverer denne funksjonen, åpnes maskinens dør automatisk etter slutten av vaskeprogrammet.

-  Funksjonen kan utsette varigheten til det valgte programmet med opptil 35 minutter.
-  Automatisk døråpningsfunksjon åpner dørene til maskinen på slutten av vaskesyklusen takket være "døråpningsakslene". Denne prosessen tar omtrent 2 minutter. Hvis strømmen svikter mens akslene beveger seg ut, må du ikke lukke døren med kraft. Når strømmen er tilbake, skal prosessen være fullført, og akslene skal gå tilbake til utgangsposisjon.

Doormatic For å aktivere funksjonen:

(avhenger av modell)

1. For å aktivere funksjonen når døren er lukket, Doormatic trykk og hold F4 og F5-tastene inne samtidig.
2. Doormatic Indikatoren slår seg på og automatisk døråpningsfunksjon slås på.

-  Doormatic Funksjonen kan aktiveres eller deaktiveres i programvalgsmodus.

For å avbryte Doormatic Funksjonen:


1. For å deaktivere funksjonen når døren er lukket, Doormatic trykk og hold F4 og F5-tastene inne samtidig.
2. Doormatic Indikatoren skrur av og funksjonen blir deaktivert.

SelfCare

(avhengig av modellen)

Det er anbefalt å kjøre dette programmet hver 1-2 måneder for å rense maskinen, og for nødvendig hygiene. Programmet bør kjøres mens maskinen er tom.

For å oppnå et effektivt resultat, så er det anbefalt å bruke maskinrensemiddel.







-  Ikke bruk maskinrensprogrammet på oppvask. På grunn av at det kjører på høy temperatur, er det skadelig for oppvasken.

Hurtiginnføring

Tilpasning av vannforsyningssystemet

Oppvaskmaskinens ytelse under vasking, skylling og tørking øker når vannmykgjøringssystemet er riktig tilpasset.






For å justere systemet må du først vite vannhardheten i ditt område og justere som angitt nedenfor.

- Pakk ut teststripen Grad 0 
- Åpne kranen og la vannet strømme i omtrent ett min. Grad 1 
- Dypp teststripen ned i vann for ett sekund. Grad 2 
- Ta teststrimmelen ut av vannet og rist den. Grad 3 
- Vent i ett minutt. Grad 4 
- Foreta den nødvendige justeringen i henhold til teststrimmelen. Grad 5 


Etter avgjørelse om vannets hardhet:

1. Når døren er lukket, etter å ha skrudd av maskinen med Av/På-knappen, går du inn i undermenyen ved å trykke Av/På og P2-knappen samtidig i tre sekunder.
2. Flytt til "r"-stilling på skjermen ved å trykke P2-tasten.
3. Still inn til riktig nivå ved å velge en av "r: 1", "r: 2", "r: 3", "r: 4" eller "r: 5" stillingene ved programtasten P3.
4. Gå ut av innstillingsmenyen ved å trykke Av/På-knappen i tre sekunder. Innstillingene dine blir automatisk lagret.

Justeringstabell for vannets hardhetsgrad

Hardhetsgrad	Engelsk vannhardhetsgrad °dE	Tysk vannhardhetsgrad °dH	Fransk* vannhardhetsgrad °dF	Indikator for vannets hardhetsgrad
Grad 0 	0–5	0–4	0–8	Trykk på valgknappen for å stille inn vannhardhetsgrad til posisjon 1 (r1).
Grad 1 	6–9	5–7	9–13	
Grad 2 	10–15	8–12	14–22	Trykk på valgknappen for å stille inn vannhardhetsgrad til posisjon 2. (r2)
Grad 3 	16–19	13–15	23–27	Trykk på valgknappen for å stille inn vannhardhetsgrad til posisjon 3. (r3)
Grad 4 	20–24	16–19	28–34	Trykk på valgknappen for å stille inn vannhardhetsgrad til posisjon 4. (r4)
Grad 5 	25–62	20–50	35–90	Trykk på valgknappen for å stille inn vannhardhetsgrad til posisjon 5. (r5)

Gjør den samme justeringen av vannhardhetsnivået du har angitt på kontrollpanelet, med justeringsbryteren for regenerering. For eksempel, dersom du har tilpasset til „3“ på betjeningspanelet, må du også stille regenererings-tilpasningsbryteren inn på 3.

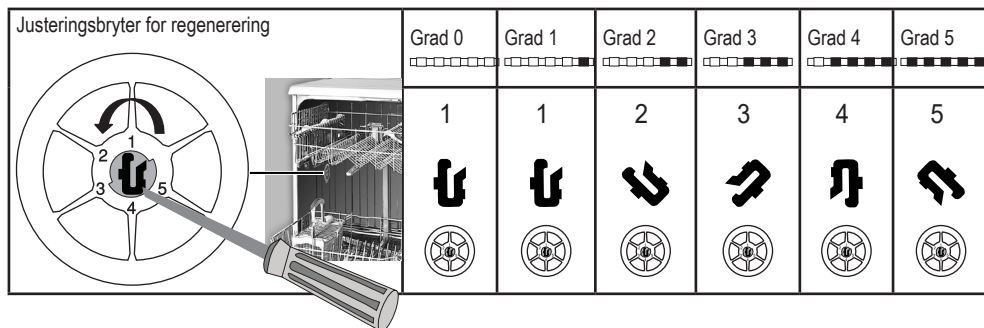

- Dersom hardhetsgraden for det vannet du benytter ligger på over 50 °dH (fransk vannhardhetsgrad) eller dersom du bruker brønnvann, så anbefales det at du bruker utstyr til å rense filter og vann.
 - Hvis forsyningsvannets vannhardhetsgrad er under 7 °dH, trenger du ikke bruke salt i oppvaskmaskinen. I dette tilfellet vil saltindikatorlampen på kontrollpanelet til oppvaskmaskinen tennes kontinuerlig.
 - Dersom vannets hardhetsgrad er stilt inn på 1. Nivå, vil saltindikatoren lyse kontinuerlig selv om det ikke er nødvendig å bruke salt. Dersom du benytter salt under disse forholdene, vil ikke saltet bli tatt opp og lampen kommer ikke til å lyse opp.
- i** Når du flytter, må du stille inn vannhårdhetsnivået til oppvaskmaskinen igjen i henhold til informasjonen over, avhengig av vannets hardhet på stedet du har flyttet til. Hvis vannets hardhetsnivå er justert tidligere, vil maskinen vise den siste justeringen av hardhetsnivået.