


Pikaopas

Tuotteen käyttö

! Lue ensin Turvallisuusohjeita-osio!

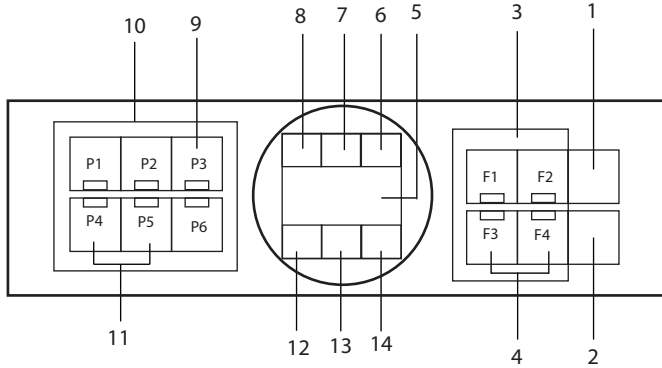

1. Päällä/pois -painike
2. Käynnistä/pysäytä/peruuta -näppäin
3. Toiminnon valintapainikkeet
 - F1 Hygiene Care toiminto
 - F2 Steam Shine toiminto
 - F3 Viivetoiminto
 - F4 Puoli Täyttömäärä toiminto
4. DoormaticToiminto
5. Näyttö
6. Ohjelma käynnissä -merkkivalo
7. Alhainen huuhtelukirkastemäärä ilmaisin
8. Alhainen suolamäärä varoitusilmaisin
9. Asetusten valintanäppäin / ohjelmanäppäin
(Kun sitä käytetään asetuksiin, näppäimen valo on sammunut.)
10. Ohjelman valintanäppäimet
11. Lapsi (Näppäinlukko) toiminto
12. Lapsi (Näppäinlukon) ilmaisin
13. (Ei määritetty)
14. DoormaticMerkkivalo

i Älä koske koneen näyttöön märin käsin.

Virta Päälle/Pois painike

Kun Virta Päälle/Pois painiketta painetaan, syttyvät merkkivalot näytössä Päällä-tilassa. Ne sammuvat Pois-tilassa.

Ohjelman valinta/Ohjelman peruutus näppäin

Valitse haluttu ohjelma "ohjelman valintanäppäimillä" ja paina näppäintä. Paina Käynnistä/pysäytä/peruuta Ohjelmanäppäintä 3 sekunnin ajan peruuttaaksesi ohjelman. 3 - 2 - 1 aikalaskun jälkeen näytöllä näkyy 0:01 ja tyhjennys käynnistyy. Tyhjennys päättyy 2 minuutin kuluttua ja kone lähettää merkkiäänän, kun se on valmis.

Toimintopainikkeet

Kun Toimintopainikkeita painetaan ohjelman valinnan tai viiveajan valinnan aikana ja jos valittu ohjelma tukee valittua toimintoa, kuuluu positiivinen merkkiääni. Kun valitun toiminnon merkkivalo syttyy, on toiminto valittu.

Peruuta toiminnon valinta painamalla toimintopainiketta uudelleen, kunnes toiminnon merkkivalo sammuu.

Koneen valmistelu

1. Avaa astianpesukoneen luukku.
2. Asettele astiat käyttöohjeessa kuvatulla tavalla.
3. Varmista, että ylä- ja alasuihkuvarsi pyörii vapaasti.
4. Lisää vaadittu määrä astianpesuainetta pesuainelokeroon.

Ohjelman valinta

1. Kytke kone päälle painamalla Päällä/pois-näppäintä.
2. Tarkasta alhaisen suolan ja huuhtelukirkasteen määrän merkkivalot ja lisää suolaa ja/tai huuhtelukirkastetta tarvittaessa.
3. Valitse astioille sopiva pesuohjelma ohjelmatiedot- ja keskimääräiset energiankulutusarvo taulukon mukaan.
4. Kun koneen Käynnistä/Tauko/Peruutus painiketta painetaan, valittu ohjelma käynnistyy.

Ohjelmattiedot ja keskimääräiset kulutusarvot -taulukko

Ohjelman numero	0	1	2	3	4	5	6
Ohjelman nimi	-	Auto	Tehopesu	Eco *	Hellävarainen	Pikapesu (#)	Mini (#)
Pesulämpötila	-	40 °C-65 °C Määrittellee liikaisuasteen ja asettaa lämpötilan ja pesuveden määrän sekä pesun keston automaattisesti. Sopii kaikenlaisille tiskelleille.	70 °C Sopii hyvin liikalaisille astioille, kattiloille ja pannuille.	50 °C Sopii normaalisti likaantuneen tiskin pesuun. Se on tehokkain ohjelma koskien viirran- ja vedenkulutusta. Sitä käytetään EU:n eco-design direktiivin yhdenmukaisuuden arviointiin.	40 °C Erikoisohjelma arkojen lasiastioiden hellävaraiseen puhdistukseen.	60 °C Päivittäinen pesuohjelma, jossa normaalisti likaantuneet astiat, jotka odottavat vuoroaan pestään nopeimmin.	35 °C Sopii lievästi likaantuneille astioille, jotka on raaputettu tai esipesty.
Likaisuaste							
Esihuuhdtelu	-	Keski-korkea	Korkea	Keski	Vähän	Keski	Vähän
Pesu	-	+	+	-	-	-	-
Kuivaus	-	+	+	+	+	+	+
Kesto (min)	-	145-193	173	245	135	58	30
Vesi (l)	-	10,8-14,1	15,40	9,90	13,90	10,60	10,60
Energia (kWh)	-	0,90-1,45	1,65	0,861	1,26	1,2	0,8
Valittavat toiminnot	-	T, E, R, H, K	T, E, Y, F, R, U, H, K	T, E, Y, F, S, R, U, H, K	T, E, Y, F, R, K	T, E, R, H	T, E

Lastauskapasiteetti: 15

Taulukossa mainitut kulutusarvot on määritetty standardinmukaisissa olosuhteissa. Todelliset kulutusarvot voivat tämän vuoksi poiketa taulukon arvoista. * Testilaitoksen käyttämä ohjelma Standardin EN 50242/60436 mukaiset testit on suoritettava vedenpehmentimen suolasäiliö ja huuhtelukirkausalio täynnä käyttäen testiohjelmaa. Muille kuin Eco 50°C -ohjelmalle annetut arvot ovat vain viitteellisiä. (#) Lisätoiminnot voivat aiheuttaa muutoksia ohjelman kestoan.

Lisätoiminnot

Koneen pesuohjelmat on suunniteltu tarjoamaan parhaan pesutuloksen liikaantumisasteen, likamäärän ja astioiden ominaisuuksien mukaan.

Lisätoiminnot on lisätty auttamaan säästämään aikaa, vettä ja energiaa ja suorittamaan hygienisemmän ja miellyttävämmän pesun, mukautettujen toimintoasetusten avulla.

- i** Lisätoiminnot voivat muuttaa valitun ohjelman kestoa.
- i** Lisätoiminnot eivät sovi kaikkiin pesuohjelmiin. Toiminnon ilmainen, joka ei sovi ohjelmalle ei syty.
- i** Toiminnot, joita voidaan käyttää pesuohjelmissa on näytetty kirjaimilla, kuten " **A,B,D,E,G,F,K...** " ohjelmatiedot- ja keskimääräiset energiankulutusarvot taulukossa. Lisätietoja näistä toiminnoista on osassa "Lisätöminnot" käyttöohjeessa.
- i** Joitakin lisätoimintoja ei voida valita yhtä aikaa. Jos valittu toiminto ei ole aktivoitu vaikka se on esitetty "ohjelmatiedot- ja keskimääräiset energiankulutusarvot taulukossa", voit aktivoida sen sammuttamalla muut lisätoiminnot.

Lisätoimintojen lisääminen ohjelmaan:

1. Valitse haluttu pesuohjelma.
2. Kun lisätoiminto valitaan, sytty lisätoiminnon merkkivalo. Kun toimintopainiketta painetaan uudelleen, merkkivalo sammuu ja valinta perutaan.

- i** Jos koneessa on alivalikkotoimintoja mallista riippuen, katso lisätietoja siitä lisätoiminnot-osasta.

TrayMaster Toiminto (U)

(mallista riippuen)

Jotta tämä toiminto toimisi, valitse Intensiivinen 70 °C ohjelma ja paina toimintonäppäintä.

Perfect Rinse toiminto (R)

(mallista riippuen)

Jos koet pesuaineen liukenemisongelmia riippuen käytetystä pesuaineesta, se tarjoaa parhaan huuhtelutehon poistamalla astioissa jäljellä olevat tahrat.

- i** Se voi lisätä valitun ohjelman kestoa 25-35 minuutilla.

Express toiminto (F)

(mallista riippuen)

Käyttämällä valittua ohjelmaa pesemiseksi korkeammalla paineella ja lämpötilalla, se lyhentää pesuaikaa ja vähentää vesimäärää.

Steam Shine toiminto (E)

(mallista riippuen)

Tämä toiminto varmistaa korkean tason kuivaustehon. Se voi pidentää valitun ohjelman kestoa jopa 30 minuutilla.

Puoli Täyttömäärä toiminto (Y)

(mallista riippuen)

Käytetään, jos haluat käyttää konetta sen ollessa osittain täytetty.

1. Aseta astiat koneeseen haluamallasi tavalla.
2. Kytke kone päälle Päällä / Pois painikkeella.
3. Kun haluttu ohjelma on valittu, paina Puoli täyttömäärä painiketta.


Kun toiminto on aktivoitu, syttyy valinnan merkkivalo valitussa toimintonäppäimessä.

4. Käynnistä ohjelma sulkemalla luukku.

i Puoli täyttömäärä toiminnon ansiosta säästät vettä ja energiaa käyttämällä koneen ylä- ja alakoria samanaikaisesti.

DeepClean toiminto (B) / (Z)

(mallista riippuen)

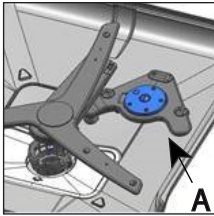

Pullo/Kattila pesuvarsi (A) alemman pesuvarren alla mahdollistaa pullojen ja erittäin likaisten astioiden pesemisen, kun ne asetetaan alakorin oikealle

puolelle valitun ohjelman mukaan.

- i** Älä yritä irrottaa Pullo/Kattila pesuosaa!
- i** Se voi pidentää ohjelman kestoa jopa 35 minuutilla.
- i** Sitä voidaan Käyttää Kattiloiden (Z) tai Pullojen Pesuun (B) valitusta ohjelmasta riippuen. Lisätietoja on "Ohjelmatiedot- ja keskimääräiset energiankulutusarvot taulukossa".

Tablettipesuainetoiminto (T)

(mallista riippuen)

Riippuen vesijohtoveden kovuudesta, se parantaa koneen kuivaustehoa monitoimipesuaineilla, nimityksillä 2in1, 3in1, 4in1, 5in1, all-in-one jne.



Kun Tablettipesuainetoiminto on valittu, syttyy tablettipesuaineen merkkivalo.

- i** Riippuen koneen ohjausjärjestelmästä, jos Tablettipesuainetoiminto ei ole käytettävissä valitussa ohjelmassa, merkkivalo sammuu. Lisätietoja ohjelmista, joissa Tablettipesuainetoimintoa voidaan käyttää on esitetty "Ohjelmatiedot- ja keskimääräiset energiankulutusarvot taulukossa".
- i** Joissakin malleissa riippuen koneen ohjausjärjestelmästä, vaikka Tablettipesuainetoiminto ei ole käytettävissä valitussa ohjelmassa, sen merkkivalo voi palaa, jos Tablettipesuainetoimintoa ei ole sammutettu. Lisätietoja ohjelmista, joissa jossa tätä toimintoa voidaan käyttää on esitetty "Ohjelmatiedot- ja keskimääräiset energiankulutusarvot taulukossa".
- i** Jos käytit Tablettipesuainetoimintoa edellisessä pesuohjelmassa, pysyy Tablettipesuainetoiminto aktivoituna seuraavassa pesuohjelmassa.
- i** Tablettipesuainetoiminto pidentää ohjelman kestoa jopa 35 minuutilla.


Doormatic Toiminto (K)

(Mallista riippuen)

“Doormatic” toiminto koneessa lisää kuivaustehokkuutta ja säästää energiaa. Kun tämä toiminto aktivoidaan, koneen luukku avautuu automaattisesti pesujakson päätyttyä.

-  Toiminto voi pidentää ohjelman kestoa jopa 35 minuutilla.
-  Automaattinen luukun avaaminen avaa koneen luukun pesujakson päätyttyä, ”luukun avaamisvarsien” ansiosta. Tämä kestää noin 2 minuuttia. Jos sähkökatkos tapahtuu varsien liikkeessa ulos, älä pakota ovea auki. Kun sähkökatkos päättyy, toiminto jatkuu ja varret palaavat alkuperäiseen asentoon.

Doormatic Toiminto Automaattisen luukun avaustoiminnonDoormatic aktivointi:

1. Kun luukku on suljettu, ota Doormatic-toiminto käyttöön pitämällä F3 ja F4-toimintonäppäimiä painettuna samanaikaisesti.
 2. Doormatic-merkkivalo syttyy ja Automaattinen luukun avaustoiminto aktivoituu.
-  Doormatic-toiminto voidaan ottaa käyttöön / poistaa käytöstä Ohjelman valintatilassa.

Doormatic-toiminnon peruminen :

1. Kun luukku on suljettu, poista Doormatic-toiminto käytöstä pitämällä F3 ja F4-toimintonäppäimiä painettuna samanaikaisesti.
2. Doormatic-merkkivalo sammuu ja toiminto deaktivoidaan.

Hygiene Care toiminto (H)

(mallista riippuen)







Tarkoitettu käyttöön, kun astioiden pesemisen on oltava hygieenisempää. Tämä toiminto kasvattaa pesu- ja huuhtelulämpötiloja valitussa jaksossa ja pidentää näitä vaiheita jaksossa. Tämän lisäksi suoritetaan lisähuuhtelujakso astioiden pesemiseksi ja huuhtelemiseksi hygieenisemmin.

Pikaopas

Vedenpehmennysjärjestelmän säätäminen

Kun asianpesukoneen vedenpehennysjärjestelmään on määritetty oikea asetus, kone pesee, huuhtelee ja kuivaa astiat mahdollisimman tehokkaasti.







Jotta voit valita järjestelmään oikean asetuksen, sinun on tiedettävä laitteessa käytettävän veden kovuus. Vedenpehennysjärjestelmän säätöohje on esitetty alla.

- Ota testiliuska pois paketista.
 - Avaa hana ja anna veden valua noin 1 minuutin ajan.
 - Pidä testiliuskaa vedessä noin 1 sekunnin ajan.
 - Ota testiliuska vedestä ja ravista sitä.
 - Odota 1 minuutti.
 - Tarkista testiliuskan tulos ja valitse sitä vastaava asetus.
- | | |
|--------|--|
| Taso 0 |  |
| Taso 1 |  |
| Taso 2 |  |
| Taso 3 |  |
| Taso 4 |  |
| Taso 5 |  |


Kun veden kovuustaso on määritetty:

1. Paina Päälle/pois -näppäintä ja P2-ohjelmanäppäintä samanaikaisesti 3 sekuntia ja avaa Asetukset-valikko, kun kone on kytketty päälle Päälle/pois -näppäimellä. Voit avata Asetukset-valikon painamalla P3-näppäintä 3 sekuntia, mallista riippuen.
2. Siirry "r" asentoon näytöllä painamalla P2-näppäintä.
3. Aseta se sopivalle tasolle valitsemalla yksi "r:1", "r:2", "r:3", "r:4" tai "r:5" asennoista P3-ohjelmapainikkeella.
4. Poistu Asetukset-valikosta painamalla Päälle/pois näppäintä koneessa 3 sekuntia. Asetukset tallennetaan automaattisesti.

Veden kovuustason säätötaulukko

Kovuustaso	Englantilaiset kovuusasteet °dE	Saksalaiset kovuusasteet °dH	Ranskalaiset kovuusasteet* °dF	Veden kovuustason ilmaisin
Taso 0 	0–5	0–4	0–8	Paina valintanäppäintä vaihtaaksesi veden kovuustason asentoon 1. (r1)
Taso 1 	6–9	5–7	9–13	
Taso 2 	10–15	8–12	14–22	Paina valintanäppäintä vaihtaaksesi veden kovuustason asentoon 2. (r2)
Taso 3 	16–19	13–15	23–27	Paina valintanäppäintä vaihtaaksesi veden kovuustason asentoon 3. (r3)
Taso 4 	20–24	16–19	28–34	Paina valintanäppäintä vaihtaaksesi veden kovuustason asentoon 4. (r4)
Taso 5 	25–62	20–50	35–90	Paina valintanäppäintä vaihtaaksesi veden kovuustason asentoon 5. (r5)

Suorita ohjauspaneelissa tehty kovuustason säätö myös pehennyksen säätökytkimelle. Jos olet esimerkiksi valinnut ohjauspaneelissa vaihtoehdon 3, valitse myös pehennyksen säätökytkimelle vaihtoehto 3.

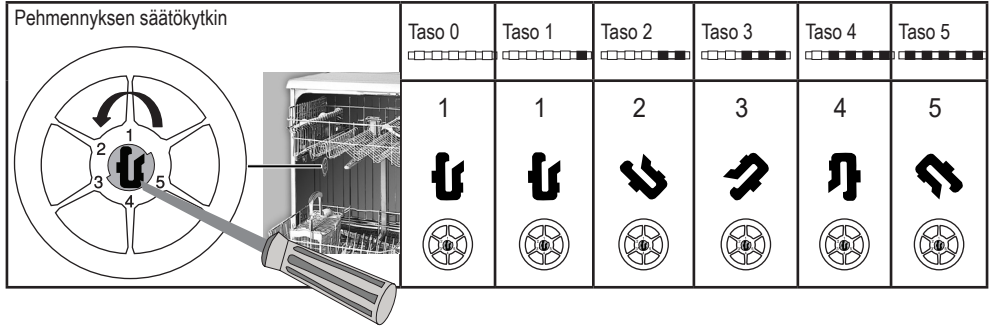

- Jos käyttämäsi veden kovuustaso yli 50 °dH (ranskalaiset kovuusasteet) tai jos käytät kaivovettä, suosittelemme käyttämään veden suodatus- ja/tai puhdistuslaitteita.
 - Jos käyttämäsi veden kovuustaso on alle 7 °dH, astianpesukoneeseen ei tarvitse lisätä suolaa. Tässä tapauksessa laitteen ohjauspaneelissa oleva suolan merkkivalo on aina päällä.
 - Jos veden kovuustaso on asetettu tasolle 1, suolan varoitusvalo palaa jatkuvasti mutta koneessa ei tarvitse käyttää suolaa. Jos kuitenkin lisäät koneeseen suolaa, sitä ei kulu, mutta suolan merkkivalo pysyy poissa päältä.
- i** Jos siirrät laitteen uuteen paikkaan, sinun on tarvittaessa säädettävä veden kovuusasetus uudelleen yllä esitettyjä ohjeita noudattaen. Jos astianpesukoneesi veden kovuuden taso on säädetty aiemmin, kone näyttää siihen viimeksi tallennetun asetuksen.