



Hurtiginnføring

betjene produktet

⚠ Les avsnittet «sikkerhetsinstruksjoner» først!

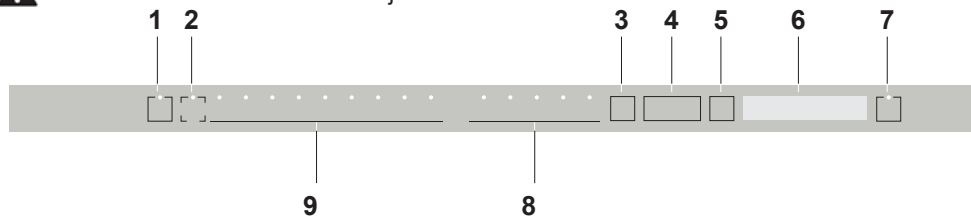

1. Av/på-knapp
2. Fjernstartsknapp
3. Meny-knapp
4. Valgknapper for tidsforsinkelse/
menyretning
5. Valg-/bekreftelsesknapp
6. Skjerm
7. Start-/pause-/avbryt-knapp
8. Funksjonsvalgknapper
F1 Hygiene Care funksjon
F2 SuperDry Funksjonen
F3 DeepClean Funksjonen
F4 Express funksjon
F5 Funksjon for halv last
9. Programvalgknapper

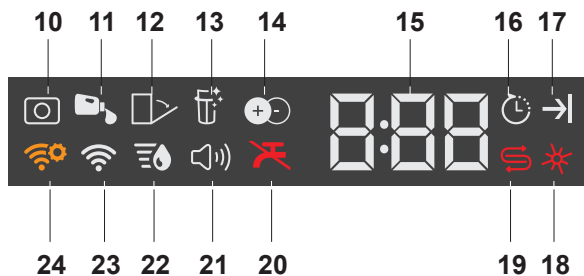

10. Indikator for vaskemiddeltablett (avhenger av modellen)
11. Indikator for dosering av flytende vaskemiddel (avhenger av modellen)
12. Indikator for dør åpen auto (avhenger av modellen)
13. Indikator for filterrengjøringsfunksjon (avhenger av modellen)
14. Indikator for IonFresh-funksjon (avhenger av modellen)
15. Indikator for tidsforsinkelse/programtid
16. Indikator for forsinket start
17. Indikator for programslutt
18. Skyllemiddelindikator
19. Saltindikator
20. Indikator for avstenging av vann
21. Indikator for lydinnstillingermeny
22. Indikator for vannhardhetsinnstillingermeny
23. HomeWhiz-indikator
24. HomeWhiz-innstillingsindikator

Se tabell for programdata og gjennomsnittlige forbruksv verdier									
Programnummer	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Programnavn	Auto	All-in-Wash	Intensiv	Eco *	Delicate	FastTrack-45	Mini (H)	Førvask	Neidasbart program
Vasketemperatur	Bestemmer 40 °C-65 °C	-	70 °C	50 °C	40 °C	60 °C	35 °C	-	-
Skittenhetsgrad	tiltuseningsgraden på oppvask og utler mens du vasker og mengden oppvaskvann, samt liten automatisk oppvask. Egnede typer oppvask.	Det er det programmet som er best egnet for daglig koppe og kjele, inkludert plattegjesterander. Ting i fint glass kan vaskes i den nedre kurven.	Egner seg for oppvask tilsett, samt for kjeller og plener.	Egnet til å vaske oppvask med normal mengde. Det er det mest effektive programmet når det gjelder kombinasjonen av kraft og vann. Dette brukes for å sikre samsvare med EUs miljødesigndirektiv.	Spesialprogram for skånsom rengjøring av emaltige glass.	Delte programmet er egnet for å vaske oppvask i en skåpskabet eller på en måte.	Egner seg for lett tiltenusset daglig oppvask som skjøtet eller førvasket.	Egner seg til å fjerne rester på tiltenusset oppvask som oppvask i maskinen i noen dager og dermed til å forhindre dannelse av dårlig lukt.	Sjekk HomeWhiz-appen for programmer du kan bruke via tidtase tilkobling.
Forvask	Middels til høy	Middels	Høy	Middels	Få	Middels	Få	-	-
Vask	+	+	+	+	+	+	+	+	-
Tørking	+	+	+	+	+	+	+	-	-
Vann (l)	100-148	150	140	252	97	45	30	15	#N/A
Energi (kWh)	9,4-12,4	19,0	16,8	9,5	14,4	10,6	10,8	4	#N/A
Vaigbare funksjoner	0,90-1,45	1,3	1,32	0,768	0,92	1,1	0,78	-	#N/A
Lastekapasitet: 16	T, E, G, H, Z, H, M, K	T, E, G, Y, F, Z, H, M, K	T, E, G, Y, F, R, U, Z, H, M, K	T, E, G, Y, F, S, R, U, Z, H, M, K	T, E, G, Y, F, R, B, M, K	T, E, G, R, B, M, K	T, E, G, B, M	-	#N/A

Lastekapasitet: 16

Forbruksv verdier som vises i tabellen ble fastsatt under standardiserte forhold. Derfor kan det forekomme variasjoner under praktisk bruk. * Referanseprogram for testinstanser. Testene ifølge EN 50242/60436 skal utføres mens salteholderen på bløtjøringsanlegget og skyllemiddelbeholderne er fulle, og i samsvare med testprogrammet. Verdier som er gitt for andre programmer enn Eco 50 ° C-programmet er kun veiledende. (#) Ytterligere funksjoner kan føre til endringer i programvannmengden.

Ekstrafunksjoner

Maskinens vaskeprogrammer er utviklet for å oppnå best mulig rengjøring ved å ta hensyn til smussnivået, mengden smuss og egenskapene til oppvasken som skal vaskes i maskinen.

Ytterligere funksjoner er lagt til for å hjelpe deg med å spare tid, vann og energi og for å utføre en mer hygienisk og komfortabel vask, takket være de tilpassede funksjonsinnstillingene.

i Ekstrafunksjoner kan endre varigheten til det valgte programmet.

i Ekstrafunksjoner er ikke egnet for alle vaskeprogrammer. Indikatoren for funksjonen som ikke er egnet for programmet vil ikke være aktiv.

i Funksjoner som kan brukes i vaskeprogrammer vises med bokstaver som "**A,B,D,E,G,F,K...**" i tabellen "Programinformasjon og gjennomsnittlig forbruksverdi". Du finner instruksjoner om bruken av disse funksjonene i avsnittet «Ekstrafunksjoner» i brukerhåndboken.

i Noen ekstrafunksjoner kan ikke brukes sammen. Hvis funksjonen du valgte ikke er aktiv selv om den vises i tabellen "Programinformasjon og gjennomsnittlige forbruksverdier", kan du aktivere den etter å ha slått av de andre ekstrafunksjonene.

For å legge til tilleggsfunksjoner til programmet:

1. Velg ønsket vaskeprogram.
 2. Når du velger en ekstrafunksjon, lyser indikatoren for ekstrafunksjonen. Når du trykker på funksjonsknappen igjen, slås indikatoren av og valget avbrytes.
- i** Hvis maskinen din har undermenyfunksjoner avhengig av modell, se instruksjonene i avsnittet om ekstrafunksjoner for bruk.

Vasketablettfunksjon (T)

(avhenger av modell)

Avhengig av vannhardheten gir den bedre tørkeytelse i vasker som utføres med flerbruksvaskemidler som heter 2in1, 3in1, 4in1, 5in1, alt-i-ett osv.

Når du velger funksjonen for tablettvaskemiddel, lyser indikatoren for tablettvaskemiddel.

i Avhengig av kontrollsystemet til maskinen din, slås indikatoren av hvis funksjonen for tablettvaskemiddel ikke er tilgjengelig i programmet du valgte. Du finner informasjonen om programmer der tablettvaskemiddelfunksjonen kan brukes i tabellen "Programinformasjon og gjennomsnittlige forbruksverdier".

i På noen modeller, avhengig av maskinens kontrollsystem, kan det hende at indikatoren for tablettvaskemiddel ikke er slått av, selv om funksjonen for tablettvaskemiddel ikke er tilgjengelig i programmet du har valgt. Du finner informasjonen om programmer der denne funksjonen kan brukes i tabellen "Programinformasjon og gjennomsnittlige forbruksverdier".

i Hvis du brukte funksjonen Tablettvaskemiddel i det siste vaskeprogrammet du brukte, vil funksjonen Tablettvaskemiddel forbli aktiv i det neste vaskeprogrammet du valgte.

i Tablettvaskemiddel-funksjonen kan øke programtiden med opptil 35 minutter.

Funksjon for halv last (Y)

(avhengig av modellen)

Denne brukes til å bruke maskinen når den ikke er helt full.

1. Sett oppvasken inn i maskinen slik du selv ønsker.
2. Slå på maskinen ved å trykke på På/av-knappen.
3. Velg ønsket program, og trykk på knappen for halv last. Indikatoren for halv last lyser på displayet i indikatoren for valgt funksjon.
4. Lukk døren på maskinen for å starte programmet.

i Med funksjonen for halv last kan du spare både vann og energi mens du bruker både øvre og nedre kurver i maskinen.

Express funksjonen (F)

(avhenger av modell)

Ved å gjøre det mulig for det valgte programmet til å vaske ved høyere trykk og temperatur, forkorter det vasketiden og reduserer vannmengden.

Perfect Rinse funksjonen (R)


(avhenger av modell)

I tilfelle du opplever problemer med oppløsning av vaskemiddel, avhengig av hvilken type vaskemiddel du bruker, gir funksjonen den beste skylleytelsen ved å fjerne flekkene som blir igjen på oppvasken.

i Den kan øke den valgte programvarigheten med 25-35 minutter.

TurboWash funksjonen (Z)

(avhenger av modell)

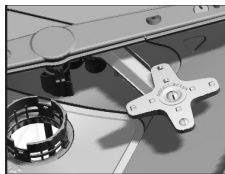

TurboWash løpehjulet plassert under det nedre løpehjulet sørger for at det sterke skitne oppvasken som er plassert på høyre

side av den nedre kurven, vaskes i passende programmer. Det vil være hensiktsmessig å plassere det mest skitne serviset på høyre front.

- i** Programvarighet kan forlenges med opptil 20 % når funksjonen er valgt.
- i** TurboWash Forsøk ikke å fjerne rotordelen!

Hygiene Care funksjon (O)

(avhenger av modell)

Designet for å brukes når mer hygiene er nødvendig for å vaske oppvasken. Denne funksjonen øker vaske- og skylletemperaturene i den valgte syklusen og forlenger periodene for disse trinnene i syklusen. Videre utføres en ekstra skyllesyklus for å vaske og skylle oppvasken med mer hygiene.

TurboWash Funksjonen (U)

(avhenger av modell)

I det valgte programmet drives det nedre løpehjulet med høyere trykk for å gi en fordel ved oppvask med tørket smuss som er vanskelig å rengjøre, som f.eks. gryter og panner plassert i den nedre kurven.


SuperDry funksjonen (G)

(avhenger av modell)

Denne funksjonen muliggjør maksimal tørkeytelse. Den kan utsette varigheten til det valgte programmet med opptil 35 minutter.

DeepClean funksjon (B) / (Z)

(avhenger av modell)

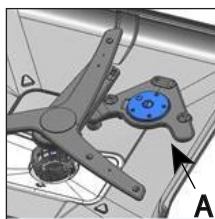

Flaske-/gryterotoren (A) under nedre løpehjul gjør det mulig å vaske svært skitne flasker og oppvask som er plassert på høyre side av nedre kurv i henhold til valgte

programmer.

- i** Ikke prøv å fjerne flaske-/grytevaskerdelen!
- i** Den kan utsette varigheten til det valgte programmet med opptil 35 minutter.
- i** Den kan brukes som grytevask- (Z) eller flaskevaskfunksjonen (B) avhengig av programvalget ditt. For detaljert informasjon, se "Tabell over programinformasjon og gjennomsnittlige forbruksverdier".

TrayMaster Funksjonen (U)

(avhenger av modell)

For at denne funksjonen skal fungere, velg programmet Intensiv 70 °C og trykk på funksjonstasten.

Steam Shine funksjonen (E)

(avhenger av modell)

Denne funksjonen muliggjør høy tørkeytelse. Den kan utsette varigheten til det valgte programmet med opptil 30 minutter.

Active Self Cleaning funksjonen (M)

(avhenger av modell)

Når du aktiverer denne funksjonen, rengjøres mikrofilteret med et spesielt system på slutten av vasken og er klar til neste maskinbruk. Avhengig av bruksforholdene forlenger denne prosessen rengjøringsperioden til mikrofilteret og øker vaskeytelsen til maskinen. For å bruke denne funksjonen effektivt, anbefales det å bruke den i hver vask.

Slik endrer du volum på varsellyden

1. Når du har slått på maskinen, trykk på menyknappen i 3 sekunder.

- i** På noen modeller kommer du inn på innstillinger-menyen ved å trykke på menyknappen en gang.
- 2. Trykk på <- og +> for å gå til «S:»-posisjonen på displayet.
- 3. Hvert trykk på valgknappen endrer volum på varsellyden slik: «S:0» = av, «S:1» = middels høyt og «S:2» = høyt.
- 4. Slå av maskinen ved hjelp av På/av-knappen for å lagre endringene.

Doormatic funksjonen (K)

(Avhenger av modellen)

"Doormatic"-funksjonen til maskinen din øker tørkeeffektiviteten til maskinen og sparer energi.

Når du aktiverer denne funksjonen, åpnes maskinens dør automatisk etter slutten av vaskeprogrammet.

- i** Funksjonen kan utsette varigheten til det valgte programmet med opptil 35 minutter.
- i** Automatisk døråpningsfunksjon åpner dørene til maskinen på slutten av vaskesyklusen takket være "døråpningsakslene". Denne prosessen tar omtrent 2 minutter. Hvis strømmen svikter mens akslene beveger seg ut, må du ikke lukke døren med kraft. Når strømmen er tilbake, skal prosessen være fullført, og akslene skal gå tilbake til utgangsposisjon.

Nedlastbar programinformasjon og tabell med gjennomsnittlige forbruksv verdier

	D1	D2	D3
Programnummer			
Programnavn	Stille Vask	FastTrack 60	SelfCare (Maskinrens)
Vasketemperatur	50 °C	70 °C	-
Skittenhetsgrad	<p>Dette er programmet for daglig vask av normalt skitne kopper og kar, på stilleste mulige måte.</p>	<p>Dette programmet er egnet for å vaske daglige tallerkner som satt ute en stund på en raskest mulig måte.</p>	<p>Det er anbefalt å kjøre dette programmet hver 1-2 måneder for å rense maskinen, og for nødvendig hygiene. Programmet bør kjøres mens maskinen er tom.</p> <p>For å oppnå et effektivt resultat, så er det anbefalt å bruke maskinrensemiddel.</p>
Forvask	Middels	Middels	-
Vask	+	+	-
Tørking	+	+	-
Varighet (min)	234	60	75
Vann (l)	9,6	13,8	15,2
Energi (kWh)	1,15	1,2	0,7

Endre det nedlastede programmet

Du kan bruke HomeWhiz-appen til å endre det nedlastede programmet, som er det siste programmet på produktet.

I tabellen over programdata og gjennomsnittlige forbruksverdier kan du se informasjon om hva de nedlastede programmene kan være, og standard nedlastet program.

Slik endrer du det nedlastede programmet:

- Koble til produktet i HomeWhiz-appen.
- Slå på fjernkontrollfunksjonen på produktet.
- Gå til innstillingssiden for produktet i HomeWhiz-appen.
- Fra innstillingssiden for produktet, gå videre til siden Last ned program.
- På siden Last ned program, velg et program som skal lastes ned på produktet.
- Velg ønsket program på Last ned program-siden, og trykk på Last ned program i HomeWhiz-appen.
- Mens programmet lastes ned, ser du en animering i programmet og i HomeWhiz-appen.
- Når nedlasting er fullført, kan du velge og installere det nedlastede programmet på produktet eller i HomeWhiz-appen.

i I tabellen over programdata og gjennomsnittlige forbruksverdier kan du se hvilke programmer du kan laste ned på produktet

i Hvis du laster ned et annet program på produktet, blir det forrige valget slettet.

i Du kan laste ned så mange programmer som du vil, på produktet, og endre det nedlastede programmet når du ønsker. Du må bare sørge for at smartenheten og produktet er koblet til Internett, og at fjernkontrollfunksjonen for produktet er slått på.

HomeWhiz-funksjon

Du kan kontrollere oppvaskmaskinen og lære om statusen dens med smartenheten med HomeWhiz-funksjonen.

i Du kan bruke maskinen via smartenheten mens funksjonen er valgt. Du kan overvåke maskinen gjennom appen når funksjonen ikke er valgt

i Du kan kontrollere indikatoren på produktet for å se om funksjonen er aktivert eller ikke.

Hvis funksjonen er deaktivert, er Wi-Fi-indikatoren av eller den blinker kontinuerlig i korte intervaller. Dette skjer for eksempel når innstillingen for trådløs tilkobling er av eller døren til maskinen er åpe

i Funksjonen er deaktivert når døren til oppvaskmaskinen er åpen eller når funksjoner knyttet til av/på utføres på maskinen. Den kan aktiveres igjen med fjernkontrollknappen.



Skjermen når HomeWhiz er aktivert.

HomeWhiz-oppsett og brukerkontoinnstillinger

Installer HomeWhiz-appen fra applikasjonsbutikken til smartenheten din for å bruke WLAN-funksjonen til maskinen din. Påse at smartenheten er koblet til Internett for å bruke appen.

Hvis du bruker appen for første gang, må du fullføre registreringsprosessen med e-postadressen din i appen. Når du har fullført registreringsprosessen, kan du bruke alle apparater som støttes av

HomeWhiz, som finnes i huset, gjennom denne kontoen.

Du kan trykke på Legg til / fjern apparat under Apparater for å se apparatene som er koblet til kontoen din. Du kan utføre brukerkobling av disse apparatene fra denne siden.

Første oppsett

- 1 Trykk på Legg til / fjern apparat i HomeWhiz-appen.
- 2 Trykk på Trykk her for å konfigurere nytt apparat.
4. Deretter kobler du til HomeWhiz xxx-xxxx-nettverket under Wi-Fi-innstillingene i innstillingene til smartenheten din. Du finner passordet til nettverket i HomeWhiz-appen.
5. Koble smartenheten din til HomeWhiz-nettverket og gå tilbake til HomeWhiz-appen. I appen kan du se oppvaskmaskinen som du legger til. Trykk på Neste for å gå til neste trinn.
6. Velg nettverket som du vil koble oppvaskmaskinen til, og legg inn passordet.
7. Mens oppvaskmaskinen kobler seg til det valgte nettverket, kan du se at Wi-Fi-ikonet (📶) blinker. Når koblingen er opprettet, vises dette ikonet hele tiden.
8. Når oppvaskmaskinen er koblet til det valgte nettverket, må du koble smartenheten din til det samme nettverket. Hvis smartenheten ikke kobles til automatisk, går du til innstillingene og kobler den til det samme nettverket som oppvaskmaskinen er tilkoblet.
9. Gå tilbake til HomeWhiz-appen og gi oppvaskmaskinen et navn. Dette er det siste trinnet. Du kan se produktet på Produkter-siden.
10. Når konfigureringen av oppvaskmaskinen er fullført, vises produktet automatisk på

hovedskjermen og går tilbake til brukermodus.

11. Hvis det har skjedd en feil i konfigureringen, eller den ikke kunne fullføres innen 5 minutter i konfigureringsmodus, slås Wi-Fi-ikonet av og produktet veksler til av-modus. Gjenta trinnene fra trinn 1 for å utføre oppsettet på nytt.

Bruke oppvaskmaskinen på mer enn én enhet

Du kan bruke oppvaskmaskinen på mer enn én smartenhet. Installer HomeWhiz-appen på andre smartenheter for å bruke denne funksjonen. Du må logge inn med kontoen din når du starter appen.

- i** Hvis kontoen som du logger på, er den samme som du har lagt til apparater på tidligere, kan du begynne å bruke oppvaskmaskinen rett etter at du logger på.

Følg trinnene nedenfor for å bruke en oppvaskmaskin som allerede er konfigurert via en ny konto.

1. Opprett en ny konto og bruk denne kontoen til å logge inn på HomeWhiz-kontoen. Påse at smartenheten og oppvaskmaskinen er koblet til det samme nettverket.
 2. Trykk på Legg til / fjern apparat på Produkter-siden. Du kan se apparatet og brukeren som det tilhører under fanen Andre apparater.
 3. Trykk på (+) ved siden av oppvaskmaskinen som du vil legge til, og gi et navn til apparatet.
 4. Forespørselen om å legge til apparatet sendes til eieren på e-post. Du kan begynne å bruke apparatet sammen når eieren bekrefter anmodningen din.
- i** Smartenheten din og oppvaskmaskinen må ikke være koblet til det samme nettverket når konfigureringsprosessen er fullført.

Du kan bruke apparatet så lenge smartenheten er koblet til Internett

- i** Du kan trykke på Legg til / fjern apparat under Apparater for å se apparatene som er koblet til kontoen din. Du kan utføre brukerkobling av disse apparatene fra denne siden.

HomeWhiz av/på

Trykk på fjernkontrollknappen for å aktivere funksjonen.



Produktindikatoren når funksjonen er aktivert.

Hvis du trykker på fjernkontrollknappen mens funksjonen er aktivert, blir Home Whiz-funksjonen deaktivert og produktindikatoren går tilbake til visningen for forsinkelse/programtid. I av-stilling slås LED-en for HomeWhiz-knappen av.

- i** Du kan kontrollere indikatoren på produktet for å se om trådløstilkoblingen er aktivert eller ikke. Hvis trådløstilkoblingen er av, kan du se at Wi-Fi-ikonet er av.

Hvis Wi-Fi-ikonet er på, betyr det at den trådløse tilkoblingen til produktet er på, og produktet er koblet til det trådløse nettverket. Hvis Wi-Fi-ikonet blinker kontinuerlig ved regelmessige intervaller, betyr dette at den er aktivert, men ikke kunne koble til, eller prøver å koble til nettverket.

Trådløs tilkobling av/på

Trådløs tilkobling er av/på Når maskinen er på, trykker du på Meny-knappen i 1 sekund for å gå til menyen for innstillinger. Følg med på skjermen og trykk på knappene <- og +> på panelet, og vent

deretter til indikatoren for Wi-Fi-tilkoblingen kommer på. Trykk på valgknappen, og hvis Wi-Fi-tilkoblingen er på, slår du den av. Hvis den er av, slår du den på. I innstillingermenyen for trådløs tilkobling av/på, hvis trådløs tilkobling er på, lyser Wi-Fi-tilkoblingsindikatoren kontinuerlig. Hvis den er av, blinker Wi-Fi-tilkoblingsindikatoren ved korte intervaller.

Når trådløstilkoblingen er slått på, kobler maskinen til hjemmenettverket ved å bruke oppsettsinnstillingene du konfigurerte tidligere.

Slutte HomeWhiz-innstillingene

Mens oppvaskmaskinen er på, trykker du på menyknappen i 1 sekund for å gå til innstillingermenyen. Følg med på skjermen og trykk på knappene <- og +> på panelet, og fortsett deretter til indikatoren for Wi-Fi-innstillinger kommer på. Trykk på og holde inne valgknappen i 5 sekunder. Etter en 5 - 4 - 3 - 2 - 1-nedteiling på skjermen, slettes innstillingene dine.

Problemløsning med HomeWhiz

Følg disse instruksjonene hvis det oppstår problemer med betjening eller tilkobling. Hvis det vedvarer, benytter du neste trinn.







1. Kontroller at smartenheten din er koblet til Internett.
2. Lukk HomeWhiz-appen på smartenheten og start den på nytt.
3. Start smartenheten på nytt.
4. Kontroller statusen for trådløs tilkobling for oppvaskmaskinen din. Hvis du se "WLAN: Off", veksler du den til "WLAN: On" og venter til at maskinen har koblet seg til. Deretter lukker du HomeWhiz-appen på smartenheten og start den på nytt.
5. Hvis tilkoblingen ikke kan opprettes ved å følge instruksjonen over, gjentar du de første oppsettsinnstillingene på apparatet.
6. Hvis problemet vedvarer, kontakter du autorisert service.

Hurtiginnføring

Tilpasning av vannforsyningsystemet

Oppvaskmaskinens ytelse under vasking, skylling og tørking øker når vannmykgjøringsystemet er riktig tilpasset.

For å justere systemet må du først vite vannhardheten i ditt område og justere som angitt nedenfor.

- Pakk ut teststripen Grad 0 
- Åpne kranen og la vannet strømme i omtrent ett min. Grad 1 
- Dypp teststripen ned i vann for ett sekund. Grad 2 
- Ta teststrimmelen ut av vannet og rist den. Grad 3 
- Vent i ett minutt. Grad 4 
- Foreta den nødvendige justeringen i henhold til teststrimmelen. Grad 5 

Justere vannhardheten:

1. Når du har slått på maskinen, trykk på menyknappen i 3 sekunder.

i På noen modeller kommer du inn på innstillinger-menyen ved å trykke på menyknappen en gang.

2. Ved å bruke knappene <- og +> fortsetter du til indikatoren for vannhardhetsinnstilling slås på (r-posisjon vises).


3. Bruk valgknappen til å justere hardhetsgrad på vannet i henhold til hardheten til vannet som forsynes til maskinen. For korrekt innstilling kan du se «tabellen for innstilling av vannets hardhet».

4. Trykk på På/av-knappen for å lagre innstillingen.

Justeringstabell for vannets hardhetsgrad

Hardhetsgrad	Engelsk vannhardhetsgrad °dE	Tysk vannhardhetsgrad °dH	Fransk* vannhardhetsgrad °dF	Indikator for vannets hardhetsgrad
Grad 0 	0–5	0–4	0–8	Trykk på valgknappen for å stille inn vannhardhetsgrad til posisjon 1 (r1).
Grad 1 	6–9	5–7	9–13	
Grad 2 	10–15	8–12	14–22	Trykk på valgknappen for å stille inn vannhardhetsgrad til posisjon 2. (r2)
Grad 3 	16–19	13–15	23–27	
Grad 4 	20–24	16–19	28–34	Trykk på valgknappen for å stille inn vannhardhetsgrad til posisjon 4. (r4)
Grad 5 	25–62	20–50	35–90	

Gjør den samme justeringen av vannhardhetsnivået du har angitt på kontrollpanelet, med justeringsbryteren for regenerering. For eksempel, dersom du har tilpasset til „3“ på betjeningspanelet, må du også stille regenererings-tilpasningsbryteren inn på 3.

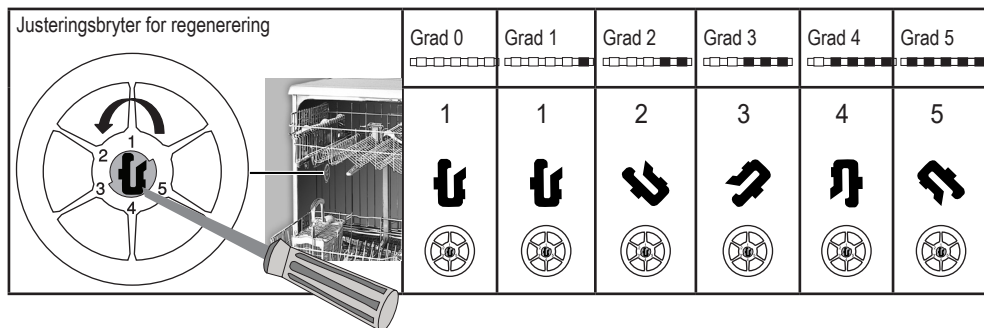

- Dersom hardhetsgraden for det vannet du benytter ligger på over 50 °dH (fransk vannhardhetsgrad) eller dersom du bruker brønnvann, så anbefales det at du bruker utstyr til å rense filter og vann.
 - Hvis forsyningsvannets vannhardhetsgrad er under 7 °dH, trenger du ikke bruke salt i oppvaskmaskinen. I dette tilfellet vil saltindikatorlampen på kontrollpanelet til oppvaskmaskinen tennes kontinuerlig.
 - Dersom vannets hardhetsgrad er stilt inn på 1. Nivå, vil saltindikatoren lyse kontinuerlig selv om det ikke er nødvendig å bruke salt. Dersom du benytter salt under disse forholdene, vil ikke saltet bli tatt opp og lampen kommer ikke til å lyse opp.
- i** Når du flytter, må du stille inn vannhårdhetsnivået til oppvaskmaskinen igjen i henhold til informasjonen over, avhengig av vannets hardhet på stedet du har flyttet til. Hvis vannets hardhetsnivå er justert tidligere, vil maskinen vise den siste justeringen av hardhetsnivået.