



TV

USER INSTRUCTIONS

32 VLE 5520 BN

FI

www.grundig.com

AUS GUTEM GRUND
GRUNDIG

4 TURVALLISUUS JA ASETUKSET

6 YLEISTIETOJA

- 6 Television erikoisominaisuudet
- 6 Digitaalisten asemien vastaanottaminen
- 6 GRUNDIG SCR-järjestelmä
- 7 Tärkeitä huomautuksia ympäristönsuojelusta
- 7 Huomautuksia still-kuvista

8 KYTKENNÄT JA VALMISTELU

- 8 Antennin ja virtajohtoon liittäminen
- 9 Paristojen asettaminen kaukosäätimeen

10 KATSAUS

- 10 Television liitännät
- 11 Television ohjaimet
- 12 Kaukosäädin - päätoiminnot
- 13 Kaukosäädin - kaikki toiminnot

14 ASETUKSET

- 14 Ensimmäinen asetus ja TV-kanavien viritys
- 14 Kielen, maan ja käyttötilan valinta
- 15 Satelliitti-TV-kanavien (DVB-S/S2) virittäminen
- 17 Maanpäällisten TV-kanavien (DVB-T) virittäminen
- 17 Kaapelilähetysten tarjoajien (DVB-C) TV-kanavien virittäminen
- 18 Digitaalisten kanavien kanavataulukon muuttaminen
- 21 Kuva-asetukset
- 22 Ääniasetukset

24 TELEVISIO - TOIMINTA

- 24 Perustoiminnot
- 25 Zoomaus-toiminto
- 25 Säästötila
- 26 Vaihtotoiminto
- 26 Sähköinen ohjelmaopas
- 27 Kuvamuodon vaihtaminen

28 USB-TALLENNUS

- 28 Tietoja TV-ohjelmien tallentamisesta ja toistosta
- 28 Mahdolliset rajoitukset ulkoista tietovälinettä käytettäessä
- 29 Ulkoisen tietovälineen liittäminen
- 29 USB-tallennuksen asetukset
- 31 "Aikasiirto-ohjelmien" keskeyttäminen
- 31 Ohjelmien tallentaminen
- 32 Tallennettavien ohjelmien esiasetus
- 34 Toisto
- 34 Ohjelmien poistaminen tallennusluettelosta

35 USB-KÄYTTÖ

- 35 Tiedostomuodot
- 36 Ulkoisen tietovälineen liittäminen
- 36 Ulkoisen välineen poistaminen
- 37 Tiedostoselain
- 37 USB-asetusvalikon asetukset
- 38 Perustoistotoiminnot
- 39 Lisätoistotoimintoja
Käytettyjen tiedostomuotojen mukaan seuraavat lisätoiminnot ovat mahdollisia:

41 TEKSTI-TV:N KÄYTTÖ

- 41 TOP-teksti tai FLOF-tekstitila
- 41 Lisätoiminnot

42 KÄYTÄNNÖLLISYYS TOIMINNOT

- 42 ASETUKSET-valikon avaaminen
- 42 Kieliasetukset
- 43 Päivämäärän ja ajan asettaminen
- 43 Ajastinasetukset
- 44 Lapsilukkoasetukset
- 46 Ohjelmiston päivittäminen
- 46 Television palauttaminen oletusasetuksiin

47 KÄYTTÖ ULKOISILLA LAITTEILLA

- 47 DIGI LINK
- 47 Tämän TV-vastaanottimen DIGI LINK-toiminnot
- 48 Laitteen käyttö
- 49 High definition - HD ready
- 49 Liitännävaihtoehdot
- 50 Ulkoisten laitteiden liittäminen
- 51 DVD-soittimen, DVD-tallentimen, videotallentimen tai multimediasovittimen käyttö
- 51 Kuulokkeet
- 51 Hifi-järjestelmä/AV-vastaanotin

53 KÄYTTÖ TIETOKONENÄYTTÖNÄ

- 53 Tietokoneen liittäminen
- 53 Tietokoneen esiasetusten valinta
- 53 Tietokonetilan asetukset

54 COMMON INTERFACEN (CI) KÄYTTÄMINEN

- 54 Mikä Common Interface on?
- 54 CA-moduulin asettaminen
- 54 CI-moduulin ja ohjelmakortin käytön valvonta

55 ERIKOISASETUKSET

- 55 Digitaalisten satelliittikanavien automaattinen etsiminen
- 56 Digitaalisten satelliittikanavien manuaalinen etsiminen
- 56 LNB-asetukset
- 57 Moottoroitujen antennien asetukset (DiSEqC 1.2)
- 60 Digitaalisten maanpäällisten kanavien hakeminen automaattisesti
- 61 Digitaalisten maanpäällisten kanavien hakeminen käsin
- 61 Analogisten televisiokanavien virittäminen
- 63 Tallennettujen analogisten kanavien vaihtaminen
- 64 Signaalitietojen näyttäminen

65 TIEDOT

- 65 Tuotteen tekniset tiedot
- 65 Muut tiedot
- 66 Jälleenmyyjää koskevat huoltotiedot
- 66 Ympäristöä koskeva huomautus
- 66 Tuotteen pakkaustiedote
- 67 Vianetsintä

TURVALLISUUS JA ASETUKSET

Ota huomioon seuraavat ohjeet ottaessasi TV:n käyttöön:

- Tämä televisio on suunniteltu vastaanottamaan ja esittämään video- ja äänisignaaleja. Muuntyyppinen käyttö ei ole sallittua.
- Paras katseluetäisyys on viisi kertaa kuvaruudun halkaisija.
- Kuvaruudulle osuva ulkoinen valo heikentää kuvanlaatua.
- Jotta varmistetaan laitteen riittävä tuuletus, on varmistettava, että TV:n ja lähellä olevan kalusteen välillä on riittävä etäisyys.
- Televisio on suunniteltu käytettäväksi kuivissa tiloissa. Jos käytät sitä ulkotiloissa, varmista, että se on suojattu tippuvasta ja roiskuvasta vedestä sekä muunlaiselta kosteudelta. Älä altista televisiota minkäänlaiselle kosteudelle.
- Älä aseta television päälle mitään astioita, kuten maljakoita, sillä niistä voi roiskua nestettä, joka aiheuttaa turvallisuusriskin.
- Aseta televisio vakaalle, tasaiselle pinnalle.
- Älä sijoita television päälle mitään esineitä, kuten sanomalehtiä tai sen alle liinaa tai vastaavia esineitä.
- Älä sijoita televisiota lähelle lämmityslaitteita tai suoraan auringonvaloon, sillä se heikentää jäähdytystä.
- Kuumuuden kertyminen voi olla vaarallista ja lyhentää television käyttöikää. Pyydä turvallisuusyhtiä asiantuntijaa puhdistamaan televisio likajäämistä silloin tällöin.
- Älä koskaan avaa TV:n koteloa. Takuu ei kata sopimattomasta käsittelystä aiheutuneita vahinkoja.
- Varmista, että virtajohto tai verkkolaite (jos toimitettu) ovat ehjiä.
- Televisiota saa käyttää vain mukana toimitetulla virtajohdolla.
- Ukkosmyrskyt ovat vaaraksi kaikille sähköisille laitteille. Vaikka televisioon kytketty pois päältä, se voi vahingoittua salamaniskusta sähköverkkoon tai antennijohtoon. Kytke aina sähkö- ja antennipistokkeet irti myrskyn aikana.
- Käytä näytön puhdistamiseen kosteaa, pehmeää liinaa. Älä käytä saippuaa tai pesuainetta.
- Kun päätät television sijoituspaikasta, ota huomioon, että huonekalut on usein päällystetty lakalla tai muovilla. Niiden sisältämät kemikaalit saattavat syövyttää laitteen jalat, mistä saattaa aiheutua vaikeasti irrotettavia tai pysyviä tahroja huonekalun pinnalle.
- LCD/LED-televisiion näyttö täyttää korkeimmat laatustandardit ja se on tarkastettu pikselivikojen varalta. Huolimatta tarkasta huolellisuudesta valmistuksessa on teknisistä syistä mahdotonta täysin poissulkea mahdollisuutta, että jotkin pikselit saattavat olla viallisia. Edellyttäen, että ne ovat DIN-standardin määrittämien raja-arvojen sisässä, tällaisia pikselivikoja ei voi pitää takuun määrittäminä vikoina.



Tulipalovaaran välttämiseksi pidä kynttilät ja avotuli erossa laitteesta.

- Älä liitä mitään lisälaitteita, kun laitteen virta on kytketty päälle. Sammuta myös toinen laite ennen sen liittämistä.
- Älä liitä laitteen virtajohtoa ennen kuin olet liittänyt ulkoisen laitteen ja antennin.
- Varmista, että virtapistoke on esteettömässä paikassa.
- Tämä on luokan A laite. Laite saattaa käytössä aiheuttaa radiohäiriötä. Tässä tapauksessa käyttäjän on ehkä korjattava tilanne. Ota yhteyttä erikoisliikkeeseen.
- Tämä on luokan A laite. Laite saattaa käytössä aiheuttaa radiohäiriötä. Tässä tapauksessa käyttäjän on ehkä korjattava tilanne. Ota yhteyttä erikoisliikkeeseen.

Varoitus:

- Jos aiot käyttää televisiolle seinäkiinnitystä, varmista, että olet lukenut seinäkiinnityksen käyttöohjeet tai pyydä ammattilaista kokemaan se.
- Kun ostat seinäkiinnikkeen, varmista, että television tarvitsemat kiinnityskohdat löytyvät seinäkiinnikkeestä ja kaikkia niitä käytetään kiinnityksessä.

Television erikoisominaisuudet

- Voit vastaanottaa ja katsella digitaalisia TV-kanavia televisiolla (DVB-S/S2, DVB-T ja DVB-C) – myös teräväpiirto-ohjelmia (HD). Digitaalisten teräväpiirtokanavien vastaanotto on kuitenkin rajoitettua joissain Euroopan maissa.
- Vaikka tämä TV noudattaa nykyisiä DVB-S/S2, DVB-T- ja DVB-C-standardeja (tilanne: elokuu 2010), yhteensopivuutta tulevien DVB-S/S2-satelliittilähetysten samoin kuin maanpäällisten DVB-T- ja DVB-C-kaapeliohjelmien kanssa ei voida taata.
- TV voi vastaanottaa ja käsitellä kaikkia analogisia ja suojaamattomia TV-kanavia. Tässä televisiossa on myös integroitu digitaalinen ja analoginen vastaanotin.
- Sähköinen TV-opas (vain digitaaliset kanavat) kertoo aikataulumuutoksista lyhyellä varoitusajalla ja antaa yleiskuvan kaikkien asemien aikatauluista muutaman seuraavan päivän aikana. Sähköisestä ohjelmaoppaasta (EPG) saa lisätietoja yksittäisten kanavien tarjonasta, jos lähettäjä toimittaa niitä.
- Televisioon voi kytkeä erilaisia tietovälineitä, esimerkiksi ulkoisen kiintolelyn, USB-muistitikun tai digitaalisen kameran USB-liitäntään. Tiedostoselaimella voit valita ja toistaa haluamiasi tiedostomuotoja (esimerkiksi MP4-, MP3- tai JPEG-tietoja).
- Aikasiirtotoiminnon avulla voit nopeasti ja helposti keskeyttää ohjelman kaukosäätimellä ja jatkaa sen katselua myöhemmin. Ohjelma tallennetaan ulkoiselle tietovälineelle.
- Voit tallentaa kaikkia haluamiasi TV-kanavia. Televisio muuntaa TV-kanavat, ja ne tallennetaan ulkoiselle tietovälineelle, joka on liitetty USB-väylään. Tallennetut ohjelmat voi hakea milloin tahansa ja toistaa ulkoisen tietovälineen arkistosta. Voit toistaa myös ohjelmaa arkistosta ja samalla tallentaa toista ohjelmaa. Lisätietoja TV-ohjelmien tallentamisesta ja toistamisesta on sivulla 28.

Digitaalisten asemien vastaanottaminen

- Tarvitset satelliittiantennin digitaalisten satelliittikanavien (DVB-S/S2) vastaanottamiseen.
- Digitaalisten maanpäällisten asemien (DVB-T) vastaanottamiseen tarvitaan digitaalinen katto- tai sisäantenni (passiivinen sisäantenni tai aktiivinen sisäantenni, jossa on oma virransyöttö).
- Jos haluat vastaanottaa digitaalisia TV-kanavia kaapelijärjestelmän (DVB-C) kautta, kaapelipalveluntarjoajan antennikaapeli on liitettävä TV-vastaanottimeen.
- Toisin kuin analogisissa lähetysissä, digitaalisissa lähetyksissä ei jokaisella asemalla ole omaa lähetystaajuutta. Sen sijaan useat digitaaliset lähetyskanavat kootaan alueelliseksi tai kansalliseksi ryhmiksi, joita kutsutaan kimpuiksi. Löydät nykyiset lähetystiedot eri lähetysyhtiöiden teksti-TV-sivuilta, TV-oppaasta tai internetistä.
- Useat yksityisten lähettäjiä digitaaliset TV-asetat ovat salattuja (DVB-S/S2, DVB-T ja DVB-C). Näiden asemien katsominen sekä tallennus- ja toistotoiminnot ovat mahdollisia vain asianmukaisella CI-moduulilla ja ohjelma-kortilla. Kysy lisätietoja asiantuntevalta jälleenmyyjältä. Osa julkisten lähetyksien instituutioiden käytävissä olevista kanavista (ARD ja EinsExtra, EinsFestival tai ZDF ja ZDF Info sekä kaikki kolmansien osapuolten asemat) eivät ole salattuja ja niitä voidaan vastaanottaa ilman ohjelma-korttia.

GRUNDIG SCR-järjestelmä

TV tukee SCR-järjestelmää (Satellite Channel Router). Jos antenniasennuksesi on varustettu Yhden kaapelin monikytkimellä, kaikki tähän antenniin liitetyt televisiot voivat vastaanottaa televisiokanavia itsenäisesti.

Tärkeitä huomautuksia ympäristönsuojelusta

- Seuraavat tiedot auttavat sinua säilyttämään resurssija sekä rahaa.
- Jos et käytä TV:tä useaan päivään, irrota pistoke ympäristö- ja turvallisuussyistä. Näin televisio ei kuluta sähköä.
- Kun TV on sammutettu, se ei ole täysin kytketty irti sähköverkosta, joten irrota pistorasia, jos haluat kytkeä sen kokonaan verkkovirrasta.
- Jos laite on varustettu virtakytkimellä, sen sammuttaminen siitä riittää. TV:n virrankulutus pienenee lähes 0 wattiin.
- Valmiustilassa TV käyttää erittäin vähän virtaa. Saattaa kuitenkin olla tarpeen jättää TV valmiustilaan tiettyjä toimintoja varten (esim. automaattista käynnistystä ja sammutusta ja ajastintoimintoja varten).
- TV käyttää vähemmän energiaa, kun kirkkautta lasketaan.


Huomautuksia still-kuvista

Saman kuvan katsominen pitkään näytöllä voi saada still-kuvan näkymään pysyvästi heikkona taustalla. Heikot kuvat taustalla johtuvat LCD/LED-tekniikasta eivätkä ne vaadi mitään takuunalaisia toimenpiteitä. Vältäaksesi jälkikuvia ja/tai minimoidaksesi niiden vaikutuksen, huomioi alla olevat vihjeet.

- Älä anna saman TV-kanavan pysyä näytöllä hyvin pitkiä aikoja. Kanavien logot voivat aiheuttaa jälkikuvan.
- Älä anna kuvien, jotka eivät ole kokonäyttökuvia, pysyä jatkuvasta näytöllä; jollei lähettäjä virtauta kuvaa täysnäyttömuodossa, voi muuntaa kuvat täysnäyttökuviksi muuttamalla kuvamuotoja.
- Korkeat kirkkaus ja/tai kontrastiarvot johtavat jälkikuvien ilmaantumiseen nopeammin, joten on suositeltavaa katsoa TV:tä alemmilla kirkkaus- ja kontrastitasoilla.

KYTKENNÄT JA VALMISTELU

Antennin ja virtajohton liittäminen

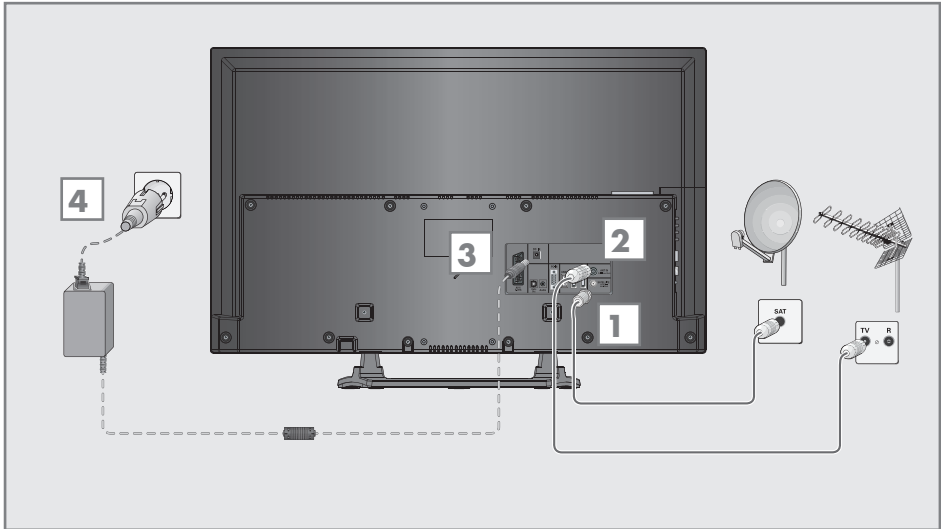

- 1** Digitaalisten satelliittikanavien (DVB-S/S2) vastaanottamiseksi liitä antenniliitin »**SATELLITE**« TV:seen.

Ja/tai:

- 2a** Maanpäällisten digitaalisten lähetyksen (DVB-T) vastaanottamiseksi liitä kaapeli katto- tai sisäantennin (passiiviantennin tai aktiiviulkoantenni omalla virtalähteellä) antenniliitäntään »**ANT IN**« TV:ssä;

tai

- 2b** Digitaalisten kaapelikanavien (DVB-C) vastaanottamiseksi liitä kattoantennin johto TV:n antenniliitäntään »**ANT IN**«;

tai

- 2c** Analogisten TV-kanavien, vastaanottamiseksi liitä kattoantennin kaapeli TV:n antenniliitäntään »**ANT IN**«

Huomaa:

- Kun liität sisäantennin, parhaan mahdollisen vastaanoton saamiseksi sen sijoituspaikkaa voi joutua etsimään.


- 3** DC-ulkoisen lähteen tuloon »**DC IN**«.

- 4** Kytke virtajohto seinäpistorasiaan.

Huomaa:

- Varmista ennen sähköjohton kytkemistä, että verkkolaite on liitetty televisioon
- Älä liitä laitteen virtajohtoa ennen kuin olet liittänyt ulkoisen laitteen ja antennin.
- Liitä televisio sähköverkkoon ainoastaan maadoitettuun pistorasiaan sopivalla sähköjohdolla.
- Älä käytä sovitinpistoketta tai jatkojohtoa, jotka eivät täytä sovellettavia turvallisuusstandardeja. Älä muunna sähköjohtoa.

Paristojen asettaminen kaukosäätimeen

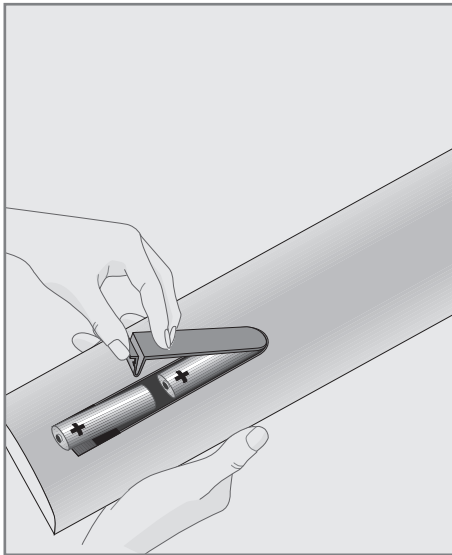

- 1 Avaa paristolokero irrottamalla sen kansi.
- 2 Aseta paristot paikoilleen (2 x 1,5 V mikro-paristoa, esim. R03 tai AAA). Noudata napaisuusmerkintöjä (merkitty paristolokeron pohjaan).
- 3 Sulje paristolokeron kansi.

Huomaa:

- Jos televisio ei enää reagoi kaukosäätimen komentoihin, paristot voivat olla tyhjentyneet. Poista aina käytetyt paristot.
- Valmistaja ei ota vastuuta vahingosta, joka on aiheutunut vuotavista paristoista.


Ympäristöä koskeva huomautus



Tämä symboli ladattavissa paristoissa/paristoissa tai pakkauksessa ilmaisee, että ladattavaa paristoa/paristoa ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tietyissä ladattavissa paristoissa/paristoissa tämän symbolin paikalla voi olla kemikaalin symboli. Elohopean (Hg) ja lyijyn (Pb) kemialliset merkit lisätään, jos akku sisältää yli 0,0005 % elohopeaa tai 0,004 % lyijyä.

Paristot, myös ne, jotka eivät sisällä raskasmetalleja, tulee hävittää asianmukaisesti eikä kotitalousjätteen mukana. Hävitä käytetyt paristot aina paikallisten ympäristömääräysten mukaisesti. Ota selvää asuinpaikkasi jätemääräyksistä.

Television liitännät

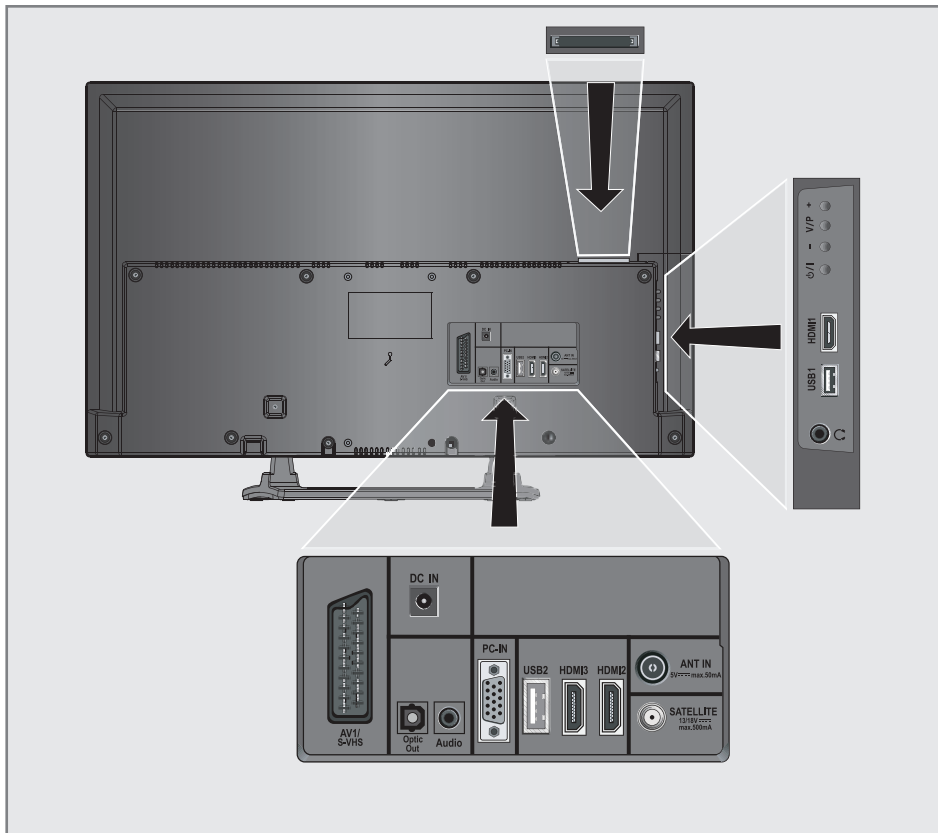

DC IN

DC-ulkaisen lähteen tulo.

AV1 / S-VHS

SCART-liitäntä (CVBS-signaali, RGB-signaali); S-videokameran videoliitäntä. (video- ja audiosignaali)

Optic Out

Liitäntä PCM/AC3signaalien (optinen) äänilähdölle. Digitaalisten AV-vahvistimien tai AV-vastaanottimien liittämistä varten.

Audio

Tietokoneen äänitulon liitäntä; Äänisignaalin tuloliitännät (YUV-signaali).

PC-IN

VGA-liitäntä, tietokoneen videosignaalin tulo; Videosignaalin tuloliitännät (YUV-signaali).

USB2


Ulkaisen tietovälineen ja PVR-toiminnon USB-liitäntä.

HDMI3


HDMI-liitäntä, ääni-/videosignaalin tulo.

HDMI2


HDMI-liitäntä, ääni-/videosignaalin tulo.

ANT IN	Antenniliitäntä DVB-T, DVB-C- ja analogiselle antennille.
SATELLITE	Satelliittiantennin (DVB-S/S2) antenniliitäntä.
	Kuulokeliitin (3,5 mm jakkiliitin); Äänilähdön liitännät.
USB1	USB-liitäntä ulkoiselle tietovälineelle ilman omaa virtalähdettä ja PVR-toiminnolle.
HDMI1	HDMI-liitäntä, ääni-/videosignaalin tulo.
CI	Common Interface -paikka.

Television ohjaimet

	Kytkee television päälle ja takaisin valmiustilaan. Television voi kytkeä irti sähköverkosta kokonaan vain irrottamalla sähköpistokkeen pistorasiasta.
-	Laskee äänenvoimakkuutta; valitsee alapuolella olevan aseman.
V/P	Äänenvoimakkuuden tai aseman esivalinta. Kytkee television valmiustilasta päälle.
+	Laskee äänenvoimakkuutta; valitsee yläpuolella olevan aseman.

Kaukosäädin – päätoiminnot

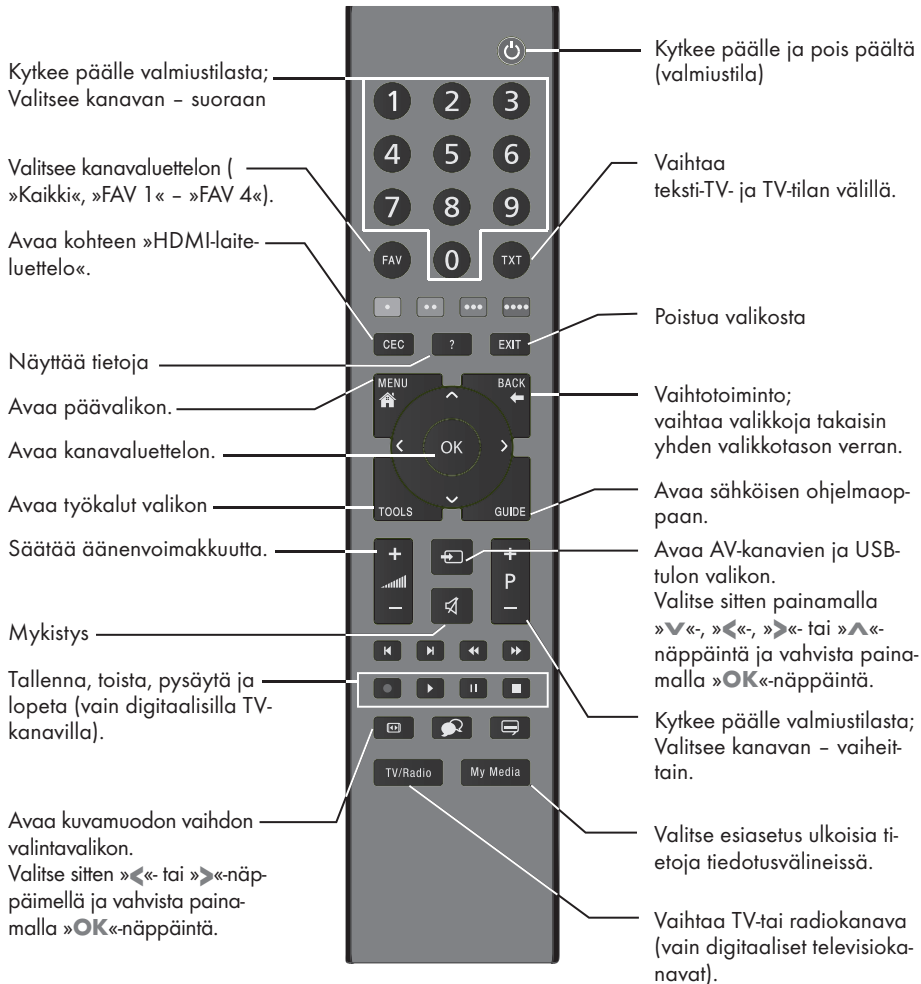

Navigation in the menus



Siirtää kohdistinta valikoissa ylös ja alas.

Siirtää kohdistinta valikoissa vasemmalle ja oikealle.

Aktivoi eri toimintoja ja tallentaa toimintoja/asetuksia.

Kaukosäädin – kaikki toiminnot

- »•« (punainen) Valitsee sivun teksti-TV-tilassa.
- »••« (vihreä) Valitsee/aktivoi eri toimintoja
- »•••« (keltainen) valikoissa.
- »••••« (sininen)



Vaihtaa teksti-TV-tilassa merkiköön kaksinkertaiseksi. Valitsee tiedostoselaimessa seuraavan kappaleen / seuraavan kuvan.



Päivittää sivun teksti-TV-tilassa. Valitsee tiedostoselaimessa edellisen kappaleen / edellisen kuvan.



Sivun pito teksti-TV-tilassa. Käynnistää tiedostoselaimessa kuvahaun taaksepäin.



Paljastaa vastaukset teksti-TV-tilassa. Käynnistää tiedostoselaimessa kuvahaun eteenpäin.



Aloittaa tallennuksen (vain digitaaliset TV-kanavat, tallennus tehdään ulkoiselle tietovälineelle).



Käynnistää ohjelman toiston ulkoiselta tietovälineeltä; Toistaa tallennetun ohjelman.



Kuvan pysäytys, jos ulkoista tietovälineettä ei ole liitetty; Toiston keskeytys; Aikasiirto-tila (vain digitaaliset televisiokanavat ja kun ulkoisen tietoväline on liitetty).



Päättää ohjelmatoiston ulkoiselta tietovälineeltä; Päättää tallennuksen tai toiston aikasiirtotilassa. Jakaa näytön teksti-TV:ssä;



Valitsee eri tekstitykset (vain digitaaliset televisiokanavat)



Valitsee eri äänikielät (vain digitaaliset televisiokanavat)

Ensimmäinen asetus ja TV-kanavien viritys

TV-vastaanottimessa on automaattinen kana-vahaku, joka etsii satelliittikanavia (DVB-S/S2), maanpäällisiä kanavia (DVB-T), kaapelikanavia (DVB-C) ja analogisia kanavia.

Aloitat haun, ja TV-kanavat tallennetaan Ohjelma-taulukkaan. Jatkossa voi lajitella TV-kanavia Kanavat-taulukossa.

Erilaiset asetukset

Antennityypin mukaan voit päättää, mitä kanavia haluat TV:n hakevan.

- **DVB-S/S2/S2** - Virittää digitaalisia TV-kanavia satelliitista, sivulta 15 .
Tälle haulle on kaksi vaihtoehtoa:
 - perusasennus, joka esiasettaa standardivalinnan, esim. satelliitin Astra 19.2° East; jolloin sinun on ainoastaan käynnistettävä haku;
 - ammattimainen asennus, joka mahdollistaa kaikkien haluttujen vastaanotinjärjestelmän asetusten tekemisen ja parametrien asettamisen.
 - **DVB-T** - Virittää digitaalisia maanpäällisiä TV-kanavia, sivulla 17.
 - **DVB-C** - Virittää kaapelilähetysten tarjoajien digitaalisia TV-kanavia, sivulla 17.
 - Virittää analogisia TV-kanavia, luvussa "Erikoistoiminnot", alkaen sivulta 61.
 - Lisäasetuksia digitaalisille TV-kanaville ensimmäisen asetuksen jälkeen on myös kappaleessa "Erikoistoiminnot", alkaen sivulta 55.
- Huomaa:**
- Tee kaikille kanavatyypeille kieli- ja maavahakua ja jatka sitten vastaavan luvun lukemista.

Kielen, maan ja käyttötilan valinta

- 1 Käynnistä TV-vastaanotin valmiustilasta »**U**«, »**1...0**« tai »**P+**« tai »**P-**«-näppäimellä.
 - Ensimmäisen asetuksen aikana näkyviin tulee »Asennusopas«

Ohje:

- Jos tämä valikko ei tule näkyviin, palauta TV-vastaanotin oletusasetuksiin (katso sivu 46).
- 2 Valitse valikkokieli näppäimellä »**◀**«, »**▶**«, »**▼**« tai »**▲**« ja vahvista valinta painamalla »**OK**«-näppäintä.
- 3 Valitse tila näppäimellä »**◀**« tai »**▶**« ja vahvista valinta painamalla »**OK**«-näppäintä.
 - »Koti-tila« käytetyt asetukset säästävät energiaa.
 - Vaihtoehtoisesti voidaan valita valikkokohde »Shop Tilassa«, jota jälleenmyyjä voi käyttää laitteen toimintojen esittelyyn.

Huomaa:

- Jos tämä valikko ei tule näkyviin, palauta TV-vastaanotin oletusasetuksiinsa (katso sivu 46).
- 4 Valitse maa, jossa TV-vastaanotinta käytetään näppäimellä »**◀**«, »**▶**«, »**▼**« tai »**▲**« ja vahvista valinta painamalla »**OK**«-näppäintä.
 - »lähteen asetus«-valikko tulee näkyviin »Liitännät«-rivi merkittynä.

Huomaa:

- Seuraavissa kappaleissa kuvataan, kuinka haluamasi TV-asetukset liitetyn antennin mukaan.

Satelliitti-TV-kanavien (DVB-S/S2) viritäminen

On kaksi tapaa viritellä digitaalisia satelliittikanavia.

- A** Helppo asennus, jossa esimääritetään kaikki antenniasetukset Astra 19.2° Eastin satelliittikanaville.
- B** Edistynyt asetus on käytettävissä, jos halutaan vastaanottaa satelliittikanavia eri satelliiteilta. Tehdäkseen niin sinun on tehtävä valituille satelliiteille antenniasetukset (Satelliitti, LNB-teho, LNB-tyyppi, DISEqC-tila, LNB-valinta).

Helppo asennus


- 1 Valitse »Lähteen asetus«-valikossa »Liitäntätyyppi«-riviltä vaihtoehto »Satelliitti« näppäimellä »◀« tai »▶«.
- 2 Valitse rivi »Helppo asennus« »▼«- tai »▲«-näppäimellä ja vahvista valinta painamalla »OK«-näppäintä.
 - Muut valikkovaihtoehdot näytetään, satelliitti Astra 19.2° East on esiasetettu.
- 3 Aloita haku painamalla »••«-näppäintä (vihreä).
 - Näkyviin tulee »Hakutulokset«-valikko ja TV-kanavien haku alkaa.
 - Vastaanotettavien TV-kanavien lukumäärän mukaan tämä voi kestää muutamia minuutteja.
 - Haku on valmis, kun »KANAVAT« tulee näkyviin.

Huomautus:

- Voit keskeyttää haun painamalla »EXIT«-näppäintä.

Advanced installation (Edistynyt asennus)

- 1 Valitse »Lähteen asetus«-valikossa »Liitäntätyyppi«-riviltä vaihtoehto »Satelliitti« näppäimellä »◀« tai »▶«.
- 2 Valitse rivi »Ed. asennus« (Edistynyt asennus) näppäimellä »▼« tai »▲« ja vahvista valinta painamalla »OK«-näppäintä.
 - Valikko tulee näkyviin.

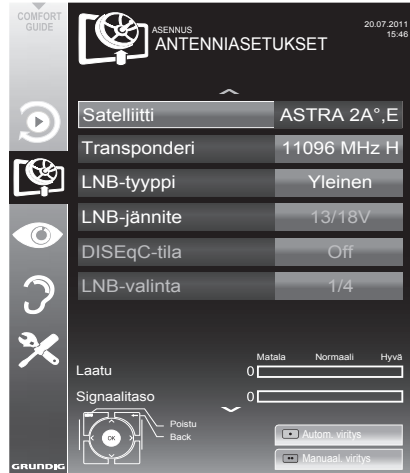

- 3 Valitse rivi »Satelliitti« »▼«- tai »▲«-näppäimellä ja vahvista valinta painamalla »OK«-näppäintä.
 - »VALITSE SATELLIITTI«-valikko tulee näkyviin.
 - Valitse satelliitit näppäimillä »▼«, »▲«, »◀« tai »▶« ja vahvista valinta painamalla »OK«-näppäintä.

Huomautus:

- Asetusta rivillä »Transponderi« ei tarvita tässä automaattisessa haussa.
- 4 Valitse »LNB-tyyppi« »▼«- tai »▲«-näppäimellä. LNB-tyypin mukaan aseta LNB-virtalähteeksi »13/18 V« tai »14/19 V« »◀«- tai »▶«-näppäimellä.

- 5 Valitse rivi »LNB-tyyppi« »▼« tai »▲«-näppäimellä ja vahvista valinta painamalla »OK«-näppäintä.
- Valitse asennettu LNB-tyyppi näppäimellä »◀« tai »▶«.
- Tallenna valinta »♦♦«-näppäimellä (vihreä) tai keskeytä toimenpide »♦♦«-näppäimellä (punainen).
- 6 Valitse »DiSEqC-tila« »▼«- tai »▲«-näppäimellä.
- Valitse »DiSEqC 1.0« tai »DiSEqC 1.1« olemassa olevan antennijärjestelmän mukaan näppäimellä »◀« tai »▶«.
- DiSEqC 1.0 sallii enintään neljän satelliitin vastaanottamisen samanaikaisesti.
 - DiSEqC 1.1 sallii enintään 16 satelliitin vastaanottamisen samanaikaisesti.
- 7 Valitse rivi »LNB-valinta« näppäimellä »▼« tai »▲«.
- Valitse kunkin satelliitin asetukset näppäimellä »◀« tai »▶«.
- 8 Kun satelliitin asetukset on tehty, kytke päälle »AUTOMAATTINEN KANAVAHAKU«-valikko »♦♦«-näppäimellä (punainen).

- 10 Valitse rivi »Palv.tyyppi« näppäimellä »▼« tai »▲«.

Valitse »◀« tai »▶«-näppäimellä haluatko hakea vain TV-kanavia (TV), vain radioasemia (Radio) vai molempia (Radio + TV).

Huomautus:

- Jos jotkin taajuudet eivät tallennu kokonaisuudessaan Helpolla asennusmenetelmällä lähettäjän tekemien satelliittimääritysten muutosten takia, suositus on asettaa Verkko-haku-asetus Edistyneissä asetuksissa päälle.

- 11 Aloita haku »♦♦«-näppäimellä (punainen).
- Näkyviin tulee »Tulokset«-valikko ja TV-kanavien haku alkaa.
 - Vastaanotettavien TV-kanavien lukumäärän mukaan tämä voi kestää muutamia minutteja.
 - Haku on valmis, kun »KANAVAT« tulee näkyviin.

Huomautus:

- Voit keskeyttää haun painamalla »EXIT«-näppäintä.

- 12 Päätä asetukset painamalla »EXIT«-näppäintä.

Huomautus:

- Jos aikomus on viritellä muita TV-kanavia toiselta satelliitilta, toimi seuraavasti: Avaa valikko näppäimellä »MENU«, valitse rivi »LÄHTEEN ASETUS« näppäimellä »▼« tai »▲« ja vahvista valinta painamalla »OK«-näppäintä. Valitse sitten »Automaattinen kanavahaku« näppäimellä »▼« tai »▲« ja vahvista valinta painamalla »OK«-näppäintä. Vahvista rivi »Valitse satelliitti« näppäimellä »OK« ja valitse haluamasi satelliitti näppäimellä »▼«, »▲«, »◀« tai »▶«. Aloita haku painamalla »♦♦«-näppäintä (punainen). Jatka säätöä luvun vaiheesta 7.



- 9 Valitse rivi »Hakutila« näppäimellä »▼« tai »▲«.
- Valitse hakutila näppäimellä »◀« tai »▶« (salaamattomille kanaville, vain salatuille kanaville tai molemmille).

Maanpäällisten TV-kanavien (DVB-T) virittäminen

- 1 Valitse »Lähteen asetus« -valikossa »Liitännätyyppi«-riviltä vaihtoehto »Ilma« näppäimellä »◀« tai »▶«.
- 2 Valitse »Hakutyyppi« näppäimellä »▼«- tai »▲«.
Aseta haluttu hakutyyppi näppäimellä »◀« tai »▶«:
 - »DTV«, digitaalisten TV-kanavien haku;
 - »ATV«, analogisten TV-kanavien haku;
 - »ATV & DTV«, analogisten ja digitaalisten TV-kanavien haku.

Varoitus:

- Antennin virtalähteen (5V $\overline{\text{---}}$) voi kytkeä päälle vain, jos antenni on sisätilassa käytettävä aktiiviantenni, jossa on signaalin vahvistin, ja sitä ei ole vielä liitetty jännitteeseen pistokkeella (tai vastaavalla virtalähteellä). Saatat muussa tapauksessa aiheuttaa oikosulun ja vahingoittaa antennin korjauskelvottomaksi.
- 3 Valitse »Aktiiviantenni« näppäimellä »▼« tai »▲«.
Kytke antennin virtalähde päälle näppäimellä »◀« tai »▶« (»Päälle«).
 - 4 Aloita haku painamalla »●●«-näppäintä (vihreä).
 - Näkyviin tulee »Hakutulokset«-valikko ja TV-kanavien haku alkaa.
 - Vastaanotettavien TV-kanavien lukumäärän mukaan tämä voi kestää muutamia minuutteja.
 - Haku on valmis, kun »KANAVAT« tulee näkyviin.

Huomaa:

- Voit keskeyttää haun painamalla »EXIT«-näppäintä.
- 5 Päätä asetus painamalla »EXIT«-näppäintä.

Kaapelilähetysten tarjoajien (DVB-C) TV-kanavien virittäminen

- 1 Valitse »Lähteen asetus«-valikossa »Liitännätyyppi«-riviltä vaihtoehto »Kaapeli« näppäimellä »◀« tai »▶«.
- 2 Valitse rivi »Hakutyyppi« näppäimellä »▼« tai »▲«.
Aseta haluttu hakutyyppi näppäimellä »◀« tai »▶«:
 - »DTV«, digitaalisten TV-kanavien haku;
 - »ATV«, analogisten TV-kanavien haku;
 - »ATV & DTV«, analogisten ja digitaalisten TV-kanavien haku.
- 3 Valitse »Hakutapa« »▼«- tai »▲«-näppäimellä. Valitse haluamasi vaihtoehto (»Pika« tai »Täysi«) näppäimellä »◀« tai »▶«.
 - Hakutoiminto »Pika« asettaa kanavat kaapelilähetysten tarjoajan lähetyssignaalisia antamien tietojen mukaisesti.
 - Jos vaihtoehto »Täysi« on valittu, haku tehdään koko taajuusalueella. Tällä valinnalla haku voi kestää pitkään. Tämä valinta on suositeltava, jos kaapelilähetysten tarjoaja ei tue hakutyyppiä »Pika«.

Huomaa:

- Voit nopeuttaa hakuja. Tehdäksesi niin tarvitset tietoja taajuudesta ja verkkotunnuksen. Saat nämä yleensä kaapelilähetysten tarjoajalta tai ne löytyvät Internetin keskustelupalstoilta.
- 4 Aloita haku painamalla »●●«-näppäintä (vihreä).
 - Näkyviin tulee »Hakutulokset«-valikko ja TV-kanavien haku alkaa.
 - Vastaanotettavien TV-kanavien lukumäärän mukaan tämä voi kestää muutamia minuutteja.
 - Haku on valmis, kun »KANAVAT« tulee näkyviin.

Huomaa:

- Voit keskeyttää haun painamalla »EXIT«-näppäintä.
- 5 Paina »EXIT«-näppäintä lopettaaksesi asetuksen.

Digitaalisten kanavien kanavataulukon muuttaminen

Haula löytyneet kanavat tallennetaan kohtaan »KANAVAT«.

Voit poistaa tarpeettomia kanavia kanavataulukosta ja lukita yksittäisiä kanavia (Lapsilukko)

Voit myös lisätä kanavia suosikkiluetteloon ja muuttaa suosikkiluettelon kanavien järjestystä.

Näppäimellä »♦♦♦« (vihreä) voit näyttää yhteen verkkoon kuuluvat kanavat.

Voit siirtyä kanavataulukon seuraavalle sivulle näppäimellä »P+« ja edelliselle sivulle näppäimellä »P-«.

Näppäimellä »♦♦♦♦« (keltainen) voit avata kanavataulukon sisällä olevan »LUETTELOHALLINTA«-toiminnon.

Tässä Luettelohallinnassa voit luoda omia suosikkiluetteloita

Voit lajitella »♦♦♦♦♦«-näppäimellä (sininen) kanavia eri lajitteleperusteilla.

Kanavaluetteloiden valitseminen


- 1 Avaa valikko »MENU«-näppäimellä.
- 2 Valitse »LÄHTEEN ASETUS«-valikko näppäimellä »V« tai »^« ja vahvasta valinta painamalla »OK«-näppäintä.
 - »LÄHTEEN ASETUS«-valikko tulee näkyviin.
- 3 Valitse rivi »Kanavataulukko« näppäimellä »V« tai »^« ja vahvasta valinta painamalla »OK«-näppäintä.
 - »KANAVAT« tulee näkyviin.

Tärkeää:

- Kanavataulukko ja suosikkiluettelot tallennetaan erikseen eri tulolähteiden mukaan (satelliitti, kaapeli, ilma).
- Kun kanavataulukko avataan, nykyistä tulosignaalia vastaava kanavaluettelo tulee näkyviin.

Huomaa:

- Jos ohjelmataulukko **CA** on lisätty kanavan nimen eteen, tarvitsit CI-moduulin ja älykortin sellaisten kanavien katseluun.
- Koska vastaanotettavia datakanavia ei näytetä kanavataulukossa, kanavataulukossa näytettävien kanavien määrä voi olla alle 6 000.

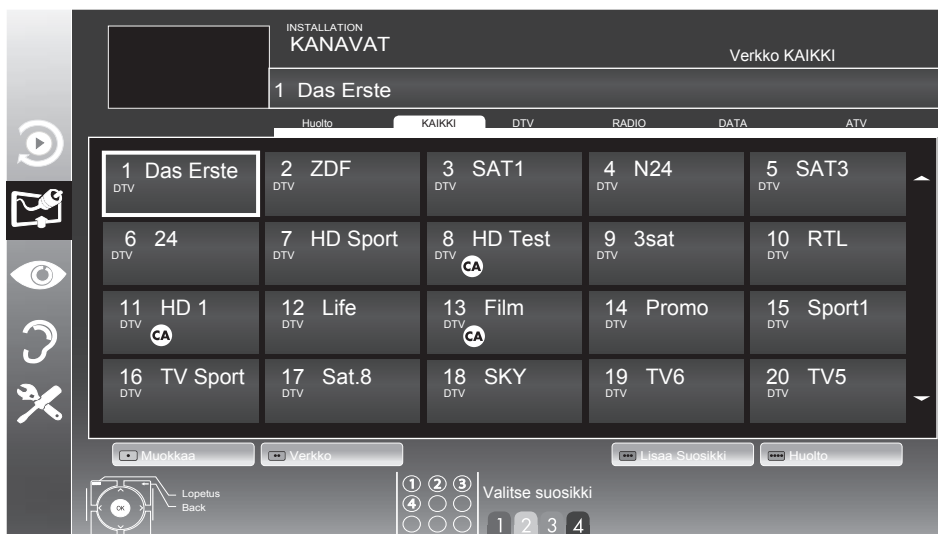

Kanavien poistaminen

- 1 Valitse »KANAVAT«-valikossa Muokkaa-tila painamalla näppäintä »*« (punainen).
 - 2 Valitse poistettava TV-kanava näppäimellä »V«, »A«, »<« tai »>« ja poista se painamalla näppäintä »...« (keltainen).
- Huomautus:**
- Voit poistaa kaikki kanavat näppäimellä »...« (sininen).
- 3 Vahvista poistaminen näppäimellä »...« (vihreä);
tai
peruuta poistaminen näppäimellä »*« (punainen);
 - 4 Poistu Kanavat-tilasta näppäimellä »EXIT«.

Kanavien järjestyksen muuttaminen Kanavat-tilassa

(vain satelliittikanavat)

- 1 Valitse »KANAVAT«-valikossa Muokkaa-tila painamalla näppäintä »*« (punainen).
- 2 Valitse siirrettävä kanava näppäimellä »V«, »A«, »<« tai »>« ja merkitse se »...«-näppäimellä (punainen).
- 3 Siirrä kanava uuteen kohtaan näppäimellä »V«, »A«, »<« tai »>« ja vahvista valinta painamalla »OK«-näppäintä.

Huomautus:

- Toista vaiheet 2 ja 3, jos haluat muuttaa muita kanavia.
- 4 Poistu Kanavat-tilasta näppäimellä »EXIT«.

Kanavien lajittelu Kanavat-tilassa

(vain satelliittikanavat)

Voit muuttaa kanavien järjestyksen Kanavat-tilassa eri lajitteluperusteilla: satelliitin, alkukirjaimen tai salattujen/ilmaisten kanavien mukaan.

- 1 Valitse »KANAVAT«-valikossa Lajittelu-tila painamalla näppäintä »...« (sininen).
- 2 Valitse lajitteluperuste näppäimellä »*« (punainen), »...« (vihreä) tai »...« (keltainen).
- 3 Poistu Kanavat-tilasta näppäimellä »EXIT«.

Kanavien ohittaminen

Voit merkitä ohitettavat televisioasemat valitsemalla valitsemalla ne näppäimellä »A« tai »V«. Ne voidaan edelleen valita numeronäppäimillä.

- 1 Siirry »KANAVAT«-valikossa luettelonäkymään näppäimellä »...« (keltainen).
- 2 Valitse haluttu kanava näppäimellä »V« tai »A«.
- 3 Valitse sarake »Ohita« näppäimellä »<« tai »>« ja merkitse kanava painamalla »OK«-näppäintä.
– Kanava on merkitty merkillä »✓«.
- 4 Poistu Kanavat-tilasta näppäimellä »EXIT«.

Huomautus:

- Kanavia voi myös aktivoida uudelleen. Valitse kanava näppäimellä »V« tai »A«, valitse sitten sarake »Ohita« ja aktivoi kanava uudelleen painamalla »OK«-näppäintä.

Suosikkiluetteloiden luominen

Voit tallentaa suosikkikanavasi enintään neljään suosikkiluetteloon (FAV 1 – FAV 4).

Huomautuksia:

- Suosikkiluettelot on luotava erikseen kaikille tulolähteille (satelliitti, kaapeli ja ilma).
 - Voit valita suosikkiluettelon painamalla näppäintä »FAV«.
- 1 Siirry »KANAVAT«-valikossa luettelonäkymään näppäimellä »...« (keltainen).
 - 2 Valitse haluamasi kanava näppäimellä »V« tai »A«.
 - 3 ”Työnä” kanava suosikkiluetteloon 1 - 4 näppäimellä »<« tai »>« ja vahvista valinta painamalla »OK«-näppäintä.
– Sijainti suosikkiluettelossa on merkitty »✓«-merkillä.
– Voit lisätä saman kanavan useampaan suosikkiluetteloon.
– Kuhunkin suosikkiluetteloon voi tallentaa enintään 250 kanavaa.

Huomautus:

- Suosikkiluetteloista voi myös poistaa kanavia. Valitse poistettava kanava näppäimellä »V«, »^«, »<« tai »>« ja poista se painamalla »OK«-näppäintä.
 - Kun kanava poistetaan suosikkiluettelosta, suosikkiluettelon järjestys päivitetään.
- 4 Poistu Kanavat-taulukosta näppäimellä »MENU«.

Suosikkiluettelon kanavien lajittelu

Voit muuttaa kanavien järjestystä suosikkiluettelossa.

- 1 Valitse »KANAVAT«-valikossa suosikkiluettelo »1« - »4«.
- 2 Valitse siirrettävä kanava näppäimellä »V«, »^«, »<« tai »>« ja merkitse se »*«-näppäimellä (punainen).
- 3 Siirrä kanava uuteen kohtaan näppäimellä »V«, »^«, »<« tai »>« ja vahvasta valinta painamalla »OK«-näppäintä.

Huomautuksia:

- Toista vaiheet 2 ja 3, jos haluat muuttaa muita kanavia samassa suosikkiluettelossa.
 - Toista vaiheet 1 - 3, jos haluat muuttaa muita kanavia eri suosikkiluettelossa.
- 4 Poistu nykyisestä suosikkiluettelosta »*»-näppäimellä (sininen).
- Koko kanavataulukko tulee uudelleen näkyviin.
- 5 Poistu Ohjelmat-taulukosta »EXIT«-näppäimellä.

Anna suosikkiluetteloille omat nimet (enintään 6 merkkiä)

Voit antaa omat nimet kaikille suosikkiluetteloille.

- 1 Siirry »KANAVAT«-valikossa luettelonäkymään »*»-näppäimellä (keltainen).
- 2 Valitse haluamasi suosikkiluettelo »1« - »4«-näppäimellä.
- Suosikin nimi -näyttö tulee näkyviin.
- 3 Poista »vanha« nimi (FAV1), valitse tarkoitukseen »V«, »^«, »<« - ja »>«-näppäimellä »<«-painike ja poista merkki painamalla »OK«-painiketta.
- 4 Valitse haluamasi merkki/numero »V«, »^«, »<« - ja »>«-näppäimellä ja vahvasta valinta painamalla »OK«-painiketta.
Toista sama seuraavien merkkien/numeroiden osalta.
- Valitse isot kirjaimet »Caps«-näppäimellä ja vahvasta painamalla »OK«-painiketta.
- Valitse numerot ja symbolit »Shift«-näppäimellä ja vahvasta valinta painamalla »OK«-painiketta.
- 5 Vahvasta uusi nimi, valitse »Enter«-painike »V«, »^«, »<« - tai »>«-näppäimellä ja vahvasta valinta painamalla »OK«-painiketta.
- 6 Lopeta asetukset painamalla »EXIT«-painiketta.

Kuva-asetukset

- 1 Avaa valikko **»MENU«**-näppäimellä.
- 2 Valitse valikkokohde **»KUVA-ASETUKSET«** näppäimellä **»V«** tai **»^«** ja vahvista valinta painamalla **»OK«**-näppäintä.
- **»KUVA-ASETUKSET«**-valikko tulee näkyviin.



- 3 Valitse rivi **»Kuvafile«**, **»Valoisuus«**, **»Kontrasti«**, **»Terävyys«**, **»Väri«** tai **»Väriämpötila«** näppäimellä **»V«** tai **»^«**.
Valitse arvo näppäimellä **»<<«** tai **»>>«** ja vahvista valinta painamalla **»OK«**-näppäintä.

Huomautuksia:

- Kun vaihdat arvoja näppäimellä **»<<«** tai **»>>«**, näyttö jakautuu kahtia. Voit nähdä nykyisen asetuksen vasemmalla puolella ja uuden asetuksen oikealla puolella.
 - **»KUVA-ASETUKSET«**-valikossa on myös muita lisäasetuksia.
- 4 Valitse rivi **»DNR«**, **»MPEG NR.«**, **»Eloisa väri«**, **»Täysin kirkas«**, **»Elokuvatila«**, **»Gamma«**, **»Dyn. kontrasti«**, **»Dynaaminen taustavalo«**, **»Taustavalo«** tai **»MEMC«** näppäimellä **»V«** tai **»^«**.
Valitse arvo näppäimellä **»<<«** tai **»>>«** ja vahvista valinta painamalla **»OK«**-näppäintä.

Huomautuksia:

- Voit valita **»Mpeg NR«**-toiminnon vain digitaalisissa ja AV-esiasetuksissa.
»Mpeg NR« vähentää kaikkea digitaalisten asemien MPEG-pakkauksen artefaktien aiheuttamaa kohinaa (pikselilohkoja) (esimerkiksi DVB-T-vastaanottimet tai DVD-soittimet).
 - **»Elokuvatila«** tunnistaa ja käsittelee kokoillan elokuvat kaikista kanavalähteistä. Tämä tarkoittaa, että voit vastaanottaa aina optimaalista kuvaa.
Tämä toimii tiloissa 480i, 576i ja 1080i TV-toistossa ja muissa kanavalähteissä.
Jos **»Elokuvatila«** on kytketty kanavalle, jossa ei ole kokoillan elokuva -signaalia, voi ilmeitä vähäisiä ongelmia, kuten kuvan pyssähtymistä, puuttuvaa tekstitystä tai heikkoja viivoja kuvassa.
 - Toiminto **»Dyn. kontrasti«** soviittaa kontrastin dynaamisesti ja optimaalisesti vastaavaan kuvasisältöön.
 - Toiminnolla **»Dyn. taustavalo«** laite soviittaa taustavalon optimaalisesti kuvasisältöön.
 - **»Taustavalon«** voi asettaa vain manuaalisesti, kun toiminto **»Dyn. taustavalo«** ei ole käytössä.
 - **»MEMC«** näkyy vain 200 Hz PPR -ominaisuudella varustettujen LCD-laitteiden ja 400 Hz PPR -ominaisuudella varustettujen LED-laitteiden valikoissa.
- 5 Päätä asetus painamalla **»EXIT«**-näppäintä.

Ääniasetukset

- 1 Avaa valikko »MENU«-näppäimellä.
- 2 Valitse valikkokohta »ÄÄNIASETUKSET«-näppäimellä »V« tai »^« ja vahvista valinta painamalla »OK«-näppäintä.
 - »ÄÄNIASETUKSET«-valikko tulee näkyviin.

Huomaa:

- Lisätoiminnot kuvataan seuraavissa osissa.



Äänenvoimakkuus

- 1 Valitse rivi »Äänenvoimakkuus«-näppäimellä »V« tai »^« ja muuta asetus näppäimellä »<« tai »>«.

Tasapaino

- 1 Valitse rivi »Tasapaino«-näppäimellä »V« tai »^« ja muuta asetus näppäimellä »<« tai »>«.

Automaattinen äänenvoimakkuus

TV-asetmat lähettävät ohjelmia eri äänenvoimakkuuksilla. Automaattinen äänenvoimakkuuden rajoitin (AVL) -toiminnon avulla äänenvoimakkuus pidetään samana, kun vaihdat kanavien välillä.

- 1 Valitse rivi »AVL«-näppäimellä »V« tai »^« ja muuta asetus näppäimellä »<« tai »>«.

Huomaa:

- Jos »SRS TSHD«-asetus on valittu »Äänitila«-rivillä, AVL-riviä ei voi valita.

Stereo / 2-kanavaääni, mono

Jos kanava vastaanottaa 2-kanavainen ääni -ohjelmaa, esimerkiksi elokuvaa alkuperäisellä äänellä äänikanavalta B (näyttö: »Dual II«) ja dubattua ääniversiota äänikanavalta A (näyttö: »Dual I«), voi valita haluamasi äänikanavan.

Jos laite vastaanottaa stereo- tai Nicam-ohjelmia, se vaihtaa automaattisesti stereoääneen (näyttö: »Stereo«).

Voit vaihtaa ääniasetukseksi »Mono«, jos stereo-äänen vastaanoton laatu on huono.

- 1 Valitse rivi »Äänityyppi«-näppäimellä »V« tai »^« ja säädä asetusta näppäimellä »<« tai »>«.

Stereon laajuus

Tämä laajentaa äänen lähtöä stereo-ohjelmissa ja parantaa äänenlaatua mono-vastaanotossa.

- 1 Valitse »Äänitila«-näppäimellä »V« tai »^«.
- 2 Valitse asetus »Tilaääni«-näppäimellä »<« tai »>«.

Ääniefektit

Tämä valikko tarjoaa esiasetettua ääniasetusta (Musiikki, Luonnollinen ja Puhe) ja yhden, jonka voi muodostaa itse (Käyttäjä).

- 1 Valitse rivi »Sound Preset« »V«- tai »^«-näppäimellä.
- 2 Valitse äänitehoste »Musiikki«, »Luonnollinen« tai »Puhe« painamalla »<«- tai »>«-näppäintä.

Huomaa:

- »Käyttäjä«-asetus on aktiivinen, kun »Äänitila«-asetus on joko »Normaali« tai »Tila«.

SRS TruSurround HD

SRS TruSurround HD on patentoitu, TV-vastaanottimeen integroitu ääniteknologia, joka tarvitsee vain sisääänrakennetut kaiuttimet surroundääniefektin tuottamiseen.

- 1 Valitse »Äänitila« näppäimellä »V« tai »^«.
- 2 Valitse asetus »SRS TSHD« näppäimellä »<« tai »>«.
- 3 Valitse »SRS Äänitila« näppäimellä »V« tai »^«.
- 4 Valitse ääniasetus »Puhe«, »Musiikki«, »Luonnollinen« painamalla »<« tai »>«-näppäintä.

Taajuuskorjain

Taajuuskorjaimella voit luoda oman ääniasetuksen.

Taajuuskorjain näkyy valikossa, kun »Äänitila«-asetus on joko »Normaali« tai »Tila«, ja »Sound Medium«-asetus on »Käyttäjä«.

- 1 Valitse »Ekvalisaat.« »V«- tai »^«-näppäimellä ja vahvista painamalla »OK«-näppäintä.
»Ekvalisaat.«-valikko tulee näkyviin.

Huomautus:

- Jos »SRS TSHD«-asetus on valittu »Äänitila«-rivillä, »Ekvalisaat.«-rivi ei näy.
- 2 Valitse taajuuskaistanleveys »120 Hz« »V«- tai »^«-näppäimellä.
Aseta haluttu arvo »<«- tai »>«-näppäimellä.
 - 3 Valitse seuraava taajuuskaistanleveys »V«- tai »^«-näppäimellä ja toista asetus.
 - 4 Tallenna asetus painamalla »←«-näppäintä.

Äänikuvaus (Äänitekstitykset)

Äänikuvaus on lisä-äänikanava näkövammaisille henkilöille. Kuvauksia on tarjolla toiminnasta, ympäristöstä, kohtauksen muutoksesta, eleistä ja näyttelijän kasvojen ilmeistä.

Tätä äänikanavaa lähetetään samanaikaisesti normaalilla äänellä digitaalisilla kanavilla. Käytettävyys on kunkin kanavan ja lähettäjän mukainen.



- 1 Valitse rivi »Äänikuvaus« näppäimellä »V« tai »^« ja valitse vaihtoehto näppäimellä »<« tai »>«.
- 2 Valitse rivi »Äänenvoimakkuus« näppäimellä »V« tai »^« ja muuta äänenvoimakkuutta näppäimellä »<« tai »>«.

Poistuminen asetuksesta

- 1 Päätä asetus painamalla »EXIT«-näppäintä.

Perustoiminnot

Kytkeminen päälle ja pois päältä

- 1 Kytke televisio valmiustilasta päälle painamalla näppäintä »«, »1...0« tai »P+« tai »P-«.
- 2 Kytke televisio valmiustilaan painamalla näppäintä »«.

Kanavien valitseminen


- 1 Valitse asetukset suoraan painamalla näppäintä »1...0«.
- 2 Valitse kanavat vaihe vaiheelta näppäimellä »P+« tai »P-«.
- 3 Avaa kanavaluettelo »OK«-näppäimellä, valitse haluamasi TV-kanava näppäimellä »V«, »A«, »<« tai »>« ja vahvista valinta painamalla »OK«-näppäintä. Poistu kanavaluettelosta painamalla »EXIT«-näppäintä.

Kanavien valitseminen luetteloista


Voit valita kanavia eri luetteloista (esim. kaikki kanavat, FAV 1 - FAV 4).

- 1 Paina »FAV«-näppäintä avataksesi kanavataulukoiden yleiskatsauksen.
- Yleiskatsaus näytetään.
- 2 Valitse kanavataulukko näppäimellä »A« tai »V« ja avaa se näppäimellä »OK«.
- 3 Valitse TV-kanava painamalla »A«, »V«, »<« tai »>«-näppäintä ja vahvista valinta painamalla »OK«-näppäintä.
- 4 Paina »EXIT«-näppäintä poistuaksesi kanavataulukosta.


Esiasetetun AV-kanavan valitseminen

- 1 Avaa »Valitse lähde«-valikko »«-näppäimellä.
- 2 Valitse AV-esiasetus painamalla »A«, »V«, »<« tai »>«-näppäintä ja vahvista valinta painamalla »OK«-näppäintä.
- 3 Siirry takaisin TV-kanavalle painamalla näppäintä »1...0«.

Äänenvoimakkuuden säätäminen

- 1 Säädä äänenvoimakkuutta »+  -«-näppäimellä.

Äänen kytkeminen päälle/pois



- 1 Mykistä ääni tai kytke se takaisin päälle painamalla »«-näppäintä.

Tietojen näyttäminen


- 1 Näytä tiedot »?«-näppäimellä.
- Näyttö poistuu automaattisesti näkyvistä hetken kuluttua.

Kuvan pysäytys

Jos haluat katsella tiettyä kohtausta kauemmin, voit "pysäyttää" nykyisen ohjelman kuvan.

- 1 Aktivoi Pysäytä kuva -toiminto näppäimellä »«.
- 2 Lopeta Pysäytä kuva -toiminto näppäimellä »«.

Huomaa:

- Jos ulkoinen tietoväline on liitetty TV-vaaraanottimeen, ajansiirtotoiminto aktivoidaan näppäimellä »«. Ajansiirtotoiminto on kuvattu sivulla 31.

Kuva-asetukset

Käytettävissä on erilaisia kuva-asetuksia.

- 1 Avaa valikko »TOOLS«-näppäimellä.
- 2 Valitse »Kuvatila« näppäimellä »V« tai »A«.
- 3 Valitse »Käyttäjä«, »Eco TV«, »Elävä«, »Luonnollinen«, »Elokuva«, »Urheilu« tai »Peli« painamalla »<«- tai »>«-näppäintä.

Huomautus:

- Kuva-asetus »Peli« voidaan valita vain »HDMI«, »Component«- ja »PC«-tiloissa.

Ääniasetukset

Käytettävissä on erilaisia ääniasetuksia.


- 1 Avaa valikko »**TOOLS**«-näppäimellä.
- 2 Valitse »Aaniasetus« näppäimellä »**V**« tai »**^**«.
- 3 Valitse ääniasetus »Käyttäjä«, »Musiikki«, »Luonnollinen« tai »Puhe« painamalla »**<<**« tai »**>>**«-näppäintä.

Huomautus:

- »Käyttäjä«-asetus on aktiivinen, kun »Äänitila«-asetus on joko »Normaali« tai »Tila«.


Äänikieli

Digitaalisilla TV-kanavilla on käytettävissä useita kieliä. Tämä riippuu lähetettävästä ohjelmasta.

- 1 Avaa valintavalikko »«-näppäimellä.
- 2 Valitse kieli painamalla »**V**«- tai »**^**«-näppäintä ja vahvista valinta painamalla »**OK**«-näppäintä.

Tekstitys

Digitaalisilla TV-kanavilla on käytettävissä useita tekstityksiä. Tämä riippuu lähetettävästä ohjelmasta.

- 1 Avaa valintavalikko »«-näppäimellä.
- 2 Valitse tekstitykset näppäimellä »**V**« tai »**^**« ja vahvista valinta painamalla »**OK**«-näppäintä.

Zoomaus-toiminto

Tällä toiminnolla voit tarvittaessa suurentaa kuvaa.

- 1 Avaa valikko »**TOOLS**«-näppäimellä.
- 2 Valitse »Zoom« näppäimellä »**V**« tai »**^**«.
- 3 Paina »**OK**« -näppäintä toistuvasti suurentaaksesi näytön kuvaa kolmivaiheisesti.

Säästötila

Tällä toiminnolla voit vähentää virrankulutusta.

- 1 Avaa valikko »**TOOLS**«-näppäimellä.
- 2 Valitse »Eco TV« näppäimellä »**V**« tai »**^**«.
- 3 Kytke Säästötila päälle »**<<**«- tai »**>>**« näppäimellä.
- 4 Kytke Säästötila pois päältä painamalla uudelleen »**<<**«- tai »**>>**«-näppäintä.

Pois päältä kytkemisajan antaminen (uniajastin)

Voit antaa »Uniajastin«-valikossa television pois päältä kytkemisajan. Kun asetettu aika on kulu- nut, televisio kytkeytyy valmiustilaan.

- 1 Avaa valikko »**TOOLS**«-näppäimellä.
- 2 Valitse rivi »Uniajastin« näppäimellä »**V**« tai »**^**«.
- 3 Valitse pois päältä kytkemisaika näppäimellä »**<<**« tai »**>>**«.

Huomaa:

- Voit kytkeä toiminnon pois päältä käyttämällä »**<<**« tai »**>>**«-näppäintä kytkeäksesi pois päältä kytkemisajan tilaksi »Pois«.

Vaihtotoiminto

Tämä toiminto muistaa kanavan, jotka parhailaan katsot, kun vaihdat muille kanaville (vaihto).

- 1 Valitse vaihtomuistiin tallennettava kanava painamalla näppäimiä »1...0« tai »P+«, »P-« ja vahvista valinta painamalla »←«-näppäintä.
- 2 Vaihda toiselle TV-kanavalle painamalla näppäintä »1...0« tai »▲«, »▼«.
- 3 Voit vaihtaa tallennetun TV-kanavan ja viimeksi katsotun TV-kanavan välillä painamalla »←«-näppäintä.
- 4 Lopeta toiminto »EXIT«-näppäimellä.

Sähköinen ohjelmaopas

Sähköinen TV-opas tarjoaa yleiskuvan kaikista seuraavalla viikolla lähetettävistä ohjelmista (vain digitaaliset kanavat).

- 1 Näytä kanavatiedot painamalla »GUIDE«-näppäintä.

Huomautuksia:

- Kaikki asemat eivät tue yksityiskohtaista TV-opasta.
 - Useat lähetyiskanavat lähettävät nykyisen aikataulun, mutta eivät tarjoa yksityiskohtaisia kuvauksia.
 - Lisäksi osa lähetyiskanavista ei tarjoa mitään tietoja.
- 2 Valitse TV-kanava painamalla näppäintä »▼« tai »▲«.
- Valitun TV-kanavan tämän päivän ohjelmat tulevat näkyviin.
 - 3 Vaihda tietoihin nykyisestä ohjelmasta näppäimellä »►«.

Huomaa:


- Voit avata ja sulkea laajennetut ohjelmatiedot »?«-näppäimellä.
 - Voit lisätä valitut lähetykset muistiajastimeen painamalla »OK«.
- 4 Valitse seuraavien lähetyksen tiedot painamalla »▼«-näppäintä ja palaa nykyisen ohjelman tietoihin painamalla »▲«-näppäintä.
 - 5 Valitse tulevien päivien ohjelmat »••«-näppäimellä (vihreä) ja vaihda takaisin nykyiseen päivään »•«-näppäimellä (punainen).
 - 6 Vaihda takaisin kanavalaintaan »◀«-näppäimellä.

Huomautuksia:

- Suodata tiettyjä ohjelmia »••••«-näppäimellä (sininen), valitse kanavatyyppi näppäimellä »◀«, »►«, »▼« tai »▲« ja vahvista valinta painamalla »OK«-näppäintä. Valittua kanavatyyppiä vastaavat ohjelmat tulevat näkyviin.
- 7 Poistu elektronisesta TV-oppaasta »EXIT«-näppäimellä.

Kuvamuodon vaihtaminen

Televisio vaihtaa automaattisesti kuvamuotoon 16:9, jos muoto havaitaan SCART-liitännän kautta.

- 1 Valitse kuvamuoto -näppäimellä.
 - Kuva näytetään kuvamuodossa (esim. »16:9«).
 - Voit valita seuraavista kuvamuodoista:

»Automaatt.«-muoto

Kuvamuoto vaihdetaan automaattisesti »16:9«-muotoon 16:9-ohjelmille.

Kuvamuoto vaihdetaan automaattisesti »4:3«-muotoon 4:3-ohjelmille.

»16:9«- ja »14:9«-muodot

Kuvaa venytetään vaakasuunnassa 4:3-muotoisissa ohjelmissa, jos muoto »16:9« tai »14:9« on valittu.

Kuvageometriaa venytetään vaakasuunnassa.

Todellisilla 16:9-tulolähteillä (SCART-liittimeen liitetystä multim mediasovittimesta) kuva täyttää näytön kokonaan, ja geometria on oikea.

»4:3«-muoto

Kuva näytetään 4:3-muodossa.

»LetterBox«-muoto

Letterbox-muoto soveltuu erityisen hyvin 16:9-muotoisille ohjelmille.

Näytön ylä- ja alareunassa olevat mustat palkit poistetaan ja 4:3 kuvat täyttävät koko näytön.

Lähetetyt kuvat suurennetaan mutta niitä leikataan hieman ylä- ja alareunasta. Kuvageometria säilyy muuttumattomana.

»Tekstitys«-muoto

Jos et näe tekstitystä kuvaruudun alaosassa, valitse »Tekstitys«.

»Panorama«-muoto

Tämä asetus sopii elokuville, joilla on erityisen leveä muoto.

Kuvaa venytetään vaakasuunnassa 4:3-muotoisissa ohjelmissa, jos »Panorama«-toiminto on valittu. Kuvageometriaa venytetään vaakasuunnassa.

»OverScan«-muoto

Tässä tilassa HD-kuvia ei leikata komponenttiliittännöissä, vaan ne näytetään alkuperäisessä koossa. Tämä toimii vain HDMI-tilassa ja yli 720p-tarkkuudessa.

Tietoja TV-ohjelmien tallentamisesta ja toistosta

- TV-ohjelmien tallentaminen ja toisto on mahdollista vain digitaalisilla TV-kanavilla (DVB-S/S2, DVB-T ja DVB-C).
- Tallennettavat ja toistettavat digitaaliset TV-kanavat (DVB-S/S2, DVB-T ja DVB-C) ovat myös lähetyksensä mukaisia.
- Tallennettavia ja toistettavia ohjelmia, sekä ajansiirtotoimintoa voidaan käyttää vain ulkoisella tietovälineellä (kiintolevy tai USB-muistitikku).
- Tallennuksia voi tehdä useimmilla kaupoista saatavilla tietovälineillä. Emme kuitenkaan voi taata kaikkien tietovälineiden toimivuutta.
- Jos ohjelma on tallennettu ulkoisella tietovälineellä, se voidaan toistaa vain TV-vastaanottimella. Näitä ohjelmia ei voi toistaa muilla laitteilla.
- Jos toimitat TV-vastaanottimesi korjattavaksi ja laitteiston osia on vaihdettava, et ehkä voi enää toistaa tallennuksia korjatulla TV-vastaanottimella.
- SKY-lähetyksensä palvelu on parhaillaan mahdollista vain Saksassa soveltuvalla multi-mediasovittimella.
- Grundig ei ota vastuuta ulkoiselle tietovälineelle tallennettujen tietojen häviämisestä
- Tallennetut tiedostot suositellaan toistamaan PRnP-soittimella. USB-mediasoitin ei ehkä tue joitakin tallennettuja tiedostoja.
- USB-mediasoitin ei ehkä tue joitakin tallennettuja tapahtumia.
- Jotta vältät ongelmat tallennuksessa ja television ajansiirtotoiminnoissa, on suositeltavaa käyttää High-Speed USB -laitetta tai kiintolevyä. Muussa tapauksessa videon toistossa saattaa ilmetä vääristymiä tai pysähtelyjä.

Mahdolliset rajoitukset ulkoista tietovälinettä käytettäessä

Lähetyksensä mukaan saatat joutua kohtamaan erilaisia rajoituksia joidenkin TV-kanavien toiminnoissa.


GRUNDIG ei voi vaikuttaa näihin rajoituksiin.

- Lähettäjä voi estää ohjelman tallentamisen ulkoiselle tietovälineelle. Jo ilmoitus »URI-suojaus!« Rajallinen PVR-toim. « -ilmoitus näkyy näytöllä, lähettäjä on rajoittanut tallennuksen ajansiirtoa (yksi tallennus mahdollinen) tai estänyt sen (tallennus ei mahdollinen).
* URI = User right information (Käyttäjän oikeustiedot) (Tekijänoikeustiedot).
- Jos äänitit ja tallennat ohjelman ulkoisen tietovälineen arkistoon, toistossa voi olla rajoituksia.
Lähettäjä voi antaa katsoa tämän ohjelman yhden tai useita kertoja, mutta se voi myös olla käytettävissä vain tiettyinä aikoina.
- Alaikäisille sopimattomat ohjelmat vaativat PIN-koodin antamisen välittömästi ennen tallennuksen alkamista. Jos tätä valtuutusta ei anneta, tallennus ei ehkä käynnisty.
- Lähettäjä voi rajoittaa myös ohjelman kopiointia digitaaliselta TV-kanavalta videonauhuriin tai DVD-tallentimeen »AV 1«-liittimellä (analoginen kuva/äänisignaali). Tämä edellyttää, että laitteesi tukee kopiointitoimintoa.

Ulkaisen tietovälineen liittämisen

Huomautuksia:

- Kytkie ennen tietovälineen liittämistä televisio valmiustilaan »**U**«-näppäimellä. Liitä laite ja kytkie sen jälkeen televisio takaisin päälle.
- Ennen ulkoisen tietovälineen irrottamista TV-vastaanotin on kytkettävä valmiustilaan, jottei tapahdu tietojen menettämistä.
- TV-vastaanottimessasi on kaksi USB-liitäntää, »**USB1**« ja »**USB2**«. »**USB1**«-liitäntää käytetään erillistä virtalähdettä käyttävien tietovälineiden liittämiseen, - esim. ulkoiset kiintolevyt.

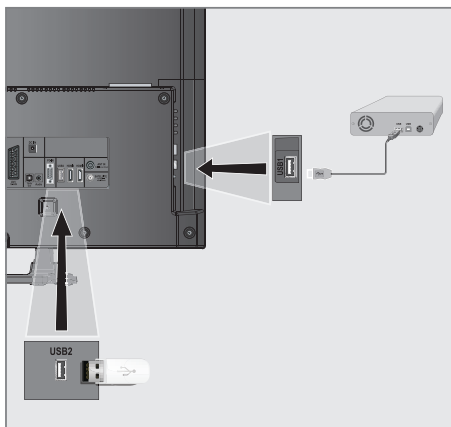

- 1 Liitä USB-kaapelilla TV-vastaanottimen »**USB1**«-liitäntä ja vastaava ulkoisen tietovälineen liitäntä (ulkoisen kiintolevy);

tai

Liitä USB-muistitikun USB-liitin TV-vastaanottimen »**USB2**«-liitäntään.

Huomautuksia:

- TV-vastaanottimen »**USB2**«-liitäntä antaa USB-määritysten mukaisesti enintään 500 mA virtaa. Ulkoiset kiintolevyt, jotka vaativat enemmän virtaa, on ehkä liitettävä TV-vastaanottimen »**USB1**«-liitäntään.
- Jos käytät verkkokaapelia ulkoisilla kiintolevyillä, joka on liitetty TV-vastaanottimen »**USB1**«-liitäntään, tämä verkkokaapeli on myös irrotettava virtalähteestä, kun TV sammutetaan.
- Ulkoista tietovälinettä ei saa irrottaa TV-vastaanottimesta, kun tietovälineen tiedostoja käytetään.

USB-tallennuksen asetukset

Valikon valitseminen

- 1 Avaa valikko »**MENU**«-näppäimellä.
- 2 Valitse rivi »**USB-TALLENNUS**« näppäimellä »**V**« tai »**A**« ja vahvista valinta painamalla »**OK**«-näppäintä.
- »**USB RECORDING**«-valikko tulee näkyviin.



Automaattisen esikatselun päälle kytkeminen

Jos automaattinen esikatselu on kytketty päälle, valitun tiedoston esikatselu tulee näkyviin tiedostolaitteeseen.

- 1 Valitse rivi »Autom. esikatselu« näppäimellä »V« tai »^«.
- 2 Kytke toiminto päälle »<«- tai »>«-näppäimellä (»Päälle«).
- 3 Päätä asetus painamalla »EXIT«-näppäintä.

Irrota laite turvallisesti

- 1 Valitse rivi »Poista levy turvallisesti« »V«- tai »^«-näppäimellä ja vahvasta painamalla »OK«-näppäintä.

Huomautus:

- Levy voidaan ottaa pois asetuspaikasta.

Ulkoisen tietoympäristön alustaminen

- 1 Valitse »Format Section«-rivi »V« tai »^«-näppäimellä ja vahvasta »OK«-näppäimellä.
- 2 Vahvasta alustustoiminto painamalla »••« (vihreä) -painiketta;
tai
peruuta alustusoperaatio painamalla »••« (punainen) -painiketta.
- 3 Poistu painamalla »EXIT«-painiketta

Ulkoisen tietovälineen valitseminen

Jos TV-vastaanottimeen on liitetty useita ulkoisia tietovälineitä, voit valita niistä haluamasi.

- 1 Valitse rivi »Levy« näppäimellä »V« tai »^«
- 2 Valitse haluamasi tietoväline näppäimellä »<« tai »>«.
- 3 Päätä asetus painamalla »EXIT«-näppäintä.

Ulkoisen tietovälineen osion valitseminen

Jos ulkoisessa tietovälineessä on useita osioita, valitse osio, jota haluat käyttää.

- 1 Valitse rivi »Osiointi« näppäimellä »V« tai »^«.
- 2 Valitse käytettävä osio näppäimellä »<« tai »>«.
- 3 Päätä asetus painamalla »EXIT«-näppäintä.

Ulkoisen tietovälineen testaaminen

Voit testata ulkoisen tietovälineen ja varmistaa sopiiko se valittuun toimintaan.

- 1 Valitse rivi »Levy« näppäimellä »V« tai »^«.
- Jos on liitetty useita tietovälineitä, valitse haluamasi näppäimellä »<« tai »>«.
- 2 Valitse rivi »Osiointi« näppäimellä »V« tai »^«.
- Jos useita osioita on käytettävissä, valitse käytettävä osio näppäimellä »<« tai »>«.
- 3 Valitse rivi »Tark. levy« näppäimellä »V« tai »^« ja vahvasta valinta painamalla »OK«-näppäintä.
– Tietovälineen tiedot tulevat näkyviin.
- 4 Päätä asetus painamalla »EXIT«-näppäintä.

”Aikasiirto-ohjelmien ”keskeyttäminen

Voit keskeyttää ohjelman, jota olet katsomassa. Tämä on hyödyllinen toiminto, jos esimerkiksi puhelin soi, kun katselet videota etkä halua menettää sen tapahtumista mitään.

Viimeisen kohtauksen Pysäytä kuva -näyttö näkyy näytöllä ja ohjelma tallennetaan ulkoisen tietovälineen ajansiirtomuistiin.

- 1 Keskeytä nykyinen ohjelma painamalla »■■«-näppäintä.
 - Kuva on pysäytetty, ajansiirto ja jäljellä oleva tallennusaika näkyvä näytöllä.
- 2 Jatka ohjelman toistoa painamalla »▶«-näppäintä.
 - Ohjelman tallennus jatkuu.

Huomaa:

- Seuraavat toiminnot ovat käytettävissä ajansiirtotilassa:
 - Takaisinkelaus, paina »◀◀«-näppäintä toistuvasti nopeuden mukaan (kuva on pysähtynyt takaisinkelauksen aikana);
 - Eteenpäinkelaus, paina »▶▶«-näppäintä toistuvasti nopeuden mukaan;
 - Valitse tauko »■■«-näppäimellä.
- 3 Päättä ajansiirtotoiminto painamalla »■«-näppäintä.
 - Viesti »Live programme« (Suora lähetys) tulee näkyviin ja näet nykyisen ohjelman ilman aikaviivettä.
 - Kohtaukset ”ajansiirtomuistissa” poistetaan.

Ohjelmien tallentaminen

Voit tallentaa ohjelmia Ohjelmat tallennetaan ulkoiselle tietovälineelle ja ohjelma-arkistoa hallitaan TV-vastaanottimen kautta.

Tallennukseen pätevät seuraavat arvioidut ajat: Teräväpiirto-ohjelmien (HD) tallennusaika on 7 minuuttia 1 Gt:n muistilla, tavallisten ohjelmien tallennusaika on 26 minuuttia.

Voit katsella toista ohjelmaa arkistosta tallennuksen aikana.

Et voi muuttaa esiasetuksia.

Yhden kosketuksen ohjelmantallennus

- 1 Valitse tallennettava TV-kanava näppäimillä »1...0« tai »P+«, »P-« ja paina »■«-näppäintä aloittaaksesi tallennuksen.
 - Tallennustiedot tulevat näkyviin: tallennus-symboli, kanavan nimi, ohjelma, tallennusaika ja käytettävissä oleva muistitila.
 - Hetken kuluttua nämä tiedot poistuvat näytöstä.
- 2 Lopeta tallennus »■«-näppäimellä.
- 3 Vahvista näyttö painamalla »●●«-näppäintä (vihreä).

tai

Paina »●●« (punainen) jatkaaksesi tallennusta.

Huomautuksia:

- Kun tallennus on valmis, tallenne tallennetaan automaattisesti ulkoiselle tietovälineelle.
- Jos ulkoinen tietoväline irrotetaan USB-liitännästä tallennuksen aikana, tallennus pysäytetään automaattisesti eikä sitä tallenneta.

Ohjelman tallentaminen kanava- luettelosta

- 1 Avaa »KANAVALUETTELO« näppäimellä »OK«.
- 2 Valitse TV-kanava painamalla »▲«, »▼«, »◀« tai »▶«-näppäintä ja vahvasta valinta painamalla »OK«-näppäintä.
- 3 Poistu kanavaluettelosta painamalla »MENU«-näppäintä.
- 4 Aloita tallennus painamalla »■«-näppäintä.
 - Tallennustiedot tulevat näkyviin: tallennus-symboli, kanavan nimi, ohjelma, tallennusaika ja käytettävissä oleva muistitila.
 - Hetken kuluttua nämä tiedot poistuvat näytöstä.
- 5 Pysäytä tallennus painamalla »■«-näppäintä.
- 6 Vahvasta näyttö painamalla »●«-näppäintä (vihreä).
tai
Paina »●« (punainen) jatkaaksesi tallennusta.

Tallennettavien ohjelmien esi- asetus

... sähköisen TV-oppaan käyttö

Voit käyttää tallennuksessa sähköisen TV-oppaan tietoja.

25 ohjelmaa voidaan esiasettaa ajastintallennusta varten tai muistutukseksi.

- 1 Näytä kanavatiedot painamalla »GUIDE«-näppäintä.
 - Sähköinen TV-opas tulee näkyviin.
- 2 Valitse haluttu kanava näppäimellä »▼« tai »▲«.
- 3 Vaihda tietoihin nykyisestä ohjelmasta näppäimellä »▶«.
- 4 Valitse haluamasi ohjelma näppäimellä »▼« tai »▲«.
- 5 Vahvasta ohjelma näppäimellä »■«.
 - Ohjelman nimen jälkeen tulee näkyviin symboli »●« ja tiedot on lisätty ajastimeen.

Huomaa:

- Jos tallennustietoja aiotaan muuttaa, käytä näppäintä »●●●●« (keltainen) ja näppäintä »●●●●« (sininen) vaihtaaksesi »AJASTETUT TAPAHT.«-valikkoon, paina näppäintä »●●« (vihreä), muuta tietoja tallenna ne näppäimellä »●●« (vihreä).
- 6 Poistu valikosta painamalla »EXIT«-näppäintä.

Huomautuksia:

- Ennen kuin ajastintallennus alkaa, varoitusviesti tulee näkyviin 20 sekunnin ajastinlaskennalla. Voit vaihtaa ohjelmoidulle TV-kanavalle.
- Jos ajastustallennus alkaa toiston aikana, toisto ei keskeydy: Tallennus on käynnissä automaattisesti taustalla, jolle valitse »Kyllä«, kun ajastinlaskennan viesti on näkyvissä.
- Huomautus vain UPC-asiakkaille: Kun ohjelma on tallennettu, voi käydä niin, että osa aiemmasta tai seuraavasta ohjelmasta on sisällytetty tallennusaikatauluun elektronisen TV-oppaan epätarkkuuksien vuoksi. Huomaa, että tällaisessa tapauksessa, jossa yhdellä tai useammalla ohjelmalla on lapsilukitus, korkeinta käyttötasoa sovelletaan koko tallennukseen.

Aseta ennen/jälkeen-aika

Tällä toiminnolla voit muuttaa elektronisen TV-oppaan asettamaa tallennusaikaa.

Jos ajattelet, että ohjelma alkaa muutamaa minuuttia aikaisemmin tai loppuu useita minutteja myöhemmin, voit »Lisätä« 60 minuuttia tähän aikaan

- 1 Näytä kanavatiedot »GUIDE«-näppäimellä.
- 2 Vaihda ajastintoimintoon »●●●●« (keltainen) -näppäimellä ja valitse sitten »Oman tallennusajan muokkaus« -valikko »●●« (vihreä) -näppäimellä.
- 3 Muuta alkamisaikaa »◀«-tai »▶« -näppäimellä.
- 4 Siirry »▼«-näppäimellä »Loppu«-riville ja muuta päättymisaikaa »◀«-tai »▶«-näppäimellä.
- 5 Tallenna muutokset »●●« (vihreä) -näppäimellä.
- 6 Sulje ohjelm tiedot »GUIDE«-näppäimellä.

... manuaalisella tietojensyötöllä

Voit esiasettaa enintään 25 ohjelmaa ajastintallennusta varten.

- 1 Näytä kanavatiedot painamalla »GUIDE«-näppäintä.
– Sähköinen TV-opas tulee näkyviin.
- 2 Avaa »AJASTA«-valikko painamalla kahdesti »•••«-näppäintä (keltainen).
- 3 Valitse rivi »Tyyppi« näppäimellä »V« tai »^« ja valitse vaihtoehto »Tallennus« näppäimellä »<« tai »>«.
- 4 Valitse rivi »Kanava« näppäimellä »V« tai »^« ja valitse kanava näppäimellä »<« tai »>«.
- 5 Valitse rivi »Tila« näppäimellä »V« tai »^« ja valitse haluttu tila (»Kerran«, »Joka päivä« tai »Viikoittain«) näppäimellä »<« tai »>«.
- 6 Valitse rivi »Käynnistä« (Käynnistä tallennus) näppäimellä »V« tai »^« ja anna päivämäärä/aika näppäimillä »1...0«.
- 7 Valitse rivi »Loppu« (Lopeta tallennus) näppäimellä »V« tai »^« ja anna päivämäärä/aika näppäimillä »1...0«.
- 8 Tallenna tiedot näppäimellä »••« (vihreä).
– Ohjelma on esiasetettu.
- 9 Poistu valikosta painamalla »EXIT«-näppäintä.

Huomautuksia:

- Ennen kuin ajastintallennus alkaa, varoitusviesti tulee näkyviin 20 sekunnin ajastinlaskennalla. Voit vaihtaa ohjelmoidulle TV-kanavalle.
- Jos ajastustallennus alkaa toiston aikana, toisto ei keskeydy: tallennus on käynnissä automaattisesti taustalla, jollet valitse »Kyllä«, kun ajastinlaskennan viesti on näkyvisä.

Tallennustietojen muokkaus ajastinvalikossa

Voit muokata ohjelmoitujen ajastintallennusten tietoja.

- 1 Valitse ajastinvalikko painamalla järjestyksessä näppäintä »GUIDE«, »•••« (keltainen) ja näppäintä »••••« (sininen).
– The »AJASTETUT TAPAHT.«-valikko tulee näkyviin.
- 2 Valitse muutettavan ohjelman nimi näppäimellä »V« tai »^« ja aktivoi ajastinsijainti näppäimellä »••« (vihreä).
– Syötevalikko tulee näkyviin.
- 3 Valitse haluttu vaihtoehto näppäimellä »V« tai »^« ja muokkaa tietoja näppäimillä »1...0« ja »<« tai »>«.
- 4 Tallenna muutokset näppäimellä »••« (vihreä).
– Ajastin on muutettu.
- 5 Sulje valikko painamalla »EXIT«-näppäintä.

Ajastimen poistaminen

Voit poistaa ohjelmoituja ajastintallennuksia.

- 1 Valitse ajastinvalikko painamalla järjestyksessä näppäintä »GUIDE«, »•••« (keltainen) ja näppäintä »••••« (sininen).
– The »AJASTETUT TAPAHT.«-valikko tulee näkyviin.
- 2 Valitse poistettavan ohjelman nimi näppäimellä »V« tai »^« ja poista ajastinsijainti näppäimellä »•••« (keltainen).
- 3 Sulje valikko painamalla »EXIT«-näppäintä.

Toisto

Tallennetut ohjelmat - joko käynnistettynä manuaalisesti tai ajastintoiminnolla - tallennetaan ulkoiseen tietovälineeseen.

Ohjelman valitseminen arkistosta

- 1 Avaa »Tall. tiedostoja« -valikko painamalla »MENU«-painiketta. Avaa »V« tai »^« painikkeella »USB-TALLENNUS«-valikko.
- 2 Valitse »PRnP«-valikko ja vahvista »OK«-painikkeella.
- »Tall. tiedostoja« -valikko tulee näkyviin.
- 2 Valitse haluamasi ohjelma näppäimellä »V« tai »^« ja käynnistä toisto näppäimellä »▶«.
- 3 Päätä toisto painamalla »■«-näppäintä.
- Televisio vaihtaa nykyiselle TV-kanavalle.

Kuvahaku eteenpäin/taaksepäin

- 1 Valitse toiston aikana eteenpäinkelausnopeus (2x, 4x, 8x, 16x tai 32x) näppäimellä »▶▶«;
tai
Valitse toiston aikana taaksepäinkelausnopeus (2x, 4x, 8x, 16x tai 32x) näppäimellä »◀◀« (kuva on pysähtynyt takaisinkelauksen aikana).

Kohtauksen uudelleentoisto (A-B)

Voit merkitä kohtauksen aloitus- ja lopetuskohdan. Kohtausta toistetaan sen jälkeen jatkuvasti.

- 1 Merkitse aloituskohta A painamalla »▶«-näppäintä halutussa kohtaa kohtausta toiston aikana.
- Tämä kohta merkitään aloitusmerkillä A.
- 2 Merkitse lopetuskohta B painamalla »▶«-näppäintä halutussa kohtaa kohtausta toiston aikana.
- Tämä kohta merkitään lopetusmerkillä B.
- Televisio uudelleentoistaa toistoa näiden kahden merkin välillä.
- 3 Poista uudelleentoistotoiminto käytöstä »■«-näppäimellä.

Toisto tallennuksen aikana

Voit tallennuksen aikana joko katsella nyt tallennettavaa ohjelmaa, tai katsoa jo tallentamaasi eri ohjelmaa.

- 1 Valitse tallennettava kanava »1...0«- tai »P+«- »P-«-näppäimellä ja käynnistä tallennus painamalla »■«-näppäintä.
- 2 Avaa »Tall. tiedostoja« -valikko painamalla »MENU«-painiketta. Avaa »V« tai »^« painikkeella »USB-TALLENNUS«-valikko.
- 3 Valitse »PRnP«-valikko ja vahvista »OK«-painikkeella.
- »Tall. tiedostoja« -valikko tulee näkyviin.
- 4 Valitse haluamasi ohjelma »V«- tai »^«-näppäimellä ja käynnistä toisto painamalla »▶«-näppäintä.
- Tallennus jatkuu taustalla.
- 5 Päätä toisto painamalla »■«-näppäintä.
- 6 Pysäytä tallennus painamalla »■«-näppäintä.

Ohjelmien poistaminen tallennusluettelosta

Voit poistaa ohjelmia tallennusluettelosta.

- 1 Avaa »Tall. tiedostoja« -valikko painamalla »MENU«-painiketta. Avaa »V« tai »^« painikkeella »USB-TALLENNUS«-valikko.
- 2 Valitse »PRnP«-valikko ja vahvista »OK«-painikkeella.
- »Tall. tiedostoja« -valikko tulee näkyviin.
- 3 Valitse poistettava ohjelma »V«- tai »^«-näppäimellä.
- 4 Poista ohjelma painamalla ».....«-näppäintä (sininen).
- 5 Vahvista turvakysymys painamalla »...«-näppäintä (vihreä).

Huomaa:

- Et voi poistaa ohjelmia »Tall. tapahtuma« -valikosta, jos niitä tallennetaan tai toistetaan parhaillaan.
- 6 Sulje valikko painamalla »EXIT«-näppäintä.

Tiedostomuodot

Tämä TV-vastaanotin voi käyttää seuraavia tiedostomuotoja USB-liitäntöjen kautta:

Videodata

Erityiset videon pakkaus- ja pakkauksen purku-koodekit tarjoavat enemmän muistitilaa huonontamatta liikaa kuvan laatua.

Tämä TV-vastaanotin toistaa videotiedostoja, jotka ovat muotoa DIVIX, XVID, H.264/MPEG-4 AVC (L4.1, 4 viitekuvaa), MPEG-4, MPEG-2, MPEG-1, MJPEG ja MOV.

Myös seuraavat tiedostopäätteet ovat tuettuja: AVI, MKV, MP4, TS, MOV, MPG, DAT, VOB. Nämä tiedostot voivat sisältää audiotiedostoja, jotka on pakattu käyttämällä MP3-, AAC- tai Dolby Digital®-tekniikkaa.

Audiodata

Tämä TV-vastaanotin toistaa audiodataa, joka on muotoa MP3, AAC.

MP3 on lyhennys termistä MPEG-1 Level 3 ja se perustuu MPEG:in (Motion Picture Expert Group) kehittämään MPEG-1-standardiin.

AAC on lyhennys termistä Advanced Audio Coding, joka myös on MPEG:in kehittämä. AAC tarjoaa paremman äänenlaadun vastaavalla datanopeudella.

Näillä muodoilla audiotiedostot tallentuvat ja toistuvat yhtä hyvällä äänenlaadulla kuin CD-levyllä, vieden samalla vain murto-osan muistitilasta.

Tuetut tiedostopäätteet ovat: MP3, MP2, WMA, M4A, AAC.

MP3-tiedostot voidaan järjestää kansioihin ja alikansioihin samalla tavoin kuin tietokoneessa.

Kuvadata

Tämä TV-vastaanotin toistaa kuvia, jotka ovat muotoa JPEG, PNG ja BMP.

JPEG on lyhenne sanoista Joint Picture Experts Group. Se tarkoittaa kuvatiedostojen pakkausprosessia.

PNG ja BMP ovat prosesseja, joita käytetään kuvadatan tallentamiseen ilman häviötä tai hyvin vähäisellä häviöllä.

Kuvatiedostoja voi tallentaa samaan tietovälineeseen muun tyyppisten tiedostojen ohella.

Nämä tiedostot voi järjestää kansioihin ja alikansioihin.


Ulkoisen tietovälineen liittäminen

Kytke ennen tietovälineen liittämistä televisio valmiustilaan »**U**«-näppäimellä. Liitä laite ja kytke sen jälkeen televisio takaisin päälle.

Ennen ulkoisen tietovälineen irrottamista TV-vastaanotin on kytkettävä valmiustilaan, jottei tapahdu tietojen menettämistä.

Huomautuksia:

- TV-vastaanottimen »**USB2**«-liitäntä antaa USB-määritysten mukaisesti enintään 500 mA virtaa. Ulkoiset kiintolevyt, jotka vaativat enemmän virtaa, on ehkä liitettävä TV-vastaanottimen »**USB1**«-liitäntään.
- Jos käytät verkkokaapelia ulkoisilla kiintolevyillä, joka on liitetty TV-vastaanottimen »**USB1**«-liitäntään, tämä verkkokaapeli on myös irrotettava virtalähteestä, kun TV samutetaan.
- Ulkoista tietovälinettä ei saa irrottaa TV-vastaanottimesta, kun tietovälineen tiedostoja käytetään.
- ITE (Information Technology Equipment) -laitteille standardissa EN 55022/EN 55024 määritelty kaksisuuntainen tiedonsiirto ei ole mahdollista.
- USB-siirto ei ole itsessään käyttötila. Se on vain lisätoiminto.

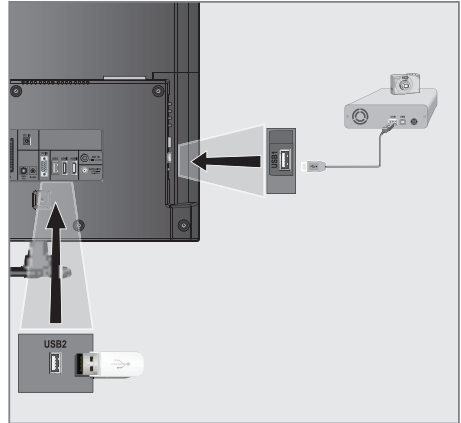

- 1 Liitä TV-vastaanottimen »**USB1**«-liitäntä ja vastaava tietovälineen (ulkoisen kiintolevy, digitaalikamera, kortinlukija tai MP3-soitin) liitäntä USB-kaapelilla;

tai

Liitä USB-muistitikun USB-liitin TV-vastaanottimen »**USB2**«-liitäntään.

Ulkoisen välineen poistaminen

Kirjautu ulos ulkoisesta välineestä ennen sen poistamista.

- 1 Avaa valikko painamalla »**MENU**«-painiketta.
- 2 Valitse »**USB-TALLENNUS**«-valikkokohde »**V**«- tai »**A**«-näppäimellä ja vahvista valinta painamalla »**OK**«-painiketta.
- 3 Valitse »Poista levy turvallisesti« »**V**«- tai »**A**«-näppäimellä ja vahvista valinta painamalla »**OK**«-painiketta.

Huomautus:


- Datavälineen voi nyt poistaa liitännästä.

Tiedostoselain

Tiedostoselain näyttää ulkoiseen tietovälineeseen tallennettuja video-, audio- ja kuvatiedostoja.

Jos ulkoinen tietoväline sisältää eri muodoissa olevia tiedostoja, voit tarvittaessa suodattaa pois muodot, joita ei tarvita.

Tiedostoselaimen päävalikko

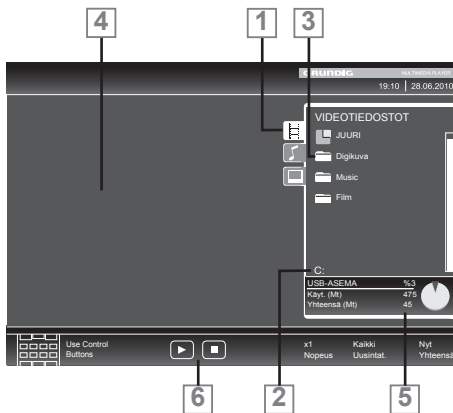

- 1 Valitut tietomuodot.
- 2 Tietovälineen nimi.
- 3 Tietovälineen kansioiden kokonaislukumäärä.
- 4 Valitun tiedoston esikatselu.
- 5 Ulkoisen tietovälineen tiedot.
- 6 Valikkonavigaatio.

USB-asetusvalikon asetukset

Valikon valitseminen

- 1 Avaa valikko »MENU«-näppäimellä.
- 2 Valitse »LÄHTEEN ASETUS«-valikko näppäimellä »V« tai »^« ja vahvista valinta painamalla »OK«-näppäintä.
- »USB-ASETUS«-valikko tulee näkyviin.

Huomaa:

- Lisätoiminnot kuvataan seuraavissa osissa.

Automaattisen esikatselun päälle kytkeminen

Jos tämä toiminto on kytketty päälle, valitun tiedoston esikatselu tulee näkyviin tiedostoselaimeen.

- 1 Valitse rivi »Autom. esikatselu« näppäimellä »V« tai »^«.
- 2 Kytke toiminto päälle »<<«- tai »>>«-näppäimellä (»Päälle«).
- 3 Paina »EXIT«-näppäintä lopettaaksesi asetuksen.

Näyttötilan valitseminen

- 1 Valitse »Katselutila« »V«- tai »^«-näppäimellä.
- 2 Valitse haluttu vaihtoehto näppäimellä »<<« tai »>>«.
- 3 Paina »EXIT«-näppäintä lopettaaksesi asetuksen.

Diaesityksen kuvien näytön keston asettaminen

- 1 Valitse »Diaesityksen väli« näppäimellä »V« tai »^«.
- 2 Valitse näytön kesto aika (3, 5, 10 sekuntia) näppäimellä »<<« tai »>>«.
- 3 Paina »EXIT«-näppäintä lopettaaksesi asetuksen.

DivX® VOD

Sinun on rekisteröitävä laite, jotta voit toistaa DivX®:ltä ostamiasi suojattuja videoita.


- 1 Valitse »DivX® VOD« »V« tai »^«-näppäimellä ja vahvista »OK«-näppäimellä.
– Rekisteröintikoodi tulee näkyviin.
- 2 Avaa osoite <http://vod.divx.com> ja rekisteröi laite rekisteröintikoodilla.

DivX⁺ HD DivX Certified® DivX® ja DivX Plus™ HD (H.264/MKV) -videoiden toistamiseen jopa 1080p HD-tarkkuudella, myös premium-sisältöä.

TIETOJA DIVX VIDEOSTA: DivX® on DivX, Inc:n luoma digitaalinen videoformaatti. Tämä on virallinen DivX Certified® -laite, joka toistaa DivX videoita. Lisätietoja ja ohjelmistotyökaluja tiedostojen muuttamiseen DivX Videoiksi saat osoitteesta divx.com.

TIETOJA DIVX VIDEO-ON-DEMANDISTA: Tämä DivX Certified® on rekisteröitävä, jotta sillä voi toistaa ostettuja DivX Video-on-Demand (VOD) -videoita. Rekisteröintikoodin löydät laitteen DivX VOD -osion USB-asetusvalikossa. Lisätietoja rekisteröinnistä ja rekisteröityminen tapahtuu osoitteessa vod.divx.com.


Perustoistotoiminnot

- 1 Valitse tietoväline painamalla »«-näppäintä, käytä näppäintä »V«, »^«, »<« tai »>« vaihtoehdon »USB« -valitsemiseen ja vahvista valinta painamalla »OK«-näppäintä.
– Tiedostoselain tulee näkyviin.
- 2 Valitse tiedostomuoto (video-, audio-, kuvatiedostot) näppäimellä »V« tai »^«.
- 3 Vaihda kansio/tiedostoluetteloon näppäimellä »OK«.

Huomaa:

- Jos kaksi USB-tietoväline, jossa on useita osioita, on liitetty USB-liitäntään, vastaavan aseman (esim. C) kirjain tulee näkyviin kansiosymbolin jäljessä. Valitse aseman kirjain painamalla »V«- tai »^«-näppäintä ja vahvista valinta painamalla »OK«-näppäintä.
- 4 Valitse kansio tai tiedosto näppäimellä »V« tai »^« ja avaa se painamalla »OK«-näppäintä.
– Alihakemistoluettelo tulee näkyviin.

Huomaa:

- Vaihda takaisin pääkansioon näppäimellä »«.
- 5 Valitse kappale tai kuva näppäimellä »V« tai »^« ja aloita toisto painamalla »▶«-näppäintä.

Huomautuksia:

- Voit katsella elokuvan tietoja painamalla »?«-näppäintä (punainen).
 - MP3-datan toistossa albumin, kappaleen ja esittäjän tiedot näytetään valikon vasemmalla puolella.
 - Kuvatiedostoja toistettaessa voit käyttää »?«-näppäintä resoluutio- ja kokotietojen näyttämiseen.
 - Paina kuvatietoja toistettaessa »?«-näppäintä kahdesti, jolloin DivX®-asetusvalikko avautuu.
 - Toistettaessa kuvatietoja, tiedostoselain kytkeytyy pois päältä. Tuo tiedostoselain uudelleen näkyviin näppäimellä »■«-näppäintä.
- 7 Keskeytä toisto painamalla »■«-näppäintä.
 - 8 Jatka normaalitoistoa painamalla »▶«-näppäintä.
 - 9 Päätä toisto painamalla »■«-näppäintä. Tiedostoselain tulee näkyviin.

Huomautuksia:

- Valitse »Yläkansio« näppäimellä »▲«, kun haluat palata takaisin edelliseen kansioon. Voit palata pääkansioon näppäimellä »Juuri« (ja painamalla sitten »OK«-näppäintä).
- On mahdollista, että todellisuudessa tuetut tiedostot eivät toimi oikein USB-tilassa. Tämä johtuu siitä, että tiettyjä tiedostoja ei ole tallennettu standardisoidulla pakkauksella, vaikka niissä on "oikea" tiedostopäätte.
- Jos videotiedostossa on useita ääniraitoja (audiovirtoja), voit vaihtaa niiden välillä toiston aikana Koko näyttö -tilassa näppäimellä »🔊«.
- Toistaessasi musiikkitiedostoja voit käyttää USB-tilassa samanaikaisesti muita valintoja. Näin voit esim. esittää diaesityksen musiikin säestyksellä.
- Elokuville on tuettu ainoastaan SRT-muotoinen tekstitys. Tekstitys- ja elokuvatiedoston nimien on oltava identtisiä. Muuten tekstitystä ei näytetä.

Lisätoistotoimintoja

Käytettyjen tiedostomuotojen mukaan seuraavat lisätoiminnot ovat mahdollisia:

Lukujen valitseminen DivX®-tiedostoissa (vain videotiedostot)

- 1 Valitse seuraava luku toiston aikana »>«-näppäimellä.
- 2 Valitse edellinen luku toiston aikana »<«-näppäimellä.

Huomaa:

- Voit myös valita luvut chapters antamalla luvun numeron »1...0«-näppäimillä.

Nimikkeiden valitseminen DivX®-tiedostoissa (vain videotiedostot)

- 1 Valitse seuraava nimike toiston aikana »▲«-näppäimellä.
- 2 Valitse edellinen luku toiston aikana »▼«-näppäimellä.

Huomaa:

- Lapsilukko ei ole käytössä USB-lähteissä.

Valittujen nimikkeiden toistaminen

Vain merkityt kappaleet toistetaan.

- 1 Valitse nimike näppäimellä »▼« tai »▲« ja merkitse se painamalla »OK«-näppäintä.
- 2 Valitse seuraava nimike näppäimellä »▼« tai »▲« ja merkitse se painamalla »OK«-näppäintä.
- 3 Käynnistä toisto »▶«-näppäimellä.
- 4Päätä toisto painamalla »■«-näppäintä.

Huomaa:

- Poista merkintä näppäimellä »▼« tai »▲« ja paina »OK«-näppäintä poistaaksesi merkinnän.

Kappaleen tai kuvan valitseminen vaiheittain (SKIP)

- 1 Valitse toiston aikana seuraava kappale/kuva näppäimellä »►«.
- 2 Valitse toiston aikana edellinen kappale/kuva näppäimellä »|◄«.
- Valitsemasi kappaleen tai kuvan toisto alkaa.

Tietyn osion valitseminen toistoa varten

(vain videotiedostot)

- 1 Paina toiston aikana »OK«-näppäintä.
- 2 Anna osio (aika) näppäimillä »1 ... 0« ja vahvista valinta painamalla näppäintä »••« (vihreä) tai »OK«.

Eteenpäinkelaus

(vain video- ja audiotiedostoille)

Voit valita eri nopeuksista (2-kertainen, 4-kertainen, 8-kertainen, 16-kertainen ja 32-kertainen eteenpäin ja taaksepäin).

- 1 Valitse toistonopeus toiston aikana näppäimellä »◄◄« tai »►►«.
- 2 Jatka normaalitoistoa painamalla »►«-näppäintä.

Kuvien kiertäminen

(vain kuvatiedostot)

Voit kiertää kuvia 90°.

- 1 Paina toiston aikana näppäintä »◄« tai »►« kiertääksesi kuvaa 90°.

Uudelleentoistotoiminnot

Valinnat:

- »One Repeat« (toista uudelleen yksi kappale): nykyinen kappale toistetaan uudelleen.
- »All Repeat« (toista uudelleen kaikki kappaleet): kaikki kappaleet toistetaan uudelleen.

- 1 Avaa valikko »TOOLS«-näppäimellä.
- 2 Valitse »Uusintat.« näppäimellä »▼« tai »▲«.
- 3 Valitse »Yksi«, »Kaikki«, »Satun.toisto« tai »Ei« painamalla »◄«- tai »►«-näppäintä.

TOP-teksti tai FLOF-tekstitila

- 1 Kytke teksti-TV päälle painamalla »**TXT**«-näppäintä.
- 2 Valitse teksti-TV:n sivut suoraan »**1...0**«-näppäimillä tai vaihe vaiheelta »**▼**«- ja »**▲**«-näppäimillä.
Pala teksti-TV:n sivulle 100 painamalla »**?**«-näppäintä.

Huomaa:

- Näytön alareunassa on tietopalkki, punaisella, vihreällä ja -kanavasta riippuen -keltaisella ja sinisellä paneelilla. Kaukosäätimessä on vastaavat eri väriset näppäimet, joilla näitä sivuja voi valita.
- 3 Pala sivu taaksepäin »**◀**«-näppäimellä (punainen).
 - 4 Siirry sivu eteenpäin »**▶**«-näppäimellä (vihreä).
 - 5 Valitse tietty luku »**●●●**«-näppäimellä (keltainen).
 - 6 Valitse tietty aihe »**●●●●**«-näppäimellä (sininen).
 - 7 Poistu teksti-TV:stä »**TXT**«-näppäimellä.

Normaali tekstitila

- 1 Kytke teksti-TV päälle painamalla »**TXT**«-näppäintä.
- 2 Valitse teksti-TV-sivut suoraan painamalla »**1...0**«-näppäimiä.
Pala teksti-TV:n sivulle 100 painamalla »**?**«-näppäintä.
- 3 Siirry sivu taaksepäin »**▼**«-näppäimellä.
- 4 Siirry sivu eteenpäin »**▲**«-näppäimellä.
- 5 Poistu teksti-TV:stä »**TXT**«-näppäimellä.

Lisätoiminnot

Odotusajan ohittaminen

Samalla, kun sivua haetaan voit vaihtaa televisiokanavalle.

- 1 Anna teksti-TV:n sivun numero »**1...0**«-näppäimillä ja paina »**▶**«-näppäintä.
- Heti, kun sivu löydetään, sivunumero näytetään.
- 2 Vaihda teksti-TV:n sivulle painamalla »**▶**«-näppäintä.

Merkin korkeuden suurentaminen

Jos sinun on vaikea lukea näytön tekstiä, voit kaksinkertaistaa merkkien korkeutta.

- 1 Suurena teksti-TV-sivun merkkikokoa painamalla toistuvasti »**◀**«-näppäintä.



Sivun pito

Useat sivut voivat sisältää useita alisivuja, joita lähetyksensä selaa automaattisesti.

- 1 Pysäytä alisivujen automaattinen selaus »**◀◀**«-näppäimellä.
- 2 Lopeta toiminto »**◀◀**«-näppäimellä.

Alisivun avaaminen suoraan

Jos valittu teksti-TV-sivu sisältää lisä sivuja, näytetään nykyisen numero samoin kuin sivujen kokonaislukumäärä.

- 1 Avaa alisivutoiminto painamalla »«-näppäintä.
- 2 Siirry alisivulle painamalla »**◀**« tai »**▶**«-näppäimiä.
- 3 Lopeta toiminto »«-näppäimellä.

Vastausten paljastaminen

Jotkut teksti-TV-sivut sisältävät piilotettuja vastauksia tai tietoja.

- 1 Näytä tiedot »**▶▶**«-näppäimellä.
- 2 Piilota tiedot painamalla »**▶▶**«-näppäintä.

Näytön jakaminen

Tällä toiminnolla voit näyttää TV-kanavaa vastemmalla puolella ja teksti-TV:tä oikealla.

- 1 Kytke toiminto päälle näppäimellä »**■**«.
- TV-kanava ja teksti-TV näkyvät vierekkäin.
- 2 Kytke toiminto pois päältä näppäimellä »**■**«.

ASETUKSET-valikon avaaminen

- 1 Avaa valikko »MENU«-näppäimellä.
- 2 Valitse »ASETUKSET«-valikko näppäimellä »V«- tai »^« ja vahvasta painamalla »OK«-näppäintä.
- »ASETUKSET«-valikko tulee näkyviin.



Huomaa:

- Lisätoiminnot kuvataan seuraavissa osissa.

Kieliasetukset

Valikkokielen vaihtaminen

- 1 Valitse rivi »Valikko« näppäimellä »V« tai »^« ja vahvasta valinta painamalla »OK«-näppäintä.
- »Valitse valikkokieli«-valikko tulee näkyviin.
- 2 Valitse valikkokieli näppäimellä »<<«, »>>«, »V« tai »^« ja vahvasta valinta painamalla »OK«-näppäintä.
- 3 Lopeta asetus painamalla »EXIT«-näppäintä.

Audiokielen vaihtaminen

(vain digitaaliset televisiokanavat)

Voit määrittää ensisijaisen ja toissijaisen audiokielen.

- 1 Valitse rivi »Audio« näppäimellä »V« tai »^« ja vahvasta valinta painamalla »OK«-näppäintä.
- »Valitse audiokieli«-valikko tulee näkyviin.
- 2 Valitse audiokieli näppäimellä »<<«, »>>«, »V« tai »^« ja aseta se ensisijaiseksi audiokieleksi näppäimellä »*« (punainen) tai aseta se toissijaiseksi audiokieleksi näppäimellä »**« (vihreä).
- Ensisijainen ja toissijainen kieli näkyvät valikon oikeassa yläkulmassa.
- 3 Lopeta asetus painamalla »MENU«-näppäintä.

Tekstityskielen ja tekstitystilan vaihtaminen

(vain digitaaliset televisiokanavat)

Voit kytkeä tekstityksen päälle ja pois päältä, valita tekstityskielen ja määrittää toisen tekstityskielen.

- 1 Valitse rivi »Tekstitys« näppäimellä »V« tai »^« ja vahvasta valinta »OK«-näppäimellä.
- »Valitse tekstityskieli«-valikko tulee näkyviin.
- 2 Valitse tekstityskieli näppäimellä »V«, »^«, »<<« tai »>>« ja aseta se ensisijaiseksi tekstityskieleksi näppäimellä »*« (punainen) tai aseta se toissijaiseksi tekstityskieleksi näppäimellä »**« (vihreä).
- Ensisijainen ja toissijainen kieli näkyvät valikon oikeassa yläkulmassa.
- 3 Siirry yksi valikkotaso takaisin painamalla »<<<«-näppäintä.
- 4 Valitse rivi »Tekstitystila« näppäimellä »V« tai »^« ja valitse sitten haluttu vaihtoehto »Pois päältä«, »Kuulo-ongelmia« tai »Perus« näppäimellä »<<« tai »>>«.
- 5 Lopeta asetus painamalla »EXIT«-näppäintä.

Päivämäärän ja ajan asettaminen

Automaattinen asetus

TV-vastaanotin tunnistaa eron Greenwichin keskiaikaan (GMT) automaattisesti, jos valittu kanava lähettää aikaisignaalia.

- 1 Valitse rivi »Ajan säätö« näppäimellä »V«, valitse sitten vaihtoehto »Manual« (Käsin) näppäimellä »<<« tai »>>«.
- Rivit »Aikavyöhyke« ja »Kesäaika« ovat aktiivisia.
- 2 Valitse rivi »Aikavyöhyke« näppäimellä »V« ja vahvista valinta painamalla »OK«-näppäintä.
- Valitse aikavyöhyke-valikko tulee näkyviin.
- 3 Valitse asianmukainen aikavyöhyke näppäimellä »<<«, »>>«, »V« tai »^« ja vahvista valinta painamalla »OK«-näppäintä.
- 4 Valitse rivi »Kesäaika« näppäimellä »V« ja käytä »<<«- tai »>>«-näppäintä asettaaksesi valinnan »Automaatt.«, »Pois« tai »Päällä«.
- 5 Lopeta asetus painamalla »EXIT«-näppäintä.

Manuaalinen asetus

Voit myös asettaa aikaeron manuaalisesti - esimerkiksi kun oikeaa aikaa ei tunnisteta automaattisesti tai se ei vastaa syyistä tai toisesta paikallista aikaa.

- 1 Valitse rivi »Päivä ja aika« »V«- tai »^«-näppäimellä ja vahvista valinta painamalla »OK«-näppäintä.
- 2 Valitse rivi »Automaatt.« »V«- tai »^«-näppäimellä ja vahvista valinta painamalla »OK«-näppäintä.
- Päivämäärä ja aika päivitetään automaattisesti,
tai
- 3 Valitse syöttöruutu »V«- tai »^«-näppäimellä, anna päivämäärä- ja aikatieto »1...0«-näppäimillä ja vahvista painamalla »OK«-näppäintä.

Huomautus:

- Jos vaihtoehto »Automaatt.« on valittu rivillä »Ajan säätö«, TV-vastaanotin soviittaa ajan automaattisesti vastaavan lähetyksensä aikaisignaaliin. Jotkut kanavat, esim. ulkomaisen lähetyksensä, voivat kuitenkin käyttää aikaa, joka on eri kuin maassasi. Näissä tapauksissa muistutukset ja suunnitellut tallennukset voivat aikaerosta johtuen peruuntua.

Ajastinasetukset

Pois päältä kytkemisajan antaminen (uniajastin)

Voit antaa »Uniajastin«-valikossa television pois päältä kytkemisajan. Kun asetettu aika on kulunut, televisio kytkeytyy valmiustilaan.

- 1 Valitse rivi »Uniajastin« näppäimellä »V« tai »^«.
- 2 Valitse pois päältä kytkemisaika näppäimellä »<<« tai »>>«.

Huomaa:

- Voit kytkä toiminnon pois päältä käyttämällä »<<« tai »>>«-näppäintä kytkäksesi pois päältä kytkemisajan tilaksi »Pois«.
- 3 Päätä asetus painamalla »EXIT«-näppäintä.

Käynnistysajastin

Voit antaa »Auto On« (Automaattinen käynnistys) -valikossa television päälle kytkemisajan. Kun esiasetettu aika on kulunut, televisio kytkeytyy päälle valmiustilasta - edeltäksin valitulla äänenvoimakkuudella ja TV-kanavalla.

- 1 Valitse rivi »Auto On« (Automaattinen käynnistys) näppäimellä »V« tai »^« ja vahvista valinta painamalla »OK«-näppäintä.
- 2 Valitse rivi »Tila« näppäimellä »V« tai »^« ja valitse milloin TV tulee käynnistää näppäimellä »<<« tai »>>«.
- 3 Valitse rivi »Tulolähde« näppäimellä »V« tai »^« ja valitse tulolähde näppäimellä »<<« tai »>>«.
- 4 Valitse rivi »Palv.tyyppi« näppäimellä »V« tai »^« ja valitse haluttu vaihtoehto (ATV, DTV, Radio tai DATA) näppäimellä »<<« tai »>>«.

- 5 Valitse rivi »Tulolähde« näppäimellä »V« tai »^« ja valitse tulolähde näppäimellä »<« tai »>«.

Huomaa:

- Rivi »Kanava« on aktiivinen vain, kun parhailaan käytössä oleva tulosignaalinäli on asetettu. Jos mitään syötettä ei ole annettu, käytetään valitun tulolähteen ensimmäistä kanavaa.
- 6 Valitse rivi »Äänitaso« näppäimellä »V« tai »^« ja aseta äänenvoimakkuus näppäimellä »<« tai »>«.
- 7 Valitse rivi »Aseta tunti« näppäimellä »V« tai »^« ja aseta aika näppäimillä »1...0«.
- 8 Tallenna tiedot näppäimellä »••« (vihreä).

Huomaa:

- Voit keskeyttää syöttämisen painamalla näppäintä »•« (punainen).
- 9 Lopeta asetukset painamalla »EXIT«-näppäintä.

Pois päältä kytkemisen ajastin

Voit antaa »Automaattinen sammutus«-valikossa television pois päältä kytkemisaajan. Kun asetettu aika on kulunut, televisio kytkeytyy valmiustilaan.

- 1 Valitse rivi »Automaattinen sammutus« näppäimellä »V« tai »^« ja vahvista valinta painamalla »OK«-näppäintä.
- 2 Valitse rivi »Tila« näppäimellä »V« tai »^« ja aseta haluttu tila näppäimellä »<« tai »>«.
- 3 Valitse rivi »Aseta tunti« näppäimellä »V« tai »^« ja aseta aika näppäimillä »1...0«.
- 4 Tallenna tiedot näppäimellä »••« (vihreä).

Huomaa:

- Voit keskeyttää syöttämisen painamalla näppäintä »•« (punainen).
- 5 Lopeta asetukset painamalla »EXIT«-näppäintä.

Automaattinen pois päältä kytkeminen (Autom. sammutus)

Kun tämä toiminto on aktivoitu, TV-vastaanotin kytkeytyy automaattisesti valmiustilaan, kun videosignaalia ei lähetetä viiteen minuuttiin tai eurooppalaisten säädösten mukaisesti TV-vastaanotin kytkeytyy valmiustilaan neljän tunnin kuluttua, jollei mitään kaukosäätimen tai TV-vastaanottimen painiketta käytetä tänä aikana.

- 1 Valitse rivi »Autom. sammutus« näppäimellä »V« tai »^«.
- 2 Aktivoi toiminto »<«- tai »>«-näppäimellä (»Päälle«).

Huomaa:

- Voit kytkeä toiminnon pois päältä käyttämällä näppäintä »<« tai »>« valitaksesi asetukseksi »Pois«.
- 3 Paina »EXIT«-näppäintä lopettaaksesi asetuksen.

Lapsilukkoasetukset

Ohjelmien valtuuttaminen

Elokuvat saattavat olla kokonaan tai osittain lapsille sopimattomia.

Ohjelmat sisältävät tietoja, jotka merkitsevät sisällön tai kohtaukset käyttötasoihin 4–18. Voit valita yhden käyttötasoista ja siten valtuuttaa toiston.

- 1 Valitse rivi »Vanhempien opastus« »V«- tai »^«-näppäimellä ja vahvista valinta painamalla »OK«-näppäintä.
- 2 Anna PIN-koodi »1234« näppäimillä »1 ... 0«.
- 3 Valitse käyttötaso »<«- tai »>«-näppäimellä.
- 4 Paina »EXIT«-näppäintä lopettaaksesi asetuksen.

Huomautus:

- Kun TV on esikatselupuskurtilassa, ohjelman lapsilukkoasetusta live-lähetyksissä sovelletaan katsottavaan sisältöön (enemmän kuin katsottavan sisällön todellista lapsilukkoasetusta). Tuloksena esikatselupuskurtilassa katsottavan sisällön lapsilukkotaso ei välttämättä näy lapsilukittuna ja päin vastoin. Tämä tarkoittaa, että kun lapsilukitut ohjelmat käynnistyvät live-lähetyksessä, PIN-ponnahdusviesti tulee näkyviin esikatselupuskurissa tai PIN-ponnahdusviesti hylätään esikatselupuskurissa heti, kun ohjelma ilman lapsilukitusta alkaa."

Valikkojen lukitseminen

Tällä toiminnolla voit lukita »Automaattinen Kanavahaku«, »Digitaalinen viritys käsin«, »Analoginen viritys käsin« tai »Kanavat« television valikot niin, että ne voi avata vain antamalla PIN-koodin.

- 1 Valitse »Valikkolukko« näppäimellä »V« tai »^«.
- 2 Anna PIN-koodi »1234« näppäimillä »1 ... 0«.
- 3 Aktivoi lukko näppäimellä »<<« tai »>>« (»Päälle«).

Huomaa:

- Voit kytkeä toiminnon pois päältä käyttämällä näppäintä »<<« tai »>>« valitaksesi asetukseksi »Pois«.
- 4 Paina »EXIT«-näppäintä lopettaaksesi asetuksen.

Näppäinlukitus (Lapsilukko)

Kun näppäinlukitus on aktivoitu, TV-vastaanottimen näppäimet eivät toimi.

- 1 Valitse »Näppäimistölukko« näppäimellä »V« tai »^«.
- 2 Anna PIN-koodi »1234« näppäimillä »1 ... 0«.
- 3 Aktivoi (Päällä) tai vapauta (Pois päältä) näppäinlukitus »<<« tai »>>«-näppäimellä.
- 4 Paina »EXIT«-näppäintä lopettaaksesi asetuksen.

PIN-koodin vaihtaminen

Voit antaa myös oman PIN-koodin oletuskoodin »1234« asemesta. Merkitse oma PIN-koodisi muistiin.

- 1 Valitse »Aseta tunnusluku« »V«- tai »^«-näppäimellä ja vahvista »OK«-näppäimellä.
- 2 Anna nykyinen PIN-koodi 1 2 3 4 näppäimillä »1 ... 0«.
- 3 Anna oma, uusi PIN-koodisi näppäimillä »1 ... 0«.
- 4 Anna oma, uusi PIN-koodisi näppäimillä »1 ... 0« uudelleen.
- 5 Paina »EXIT«-näppäintä lopettaaksesi asetuksen.

TV-kanavien lukitus

Voit lukita yksittäisiä, esim. lapsille sopimattomia televisiokanavia henkilökohtaisella PIN-koodilla.

- 1 Avaa valikko »EXIT«-näppäimellä.
- 2 Valitse »LÄHTEEN ASETUS«-valikko näppäimellä »V«- tai »^« ja vahvista painamalla »OK«-näppäintä.
- 3 Valitse rivi »Kanavat« »V«- tai »^«-näppäimellä ja vahvista valinta painamalla »OK«-näppäintä.
- »KANAVAT«-valikko tulee näkyviin.
- 4 Siirry »KANAVAT«-valikossa luettelonäkymään näppäimellä »♦♦♦« (keltainen).
- 5 Valitse lukittava kanava »V«- tai »^«-näppäimellä.
- 6 Valitse sarake »Lukko« näppäimellä »<<« tai »>>« ja lukitse kanava painamalla »OK«-näppäintä.
- 7 Anna PIN-koodi »1234« näppäimillä »1...0«.
- Kanava on merkitty merkillä »✓«.

Huomaa:

- Avaa lukitus valitsemalla kanava uudelleen näppäimellä »V« tai »^« ja vahvista valinta painamalla »OK«-näppäintä ja anna sitten PIN-koodi 1 2 3 4 näppäimillä »1...0«.
- 8 Paina »MENU«-näppäintä lopettaaksesi asetuksen.

Estetyn TV-kanavan katsominen

Voit katsoa PIN-koodilla estettyä TV-kanavaa valitsemalla TV-kanavan ja antamalla PIN-koodin.

- 1 Valitse estetty kanava »1...0« -näppäimillä tai »P+«- tai »P-«-näppäimellä.
- 2 Anna PIN-koodi »1234«
»1 ... 0« -näppäimillä näkyviin tulleessa salasananäytössä.
- Estettyä kanavaa voi katsoa.

Huomautus:

- Kanava estetään uudelleen, kun vaihdat kanavaa.

Ohjelmiston päivittäminen

(vain digitaaliset televisiokanavat)

- 1 Valitse »ASETUKSET«-valikossa rivi »Tarkista päivitykset« näppäimellä »V« tai »^« ja vahvasta valinta painamalla »OK«-näppäintä.
- Uuden ohjelmiston haku suoritetaan ja - jos saatavilla - se asennetaan.

Huomaa:

- Jos haluat tehdä ohjelmistopäivitysten hausta automaattisen, valitse rivi »Autom. OAD« näppäimellä »V« tai »^« ja käytä näppäintä »<« tai »>« valitaksesi vaihtoehdon »Päälle«.
- Ohjelmisto päivitetään automaattisesti aina, kun se on mahdollista.
- 2 Paina »MENU«-näppäintä lopettaaksesi asetuksen.

Television palauttaminen oletusasetuksiin

Tällä toiminnolla voit poistaa kanavaluettelot ja kaikki omat asetukset.

- 1 Valitse »ASETUKSET«-valikossa rivi »Palauta tehdasetukset« näppäimellä »V« tai »^« ja vahvasta valinta painamalla »OK«-näppäintä.
- 2 Vahvasta varoitusviesti painamalla näppäintä »•••« (vihreä).
- »Lähteen asetus«-valikko tulee näkyviin.
- 3 Jatka asetusten tekemistä luvussa "Ensimmäinen asetus ja TV-kanavien viritys" sivulla 14 annettujen ohjeiden mukaisesti.

KÄYTTÖ ULKOISILLA LAITTEILLA

DIGI LINK



Televisio on varustettu DIGI LINK -toiminnolla.

Tämä toiminto käyttää CEC-protokollaa (Consumer Electronics Control).

CEC-protokolla mahdollistaa »HDMI«-liitäntöihin HDMI-kaapelilla liitettyjen ulkoisten laitteiden (esim. DVD-soitin) käyttämisen kaukosäätimellä. Edellytyksenä on, että liitetyt laitteet tukevat CEC-protokollaa. Lue ulkoisen laitteen käyttöopas saadaksesi selville miten vastaava toiminto aktiivoidaan.

Tämän TV-vastaanottimen DIGI LINK -toiminnot

Television käynnistäminen automaattisesti valmiustilasta

Jos ulkoinen laite (esim. Blue-Ray-soitin) kytketään päälle, myös televisio kytkeytyy päälle ja vastaava HDMI-esiasetus valitaan automaattisesti.

Riippuen ulkoisen laitteen ominaisuuksista ulkoinen laite (esim. AV-vastaanotin) voidaan kytkeä päälle yksinään ja televisio pysyy valmiustilassa.

HDMI-esiasetuksen automaattinen valinta televisiossa

Jos TV-vastaanotin on kytketty päälle ja käynnistetään sen jälkeen ulkoisen laitteen (esim. DVD-soittimen), TV-vastaanottimen vastaava HDMI-esiasetus kytkeytyy päälle.

Valikkokielen valitseminen

Television valikkokieli valitaan automaattisesti ulkoisessa laitteessa (esim. DVD-soitin). Ulkoisen laitteen on tuettava tätä toimintoa.

Ulkoisen laitteen kytkeminen pois päältä automaattisesti

Jos kytket TV-vastaanottimen valmiustilaan, ulkoinen laite (jos se on kytketty päälle) kytkeytyy myös valmiustilaan.

DIGI LINK on aina aktiivinen tässä TV-vastaanottimessa.

Ulkoisten laitteiden haku ja aktivointi








Voit liittää tähän TV-vastaanottimeen enintään 11 laitetta DIGI LINK -toiminnoilla.


- 1 Avaa CEC-laiteluettelo »CEC«-näppäimellä.
- »HDMI CEC -laiteluettelo« tulee näkyviin.
- 2 Aloita haku näppäimellä »*« (punainen).
- Löydetty laitteet näkyvät valikossa.
- 3 Valitse käytettävä laite näppäimellä »▼«, »^«, »◀« tai »▶« ja merkitse se painamalla »OK«-näppäintä.
- Jos valittu laite on liitetty eri tuloon kuin nykyinen, vaihto vastaavaan tuloon tapahtuu automaattisesti.
- 4 Päätä asetus painamalla »EXIT«-näppäintä.





KÄYTTÖ ULKOISILLA LAITTEILLA

Laitteen käyttö

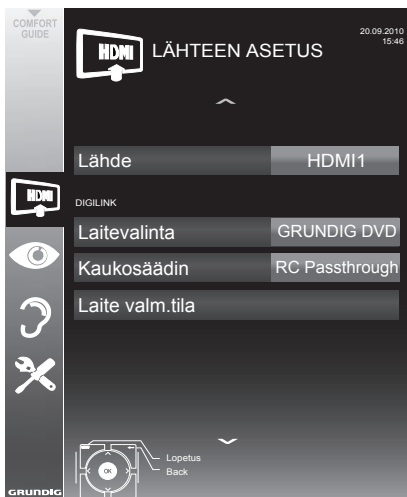Voit päättää toimivatko ulkoiset laitteet TV-vas-taanottimen kaukosäätimellä.

- 1 Paina »«, valitse näppäimellä »«, »«, »« tai »« esiasetus »HDMI1« - »HDMI3« ja vahvista valinta painamalla »OK«-näppäintä.
- 2 Avaa valikko »MENU«-näppäimellä.
- 3 Valitse valikkokokhde »LÄHTEEN ASETUS« näppäimellä »«- tai »« ja vahvista painamalla »OK«-näppäintä.
- »LÄHTEEN ASETUS«-valikko tulee näkyviin.



- 4 Valitse rivi »Kaukosäädin« näppäimellä »« tai »«.
- 5 Valitse käyttötyyppi (»RC Passthrough«, »Dekki« tai »Viritin« näppäimellä »« tai »«.










Huomautuksia:

- »RC Passthrough« -toimintoa voi käyttää kaikissa laitteissa.
»Dekki« ja »Viritin« voidaan valita liitetyn ulkoisen laitteen mukaan.
- Kokeili minkätyyppisellä kaukosäätimen käytöllä ulkoinen laite toimii parhaiten.
- Lue tiedot DIGILINK-yhteensopivan laitteen toimintojen alasta kyseisen laitteen käyttöoppaasta.

- 6 Päätyä asetus painamalla »MENU«-näppäintä.

Laitteen kytkeminen valmiustilaan

Tämä valinta kytkee ulkoisen laitteen valmiustilaan.

- 1 Paina »«, valitse näppäimellä »«, »«, »« tai »« esiasetus »HDMI1« - »HDMI3« ja vahvista valinta painamalla »OK«-näppäintä.
- 2 Avaa valikko »MENU«-näppäimellä.
- 3 Valitse valikkokokhde »LÄHTEEN ASETUS« näppäimellä »«- tai »« ja vahvista painamalla »OK«-näppäintä.
- »LÄHTEEN ASETUS«-valikko tulee näkyviin.
- 4 Valitse »Laitte valm.tila« näppäimellä »« tai »« ja vahvista valinta painamalla »OK«-näppäintä.
- Ulkoinen laite sammuu.

KÄYTTÖ ULKOISILLA LAITTEILLA

High definition - HD ready




Liitä vastaavat tulolähteet (esim. HDTV-vastaanotin tai HD-DVD-soitin) »HDMI«-liitäntöihin (digitaalisilla HDTV-lähteillä).

Tämä varmistaa, että voit katsoa ongelmitta digitaalisia HDTV-ohjelmia, vaikka ne olisivat kopiosuojattuja (HDCP High Bandwidth Digital Content Protection).

Liitännävaihtoehdot

- Se mihin televisioiliittimiin liität ulkoiset laitteet riippuu liittimistä, joilla ulkoiset laitteet on varustettu ja mitä signaaleja on käytettävissä.
- Huomaa: Monissa ulkoisissa laitteissa videona signaalin resoluutio on säädettävä TV-vastaanottimen tuloliitäntöjä vastaavaksi (katso lisätietoja ulkoisen laitteen käyttöoppaasta). Saat selville asetettavat arvot katsomalla eri liitännävaihtoja koskevien osien ohjeet.
- Älä liitä mitään lisälaitteita, kun laitteen virta on kytketty päälle. Sammuta myös toinen laite ennen sen liittämistä.
- Älä liitä laitteen virtajohtoa ennen kuin olet liittännyt ulkoisen laitteen ja antennin.

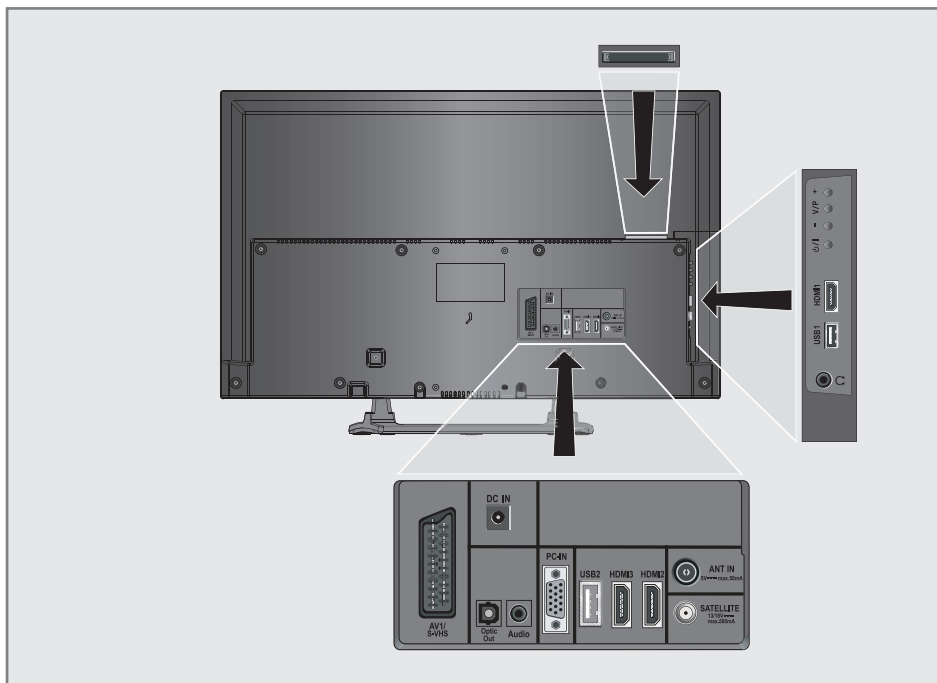

Ulkoisten laitteiden liittäminen

... digitaalisella audio/videosignaaliilla

- Soveltuvat laitteet: Digitaaliset satelliittivastaanottimet, Playstation, BluRay-soitin, DVD-soitin/tallennin, multimediasovitin, kannettava tietokone, PC-tietokone.
- Videosignaali: Digitaalinen video; resoluutio: standardi 576p; HDTV 720p, 1080i.
- Audiosignaali: digitaalinen ääni (stereo, monikanavapakkaus, pakkaamaton).
- Esiasetukset »HDMI 1«, »HDMI 2« tai »HDMI3«.

- 1 Liitä television liitäntä »HDMI1«, »HDMI2« tai »HDMI3« ja vastaava ulkoisen laitteen HDMI-liitäntä standardi-HDMI-kaapelilla (digitaalinen video- ja audiosignaali).

... analogisella videosignaaliilla (progressiivinen)

- Soveltuvat laitteet: DVD-tallentimet/soittimet, pelikonsolit.
- Videosignaali: YUV; resoluutio: standardi 576p; HDTV 720p, 1080i.
- Audiosignaali: stereo, analoginen.
- »YPBPR«-esiasetus.

- 1 Liitä television »PC-IN« -liitännät ja vastaavat ulkoisen laitteen liitännät VGA-YbpBPr-kaapeleilla (videosignaali).
- 2 Liitä television »Audio« -liitännät ja vastaavat ulkoisen laitteen liitännät ääni-kaapeleilla (äänisignaali).

... käyttämällä SCART-liitäntää (CVBS/RGB-signaali)

- Soveltuvat laitteet: Digitaalinen satelliittivastaanotin, DVD-soitin/tallennin, multimediasovitin, pelikonsoli, videotallennin, dekoderi.
- Videosignaali: CVBS/RGB.
- Audiosignaali: stereo, analoginen.
- »AV1«-esiasetus.

- 1 Liitä television »AV1/S-VHS«-liitäntä ja vastaava ulkoisen laitteen liitäntä SCART-kaapelilla (video- ja audiosignaali).

Dekooderin aktivointi

Jos dekoderi on liitetty »AV1/S-VHS«-liitäntään, tämä on aktivoitava, jotta se voi tarjota salaamatonta video/audiosignaalia.

- 1 Avaa valikko »MENU«-näppäimellä.
- 2 Valitse »ASETUKSET« näppäimellä »V« tai »^« ja vahvista valinta painamalla »OK«-näppäintä.
– »ASETUKSET«-valikko tulee näkyviin.
- 3 Valitse »Dekooderi« »V«- tai »^«-näppäimellä.
- 4 Aktivoi toiminto »<«- tai »>«-näppäimellä (»Päälle«).
- 5 Päätä asetus painamalla »MENU«-näppäintä.


... S-Videosignaaliilla

- Soveltuvat laitteet: DVD-soitin/tallennin, videotallennin, videokamera, kannettava tietokone, tietokoneet.
- Videosignaali: Y/C.
- Audiosignaali: stereo, analoginen.
- »S-VHS«-esiasetus.

- 1 Liitä television »AV1/S-VHS«-liitäntä ja vastaava ulkoisen laitteen liitäntä EURO / AV-kaapelilla (video- ja audiosignaali).

KÄYTTÖ ULKOISILLA LAITTEILLA

DVD-soittimen, DVD-tallentimen, videotallentimen tai multimediasovittimen käyttö

- 1 Kytke ulkoinen laite päälle ja valitse käytettävä toiminto.
- 2 Paina -näppäintä, käytä näppäintä »V«, »^«, »<« tai »>« valitaksesi esiasetuksen tulosignaali (»AV1«, »AV2«, »S-VHS«, »HDMI1«, »HDMI2«, »HDMI3« tai »Komponentti«) ja vahvista valinta painamalla »OK«-näppäintä.

Kuulokkeet

Kuulokkeiden liittäminen

- 1 Liitä kuulokeliitin (3,5 mm ø jakkiliitin) television oikealla puolella olevaan kuulokeliitäntään.

Kuulokkeiden äänenvoimakkuuden säätäminen

- 1 Avaa valikko »MENU«-näppäimellä.
- 2 Valitse valikkokohde »ÄÄNIASETUKSET« näppäimellä »V« tai »^« ja vahvista valinta painamalla »OK«-näppäintä.
- »ÄÄNIASETUKSET«-valikko tulee näkyviin.
- 2 Valitse valikkokohde »Audiolähdön asetus« näppäimellä »V« tai »^« ja vahvista valinta painamalla »OK«-näppäintä.
- »AUDIOLÄHDÖN ASETUS«-valikko tulee näkyviin.
- 3 Valitse rivi »Kuulokkeet« näppäimellä »V« tai »^«.
- 4 Valitse haluamasi äänenvoimakkuus näppäimellä »<« tai »>«.
- 5 Päätä asetus painamalla »EXIT«-näppäintä.

Huomaa:

- Pitkäaikainen kuuntelu kuulokkeilla korkeilla äänenvoimakkuuksilla voi vahingoittaa kuuloa.

Hifi-järjestelmä/AV-vastaanotin

Hifi-järjestelmän/AV-vastaanottimen liittäminen

- 1 Liitä TV-vastaanottimen »Optic Out« (Optinen lähtö)-liitäntä laitteen vastaavaan liitäntään optisella digitaalisella kaapelilla (digitaalinen audiosignaali);

Audiomuodon asettaminen

Voit valita pitääkö »Optical Out« (Optinen lähtö)-liitännän kautta lähetetyn audiosignaalin olla muotoa PCM vai AC2.

- 1 Avaa valikko »MENU«-näppäimellä.
- 2 Valitse valikkokohde »ÄÄNIASETUKSET« näppäimellä »V« tai »^« ja vahvista valinta painamalla »OK«-näppäintä.
- »ÄÄNIASETUKSET«-valikko tulee näkyviin.
- 3 Valitse »Audiolähdön asetus«-valikko näppäimellä »V«- tai »^« ja vahvista valinta painamalla »OK«-näppäintä.
- Valikko tulee näkyviin.
- 4 Valitse »Optic Out« näppäimellä »V« tai »^«.
- 5 Valitse haluttu audiomuoto (»PCM« tai »Auto«) näppäimellä »<« tai »>«.

Huomaa:

- Jos haluat lähettää ääntä pelkästään monikanavavahvistimen/AV-vastaanottimen kautta, aseta valikossa valinta »TV-kaiutin« tilaan »Pois..
- 6 Päätä asetus painamalla »EXIT«-näppäintä.

Audiosignaalin toistaminen Hifi-järjestelmän kautta

- 1 Liitä TV-vastaanottimen »**AUDIO OUT LR**«-liitännät vastaaviin AV-vastaanottimen -liitäntöihin RCA-kaapelilla (digitaalinen audiosignaali).

Huomaa:


- Jos tämä toiminto ei ole aktivoitu, audiosignaali lähetetään Hifi-järjestelmään/AV-vastaanottimeen (liitetty »**○**«-liitäntään 3,5 mm ø jakkiliitin).

- 1 Avaa valikko »**MENU**«-näppäimellä.
- 2 Valitse valikkokohde »**ÄÄNIASETUKSET**«-näppäimellä »**▼**« tai »**▲**« ja vahvasta valinta painamalla »**OK**«-näppäintä.
- »**ÄÄNIASETUKSET**«-valikko tulee näkyviin.
- 3 Valitse »Audiolähdön asetus«-valikko näppäimellä »**▼**«- tai »**▲**« ja vahvasta valinta painamalla »**OK**«-näppäintä.
- Valikko tulee näkyviin.
- 4 Valitse rivi »Audiolähtö«-näppäimellä »**▼**« tai »**▲**« ja paina näppäintä »**◀**« tai »**▶**« aktivoidaksesi audiolähdön (»Päällä«).
- 5 Valitse rivi »Äänilähdön tila«-näppäimellä »**▼**« tai »**▲**« ja valitse vaihtoehto »Kiinteä« tai »Säädettävä«-näppäimellä »**◀**« tai »**▶**«.

Huomautuksia:

- Jos valitset »Säädettävä«, äänenvoimakkuutta voi muuttaa valikkovalinnalla »Äänenvoimakkuus«.
 - Jos äänen on tarkoitus tulla ainoastaan hifi-järjestelmän/AV-vastaanottimen kautta, valitse asetus »Pois päältä«-rivillä »TV-kaiutin«-»**◀**«- tai »**▶**«-näppäimellä.
- 6 Päätä asetus painamalla »**EXIT**«-näppäintä.

"Dolby" ja kaksois-D-logo ovat Dolby Laboratoriesin tavaramerkkejä.
Valmistettu Dolby Laboratoriesin myöntämällä lisenssillä.

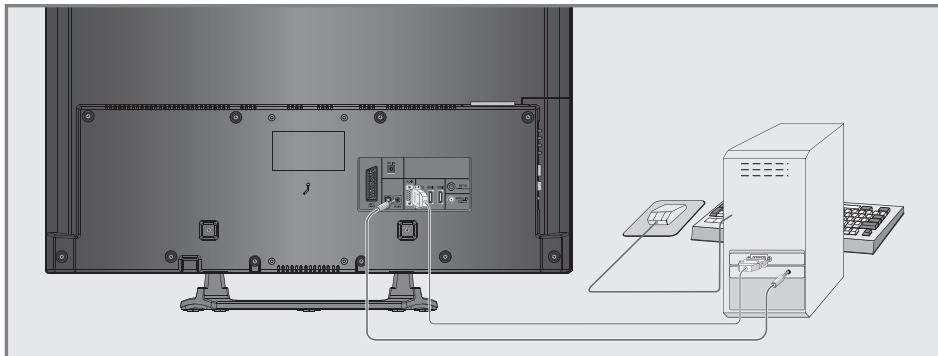

Tietokoneen liittäminen

- 1 Liitä television »PC-IN«-liitäntä tietokoneen vastaavaan liitäntään VGA-kaapelilla (videosignaali).
- 2 Liitä television »Audio«-liitäntä tietokoneen vastaavaan liitäntään sopivalla kaapelilla (audiosignaali).

Huomaa:


- Säädä tietokoneesi monitoria vastaavaksi (esimerkiksi kuvaresoluutio 1280 x 768, kuvataajuus 60 Hz).

Tietokoneen esiasetusten valinta

- 1 Paina »«-näppäintä ja käytä näppäintä »«, »«, »« tai »« »PC«-esiasetuksen valitsemiseksi ja vahvista valinta painamalla »OK«-näppäintä.

Tietokonetilän asetukset

- 1 Avaa valikko »MENU«-näppäimellä.
- 2 Valitse »LÄHTEEN ASETUS«-valikko näppäimellä »« tai »« ja vahvista valinta painamalla »OK«-näppäintä.
 - »LÄHTEEN ASETUS«-valikko tulee näkyviin.
- 3 Valitse toiminto tai asetus näppäimellä »« tai »« ja ota se käyttöön painamalla »«, »« tai »«, »«-näppäintä.

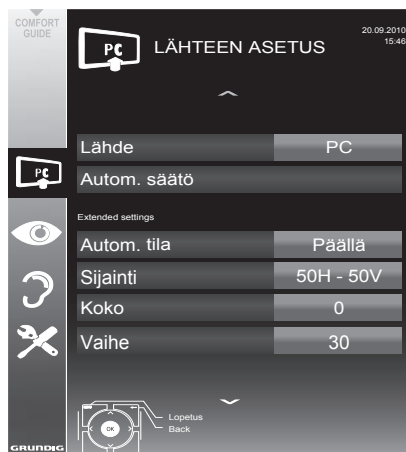


Valinnat:

- »Automaattinen säätö« automaattiseen tietokoneen määrittämiseen.
- »Automaattinen säätö -tila«, valitse vaihtoehto »Päällä«, jos määrittäminen on otettava käyttöön tietokonetilassa automaattisesti.
- »Sijainti« kuvan vaak- ja pystysijainnin määrittämiseen.
- »Koko« jakson taajuuden asettamiseen.
- »Vaihe« välikynnän poistamiseen, epätarkan kuvan korjaamiseen tai vaakasuuntaisen häiriön poistamiseen.

- 4 Paina näppäintä »EXIT« lopettaaksesi asetuksen.

COMMON INTERFACEN (CI) KÄYTTÄMINEN

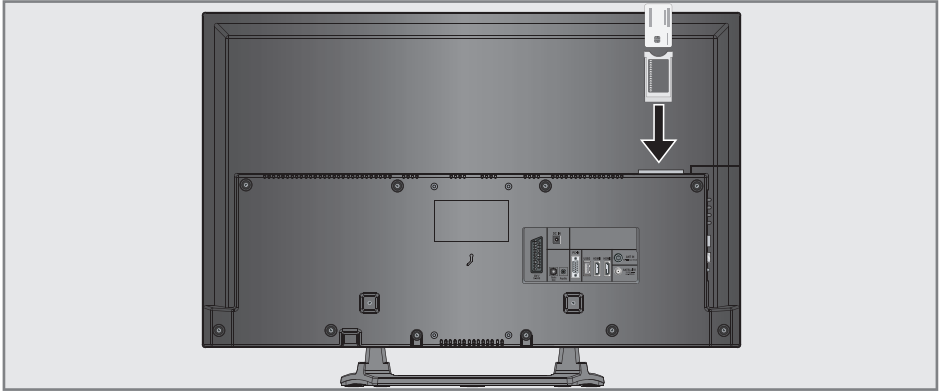

Mikä Common Interface on?

- Common Interface (CI) on DVB-vastaanottimien käyttöliittymä.
- Koodattuja asemia voidaan katsella vain koodausjärjestelmään sopivalla CA-moduulilla ja vastaavalla ohjelmakortilla.
- Televisio on varustettu CI-korttipaikalla, johon eri sisällöntuottajien CA-moduulin voi asettaa.
- Voit asettaa sisällön tuottajan ohjelmakortin CA-moduulin, jolloin voit katsella haluamiasi salattuja asemia.

CA-moduulin asettaminen

Huomaa:

- Sammuta laite ennen kuin asetat CA-moduulin »CI«-paikkaan.

- 1 Aseta vastaava ohjelmakortti CI-moduuliin.
- 2 Aseta CI-moduuli ja ohjelmakortti television »CI«-korttipaikkaan.

Huomaa:

- »CA-moduuli«-alivalikosta näet mikä CA-moduuli on asetettu CI-paikkaan.
- Jos asetat CA-moduulin television CI-paikkaan ensimmäisen kerran, sinun on odotettava hetki ennen kuin CA-moduuli löydetään.

CI-moduulin ja ohjelmakortin käytön valvonta

- 1 Avaa valikko »MENU«-näppäimellä.
- 2 Valitse rivi »LÄHTEEN ASETUS« »V«- tai »^«-näppäimellä ja vahvista valinta painamalla »OK«-näppäintä.
- »LÄHTEEN ASETUS«-valikko tulee näkyviin.
- 3 Valitse rivi »CA-moduuli« »V«- tai »^«-näppäimellä ja vahvista valinta painamalla »OK«-näppäintä.

Huomautuksia:

- Tässä valikossa annetaan käyttöohjeita, ja kun olet antanut PIN-koodin, voit käyttää maksu-TV-palveluntarjoajan kanavia.
 - Loput asetukset on kuvattu CI-moduulin ja ohjelmakortin käyttöoppaissa.
 - CAM ei ole tuettu tietyissä maissa ja tietyillä alueilla; ota yhteys valtuutettuun jälleenmyyjään.
- 4 Paina »EXIT«-näppäintä lopettaaksesi asetuksen.

Digitaalisten satelliittikanavien automaattinen etsiminen

Satelliittitiedot vaihtuvat säännöllisesti, uusia kanavia lisätään jatkuvasti. Automaattinen haku tulee siksi suorittaa aika ajoin.

Tämä hakee uusia kanavia kaikilta transpondereilta.

- 1 Avaa valikko »MENU«-näppäimellä.
- 2 Valitse rivi »LÄHTEEN ASETUS« »V«- tai »^«-näppäimellä ja vahvasta valinta painamalla »OK«-näppäintä.
- »LÄHTEEN ASETUS«-valikko tulee näkyviin.



- 3 Valitse rivi »Lähde« »V«- tai »^«-näppäimellä ja vahvasta valinta painamalla »OK«-näppäintä.
Valitse asetus »Satelliitti« »<«-, »>«-, »V«- tai »^«-näppäimellä ja vahvasta painamalla »OK«-näppäintä.
- 4 Valitse rivi »Automaattinen kanavahaku« »V«- tai »^«-näppäimellä ja vahvasta valinta painamalla »OK«-näppäintä.
- Valikko tulee näkyviin.
- 5 Valitse rivi »Valitse satelliitti« »V«- tai »^«-näppäimellä ja vahvasta valinta painamalla »OK«-näppäintä.
- »VALITSE SATELLIITTI«-valikko tulee näkyviin.

- 6 Valitse satelliitti »V«- tai »^«-näppäimellä ja vahvasta valinta painamalla »OK«-näppäintä.
- 7 Valitse rivi »Hakutila« »V«- tai »^«-näppäimellä.
Valitse hakutila »<«- tai »>«-näppäimellä (salaamattomille kanaville, vain salatuille kanaville tai molemmille).
- 8 Valitse rivi »Palv.tyyppi« »V«- tai »^«-näppäimellä.
Valitse »<«- tai »>«-näppäimellä haluatko hakea vain TV-kanavia (TV), radioasemia (Radio) vai molempia (Radio + TV).
- 9 Valitse rivi »Verkkohaku« »V«- tai »^«-näppäimellä.
Valitse asetus »Päällä« »<«- tai »>«-näppäimellä.
- Jos »Verkkohalu« asetus on »Päällä«, tietoja käytetään verkon uuden asetetun transponderin kautta.
- 10 Aloita haku »•«-näppäimellä (punainen).

Huomautus:

- Jos aiemmin tallennetut kanavat halutaan säilyttää kanavaluettelossa ja uudet löydetty kanavat lisätä siihen, paina silloin »•«-näppäintä (vihreä).
Jos painat »•«-näppäintä (punainen), tallennetut kanavat poistetaan nykyisestä kanavaluettelosta.
- Näkyviin tulee »Tulokset«-valikko ja TV-kanavien haku alkaa.
- Vastaanotettavien TV-kanavien lukumäärän mukaan tämä voi kestää muutamia minutteja.
- Haku on valmis, kun »KANAVAT« tulee näkyviin.

Huomautus:

- Voit keskeyttää haun painamalla »MENU«-näppäintä.
- 11 Päätä asetus painamalla »EXIT«-näppäintä.

Digitaalisten satelliittikanavien manuaalinen etsiminen

Jos tiedät uuden televisiokanavan parametrit, voit hakea sitä myös käsin. Nykyiset transponderitiedot löytyvät teksti-TV:stä, satelliitti-TV-lehdistä tai internetistä.

- 1 Avaa valikko »MENU«-näppäimellä.
- 2 Valitse rivi »LÄHTEEN ASETUS« »V«- tai »^«-näppäimellä ja vahvista valinta painamalla »OK«-näppäintä.
- »LÄHTEEN ASETUS«-valikko tulee näkyviin.
- 3 Valitse »Digitaalinen viritys käsin« »V«- tai »^«-näppäimellä ja vahvista painamalla »OK«-näppäintä.
- Valikko tulee näkyviin.
- 4 Valitse parametreille vaadittu rivi »V«- tai »^«-näppäimellä.
- »Taajuus (MHz)«: Syötä viisinumeroinen taajuus näppäimillä »1 ... 0« .
- »Merkkinopeus (Msym/s)«: Syötä viisinumeroinen merkkinopeus näppäimillä »1 ... 0« .
- »Polarisaatio«: Aseta »<«- tai »>«-näppäimillä polarisaatioksi »Vaaka« tai »Pysty«.
- »Verkkohaku«: aseta »<«- tai »>«-näppäimellä asetukseksi »Päällä« tai »Pois«.
- »Hakutila«: Valitse »<«- tai »>«-näppäimellä haluatko hakea vain salaamattomia (Unencrypted) kanavia, vain salattuja (Encrypted) kanavia, tai molempia (Unencrypted + Encrypted).
- »Pal.tyyppi«: Valitse »<«- tai »>«-näppäimellä haluatko hakea vain TV-kanavia (TV), vain radioasemia (Radio) vai molempia (Radio + TV).
- 5 Aloita haku »•«-näppäimellä (punainen).
- Näkyviin tulee »Tulokset«-valikko ja TV-kanavien haku alkaa.

Huomautus:

- Voit keskeyttää haun painamalla »EXIT«-näppäintä.
- 6 Päätä asetus painamalla »EXIT«-näppäintä.

LNB-asetukset

Huomautuksia:

- Seuraava kuvaus LNB-asetuksista edellyttää huomattavaa asiantuntemusta satelliittijärjestelmistä. Kysy lisätietoja asiantuntevalta jälleenmyyjältä.
 - TV tukee SCR-järjestelmää (Satellite Channel Router). Jos käytössäsi on SCR-satelliittijärjestelmä, noudata »LNB-tyyppi«-osassa kuvattuja ohjeita.
- 1 Avaa valikko »MENU«-näppäimellä.
 - 2 Valitse rivi »LÄHTEEN ASETUS« »V«- tai »^«-näppäimellä ja vahvista valinta painamalla »OK«-näppäintä.
- »LÄHTEEN ASETUS«-valikko tulee näkyviin.
 - 3 Valitse »Antenniasetukset« »V«- tai »^«-näppäimellä ja vahvista painamalla »OK«-näppäintä.
- »ANTENNIASETUKSET«-valikko tulee näkyviin.
 - 4 Valitse parametreille vaadittu rivi »V«- tai »^«-näppäimellä.
- »Satelliitti«: Paina »OK«-näppäintä, valitse satelliitti »<«-, »>«-, »V«- tai »^«-näppäimellä ja vahvista painamalla »OK«-näppäintä.
- »Transponderi«: »Paina »OK«-näppäintä, valitse transponderi »<«-, »>«-, »V«- tai »^«-näppäimellä ja vahvista painamalla »OK«-näppäintä. Lisää transponderi »••«-näppäimellä (punainen), poista se »••«-näppäimellä (vihreä) tai muuta transponderin tietoja »•••«-näppäimellä (keltainen).
- »LNB-teho«: Aseta LNB-virtalähteeksi (LNB-tyypin mukaan) »Pois«, »13/18 V« tai »14/19 V« »<«- tai »>«-näppäimellä.
- »LNB-tyyppi«: Valitse satelliittijärjestelmässä käytettävä LNB-tyyppi »<«- tai »>«-näppäimellä. Jos käytössä on Yhden kaapelin monikytkimellä varustettu satelliittiantenni, valitse asetus »Grundig SCR«. Suorita sen jälkeen »Käyttäjökaista«, »KB-taajuus« ja »LNB-valinta«-asetukset alivalikoista. Tarvitavat parametrit saat satelliittiantennin operaattorilta. Käytä vain tätä määritystä!
»Aaltoalue«: Valitse toimittajalle määritetty aaltoalue »<«- tai »>«-näppäimellä.

»KB-taajuus (MHz): Anna aaltoalueelle määritetty aaltoalueen taajuus »1...0«-näppäimillä.

»LNB-valinta«: Jos nykyisessä SCR-järjestelmässä käytetään useampaa kuin yhtä satelliittia, valitse satelliitille »1/2« - »2/2« vastaamaan haluttua sijaintia »◀«- tai »▶«-painikkeilla.

Huomautuksia:

- Käytä monikytkimen mukana toimitetuissa ohjeissa suositeltuja / tuettuja asennusvälineitä.
- Muut järjestelmään yhdistetyt käyttäjät/vastaanottimet saattavat häiriintyä, jos käyttäjäkaistan numeroa ja taajuutta muutetaan asennuksen aikana.
- Käyttäjäkaista ja käyttäjäkaistan taajuus määriytyy käytetyn monikytkimen mukaan, ja jokainen käyttäjä/vastaanotin saa määritetyn käyttäjäkaistan ja käyttäjäkaistan taajuuden.
- SCR-satelliittijärjestelmässä usean hakijan/vastaanottimen samanaikainen automaattinen haku saattaa aiheuttaa ongelmia.
 - »22 KHz«: LNB-tyypistä riippuen valitaan 22 kHz:n ääni. Yleiselle LNB:lle tämä asetus on »Automaatt.« eikä sitä voi muuttaa.
 - »DiSEqC-tila« ja »LNB-valinta«: käytetyistä antennityypistä riippuen käytä »◀«- tai »▶«-näppäintä asetuksen »Pois päältä«, »DiSEqC 1.0« tai »DiSEqC 1.1« valitsemiseen.
 - »Pois päältä«: vain yhdellä antennilla varustettu satelliittijärjestelmä.
 - »DiSEqC 1,0«: mahdollistaa enintään neljän satelliitin vastaanottamisen samanaikaisesti. Valitse kohdassa »LNB-valinta« »◀«- tai »▶«-näppäimellä asetus »1/4«, »2/4«, »3/4« tai »4/4«.
 - »DiSEqC 1,1«: mahdollistaa enintään 16 satelliitin vastaanottamisen samanaikaisesti. Valitse kohdassa »LNB-valinta« »◀«- tai »▶«-näppäimellä asetus »1/16« - »16/16«.

- 5 Päätä asetus painamalla »EXIT«-näppäintä.

Moottoroitujen antennien asetukset (DiSEqC 1.2)

Televisio tukee moottoroituja DiSEqC 1.2:n mukaisia satelliittijärjestelmiä. Tämä toiminto mahdollistaa satelliittiantennin käytön television avulla.

- 1 Avaa valikko painamalla »MENU«-painiketta.
- 2 Valitse »LÄHTEEN ASETUS«-valikkokohde »▼«- tai »▲«-näppäimellä ja vahvista valinta painamalla »OK«-painiketta.
 - »LÄHDEASETUKSET«-valikko tulee näkyviin.
- 3 Valitse »Antenniasetukset«-rivi »▼«- tai »▲«-näppäimellä ja vahvista valinta painamalla »OK«-painiketta.
- 4 Valitse »DiSEqC-tila«-rivi »▼«- tai »▲«-näppäimellä. Valitse »DiSEqC1.2«-valinta »◀«- tai »▶«-näppäimellä.
 - »DiSEqC 1.2 -ASETUKSET«-rivi on aktiivinen.

Huomautuksia:

- Lisätoiminnot kuvataan seuraavissa osissa.
- Seuraava kuvaus DiSEqC 1.2-asetuksista edellyttää huomattavaa asiantuntemusta satelliittijärjestelmistä. Kysy lisätietoja asiantuntevalta jälleenmyyjältä.


DiSEqC 1.2 -ASETUKSET

Voit säätää satelliittiantennin suuntauksen jokaisen satelliittiantennin osalta erikseen. Nämä asetukset tallennetaan, jotta antennia voi helposti ohjata kuhunkin tallennettuun suuntaukseen.

- 1 Valitse rivi »DiSEqC 1.2 -ASETUKSET« »V«- tai »^«-näppäimellä ja vahvasta valinta painamalla »OK«-näppäintä.
 - »DiSEqC 1.2 -ASETUKSET«-valikko tulee näkyviin.
- 2 Valitse haluttu asetus »V«- tai »^«-näppäimellä.
 - »Transponderi«: Paina »OK«-näppäintä, valitse transponderi, josta signaali vastaanotetaan »<«-, »>«-, »V«- tai »^«-näppäimellä ja vahvasta painamalla »OK«-näppäintä.
 - »Liikkuva tila«: Valitse asetukseksi »<«- tai »>«-näppäimellä »Erillinen« tai »Jatkuva«.
 - »Erillinen«: Siirtää antennia määrityn askelin länteen ja itään.
 - »Jatkuva«: Siirtää antennia länteen tai itään jatkuvasti.
 - »Askelkoko«: Valitse antennia kääntävien vaiheiden määrä »<«- tai »>«-näppäimellä. »Askelkoko« on aktiivinen vain, kun »Transport Mode« -asetus on »Erillinen«.
 - »Siirtomoot.«: Suuntaa antennin valittuun satelliittiin. Suuntaa antennia »<«-näppäimellä kohti »Länttä«, suuntaa »>«-näppäimellä kohti »Itää«.
 - »Siirry tall. sijaintiin«: Suuntaa antennin tallennettuun satelliittisijaintiin. Enintään 50 sijaintia voi tallentaa. Paina »OK«-näppäintä ja valitse tallennettu sijainti »<«- tai »>«-näppäimellä. Vahvasta painamalla »•••«-näppäimellä (vihreä)-näppäintä (vihreä) - antenni suunnataan tallennettuun sijaintiin.
 - »Tall. nykyinen sijainti«: Nykyinen antennin suuntaus tallennetaan.
 - »Rajoita sijaintia«: Määrittää alueen, jonka antennin voi siirtyä. Aseta läntinen raja »<«-näppäimellä, aseta itäinen raja »>«-näppäimellä.
 - »Nollaa DiSEqC 1.2 -raja«: Nollaa antennin sijaintirajoituksen.
- 3 Päättää asetus painamalla »EXIT«-näppäintä.

Televisiokanavien hakeminen kaapelipalveluntarjoajalta automaattisesti

- 1 Avaa valikko »MENU«-näppäimellä.
- 2 Valitse rivi »LÄHDEASETUKSET« »V«- tai »^«-näppäimellä ja vahvasta valinta painamalla »OK«-näppäintä.
 - »LÄHDEASETUKSET«-valikko tulee näkyviin.
- 3 Valitse rivi »Lähde« »V«- tai »^«-näppäimellä ja vahvasta valinta painamalla »OK«-näppäintä. Valitse asetus »Kaapeli« »<«-, »>«-, »V«- tai »^«-näppäimellä ja vahvasta painamalla »OK«-näppäintä.
- 4 Valitse rivi »Automaattinen kanavahaku« »V«- tai »^«-näppäimellä ja vahvasta valinta painamalla »OK«-näppäintä.
 - Valikko tulee näkyviin.

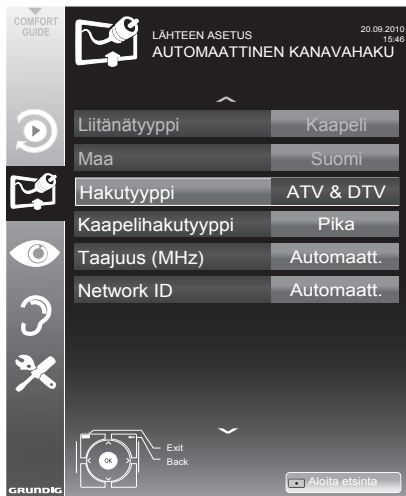

- 5 Valitse rivi »Hakutyyppi« »V«- tai »^«-näppäimellä ja aseta valinta »DTV« »<«- tai »>«-näppäimellä.

- 6 Valitse rivi »Kaapelihakutyyppi« »V«- tai »^«-näppäimellä ja valitse asetus »Pika« tai »Täysi« »<«- tai »>«-näppäimellä.
- Hakutoiminto »Pika« asettaa kanavat kanavapalveluntarjoajan lähetyssignaaliassa antamien tietojen mukaan.
 - Jos vaihtoehto »Täysi« on valittu, haku tehdään koko taajuusalueella. Tällä valinnalla haku voi kestää pitkään. Tämä valinta on suositeltava, jos kaapelilähetyksen tarjoaja ei tue hakutyyppiä »Pika«.

Huomaa:

- Voit nopeuttaa hakua. Tehdäksesi niin tarvitset tietoja taajuudesta ja verkkotunnuksen. Saat nämä yleensä kaapelilähetyksen tarjoajalta tai ne löytyvät internetin keskustelupalstoilta. Esimerkiksi Saksassa voidaan syötää taajuus 402MHz ja verkkotunnus 61441.
- 7 Aloita haku »«-näppäimellä (punainen).
- Kaikki kanavat ja suosikkilistat poistetaan ja kootaan uudelleen.

Huomaa:

- Haun käynnistämisen jälkeen tulee näkyviin turvakysymys. Paina »••«-näppäintä (vihreä) vahvistaaksesi asetuksen »Kyllä«.
- Näkyviin tulee »Tulokset«-valikko ja TV-kanavien haku alkaa. Vastaanotettavien TV-kanavien lukumäärän mukaan tämä voi kestää muutamia minutteja.
- Haku on valmis, kun »KANAVAT« tulee näkyviin.

Huomaa:

- Voit keskeyttää haun painamalla »EXIT«-näppäintä.
- 8 Päätä asetus painamalla »EXIT«-näppäintä.

Televisiokanavien hakeminen kaapelipalveluntarjoajalta käsin

- 1 Avaa valikko »MENU«-näppäimellä.
- 2 Valitse rivi »LÄHTEEN ASETUS« »V«- tai »^«-näppäimellä ja vahvista valinta painamalla »OK«-näppäintä.
- »LÄHTEEN ASETUS«-valikko tulee näkyviin.
- 3 Valitse rivi »Lähde« »V«- tai »^«-näppäimellä ja vahvista valinta painamalla »OK«-näppäintä.
- Valitse asetus »Kaapeli« »<«-, »>«-, »V«- tai »^«-näppäimellä ja vahvista painamalla »OK«-näppäintä.
- 4 Valitse »Digitaalinen viritys käsin« »V«- tai »^«-näppäimellä ja vahvista painamalla »OK«-näppäintä.
- Valikko tulee näkyviin.
- 5 Syötä nelinumeroinen taajuus näppäimillä »1 ... 0«-näppäimillä ja vahvista painamalla »OK«-näppäintä.
- Haku alkaa vahvistamisen jälkeen, löydettyt kanavat näytetään »Tulokset«-valikossa.
- 6 Päätä asetus painamalla »EXIT«-näppäintä.

Digitaalisten maanpäällisten kanavien hakeminen automaattisesti

- 1 Avaa valikko »MENU«-näppäimellä.
- 2 Valitse rivi »LÄHTEEN ASETUS« »V«- tai »^«-näppäimellä ja vahvasta valinta painamalla »OK«-näppäintä.
- »LÄHTEEN ASETUS«-valikko tulee näkyviin.
- 3 Valitse rivi »Lähde« »V«- tai »^«-näppäimellä ja vahvasta valinta painamalla »OK«-näppäintä. Valitse asetus »Ilma« »<«-, »>«-, »V«- tai »^«-näppäimellä ja vahvasta painamalla »OK«-näppäintä.

Varoitus:

- Antennin virtalähteen voi kytkeä päälle vain, jos antenni on sisätilassa käytettävä aktiivi-antenni, jossa on signaalin vahvistin, ja sitä ei ole vielä liitetty jännitteeseen pistokkeella (tai vastaavalla virtalähteellä). Saatat muussa tapauksessa aiheuttaa oikosulun ja vahingoittaa antennin korjauskelvottomaksi.
- 4 Valitse »Aktiiviantenni« »V«- tai »^«-näppäimellä. Kytke antennin virtalähde päälle »<«- tai »>«-näppäimellä (»Päälle«).
 - 5 Valitse rivi »Automaattinen kanavahaku« »V«- tai »^«-näppäimellä ja vahvasta valinta painamalla »OK«-näppäintä.
- Valikko tulee näkyviin.

- 6 Valitse rivi »Hakutyyppi« »V«- tai »^«-näppäimellä ja aseta valinta »DTV« »<«- tai »>«-näppäimellä.
- 7 Aloita haku »•«-näppäimellä (punainen).
- Kaikki kanavat ja suosikillistat poistetaan ja kootaan uudelleen.

Huomaa:

- Haun käynnistämisen jälkeen tulee näkyviin turvakysymys. Paina »•«-näppäintä (vihreä) vahvistaaksesi asetuksen »Kyllä«.
- Näkyviin tulee »Tulokset«-valikko ja TV-kanavien haku alkaa. Vastaanotettavien TV-kanavien lukumäärän mukaan tämä voi kestää muutamia minutteja.
- Haku on valmis, kun »KANAVAT« tulee näkyviin.

Huomaa:

- Voit keskeyttää haun painamalla »EXIT«-näppäintä.
- 8 Päätä asetus painamalla »EXIT«-näppäintä.

Automaattinen ohjelmistopäivitys

Jos tämä toiminto on aktiivinen, verkko-operaattoreiden mahdolliset muutokset päivitetään automaattisesti.

Laite täytyy asettaa valmiustilaan.

- 1 Avaa valikko »MENU«-näppäimellä.
- 2 Valitse rivi »LÄHTEEN ASETUS« »V«- tai »^«-näppäimellä ja vahvasta painamalla »OK«-näppäintä.
- 3 Valitse rivi »Autom. plav.päivitys« »V«- tai »^«-näppäimellä.
- 4 Valitse automaattinen päivitys »<«- tai »>«-näppäimellä (»On«).
- 5 Päätä asetus painamalla »EXIT«-näppäintä.



Digitaalisten maanpäällisten kanavien hakeminen käsin

- 1 Avaa valikko »MENU«-näppäimellä.
- 2 Valitse rivi »LÄHTEEN ASETUS« »V«- tai »^«-näppäimellä ja vahvasta valinta painamalla »OK«-näppäintä.
- »LÄHTEEN ASETUS«-valikko tulee näkyviin.
- 3 Valitse rivi »Lähde« »V«- tai »^«-näppäimellä ja vahvasta valinta painamalla »OK«-näppäintä.
Valitse asetus »Ilma« »<«, »>«, »V«- tai »^«-näppäimellä ja vahvasta painamalla »OK«-näppäintä.

Varoitus:

- Antennin virtalähteen voi kytkeä päälle vain, jos antenni on sisätilassa käytettävä aktiivi-antenni, jossa on signaalin vahvistin, ja sitä ei ole vielä liitetty jännitteeseen pistokkeella (tai vastaavalla virtalähteellä). Saatat muussa tapauksessa aiheuttaa oikosulun ja vahingoittaa antennin korjauskelvottomaksi.
- 4 Valitse »Aktiivi-antenni« »V«- tai »^«-näppäimellä. Kytke antennin virtalähde päälle »<- tai>«-näppäimellä (»Päälle«).
 - 5 Valitse »Digitaalinen viritys käsin« »V«- tai »^«-näppäimellä ja vahvasta painamalla »OK«-näppäintä.
- Valikko tulee näkyviin.
 - 6 Syötä kanavanumero suoraan »1 ... 0«-näppäimillä ja vahvasta painamalla »OK«-näppäintä.
- Haku alkaa vahvistamisen jälkeen, löydetty kanavat näytetään »Tulokset«-valikossa.
 - 7 Päätä asetus painamalla »EXIT«-näppäintä.

Analogisten televisiokanavien viritäminen

Tämä asetus on tarpeellinen vain, jos et voi vastaanottaa lainkaan digitaalisia kanavia etkä ole suorittanut analogisten kanavien haku-alkuasetusten aikana. Televisiokanavat voidaan asettaa suoraan tai hakuä käyttämällä.

Television kytkeminen analogiselle vastaanotolle

Huomautus:

- Analogisia kanavia voi valita, jos asetus »Ilma« tai »Kaapeli« on valittu.

- 1 Avaa »Valitse tulolähde«-valikko »>«-näppäimellä.
- 2 Valitse antennijärjestelmän mukaan »Ilma«-tai »Kaapeli«-valinta »V«-, »^«-, »<- tai>«-näppäimellä tulolähteeksi ja vahvasta valinta painamalla »OK«-painiketta.

Huomautus:

- Lisätoiminnot kuvataan seuraavissa osissa.

Kaikkien analogisten TV-kanavien asettaminen

Analogiset kanavat näytetään kanaluettelossa digitaalisten kanavien jälkeen.

Huomaa:

- Kytke kattoantennin kaapeli (analogisia TV-kanavia varten) television »ANT IN«-liitäntään.

- 1 Avaa valikko »MENU«-näppäimellä.
- 2 Valitse rivi »LÄHTEEN ASETUS« »V«- tai »^«-näppäimellä ja vahvasta valinta painamalla »OK«-näppäintä.
- »LÄHTEEN ASETUS«-valikko tulee näkyviin.
- 3 Valitse rivi »Lähde« »V«- tai »^«-näppäimellä ja vahvasta valinta painamalla »OK«-näppäintä.
Valitse asetus »Ilma« tai »Kaapeli« »<«, »>«, »V«- tai »^«-näppäimellä ja vahvasta painamalla »OK«-näppäintä.
- 4 Valitse rivi »Automaattinen kanavahaku« »V«- tai »^«-näppäimellä ja vahvasta painamalla »OK«-näppäintä.



- 5 Valitse rivi »Hakutyyppi« »V«- tai »^«-näppäimellä ja aseta valinta »ATV« »<«- tai »>«-näppäimellä.
- 6 Aloita haku »<«-näppäimellä (punainen).

Huomaa:

- Haun käynnistämisen jälkeen tulee näkyviin turvakysymys. Paina »<<<«-näppäintä (vihreä) vahvistaaksesi asetuksen »Kyllä«.
 - Kaikki analogisten kanavien kanavat ja suosikkilistat poistetaan ja kootaan uudelleen.
 - Näkyviin tulee »Tulokset«-valikko ja TV-kanavien haku alkaa. Vastaanotettavien TV-kanavien lukumäärän mukaan tämä voi kestää muutamia minutteja.
 - Haku on valmis, kun »KANAVAT« tulee näkyviin.

Huomaa:

- Voit keskeyttää haun painamalla »EXIT«-näppäintä.
- 7 Päätä asetus painamalla »EXIT«-näppäintä.

Televiisiokanavien virittäminen kanavanumerot antamalla

- 1 Avaa valikko »MENU«-näppäimellä.
- 2 Valitse rivi »LÄHTEEN ASETUS« »V«- tai »^«-näppäimellä ja vahvista valinta painamalla »OK«-näppäintä.
 - »LÄHTEEN ASETUS«-valikko tulee näkyviin.
- 3 Valitse rivi »Analoginen viritys käsin« näppäimellä »V« tai »^« ja vahvista valinta painamalla »OK«-näppäintä.
 - Valikko tulee näkyviin.



- 4 Valitse rivi »Kanavanumero« painamalla »V«- tai »^«-näppäintä ja tallenna esiasetus painamalla »<«- tai »>«-näppäintä.
- 5 Valitse »Kaista« painamalla »V«- tai »^«-näppäintä ja valitse »<«- tai »>«-näppäimellä joko »S« (erikoiskanava) tai »C« (normaali kanava).
- 6 Valitse rivi »Kanava« »V«- tai »^«-näppäimellä ja syötä kanavanumero »<«- tai »>«-näppäimellä vaihe vaiheelta tai syötä se suoraan »1...0«-näppäimillä.

Huomautuksia:

- Nykyinen järjestelmä näytetään »Järjestelmä«-rivillä. Jos väri tai ääni eivät toimi oikein, valitse rivi »Järjestelmä« »V«- tai »^«-näppäimellä. Aseta haluttu asetus »<«- tai »>«-näppäimellä.
- Jos hienoviritus on tarpeen, valitse rivi »Hienoviritus« »V«- tai »^«-näppäimellä ja tee asetus »<«- tai »>«-näppäimellä.

- 7 Tallenna asetus painamalla »••••«-näppäintä (sininen).

Huomaa:

- Jos haluat korjata toisen TV-kanavan, toista vaiheet 4 - 8.
- 8 Paina »MENU«-näppäintä lopettaaksesi asetuksen.

Tallennettujen analogisten kanavien vaihtaminen

Jos kanavat on tallennettu automaattisella kanavahaulla televisiokanavia viritettäessä, voit poistaa ne. Voit tallentaa kanavia myös eri esi-asetuksella, muuttaa kanavan nimeä tai antaa kanavalle nimen tai ohittaa kanavia.

Kanavaluettelon valitseminen

- 1 Avaa valikko »MENU«-näppäimellä.
- 2 Valitse rivi »LÄHTEEN ASETUS« »V«- tai »^«-näppäimellä ja vahvista valinta painamalla »OK«-näppäintä.
- »LÄHTEEN ASETUS«-valikko tulee näkyviin.
- 3 Valitse rivi »Kanavat« »V«- tai »^«-näppäimellä ja vahvista valinta painamalla »OK«-näppäintä.
- »KANAVA«-valikko tulee näkyviin.

Huomaa:

- Lisätoiminnot kuvataan seuraavissa osissa.

Kanavien poistaminen

- 1 Valitse »KANAVAT«-valikossa poistettava TV-kanava »V«-, »^«-, »<«- tai »>«-näppäimellä ja vahvista »••«-näppäimellä (punainen).
- 2 Vahvista poisto painamalla »•••« (keltainen) -näppäintä.


Huomaa:

- »••••«-näppäimellä (sininen) voi poistaa kaikki TV-kanavat.
- 3 Vahvista poisto painamalla »••« (vihreä) -näppäintä.

Kanavan nimien syöttäminen (enintään 8 numeroa)

- 1 Valitse »KANAVA«-valikosta kanava »V«-, »^«-, »<«- tai »>«-näppäimellä ja vahvista painamalla »••«-näppäintä (punainen).
- 2 Avaa näyttönäppäimistö »••«-näppäimellä (vihreä).

Huomautus:

- Poista tarvittaessa nykyinen kanavanimi. Tee se valitsemalla »«-painike »<«- tai »>«-näppäimellä ja poista käyttämällä useita kertoja »OK«-näppäintä.
- 3 Valitse tarvittavat kirjaimet tai numerot »V«-, »^«-, »<«- tai »>«-näppäimellä ja vahvista »OK«-näppäimellä.
Toista sama seuraavien kirjaimien/numeroiden osalta.

Huomautus:

- Vaihda »Caps«-painikkeella isoihin kirjaimiin ja »Shift«-painikkeella symboleihin ja numeroihin.
- 4 Tallenna kanavanimi »V«-, »^«-, »<«- tai »>«-näppäimellä, valitse »Enter« ja vahvista painamalla »OK«-näppäintä.

Huomautus:

- Jos haluat lisätä toisen kanavan nimen, toista vaiheet 1 - 4.

Televisiokanavien ohittaminen

Voit korostaa ohitettavat televisioasemat valitsemalla ne »^«- tai »V«-näppäimellä. Ne voidaan edelleen valita numeronäppäimillä.

- 1 Siirry »KANAVAT«-valikossa luettelonäkymään »••••«-näppäimellä (keltainen).
- 2 Valitse haluttu kanava »V«- tai »^«-näppäimellä.
- 3 Valitse sarake »Ohita« näppäimellä »<« tai »>« ja merkitse kanava painamalla »OK«-näppäintä.
- Kanava on merkitty merkillä »✓«.

Huomaa:

- Kanavia voi myös aktivoida uudelleen. Valitse kanava näppäimellä »V« tai »^«, valitse sitten sarake »Ohita« ja aktivoi kanava uudelleen painamalla »OK«-näppäintä.

Suosikkiluetteloiden luominen

Voit tallentaa suosikkikanavasi enintään neljään suosikkiluetteloon (FAV 1 – FAV 4).

- 1 Siirry »KANAVAT«-valikossa luettelonäkymään näppäimellä »♦♦♦« (keltainen).
- 2 Valitse haluttu kanava näppäimellä »▼« tai »▲«.
- 3 Työnnä kanava suosikkiluetteloon »◀«- tai »▶«-näppäimellä ja vahvasta painamalla »OK«-näppäintä.
 - Sijainti suosikkiluettelossa on merkitty »✓«-merkillä.
 - Voit lisätä saman kanavan useampaan suosikkiluetteloon.
 - Kuhunkin suosikkiluetteloon voi tallentaa enintään 255 kanavaa.

Huomaa:

- Suosikkiluetteloista voi myös poistaa kanavia. Valitse poistettava kanava näppäimellä »▼«, »▲«, »◀« tai »▶« ja poista se painamalla »OK«-näppäintä.

Poistuminen asetuksista

- 1 Paina »EXIT«-näppäintä lopettaaksesi asetuksen.

Signaalitietojen näyttäminen

(vain digitaaliset televisiokanavat)

- 1 Avaa valikko »MENU«-näppäimellä.
- 2 Valitse rivi »LÄHTEEN ASETUS« »▼«- tai »▲«-näppäimellä ja vahvasta valinta painamalla »OK«-näppäintä.
- 3 Valitse rivi »Signaalitiedot« näppäimellä »▼« tai »▲« ja vahvasta valinta painamalla »OK«-näppäintä.
 - Näet tiedot kanavasta, verkosta, moduloinnista, merkinopeudesta, laadusta ja signaalin voimakkuudesta.

Huomautuksia:

- Signaalitiedot vaihtuvat nykyisen tulolähteen mukaan.
 - Signaalin ominaisuudet näytetään valikon alaosassa. Mitä pidemmälle oikealle »Laatu«- ja »Signaalin voimakkuus«-palkit ulottuvat, sitä parempi vastaanotettava signaali on.
 - Signaalitaso ei riipu ainoastaan vastaanotinjärjestelmästä, vaan myös siitä, mikä kanava paraikaa on aktiivinen. Muista tämä, kun kohdistat antennia signaalitason näytön avulla.
- 4 Sulje valikko painamalla »EXIT«-näppäintä.

Tuotteen tekniset tiedot

GRUNDIG 32 VLE 5520 BN

Energiatehokkuusluokka:

A

Näytön koko:

80 cm / 32 tuumaa

Virrankulutus:

Päällä-tilassa 40 W / 57 W max.

Poissa-tilassa 0 W

Vuotuinen virrankulutus:

58 kWh

Valmiustilassa virrankulutus:

<0,50 W

Maks. resoluutio:

1920 x 1080

Muut tiedot

Käyttöjännite:

Syöttö: 220-240 V,~, 50-60 Hz

Tulostus: 19V / 3 A max.

Näyttö (dm²):

28 dm²

Äänilähtö:

2 x 20 W musiikkiteho lähdössä

2 x 10 W siniaaltovirta

Rohs-rajat: Pb (lyijy)/Hg (elohopea)

Pb täyttää ROHS-direktiivin vaatimukset / 0 mg

Huippuluminanssisuhde:

65 %

Oletussatelliitti:

20

LNB-virransyöttö:

13/18 V, 14/19 V valinnainen, maksimi 500 mA

LNB-vaihtosignaali:

0/22 kHz 650 mV +/- 250 mVpp

DiSEqC:

1.0 käyttö, 1.1 käyttö, 1.2 käyttö

Digitaalisen vastaanoton alueet

Satelliitti:

Ku-band: 10 700 MHz - 12 750 MHz

Modulointi: DVBS QPSK, DVBS2 QPSK, 8 PSK

IF-band: 950 MHz - 2 150 MHz

Signaalitaso: -25 dBm - -65 dBm

Kaapeli:

Kokonaiskaista: 110 MHz - 862 MHz

Modulointi: 16QAM, 32QAM, 64QAM, 128QAM ja 256QAM

Merkinnopeus: 4,0 Msym/s - 7,4 Msym/s

Maanpäällinen (DVB-T):

VHF/UHF-kaista, kaistanleveys 7 MHz

ja 8 MHz

FFT-koko: 2k, 8k

Modulointi: 16QAM, 64QAM, QPSK

Guard Interval: 1/4, 1/8, 1/16, 1/32

Maanpäällinen (DVB-T2):

VHF/UHF-kaista, kaistanleveys 7 MHz

ja 8 MHz

FFT-koko: 1k, 2k, 4k, 8k, 16k, 32k

Modulointi: 16QAM, 64QAM, 256QAM, QPSK

Guard Interval: 1/4, 19/256, 1/8, 19/128, 1/16, 1/32, 1/128

Koska ominaisuus on lisävaruste, se ole saatavissa kaikkiin malleihin.

Analogisen vastaanoton alueet:

C02 ... C80, erikoiskanavat S01 ... S41

Esiasetetut kanavat:

Kaikki kanavat 6000 (Satellite - DVB-S/S2),

1000 (kaapeli - DVB-C) tai

99 (analoginen)

1000 (maanpäällinen - DVB-T) tai

99 (analoginen)

8 AV, 2 USB

Paino:

noin 4,42 kg

Mitat:

L K S 73 cm x 45 cm x 4,5 cm

Oikeudet teknisiin muutoksiin ja virheisiin pidetään.

Jälleenmyyjä koskevat huoltotiedot



Tuote noudattaa seuraavien EU-direktiivien vaatimuksia:

2006/95/EY: Direktiivi koskien tietyllä jännitealueella toimivia sähkölaitteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä.

2004/108/EY: Sähkömagneettista yhteensopivuutta koskeva direktiivi.

2009/125/EY: Ekologisen suunnittelun vaatimukset

energiaa käyttäville tuotteille

Komission asetus (EY) N:o 642/2009: televisioiden ekologista suunnittelua koskevien vaatimusten osalta


Komission asetus (EY) N:o 278/2009: ulkoisten teholähteiden kuormittamattoman tilan sähkönkulutuksen ja aktiivitiilan keskimääräisen hyötysuhteen ekologista suunnittelua koskevien vaatimusten osalta (mallit joissa ulkoinen AC/DC-sovitin).

2010/30/EU: energiaan liittyvien tuotteiden energian ja muiden voimavarojen kulutuksen osoittamisesta merkinnöin ja yhdenmukaisin tuotetiedoin.

Täydennys komission asetukseen (EY) N:o 1062/2010 Televisioiden energiamerkinnät.

2011/65/EU: tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa.

Ympäristöä koskeva huomautus



Tämä tuote on valmistettu korkealuokkaisista osista ja materiaaleista, jotka voidaan uudelleenkäyttää ja kierrättää.

Älä sen vuoksi hävitä tuotetta

normaalin kotitalousjätteen mukana sen käyttööän päätyttyä. Vie se keräyspisteeseen, jossa otetaan vastaan elektroniisia ja sähkölaitteita. Toimita laite hävitettäväksi sähkö- ja elektroniikkaromun keräyspisteeseen. Tuotteessa, käyttöoppaassa tai pakkauksessa oleva symboli osoittaa kierrätyksen olevan mahdollista.

Tietoja keräyspisteistä saa paikallisviranomaisilta.

Auta suojelemaan ympäristöä kierrättämällä käytettyjä laitteita.

Tuotteen pakkaustiedote

Tuotteen pakkausmateriaalit ovat kierrätettäviä. Varmista, että tuotteen pakkausmateriaali hävitetään erikseen paikallisten säädösten mukaisesti, jotta ne saadaan mukaan ympäristöystävälliseen kierrätykseen.

TIEDOT

Vianetsintä

Jos seuraavassa annetut ohjeet eivät auta, ota yhteyttä valtuutettuun GRUNDIG-jälleenmyyjään. Muista, että myös ulkoiset laitteet kuten videotallentimet tai satelliittivastaanottimet voivat aiheuttaa toimintahäiriöitä.

Ongelma	Mahdollinen syy	Korjauskeino
Näytössä on valo (lumisadetta), mutta asemaa ei näy	Antennikaapeli	Onko antenni liitetty?
	TV-kanavaa ei ole viritetty	Aloita kanavahaku
Kuvan kontrasti riittämätön	Kuva-asetukset eivät ole oikeat	Säädä valoisuutta, kontrastia tai väri-asetuksia
	Ongelma asemassa	Kokeile toista kanavaa
Kuva ja/tai ääni vääristynyt	Häiriöitä muista laitteista	Aseta laite toiseen paikkaan
Haamukuvia, heijastuksia	Kanava-asetus	Automaattinen tai manuaalinen viritys/hienoviritys
	Antenni	Tarkista antennikaapeli tai -järjestelmä
Ei väriä	Väri-intensiteetti liian alhainen	Lisää väriä
	Säädä TV:n standardiasetusta (jos asetusvalinta on käytettävissä)	Valitse oikea väristandardi
	Ongelma asemassa	Kokeile eri kanavaa
Kuva mutta ei ääntä	Äänenvoimakkuus asetettu minimille	Nosta äänenvoimakkuutta tai kytke äänenvoimakkuus päälle.
Teksti-TV ei toimi tai ei ole	Ongelma asemassa	Kokeile eri kanavaa
	TV-kanava (ei teksti-TV:tä) tai antennijärjestelmä.	Kokeile eri TV-kanavaa, suorita hienoviritys
	Aseman signaali on liian heikko	Tarkista antenni
Kaukosäädin ei toimi	Este kaukosäätimen ja laitteen välillä.	Osoita kaukosäädin televisiota kohti
	Paristo-ongelma	Tarkista paristot ja vaihda tarvittaessa
	Määrittelemätön käyttötila	Sammuta TV pääkytkimestä pariiksi minuutiksi
Kuva on liian tumma PC-tilassa	Tietokoneen kuvaresoluution tai kuvataajuuden asetus on väärä	Muuta tietokoneen asetuksia (esim. 1280 x 768 resoluutio, virkistystaajuus 60 Hz)

Huomaa:

- Tämä on luokan A laite. Laite saattaa käytössä aiheuttaa radiohäiriötä. Tässä tapauksessa käyttäjän on ehkä korjattava tilanne. Ota yhteyttä erikoisliikkeeseen.