



# VASKEMASKIN

## BRUKSANVISNING

GWN 48634

NO

[www.grundig.com](http://www.grundig.com)

**GRUNDIG**

Dokument Nummer 2820524854\_NO/18-02-16.112:561





# Vennligst les denne brukerhåndboken først!

Kjære kunde,

Takk for at du foretrekker et Grundig-produkt. Vi håper at du får de beste resultatene ved bruk av produktet, som er produsert med høykvalitet av den nyeste teknologien. Les derfor nøye gjennom hele brukerhåndboken og alt tilhørende materiell før bruk av produktet, og behold den som referanse for fremtidig bruk. I tilfelle produktet overføres til noen andre, skal håndboken medfølge. Følg alle advarsler og informasjon i denne brukerhåndboken. Vennligst merk at denne brukerhåndboken også gjelder for flere andre modeller. Forskjeller mellom modellene vil identifisere i veiledningen.

## Symbolforklaring

I denne bruksanvisningen brukes følgende symboler:

	Viktig informasjon eller nyttige tips om bruk.
	Advarsel for farlige situasjoner med hensyn til liv og eiendom.
	Advarsel om elektrisk støt.
	Emballasjematerialer for produktet er produsert av resirkulerbare materialer i henhold til nasjonale miljøforskrifter.

Emballasjen skal ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Kast dem på spesielle resirkuleringsstasjoner.



Allergy UK er et arbeidsnavn for The British Allergy Foundation. Godkendelsesmerket som angiver, at produktet særlig begrenser/reducerer/fjerner allergener fra allergikerens omgivelser eller begrenser omfanget af allergener betydeligt, er blevet oprettet for at vejlede mennesker, der søger råd omkring dette spørgsmål. Mærket har til formål at sikre, at produkterne er blevet videnskabeligt testet eller revideret med målbare resultater.

<b>Viktige instruksjoner for sikkerhet og miljø</b>	<b>4</b>	Starte programmet	33
Generell sikkerhet	4	Lås på ileggsdør	33
Elektrisk sikkerhet	4	Endre valgene etter at programmet har startet	33
Produktsikkerhet	5	Barnesikring	34
Tiltenkt bruk	6	Kansellering av program	35
Sikkerhet for barn	6	Programslutt	35
Samsvar med WEEE-direktivet	7	Innstilling av volumnivå	35
Informasjon om emballasjen	7	<b>Hurtigguide for bruk</b>	<b>36</b>
<b>Vaskemaskinen</b>	<b>8</b>	Klargjøre maskinen	36
Oversikt	8	Programvalg	36
Innhold i pakken	9	Valg av tilleggsfunksjoner	36
Tekniske spesifikasjoner	10	Starte programmet	36
<b>Installasjon</b>	<b>11</b>	Programslutt	36
Riktig installasjonssted	11	Kansellering av program	36
Fjerne pakningsforsterkningene	11	Barnesikring	36
Fjerne transportlåsene	11	<b>Vedlikehold og rengjøring</b>	<b>37</b>
Tilkoble vannforsyningen	12	Rengjøre vaskemiddelskuffen	37
Tilkopling til avløp	13	Rengjøre ileggsdøren og trommelen	37
Juster føttene	14	Rengjøring av huset og kontrollpanelet	38
Elektrisk tilkopling	14	Rengjøre vanninntaksfiltrene	38
<b>Klargjøring</b>	<b>16</b>	Tømme resterende vann og rengjøre pumpefilteret	38
Sortering av tøyet	16	<b>Feilsøking</b>	<b>40</b>
Forberede klær for vask	17		
Ting å gjøre for å spare energi	17		
Første gangs bruk	17		
Riktig lastkapasitet	18		
Legge inn vasken	18		
Bruke vaskemiddel og tøymykner	18		
Tips for effektiv vasking	21		
<b>Bruke produktet</b>	<b>23</b>		
Styringspanel	23		
Skjermssymboler	23		
Klargjøre maskinen	24		
Programvalg	24		
Programmer	24		
Temperaturvalg	26		
Velge sentrifugehastighet	27		
Program- og forbrukstabell	29		
Valg av tilleggsfunksjoner	31		
Sluttid	32		

## Viktige instruksjoner for sikkerhet og miljø

Dette avsnittet inneholder sikkerhetsanvisninger som vil hjelpe til å beskytte mot farer for personskader eller materielle skader. Hvis disse anvisningene ikke følges, vil garantien ugyldiggjøres.

### Generell sikkerhet

- Dette produktet kan brukes av barn på **8** år og eldre og av personer som har fysiske, sensoriske eller mentale evner som ikke er fullt utviklet eller som mangler erfaring og kunnskap, forutsatt at de er under oppsyn eller trent på trygg bruk av produktet og risikoen det innebærer å bruke det. Barn må ikke leke med produktet. Rengjøring og vedlikehold skal aldri utføres av barn, med mindre de er under tilsyn av en ansvarlig voksen. Barn under tre år skal holdes unna med mindre de er under oppsyn.
- Produktet skal aldri plasseres på et teppelagt gulv. Dette fører til for lite luftsirkulasjon under maskinen slik at elektriske deler overopphetes. Dette kan forårsake problemer med produktet.
- Montering og reparasjon skal alltid utføres av den **godkjente serviceteknikeren**. Produsenten er ikke ansvarlig for skader som oppstår som følge av at prosedyrer har blitt utført av ikke-godkjente personer.

### Elektrisk sikkerhet

- Hvis det er feil på produktet skal det ikke brukes før det har blitt reparert av en godkjent servicetekniker. Det er fare for elektrisk sjokk!
- Dette produktet er designet for å gjenoppta driften når strømmen vender tilbake etter et strømbrudd. Hvis du ønsker å avbryte programmet, se delen «Avbryte programmet».
- Koble produktet til en jordet stikkontakt på en

krets med 16 A-sikring. Få jordingsinstallering gjort av en autorisert elektriker. Selskapet vil ikke være ansvarlig for noen skader som oppstår hvis produktet brukes uten en jordingsinstallasjon i samsvar med lokale forskrifter.

- Koble fra produktet når det ikke er i bruk.
- Vask aldri produktet ved å sprute eller helle vann på det! Advarsel! Kan gi elektrisk støt.
- Aldri ta i støpselet med våte hender! Koble aldri fra ved å trekke i ledningen, trekk alltid ved å ta tak i støpselet.
- Koble strømledningen fra produktet for installasjon, vedlikehold, reparasjoner og renholdsprosedyrer.
- Hvis strømkabelen er skadet må den skiftes ut av produsenten, ettersalgsservice eller en tilsvarende kvalifisert person (helst en elektriker), eller noen som importøren har designert til dette. Dette er for å unngå mulige farer.

## Produktsikkerhet

- Vanninntaks- og uttaksslanger skal alltid være godt festet og holdes i en uskadet tilstand. Ellers er det fare for vannlekkasje.
- Døren skal aldri åpnes og filteret skal aldri fjernes så lenge det er vann i maskinen. Ellers er det fare for oversvømmelse og skade fra varmt vann.
- Ikke bruk makt til å åpne en låst ileggsdør. Lastedøren vil være klar til å åpnes bare noen minutter etter at vaskesyklusen avsluttes. Hvis ileggsdøren tvinges åpen, kan døren og låsemekanismen skades.
- Bare bruk vaskemidler, tøymykner og supplementter som er egnet for automatiske vaskemaskiner.


- Følg instruksjonene på tekstilmerkene og på vaskemiddelpakningen.
- Plasser apparatet på en solid, fast og jevn overflate.
- Plasser det ikke på et langhåret teppe eller lignende overflater.
- Ikke plasser produktet på en høy plattform eller nær en kant.
- Ikke plasser produktet oppå strømledningen.
- Bruk aldri en svamp eller skrubbemateriale. Det vil skade de lakkerte og plastbelagte overflatene.

### **Tiltenkt bruk**

- Dette produktet er designet for bruk i et hjem. Det egner seg ikke til kommersiell bruk og må ikke brukes til andre formål enn det er beregnet til.
- Bruk maskinen kun til vasking og skylling av tekstilprodukter som er merket tilsvarende.
- Produsenten frasier seg ansvar for skader som oppstår ved feil bruk eller transport.

### **Sikkerhet for barn**


- Emballasjen er farlig for barn. Oppbevar emballasjen på et trygt sted og unna barns rekkevidde.
- Elektriske produkter er farlig for barn. Hold barn på avstand fra produktet når det er i bruk. Ikke la barn tukle med produktet. Bruk barnesikringen til å forhindre at barn leker med produktet.
- Ikke glem å lukke ileggsdøren når du forlater rommet der produktet er plassert.
- Oppbevar vaskemidler og tilsetningsmidler på et trygt sted utenfor rekkevidde for barn. Lukk lokket på vaskemidlene eller forsegle pakken.

	<p>Når du vasker klær på høy temperatur, blir glassdøren svært varm. Derfor må barn holdes unna ileggsdøren på maskinen så lenge vaskeprogrammet pågår.</p>
--	---

### Samsvar med WEEE-direktivet:



Dette produktet er i samsvar med EU WEEE-direktivet (2012/19/EU). Dette produktet bærer et klassifiseringssymbol for avfall fra elektriske og elektroniske produkter (WEEE).

 Dette produktet er laget av høykvalitetsdeler og -materialer som kan brukes på nytt, og som er egnet for resirkulering. Derfor skal produktet ikke kastes sammen med normalt husholdningsavfall når brukstiden er over. Ta det med til et oppsamlingssted for gjenvinning av elektrisk og elektronisk utstyr. Forhør deg med lokale myndigheter for å få opplysninger om nærmeste innsamlingssted.

### Samsvar med RoHS-direktivet:


Produktet du har kjøpt er i samsvar med EU RoHS-direktiv (2011/65/EU). Det inneholder ingen skadelige og forbudte materialer som er spesifisert i direktivet.

### Informasjon om emballasjen

- Emballasjematerialer for produktet er produsert av resirkulerbare materialer i henhold til nasjonale miljøforskrifter. Emballasjen skal ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Kast dem på spesielle resirkuleringsstasjoner.

# Vaskemaskinen


## Oversikt

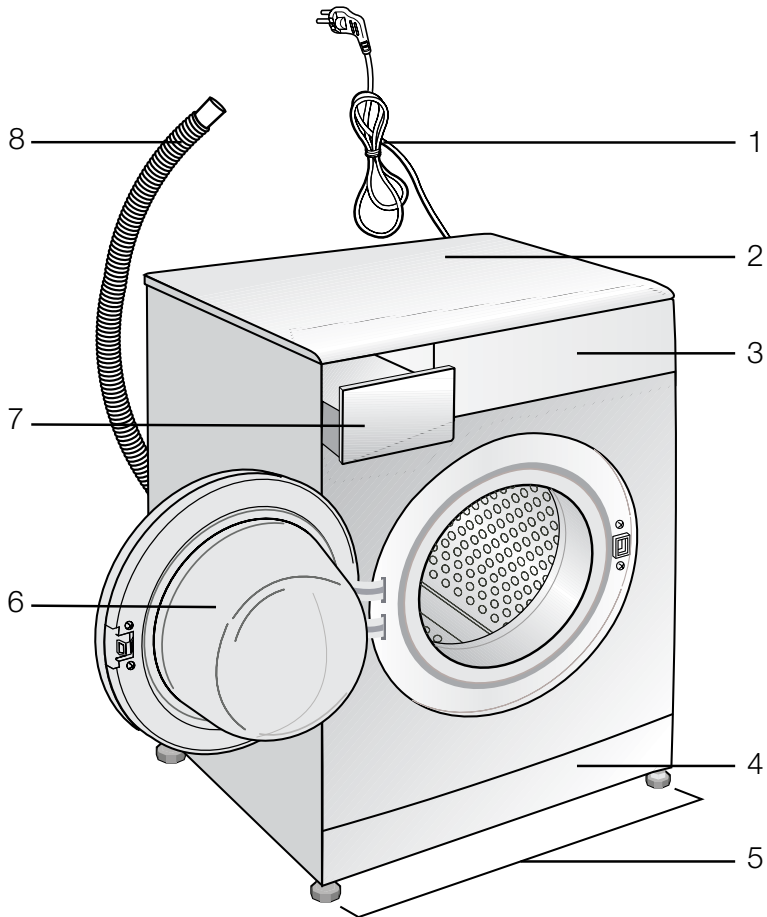

- 1- Strømkabel
- 2- Toppanel
- 3- Kontrollpanel
- 4- Filterhette
- 5- Justerbare føtter
- 6- Lastedør
- 7- Grønnsaksskuff
- 8- Tømmeslange



# Innhold i pakken

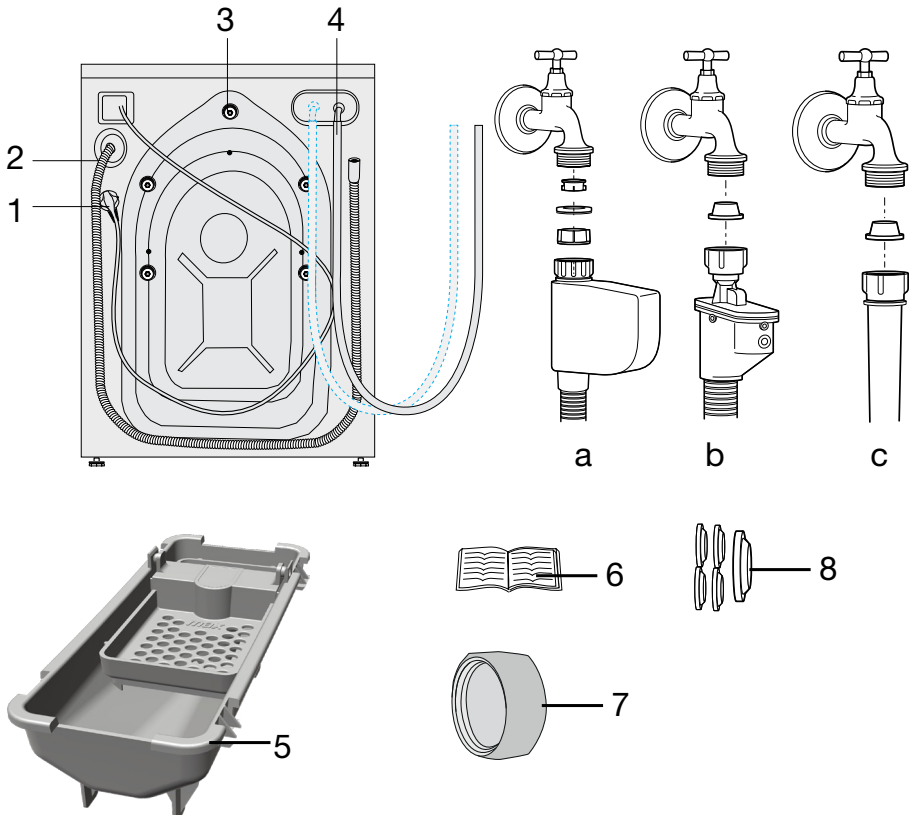





- 1- Strømkabel
  - 2- Tømmeslange
  - 3- Transportsikringsbolter\*
  - 4- Hovedvanninntakslangen (én av følgende filtertyper brukes til slangetilkoblingen.)
    - a- Elektronisk avstenging av vannet
    - b- Mekanisk avstenging av vannet
    - c- Standard
  - 5- Beholder for flytende vaskemiddel\*\*
  - 6- Brukerveiledning
  - 7- Blindplugg\*\*\*
  - 8- Plastplugggruppe
- \* Antall transportsikkerhetsbolter varierer mellom ulike modeller.  
\*\* Dette kan leveres sammen med maskinen, avhengig av modellen.  
\*\*\* Dette leveres hvis maskinen er utstyrt med dobbelt vanninntak.

## Tekniske spesifikasjoner

I samsvar med EU-regulering 1061/2010	
Leverandørnavn eller varemerke	GRUNDIG
Modellnavn	GWN 48634
Nominell kapasitet (kg)	8
Energieffektivitetsklasse / skala fra A+++ (høyeste effektivitet) til D (laveste effektivitet)	A+++
Årlig energiforbruk (kWh) <sup>(1)</sup>	175
Energiforbruk for standard 60 °C bomullsprogram med full last (kWh)	1.020
Energiforbruk for standard 60 °C bomullsprogram uten full last (kWh)	0.700
Energiforbruk for standard 40 °C bomullsprogram uten full last (kWh)	0.500
Strømforbruk i «avmodus» (W)	0.440
Strømforbruk i «standby-modus» (W)	0.640
Årlig vannforbruk (l) <sup>(2)</sup>	9900
Energiklasse for sentrifugering/tørring / skala fra A (høyeste effektivitet) til G (laveste effektivitet)	A
Maksimal sentrifugeringshastighet (opm)	1600
Gjenværende fuktighetsinnhold (%)	44
Standard bomullsprogram <sup>(3)</sup>	Cotton Eco 60 °C og 40 °C
Programtid for standard 60 °C bomullsprogram med full last (min)	205
Programtid for standard 60 °C bomullsprogram uten full last (min)	177
Programtid for standard 40 °C bomullsprogram uten full last (min)	177
Varighet for standby-modus (min)	N/A
Luftbåren, akustisk støy ved vasking/sentrifugering (dB)	52/78
Innebygget	No
Høyde (cm)	84
Bredde (cm)	60
Dybde (cm)	61
Nettvekt (±4 kg)	78
Enkelt vanninntak / dobbelt vanninntak	• / -
• Tilgjengelig	
Strømningang (V/Hz)	230 V / 50Hz
Total strøm (A)	10
Total effekt (W)	2200
Hovedmodellkode	978
<sup>(1)</sup> Energiforbruk er basert på 220 standard vaskesykluser for bomullsprogrammer på 60 °C og 40 °C med eller uten full last, og forbruk i strømsparende modi. Faktisk energiforbruk er avhengig av hvordan produktet brukes.	
<sup>(2)</sup> Vannforbruk er basert på 220 standard vaskesykluser for bomullsprogrammer på 60 °C og 40 °C med eller uten full last. Faktisk vannforbruk er avhengig av hvordan produktet brukes.	
<sup>(3)</sup> «Standard 60 °C bomullsprogram» og «standard 40 °C bomullsprogram» er standard vaskeprogrammer som informasjonen på etiketten og fiche stammer fra. Disse vaskeprogrammene er egnet for å vaske normalt, skittens bomullstøy og det er de mest effektive programmene med tanke på vann- og strømforbruk.	
Tekniske spesifikasjoner kan endres uten varsel for å forbedre kvaliteten på produktet.	

# Installasjon

Oppsøk nærmeste autoriserte serviceleverandør for installering av produktet. For å gjøre produktet klart til bruk, gjennomgå informasjonen i brukerhåndboken og se til at elektrisiteten, vannforsyningen og vanntømmingssystemene er tilstrekkelig før du ringer den autoriserte serviceagenten. Hvis disse ikke stemmer, ring en kvalifisert tekniker og rørlegger for å få utført nødvendige ordninger.

	<p>Klargjøring av plassering og elektrisk installasjon, vannforsyning og avløp ved installasjonsstedet er kundens ansvar.</p>
	<p><b>ADVARSEL:</b> Installasjon og elektriske tilkoblinger for produktet må utføres av den autoriserte serviceagenten. Produsenten skal ikke holdes ansvarlig for skader som oppstår som en følge av prosedyrer som utføres av uautoriserte personer.</p>
	<p><b>ADVARSEL:</b> Før installasjon, kontroller visuelt om produktet har noen defekter. Hvis dette er tilfelle, må det ikke installeres. Skadede produkter vil utgjøre potensielle farer for din sikkerhet.</p>
	<p>Se til at vanninntaket og tømme slangene, samt strømkabelen ikke brettes, klemmes eller knuses når produktet skyves inn på plass etter installasjon eller rengjøringsprosedyrene.</p>

## Riktig installasjonssted


- Plasser maskinen på et solidt gulv. Plasser det ikke på et teppe eller

lignende overflater.



- Totalvekten av vaskemaskinen og tørketrommelen - med full last - når de er plassert på toppen av hverandre kommer opp i ca. 180 kilo. Plasser produktet på et solidt og flatt gulv som har tilstrekkelig bæreevne!
- Ikke plasser produktet oppå strømløsningen.
- Ikke installer produktet ved steder der temperaturen kan falle under 0 °C.
- Plasser produktet minst 1 cm unna kantene til andre møbler.

## Fjerne pakningsforsterkningene

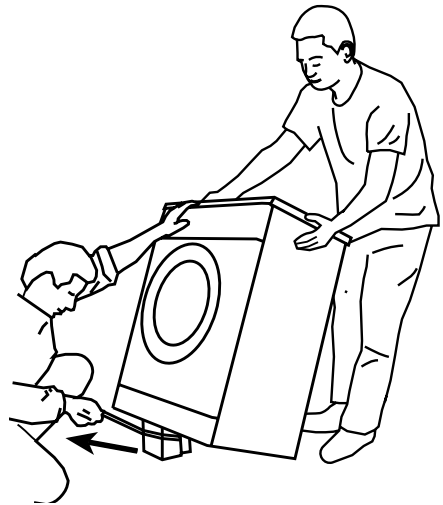
Vipp maskinen bakover for å fjerne pakningsforsterkningene. Fjern pakningsforsterkningen ved å trekke i båndet.




## Fjerne transportlåsene

	<p><b>ADVARSEL:</b> Ikke fjern transportlåsene før du tar ut pakningsforsterkningen.</p>
	<p><b>ADVARSEL:</b> Før du bruker vaskemaskinen må transportboltene fjernes! Hvis ikke vil produktet bli skadet.</p>


- Løsne alle boltene med en egnet skiftenøkkel til de roterer fritt (C).

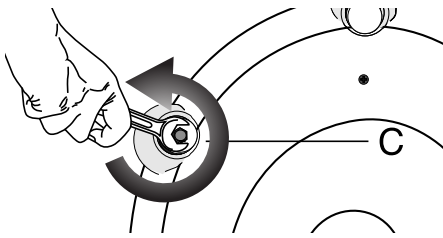

- Fjern transportsikringsboltene ved å vri forsiktig.

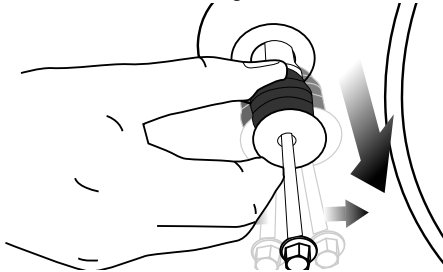

- Fest plastdekslene som følger med i brukerveiledningens pose inn i hullene på bakpanelet. (P)

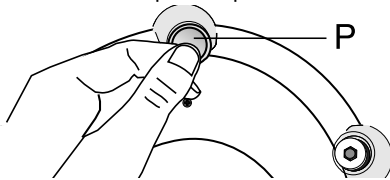

Oppbevar transportsikkerhetsboltene på et trygt sted for å kunne bruke dem igjen ved en ny transport av vaskemaskinen i fremtiden.

Produktet skal aldri flyttes uten at transportsikkerhetsboltene sitter godt på plass!

## Tilkoble vannforsyningen



Vannforsyningstrykket som er nødvendig for å bruke maskinen er 1 til 10 bar (0,1 – 1 MPa). Det er nødvendig at 10-80 liter vann strømmer fra den helt åpne kranen i løpet av ett minutt for at maskinen skal kunne brukes problemfritt. Fest en trykkreduserende ventil hvis vanntrykket er høyere.



Hvis du skal bruke dobbel vanninntaksproduktet som en enkelt (**kald**) vanninntaksenhet, må du installere den medfølgende blindpluggen til varmtvannsventilen før du bruker produktet. (Gjelder for produkter som er utstyrt med en blindstoppergruppe.)




**ADVARSEL:** Modeller med ett vanninntak bør ikke kobles til enn varmtvannskran. I et slikt tilfelle vil vasken skades eller produktet havne i beskyttelsesmodus, og da vil det ikke fungere.




**ADVARSEL:** Ikke bruk gamle eller brukte vanninntaksslanger på det nye produktet. Dette kan forårsake flekker på vasken.

- Koble de spesielle slangene som følger med produktet til vanninntakene på produktet. Rød slange (venstre) (maks. 90 °C) er til varmtvannsinntak, blå slange (høyre) (maks. 25 °C) er til kaldtvannsinntak.

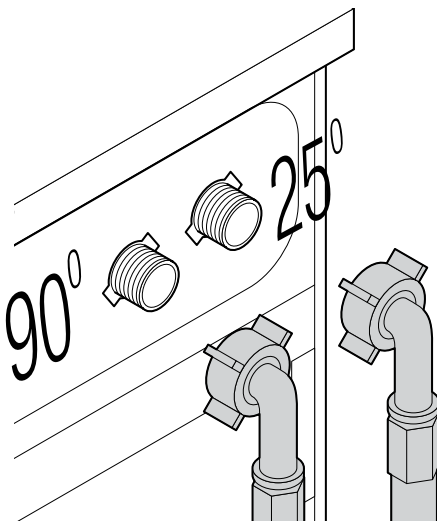

**ADVARSEL:** Pass på at kaldt- og varmtvannstilkoblinger utføres på riktig vis når du installerer produktet. Ellers kan vasken din komme ut varm på slutten av vaskeprosessen og slites ut.

- Stram alle slangemutterne for hånd. Bruk aldri et verktøy når du strammer til mutterne.

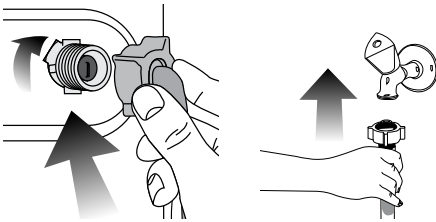

- Åpne kranene helt etter at slangetilkoblingen er fullført, for å sjekke at det ikke er vannlekkasjer i tilkoblingspunktene. Hvis det oppstår lekkasje, slå av kranen og ta av mutteren. Trekk til mutteren

godt etter å ha kontrollert tetningen. For å hindre mulige vannlekkasjer, hold kranene stengt når maskinen ikke er i bruk.


### Tilkopling til avløp.

- Enden av avløpslangen skal koples direkte til avløpet eller utslagsvasken.



**ADVARSEL:** Bostedet ditt vil bli oversvømmet hvis slangen kommer ut av sitt hylster under vannutslipp. Videre er det fare for skolding pga. høye vasketemperaturer! For å forhindre slike situasjoner og sikre glatt vanninntak og tømning av maskinen, fest enden av tømmeslangen godt, slik at det ikke kan komme ut.

- Slangen skal installeres i en høyde på min. 40 cm og maks. 100 cm.
- Hvis slangen er forhøyet etter at den ligger på gulvnivå eller nær bakken (mindre enn 40 cm over bakken), blir vannuttaket vanskeligere og tøyet kan komme ut overdreivet (og unødvendig) vått. Følg derfor høydene som er beskrevet på figuren.

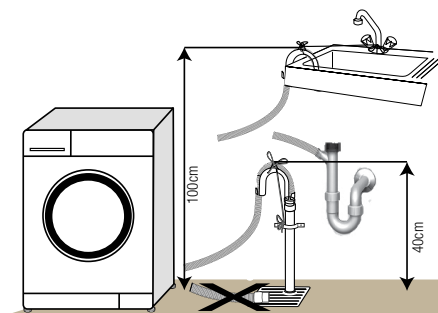


- For å hindre flyt av avløpsvann tilbake inn i maskinen og for å muliggjøre enkel tømning, ikke senk slangens ende ned i avløpsvann og ikke kjør den ned i avløpet mer enn 15 cm. Hvis den er for lang, kutt den slik at den blir kortere.
- Enden av slangen skal ikke bøyes eller trækkes på og slangen må ikke klemmes mellom avløpet og maskinen.
- Hvis lengden på slangen er for kort, kan du føye til en original forlengingsslange. Lengden på slangen er kanskje ikke lengere enn 3,2 m. For å unngå vannlekkasjer, må forbindelsen mellom produktets forlengingsslange og vannuttaksslange monteres godt med en egnet klemme for ikke å gli av eller lekke.

## Juster føttene




**ADVARSEL:** For å sikre at produktets bruk er stille og vibrasjonsfritt, må det stå i vater og balansert på føttene sine. Balanser maskinen ved å justere føttene. Hvis ikke kan produktet bevege seg ut av plassen og forårsake klemmings- og vibrasjonsproblemer.


- Løsne låsemutterne på foten for hånd.

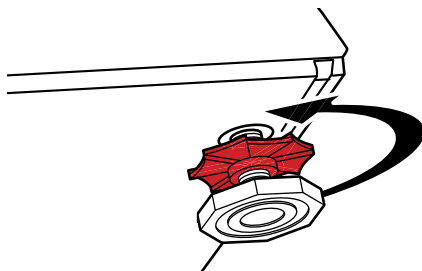

- Juster føttene inntil produktet står i vater og har balanse.

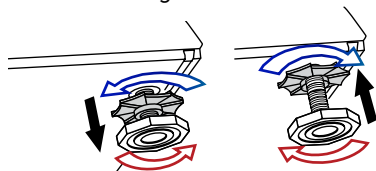

- Stram alle slangemutterne for hånd.

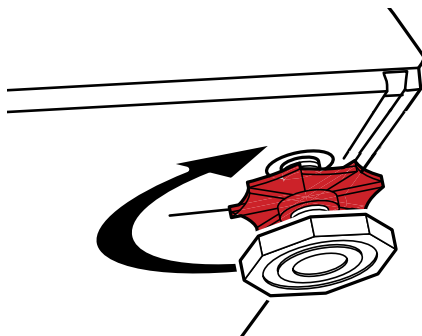

**ADVARSEL:** Ikke bruk verktøy til å løsne låsemutterne. Hvis du gjør det vil de bli ødelagte.

## Elektrisk tilkoping

Koble produktet til en jordnet stikkontakt på en krets med 16 A-sikring. Selskapet vil ikke være ansvarlig for noen skader som oppstår hvis produktet brukes uten en jordingsinstallasjon i samsvar med lokale forskrifter.

- Tilkoblingen skal være i samsvar med nasjonale forskrifter.
- Strømledningens støpsel skal være lett tilgjengelig etter installasjonen.
- Hvis strømverdien på sikringen eller bryteren i huset er mindre

enn 16 ampere, få en kvalifisert elektriker til å installere en sikring på 16 ampere.

- Spenningen som oppgis i delen «Tekniske spesifikasjoner» må tilsvare spenningen i strømmettet ditt.
- Ikke foreta tilkoblinger via skjøteledninger eller flerstikksinnretninger.



**ADVARSEL:** En ødelagt strømledning skal skiftes ut av en autorisert serviceagenten.

### Transport av produktet

- Koble fra produktet før transport.
- Fjern uttaks- og inntakstilkoblingene.
- Tøm ut alt vannet som er igjen i produktet.
- Installer transportsikringsbolter i omvendt rekkefølge av fjerningsprosedyren, .



Produktet skal aldri flyttes uten at transportsikkerhetsboltene sitter godt på plass!






































**ADVARSEL:** Emballasjen er farlig for barn. Oppbevar emballasjen på et trygt sted og unna barns rekkevidde.

# Klargjøring

## Sortering av tøyet

- orter vasken etter stofftype, farge, skittenhetsgrad og tillatt vanntemperatur.
- a alltid hensyn til anvisningen på klesmerkene.

SYMBOLER FOR KLESVASK											
 <b>VASK</b>	Symboler for maskinvask										
	Normal vask	Strykefritt	Finvask	Håndvask	Må ikke vaskes	Ingen sentrifugering					
	Temperatur	Maksimum	95°C	70°C	60°C	50°C	40°C	30°C			
	Symbol(er)	•••	•••	••	•••	••	•				
 <b>TØRKING</b>	Tørkesymboler										
	Tåler tørketrommel	Strykefritt	Tørkes som finvask	Tåler ikke tørketrommel	Skal ikke tørkes	Tåler ikke rensing					
	Tørkeinnstillinger										
	Ved alle temperaturer	Ved høy temperatur	Ved middels temperatur	Ved lav temperatur	Uten varme	Tørkes hengende	Tørkes liggende	Henges opp vått til tørking	Tørkes liggende i skygge	Kan renses	
 <b>STRY -</b>	Stryk -										
	Tørk eller damp	Stryk ved høy temperatur	Stryk ved middels temperatur	Stryk ved lav temperatur	Skal ikke strykes	Må ikke dampstrykes					
	Maksimal temperatur	200 °C	150 °C	110 °C							
 <b>BLEKEMIDDEL</b>		Alle blekemidler kan brukes				Må ikke blekes			Kan bare blekes uten bruk av klorin		
				Tåler bleking med klorin	Må ikke blekes						



## Forberede klær for vask

- øy med metallvedlegg eller -innlegg, slik som bøyle-BH, beltespenner eller metallknapper vil skade maskinen. Fjern metalldele eller vask klærne slik at du legger dem i en vaskepose eller et putetrekk.
- a ut alle gjenstander fra lommene, som f.eks. mynter, penner og binders, og vring lommene og børst. Slike gjenstander kan skade produktet eller føre til støyp problemer.
- egg mindre klær, slik som babysokker og nylonstrømper i en vaskepose eller et putevar.
- egg gardiner i uten å komprimere dem. Fjern tilbehør til gardiner.
- ukk glidelåser, sy i løse knapper og reparer hull og revner.
- ask produkter som er merket "Tåler maskinvask" eller "Håndvask" kun på passende program.
- kke vask farget og hvitt tøy sammen. Nye, mørke, fargede bomullsstoffer avgir mye farge. Vask disse separat.
- øffe flekker må behandles skikkelig før vask. Hvis du er usikker, sjekk med et tørt rengjøringsmiddel
- ruk bare klor/farger og kalkfjernere som egner seg for maskinvask. Ta alltid hensyn til instruksjonene på emballasjen.
- ask bukser og finvask på vrangen.
- a plagget laget av angora-ull ligge i fryseren i et par timer før vask. Dette vil redusere loing
- øy som intenst utsettes for materialer som mel, kalkstøv, melkepulver osv. må ristes før de legges inn i maskinen. Slikt støv og pulver på tøy kan bygge seg opp i de indre delene av maskinen over tid og kan forårsake skade.

## Ting å gjøre for å spare energi

Følgende informasjon vil hjelpe deg til å bruke produktet på en økologisk og energieffektiv måte.

- ruk kun produktet i høyeste kapasitet som er tillatt av programmet du har valgt, men ikke overbelast det, se "Program- og forbrukstabell".
- a alltid hensyn til anvisningen på klesmerkene.
- ask lite skittent tøy ved lav temperatur.
- ruk hurtigere programmer for små mengder lett skittent tøy.
- kke bruk forvask og høye temperaturer for vask som ikke er mye tilsmusset eller flekket.
- vis du planlegger å tørke tøy ditt, velg den høyeste sentrifugehastigheten som er anbefalt under vaskeprosessen.
- kke bruk mer vaskemiddel enn mengden som anbefales på vaskemiddelpakken.

## Første gangs bruk

Før du begynner å bruke produktet, sørg for at alle forberedelser er fullført i samsvar med instruksjonene i avsnittene "Viktige miljø- og sikkerhets-instruksjoner" og "Installasjon". For å klargjøre produktet for vasking av tøy, følg først fremgangsmåten i trommelrengjøringsprogrammet. Hvis maskinen ikke har dette programmet, gjelder fremgangsmåten beskrevet i .



Bruk avkalkingsmiddel som egner seg for vaskemaskiner. Det kan ha blitt igjen litt vann i produktet på grunn av kvalitetskontrollprosesser i produksjonen. Dette forårsaker ingen skade på produktet.

## Riktig lastkapasitet

Maksimal ileggsmengde avhenger av typen tøy, skittenhetsnivået og vaskeprogrammet du ønsker å bruke.

Maskinen justerer automatisk vannmengden ifølge vekten på tøymengden som er lastet.



**ADVARSEL:** Følg informasjonen i «Program- og forbrukstabell». Hvis den overbelastes vil ytelsen til vaskemaskinen reduseres. Og det kan oppstå støy og vibrasjonsproblemer.

Tøytype	Vekt (g)
Badekåpe	1200
Serviett	100
Dynetrekk	700
Sengelaken	500
Putevar	200
Bordduk	250
Håndkle	200
Lite håndkle	100
Nattkjole	200
Undertøy	100
Overall, menn	600
Skjorte, menn	200
Pysjamas, menn	500
Bluser	100

## Legge inn vasken

- pne ileggsdøren.
- egg tøyet løst inn i maskinen.
- kyv ileggsdøren innover for å lukke, til du hører en låselyd. Sørg for at ingen elementer har festet seg i døren.



Ileggsdøren vil låses mens programmet kjører. Døren kan bare åpnes en stund etter at programmet er ferdig.



**ADVARSEL:** I tilfelle feilplassering av tøyet kan det oppstå støy- og vibrasjonsproblemer i maskinen.

## Bruke vaskemiddel og tøymykner




Når du bruker vaskemiddel, skyllemiddel, stivelse, fargestoff til tøy, blekemiddel eller kalkfjerner, les da nøye produsentens instruksjoner på emballasjen og følg de foreslåtte doseringsverdiene. Bruk helst et målebeger.

### Såpeskuff

Vaskemiddelskuffen består av tre rom:

- (1) for forvask
  - (2) for hovedvask
  - (3) for tøymykner
- (\* i tillegg finnes en hevert i tøymyknerdelen.

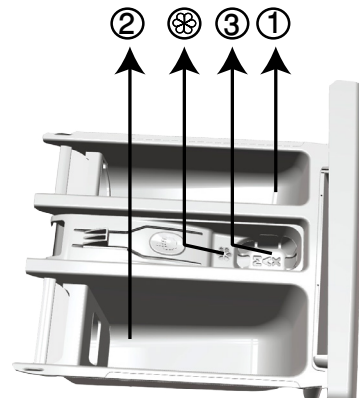

### Vaskemiddel, tøymykner og andre rengjøringsmidler

- ilfør vaskemiddel og tøymykner før vaskeprogrammet starter.
- a aldri vaskemiddelskuffen stå åpen mens vaskeprogrammet er i gang!
- år du bruker et program uten forvask, ikke legg noe vaskemiddel inn i forvaskkammeret (kammer nr. "1").
- år du bruker et program med forvask, ikke ha noe flytende vaskemiddel inn i forvaskkammeret (kammer nr. "1").

- Ikke velg et program med forvask hvis du bruker vaskemiddel-pose eller utporsjonerings-ball. Plasser vaskemiddel-poseden eller utporsjonerings-ballen rett inn mellom tøyet i maskinen.
- Hvis du bruker flytende vaskemiddel, glem ikke å plassere beholderen med flytende vaskemiddel inn i hovedvaskkammeret (kammer nr. "2").

### Velge vaskemiddeltype

Vaskemiddeltype som skal brukes, avhenger av typen og fargen på stoffet.

- Bruk ulike vaskemidler for farget og hvit vask.
- Bare vask finvask med spesielle vaskemidler (flytende vaskemiddel, ullsjampo, osv.) som bare brukes til finvask.
- Ved vask av klær og artikler i mørke farger anbefales det å bruke flytende vaskemiddel.
- Vask ullplagg med spesielt vaskemiddel som er laget for ulltøy.



**ADVARSEL:** Bare bruk vaskemidler som er produsert for vaskemaskiner.  
**ADVARSEL:** Ikke bruk såpepulver.

### Justere vaskemiddelmengde

Mengden vaskemiddel som skal brukes avhenger av tøymengden, skittenhetsnivået og vannhardheten.

- Ikke bruk mer enn anbefalt doseringsmengde på pakningen for å unngå for mye skum og dårlig skylling, for å spare penger og beskytte miljøet.
- Bruk mindre vaskemiddel for små mengder eller lett skittent tøy.

### Bruke tøymykner


Hell tøymykner i tøymyknerdelen i vaskemiddelskuffen.

- Ikke overstig (>max<)-nivåmerket i tøymyknerdelen.
- Hvis tøymykneren ikke er flytende lenger, fortynn den med vann før du heller den i vaskemiddelskuffen.

### Bruke flytende vaskemidler

Hvis produktet inneholder en kopp for flytende vaskemiddel:

- Løst kopper for flytende vaskemiddel i kammer nr. "2".
- Hvis det flytende vaskemiddelet ikke er flytende lenger, fortynn den med vann før du heller den i vaskemiddelskuffen.

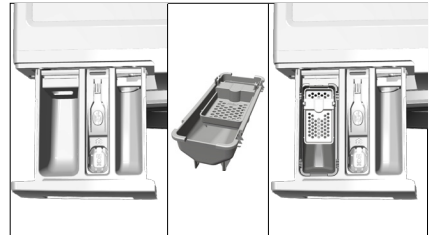


Hvis produktet ikke inneholder en kopp for flytende vaskemiddel:

- Ikke bruk flytende vaskemiddel til forvask i et program med forvask.
- Flytende vaskemiddel setter flekker på klærne når det brukes sammen med starttidsforvalg. Hvis du skal bruke Utsatt start-funksjon, ikke bruk flytende vaskemiddel.

### Bruk av gel- og tablettvaskemiddel

- Hvis gel-vaskemiddelet konsistens er flytende og maskinen ikke inneholder en beholder spesiell beholder til flytende vaskemiddel, legg gel-vaskemiddelet inn i kammeret for hovedvask-vaskemiddel i løpet av første vanninntak. Hvis maskinen inneholder en spesiell beholder til flytende vaskemiddel, fyll vaskemiddel opp i denne beholderen før du starter programmet.

- vis gel-vaskemiddelets tykkelse ikke er flytende eller i form av en kapslet væsketablett, legg den direkte i trommelen før vask.
- egg vaskemidler i tablettform i hovedvaskkammeret (kammer nr. "2") eller rett inn i trommelen før vask.

	<p>Tablettvaskemidler kan etterlate rester i såpeskuffen. Hvis du opplever dette, plasser tablettvaskemiddelet inne i vasken, i nærheten av den nedre delen av trommelen ved fremtidig vasking.</p>
	<p>Bruk tablettene eller gelvaskemiddelet uten å velge forvaskfunksjonen.</p>

### Bruke stivelse

- ilsett flytende stivelse, pulverstivelse eller tøyfarge i tøymyknerdelen.
- ruk aldri tøymykner og stivelse sammen i samme vaskesyklus.
- ørk innsiden av maskinens trommel med en fuktig og ren klut etter bruk av stivelse.

### Bruk av blekemidler

- elg et program med forvask og tilfør blekemiddel i begynnelsen av forvasken. Ikke ha vaskemiddel i forvaskkammeret. Som et alternativt program, velg et program med ekstra skylling og tilfør blekemiddel mens maskinen henter vann fra vaskemiddelkammeret i løpet av første skylletrinn.
- kke bruk blekemiddel og vaskemiddel ved å blande dem.
- are bruk en liten mengde (ca. 50 ml) blekemiddel og skyll klærne svært godt, fordi det forårsaker hudirritasjon. Ikke hell blekemiddelet på vasken og ikke bruk det til farget vask.
- ed bruk av oksygenbaserte blekemidler, velg et program som vasker på en lavere temperatur.

- ksygenbaserte blekemidler kan brukes sammen med vaskemidler, men hvis dets konsistens ikke er det samme som vaskemiddelets, ha vaskemiddel først inn i kammer nr. "2" i vaskemiddelskuffen og vent inntil vaskemiddelet strømmer mens maskinen tar inn vann. Tilfør blekemiddel fra samme kammer mens maskinen fremdeles pumper inn vann.

### Bruke kalkfjerner

- Når det er nødvendig, bare bruk kalkfjerner som er produsert spesielt for vaskemaskiner.

## Tips for effektiv vasking

		Klær
		<b>Lyse farger og hvite klær</b> (Anbefalt temperaturområde basert på skittenhetsnivå: 40–90 °C)
Skittenhetsnivå	<b>Svært skittent</b> (vanskelige flekker som gress, kaffe, frukt og blod).	Det kan være nødvendig å forhåndsbehandle flekkene eller velge forvask. Pulverbasert og flytende vaskemiddel som anbefales for hvite klær kan brukes i doseringer som anbefales for svært skitne klær. Det anbefales å bruke pulvervaskemiddel til å rengjøre leire- og jordflekker, og skit som ikke tåler blekemidler.
	<b>Normalt skitten</b> (For eksempel flekker som er forårsaket av kroppen, på krager og mansjetter.)	Pulverbasert og flytende vaskemiddel som anbefales for hvite klær kan brukes i doseringer som anbefales for normalt skitne klær.
	<b>Litt skittent</b> (Uten synlige flekker).	Pulverbasert og flytende vaskemiddel som anbefales for hvite klær kan brukes i doseringer som anbefales for litt skitne klær.


		Klær
		Farger
		(Anbefalt temperaturområde basert på skittenhetsnivå: kaldt -40 °C)
Skittenhetsnivå	<b>Svært skittent</b>	Pulver- og flytende vaskemiddel som anbefales for fargede klær kan brukes til doseringer som anbefales for svært tilsmussede klær. Det anbefales å bruke pulvervaskemiddel til å rengjøre leire- og jordflekker, og skit som ikke tåler blekemidler. Bruk vaskemidler uten blekemiddel.
	<b>Normalt skitten</b>	Pulver- og flytende vaskemiddel som anbefales for fargede klær kan brukes til doseringer som anbefales for normalt tilsmussede klær. Bruk vaskemidler uten blekemiddel.
	<b>Litt skittent</b>	Pulver- og flytende vaskemiddel som anbefales for fargede klær kan brukes til doseringer som anbefales for lett tilsmussede klær. Bruk vaskemidler uten blekemiddel.

		<b>Klær</b>
		<b>Mørke farger</b>
		(Anbefalt temperaturområde basert på skittenhetsnivå: kaldt -40 °C)
<b>Skittenhetsnivå</b>	<b>Svært skittent</b>	Flytende vaskemidler som egner seg til fargede og mørke klær kan brukes til doseringer som anbefales for svært tilsmussede klær. Flytende vaskemidler som egner seg til fargede og mørke klær kan brukes til doseringer som anbefales for normalt tilsmussede klær.
	<b>Normalt skitten</b>	Flytende vaskemidler som egner seg til fargede og mørke klær kan brukes til doseringer som anbefales for lett tilsmussede klær.
	<b>Litt skittent</b>	Flytende vaskemidler som egner seg til fargede og mørke klær kan brukes til doseringer som anbefales for lett tilsmussede klær.

		<b>Klær</b>
		<b>Delikate stoffer/ ullstoffer/ silke</b>
		(Anbefalt temperaturområde basert på skittenhetsnivå: kaldt -30 °C)
<b>Skittenhetsnivå</b>	<b>Svært skittent</b>	Bruk helst flytende vaskemidler som er laget for finvask. Ullstoffer og silkeklær må vaskes med spesielle vaskemidler for ull.
	<b>Normalt skitten</b>	Bruk helst flytende vaskemidler som er laget for finvask. Ullstoffer og silkeklær må vaskes med spesielle vaskemidler for ull.
	<b>Litt skittent</b>	Bruk helst flytende vaskemidler som er laget for finvask. Ullstoffer og silkeklær må vaskes med spesielle vaskemidler for ull.


# Bruke produktet

## Styringspanel

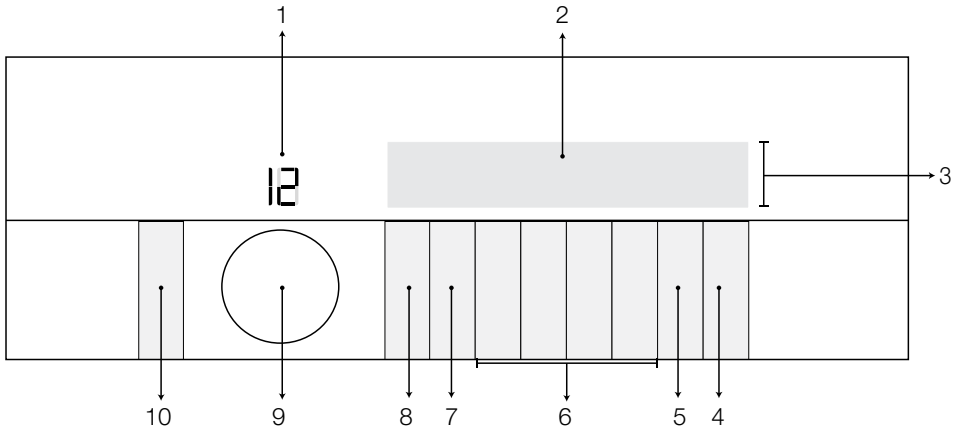

- |                                 |   |
|---------------------------------|---|
| 1 - Programvalgsskjem           | 7 - Sentrifugeringshastighets-justeringsknapp |
| 2 - Skjerm                      | 8 - Temperatur-justeringsknapp                |
| 3 - Programoppfølgingsindikator | 9 - Programvalgs-knott                        |
| 4 - Start-/pause-knapp          | 10 - På-/Av-knapp                             |
| 5 - Justeringsknapp for sluttid |   |
| 6 - Tilleggsfunksjonsknapper    |   |

## Skjersymboler

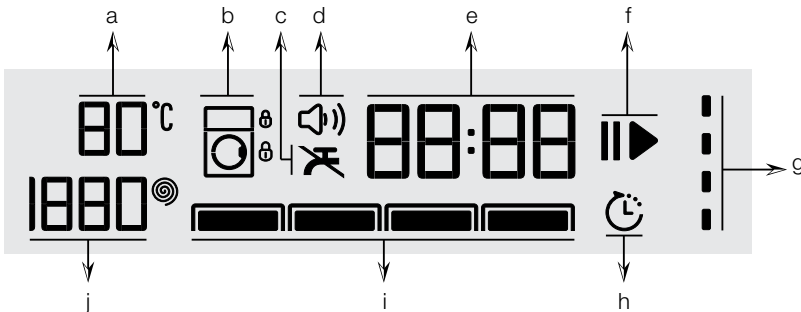

- |                                |  |
|--------------------------------|--|
| a - Temperaturindikator        | f - Start/pause-indikator              |
| b - Låseindikator              | g - Programoppfølgingsindikator        |
| c - Ikke vann-indikator        | h - Indikator for sluttid              |
| d - Lydvarselsindikator        | i - Indikatorer for tilleggsfunksjoner |
| e - Varighetsinformasjonslinje | j - Sentrifugehastighetsindikator      |

## Klargjøre maskinen


- Kontroller at slangene er godt tilkopleet.
- Koble maskinen til strøm.
- Åpne vannkranen helt.
- Legg klesvask i maskinen.
- Tilsett vaskemiddel og tøymykner.

## Programvalg

- Velg et program som er egnet i forhold til tøyets type, mengde og hvor skittent det er, i samsvar med «Program- og forbrukstabellen» og temperaturtabellen under.

90°C	Svært skitten, hvit bomull og sengetøy (duker til salongbord, duker, håndklær, sengetøy, osv.)
60°C	Normalt skittent, farget, sengetøy som ikke falmes, bomull eller syntetisk tøy (skjorte, nattkjole, pyjamaser, etc.) og lett skittent hvitt tøy (undertøy, etc.)
40°C- 30°C- kald	Blandet skittentøy, inkludert ømfintlige tekstiler (slørgardiner etc.), syntetisk tøy og ull.

- Velg ønsket program med **Programvalgs-**bryteren.

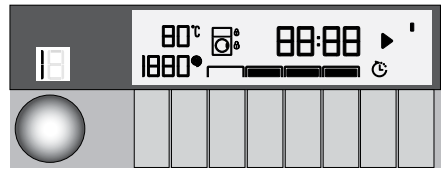

Programmene er begrenset til den høyeste sentrifugehastigheten som er egnet for stofftypen.

Når du velger et program, skal du alltid vurdere stofftype, farge, skittenhetsnivå og egnet vanntemperatur.

Velg alltid lavest mulig temperatur. Høyere temperatur betyr høyere strømforbruk.

## Programmer

### • Bomull Hvit/Kolør

Bruk dette programmet til tøy av bomull (for eksempel laken-, dyne- og putevar-sett, håndklær, badekåper, undertøy, osv.). Klesvasken vil gjennomgå en kraftig vask hele syklusens lengde.

### • Syntetisk

Bruk dette programmet til å vaske syntetiske klær (skjorter, bluser, blandinger av syntetiske stoffer/ bomull, etc.). Det vasker på en mild måte og har en kortere vaskesyklus sammenlignet med bomulls-programmet.

For gardiner og tyll bør et syntetiske program på 40°C med forvask og antikrøllfase brukes. Fordi den finmaskede strukturen kan føre til svært mye skum, bør slør og tyll vaskes med en liten mengde vaskemiddel. Ikke ha vaskemiddel i forvaskammeret.

### • Ull

Bruk dette programmet til å vaske ullklær. Velg en egnet temperatur



i henhold til merkingen på klærne. Bruk vaskemidler som er beregnet på ull.



«Denne maskinens ullvaskesyklus er blitt testet og godkjent av **The Woolmark Company** for vasking av Woolmark-plagg merket med «**maskinvask**», så fram tøy vaskes i henhold til instruksjonene på plagget og de instruksjonene som er utstedt av produsenten av denne vaskemaskinen.»  
«I Storbritannia, Irland, Hong Kong og India er Woolmark-varemerket et sertifiseringsvaremerke.»

### • MultiSense

Bruk dette til å vaske bomull, syntetiske klær eller blandede (bomull + syntetisk) klær som er beregnet på å vaskes ofte. Programmet oppdager type og mengde vask for automatisk for å justere vannforbruket og programtiden.



**ADVARSEL:** Ikke vask ullklær og finvaskplagg med dette programmet. Hvis temperaturen som er vist i temperaturindikatoren ikke er egnet for plagget, velg da en passende temperaturverdi.

Den maksimale vasketemperaturen for automatisk program er 60 °C, og er avhengig av hvor skitten klesvasken er og typen klesvask. Vaskeytelsen er kanskje ikke på ønsket nivå for svært skitten hvitvask og vanskelige flekker (krager, skitne sokker, svetteflekker, osv.). I dette tilfellet anbefales det å velge programmet Bomull med forvask og å stille temperaturen inn på 50-60 °C.

Mange typer klær er identifiseres og vaskes trygt på automatisk program.

### • GentleCare

Bruk dette programmet til å vaske bomullsplagg på en mer effektiv og mer skånsom måte. «**Trendy Care**»- programmet er sertifisert av det tyske **WFK «Institutt for rengjøringsteknologi»**.

### • Bomull Eco

Bruk dette programmet til å vaske normalt skittent, slitesterk bomull og lintøy. Selv om det er lengere enn andre programmer, sparer det mer energi og vann. Faktisk vasketemperatur kan avvike fra oppgitt verdier. Hvis du fyller maskinen med en mindre mengde (f.eks. halv mengde, eller mindre), vil programtiden automatisk reduseres. Dette vil sørge for at vann- og energiforbruket reduseres, som igjen vil føre til mer økonomisk vasking. Dette programmet er tilgjengelig på modeller med indikator for gjenstående tid.

### • HygieneCare

Bruk dette programmet til å vaske babytøy, og skittentøy som tilhører allergiske personer. Lengre oppvarmingstid og et ekstra skylletrinn gir et høyere hygienivå.

### • Håndvask

Bruk dette programmet til å vaske ullplagg/delikate stoffer som er merket med "tåler ikke maskinvask", men som anbefales å vaske for hånd. Det vasker klesvasken veldig forsiktig, for ikke å skade klærne.

### • Mini 14'

Bruk dette programmet til å vaske klærne dine som er lett tilsmusset på kort tid.

### • Mørkt Tøy

Bruk dette programmet til å vaske mørkt farget tøy eller tøy

som du ikke vil skal bli falmet. Vasking utføres med lite mekanisk virksomhet og på lave temperaturer. Det anbefales å bruke flytende vaskemiddel eller ullshampo til mørkfarget tøy.

#### • Damp Oppfriskning

Vasken forhåndsvarmes med damp for å løsne skitt.



Bare legg inn halvparten av den angitte klesmengden for det valgte programmet.

Når dette programmet velges er det normalt å høre kokelyder, fordi dampgeneratoren koker vann for å produsere damp.

#### • 40°C / 40 min

Bruk dette programmet til å vaske lite skitten bomull og bomullstøy uten flekker, på kort tid.

#### Sengetøy

Bruk dette programmet til å vaske fiberdyner som er merket med «tåler maskinvask». Kontroller at du har lagt dynen riktig inn, slik at du ikke skader maskinen eller dynen. Fjern dynetrekket før du legger dynen inn i maskinen. Brett dynen i to og legg den inn i maskinen. Legg dynen inn i maskinen samtidig som du plasserer den på en slik måte at den ikke berører belgen.



Ikke legg inn mer enn én dobbel fiberdyne (200 x 200 cm).



Ikke vask dyner, puter, osv. som inneholder bomull i maskinen.

**FORSIKTIG:** Ikke vask gjenstander annet enn tepper, matter, ryer og lignende i maskinen. Det kan skade maskinen permanent.

#### • Maskinrens

Bruk dette programmet med jevne mellomrom (en gang hver 1.-2. måned) for å rengjøre trommelen og utføre nødvendig hygiene. Kjør programmet uten tøy i maskinen. For å oppnå bedre resultater, ha kalkfjerningsmiddel i pulverform for vaskemaskiner i vaskemiddelbeholderen «2». Når programmet er ferdig, la ileggsdøren bli stående på gløtt, slik at innsiden av maskinen tørker.



Dette er ikke et vaskeprogram. Det er et vedlikeholdsprogram.

Ikke kjør programmet med noe i maskinen. Hvis du prøver å gjøre det, oppdager maskinen at det er tøy inni og avbryter programmet.

#### • Skylling


Bruk dette programmet når du vil skylle eller stive separat.

#### • Sentrifugering + Pumpe

Bruk dette programmet til tømme maskinen for vann.

### Temperaturvalg

Når et nytt program velges, vises anbefalt temperatur for programmet på temperaturindikatoren. Det kan hende at den anbefalte temperaturen ikke er den høyeste temperaturen som kan velges for det aktuelle programmet.

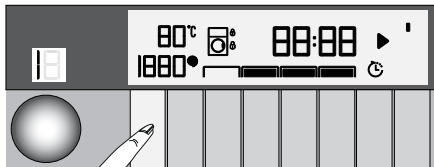


For å endre temperaturen, trykk på **Temperaturjustering**-knappen. Temperaturen vil senkes i trinn på 10 °C.



Temperatur-innstillingsknappen fungerer bare i temperatur-reduserende retning.

Til slutt angir symbolet "-" det kalde alternativet idet det vises på displayet.

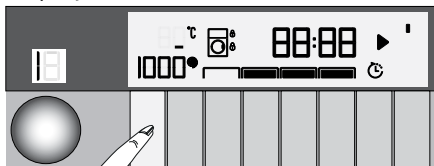

Ingen modifikasjon kan foretas i de programmene som ikke tillater temperaturjustering.

Du kan også endre temperaturen etter at vasken har startet. Hvis trinnene i vaskeprosessen er hensiktsmessige, kan modifikasjon foretas. Hvis trinnene i vaskeprosessen ikke er hensiktsmessige, kan modifikasjon ikke foretas.




Hvis du blir til kald vask-alternativet og trykker på temperaturjustering sknappen igjen, vises den anbefalte makstemperaturen for det valgte programmet på skjermen. For å redusere temperaturen, trykk på temperaturjustering sknappen på nytt.

## Velge sentrifugehastighet

Når et nytt program velges, vises anbefalt sentrifugehastighet for valgt program på indikatoren for **Sentrifugehastighet**.



Det kan hende at den anbefalte sentrifugehastigheten ikke er den høyeste hastigheten som kan velges for det aktuelle programmet.

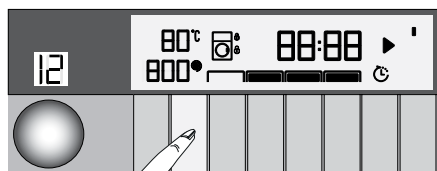

For å endre sentrifugehastigheten, trykk på **Justere sentrifugehastighet**-knappen. Sentrifugehastigheten vil reduseres gradvis.

Deretter – avhengig av hvilken modell av produktet du har – vil alternativene «Skyllestopp» og «Ingen sentrifugering» vises på skjermen.




### Knappen for justering av sentrifugeringshastighet

fungerer bare i sentrifugeringshastighetsxreduserende retning

Skyllestopp-alternativet indikeres med «|\_|»-symbolet og ingen sentrifugering-alternativet indikeres med «\_»-symbolet.

Hvis du ikke ønsker å ta ut vasken umiddelbart etter at programmet er ferdig, kan du bruke **Skyllestopp**-funksjonen for å la vasken ligge i skyllevannet. Dette vil forhindre at klærne blir krøllet når det ikke er vann i maskinen.


Denne funksjonen stopper vasken i siste skylling.

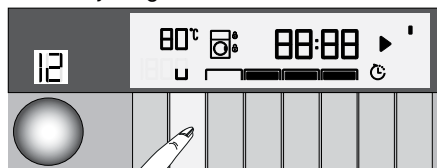

Hvis du ønsker å sentrifugere tøyet etter skyllestopp:

- Juster **Sentrifugehastigheten**.
- Trykk på **Start/pause/avbryt**-knappen. Programmet gjenopptas. Programmet tømmer ut vannet og sentrifugerer tøyet.

Hvis du ønsker å tømme ut vannet på slutten av programmet uten å sentrifugere, bruk funksjonen **Ingen sentrifugering**.

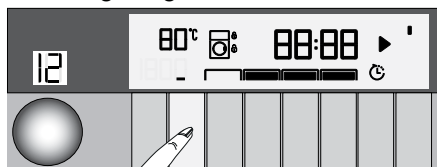

	Ingen modifikasjon kan foretas i de programmene som ikke tillater sentrifugerings-hastighetsjustering.
--	--

Sentrifugerings-hastighet kan endres etter at vaskingen har startet dersom trinnene i vaskeprosessen er hensiktsmessige. Hvis trinnene i vaskeprosessen ikke er hensiktsmessige, kan modifikasjon ikke foretas.

# Program- og forbrukstabell

NO

NO										
Program (°C)		Maks. last (kg)	Vannforbruk (l)	Energiforbruk (kWh)	Maks. hastighet***	Hurtigvask	Forvask	Nattmodus	Ekstra skylling	Valgbart temperaturområde °C
MultiSense	40	8	****	****	1600	•	•	•	•	Kaldt-60
Bomull Eco	60**	8	51	1.02	1600					Kaldt-60
	60**	4	42	0.70	1600					Kaldt-60
	40**	4	42	0.50	1600					Kaldt-60
Bomull Hvit/Kolor	90	8	70	2.03	1600	•	•	•	•	Kaldt-90
	60	8	70	1.33	1600	•	•	•	•	Kaldt-90
	40	8	70	0.93	1600	•	•	•	•	Kaldt-90
Syntetisk	60	4	65	1.13	1200	•	•	•	•	Kaldt-60
	40	4	65	0.90	1200	•	•	•	•	Kaldt-60
Ull	40	2	45	0.35	1000	•		•	•	Kaldt-40
Håndvask	30	1.5	40	0.22	600					Kaldt-30
Mini 14'	30	2	34	0.16	1400			•	•	Kaldt-30
Sengetøy	40	-	67	0.82	1000	•		•	•	Kaldt-60
HygieneCare	90	8	100	2.25	1600				*	30-90
GentleCare	40	3	54	0.44	1000	•	•	•	•	40-Kaldt
Mørkt Tøy	40	4	80	0.90	1000		•	•	*	Kaldt-40
40°C / 40 min	40	8	55	0.65	1400					Kaldt-40
Damp Oppfriskning	-	1	1	0.17	-					-
Maskinrens	70	-	110	2.60	700				*	70

• : Kan velges.

\* : Velges automatisk, kan ikke velges bort.

\*\* : Energimerkingsprogram (EN 60456 Ed.3)

\*\*\* : Hvis maksimal sentrifugehastighet for maskinen er lavere enn denne verdien, kan du bare velge ett alternativ opptil den maksimale sentrifugehastigheten.

\*\*\*\* : Programmet oppdager hvilken type og mengde klesvask som er i maskinen, for automatisk å justere vann- og energiforbruk og programtid.

- : Se programbeskrivelsen for maksimal mengde innlagt tøy.



\*\* «Bomull eko 40 °C og Bomull eko 60 °C er standardprogrammer.» Disse programmene er kjent som '40 °C standardprogram for bomull' og '60 °C standardprogram for bomull' og vises på panelet ved hjelp av -symbolene.



Tilleggsfunksjonene i tabellen kan variere etter hvilken modell av maskinen du har.

Vann- og strømforbruk kan variere i henhold til endringer i vanntrykk, vannhardhet, temperatur, romtemperatur, type og mengde klesvask, valg av tilleggsfunksjoner og sentrifugehastighet, samt endringer i elektrisk spenning.

Du kan se vasketiden til programmet du har valgt på maskinens skjerm. Det er normalt at små forskjeller kan oppstå mellom tiden som vises på skjermen og den faktiske vasketiden.

Bomull (Bomullstoffer)	Syntetiske stoffer	Organiske bomullstoffer	Mørk vask	HygieneCare	Ulltøy	Oppfriskning	Nattmodus	Håndvask	Trommelrengjøring	Mini 14 (Superkort ekspress)	Mini
Sentrifugering	Forvask	Anti-krøll	Ekstra skyling	Skyling	Temperatur	Tidsforsinkelse	Barnelås	På/av	Start Pause	Kaldt	Ingen sentrifugering
Automatisk program	Vask	Slutt	Sentrifugering + pumping	Bomull øko	40° 40'	Skyllestopp	Valg av skittenhetsnivå				
StainCare	Hurtigvask	Dyne	Favoritt valgt	Finvask	Skjorter	Flytende vaskemiddel og vaskemiddel i pulverform					

### Veiledende verdier for syntetiske programmer (NO)


	Laast (kg)	Vannforbruk (l)	Energiforbruk (kWh)	Programvarighet (min) *	Gjenværende fuktighetsinnhold (%) **	
					≤ 1000 opm	> 1000 opm
Syntetisk 60	4	65	1.13	90/120 <sup>l</sup>	45	40
Syntetisk 40	4	65	0.90	80/110 <sup>l</sup>	45	40

\* Du kan se vasketiden til programmet du har valgt på maskinens skjerm. Det er normalt at små forskjeller kan oppstå mellom tiden som vises på skjermen og den faktiske vasketiden.

\*\* Verdier for gjenværende fuktighet varierer avhengig av valgt sentrifugehastighet.

## Valg av tilleggsfunksjoner

Velg ønskede tilleggsfunksjoner før programmet startes. Når et program er valgt, lyser rammene rundt tilleggsfunksjons-symbolene som kan velges, opp sammen med dette. Når en tilleggsfunksjon er valgt, vil den indre delen lyse opp, som

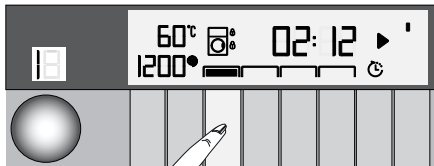

Rammen på hjelpefunksjons-symbolet som ikke kan velges med det aktuelle programmet vil ikke lyse opp.

Også rammene på tilleggsfunksjonen som er egnet for det aktuelle programmet etter at vasking har startet, forblir opplyst. Du kan velge eller avbryte tilleggsfunksjonene der rammene lyser. Hvis vaskesyklusen har nådd et punkt der du ikke kan velge hjelpefunksjon, slukkes lyset på funksjonens ramme.



Enkelte funksjoner kan ikke velges sammen. Hvis en tilleggsfunksjon kommer i konflikt med en annen som ble valgt før maskinen startet, vil den første funksjonen avbrytes og den andre tilleggsfunksjonen vil være aktivt. For eksempel, hvis du ønsker å velge Hurtig vask etter at du har valgt Ekstra skylling, vil Ekstra skylling bli kansellert og Hurtig vask fortsette å være aktiv.

En tilleggsfunksjon som ikke kan brukes sammen med programmet kan ikke velges. (Vennligst se "Program- og forbruks-tabellen")

Noen programmer har tilleggsfunksjoner som må brukes sammen. Disse funksjonene kan ikke velges bort. Tilleggsfunksjonens ramme vil ikke lyse, bare det indre feltet vil lyse opp.

### • Forvask

Forvask er bare nødvendig ved vasking av svært skitten klesvask. Du vil spare energi, vann, vaskemiddel og tid ved ikke å velge forvask.

### • Hurtigvask

Denne funksjonen kan brukes med programmer for bomull og syntetisk. Den reduserer vasketiden for lett skittent tøy og antall skylletrinn.



Når du velger denne funksjonen, kan du bare legge halvparten av den maksimale tøymengden som er oppgitt i programtabellen, inn i maskinen.

### • Ekstra skylling

Denne funksjonen gjør at maskinen foretar en ekstra skylling, i tillegg til den som allerede er utført, etter hovedvasken. På den måten kan risikoen for at sensitiv hud (baber, allergisk hud, osv.) påvirkes av små vaskemiddelrester på tøyet reduseres.

### • Nattmodus

Bruk dette programmet til å vaske bomullsklær med mindre energiforbruk og stille. Sentrifugetrinnene avbrytes for en stille vask og syklusen avsluttes med skyllestopp. Etter fullføring av programmet skal sentrifugeringen kjøres for å sentrifugere vasken.

### Tidsvisning


Gjenværende tid for fullføring av programmet, mens det er i gang, vises i formatet timer og minutter: «01:30».




Programvarighet kan være forskjellig fra verdiene i «Program- og forbrukstabellen», avhengig av vanntrykk, vannhardhet og temperatur, romtemperatur, tøytype og -mengde, tilleggsfunksjoner som er valgt, samt endringer i strømspenningen.

## Sluttid

Med **Sluttid**-funksjonen kan oppstarten av programmet utsettes med inntil 24 timer. Etter å ha trykket på **Sluttid**-knappen, er tiden som kommer opp programmets estimerte sluttid. Hvis **Sluttiden** justeres lyser indikatoren for **Sluttid**.

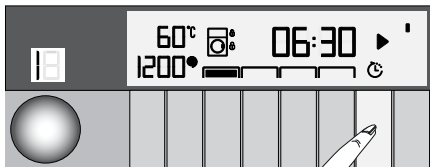

For å aktivere sluttidfunksjonen og slik at programmet blir ferdig til angitt tid, må du trykke på knappen **Start/pause** etter at du har stilt inn tiden.

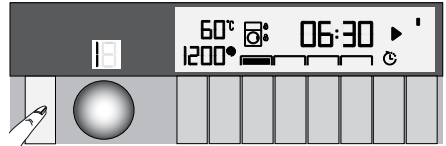

Hvis du ønsker å avbryte sluttidfunksjonen, start da maskinen på nytt ved å trykke på **på-/åv-** knappen.



**Ikke bruk flytende vaskemidler når du aktiverer sluttidfunksjonen!** Det er fare for at klærne får flekker.

- Åpne ileggsdøren, legg inn klesvasken, ha i vaskemiddel, osv.
- Velg vaskeprogram, temperatur, sentrifugehastighet og tilleggsfunksjoner etter behov.
- Angi sluttid etter eget valg ved å trykke på **Sluttid**-knappen. **Sluttid**-indikatoren vil lyse.
- Trykk på **Start/pause**-knappen. Tidsnedtellingen starter. «:»-symbolet i midten av sluttiden på skjermen vil begynne å blinke.






**Ytterligere tøy kan legges inn i løpet av nedtellingstiden for sluttid-** Mot slutten av nedtelling, blir Sluttids-indikatoren slått av, vaskesyklusen starter og tidspunktet for det valgte programmet vises på skjermen.

**Når valg av sluttids** er gjort, består tiden som vises på skjermen av sluttidentid pluss varigheten av det valgte programmet.

## Lås på ileggsdør

Det er et låsesystem på maskinens ileggsdør som forhindrer åpning av døren, i tilfelle vannvået er høyt. "Døren er låst"-symbolet vises på displayet når ilegging-døren er låst.

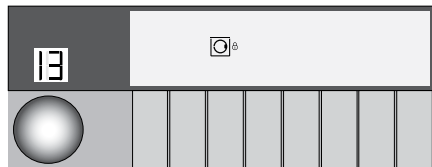


## Endre valgene etter at programmet har startet

**Ilegging av tøy etter at programmet har startet:**


**Når det er trykket på Start-/pause-**kknappen, så framtt vannvået inne i maskinen er hensiktsmessig, blinker dørsymbolet på displayet til døren er åpnet. Lyset slokner igjen når døren åpnes.

## Starte programmet

- Trykk på **Start/pause**-knappen for å starte programmet.
- **Start-/pause**-knappen, som tidligere var slukket, begynner nå å lyse for å indikere at programmet har startet.

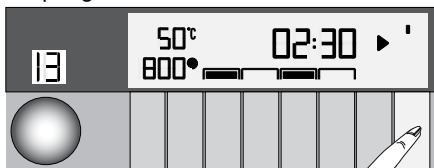


- Ileggsdøren er låst. Døren låst-symbolet vises etter at den er låst.

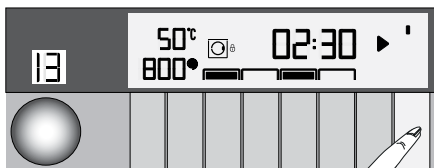

- Pågående vasketrinn indikeres av programoppfølgingsindikatoren på displayet.




**Når det er trykket på Start-/pause-**kknappen, så framtt vannvået inne i maskinen ikke er hensiktsmessig, fortsetter dørsymbolet å lyse.

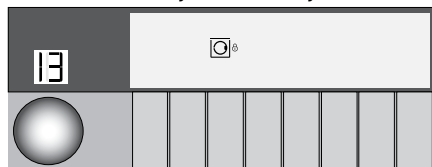

### Sette maskinen i pausemodus:

Trykk på **Start-/pause--**knappen for å stanse maskinen midlertidig, og et ventesymbol vil begynne å blinke på displayet.

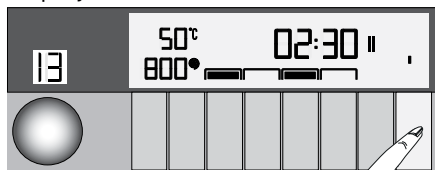

### Endre programvalgene etter at programmet har startet:

Programendringer er ikke tillatt etter at et program har startet. Når du har byttet det pågående programmet til stand-by, kan du velge det nye programmet.



Det valgte programmet starter på nytt.

### Endre tilleggsfunksjon, hastighet og temperatur

Avhengig av hvilket trinn programmet har nådd, kan du avbryte eller aktivere tilleggs- (hjelp-)funksjoner, vennligst se "Tilleggs- (hjelp-)funksjonsvalg". Du kan også endre hastigheten og temperaturinnstillingen, se "Sentrifugehastighetsvalg" og "Temperaturvalg".



Illeggsdøren kan ikke åpnes hvis vanntemperaturen i maskinen er høy eller vannivået er over døråpningen.

### Barnesikring

Bruk barnesikringsfunksjonen for å hindre at barn leker med maskinen. På den måten kan du unngå eventuelle endringer i et program som er i gang.



Du kan slå av og på maskinen ved med **På/Av**-knappen når barnesikringen er aktiv. Når du slår på maskinen igjen, vil programmet fortsette fra der det sist stoppet.

Hvis du trykker på en av knappene mens barnelåsen er aktivert, gir maskinen et lydsignal som advarsel. Ingen lydsignals-advarsel vil bli gitt når du trykker på knappene fem ganger på rad.

### Aktivere barnesikringen:

Trykk på og hold inne knappen for **1. tilleggsfunksjon** i 3 sekunder. Etter at nedtellingen som «**Barnesikring 3-2-1**» på displayet er over, vises «Barnesikring aktivert» på displayet. Du kan slippe knappen for **1. tilleggsfunksjon** når denne advarselen er vist.

### For å deaktivere barnelåsen (-sikringen):

Trykk på og hold inne knappen for **1. tilleggsfunksjon** i 3 sekunder. Etter at nedtellingen som «**Barnesikring 3-2-1**» på displayet er over, slukkes «Barnesikring aktivert»-symbolet på displayet.

## Kansellering av program

Programmet avbrytes når maskinen slås av og på igjen. Trykk og hold **På/av**-knappen inne i tre sekunder. Etter at nedtellingen som «3-2-1» på skjermen er ferdig, slår maskinen seg av.



Hvis du trykker på **på/av**-knappen når barnesikring er aktivert, vil ikke programmet avbrytes. Først må du deaktivere Barnesikring.

Hvis du ønsker å åpne ileggsdøren etter at du har avbrutt programmet, men det er ikke mulig å åpne ileggsdøren fordi vannivået i maskinen går over ileggsdørens åpning, dreier du på **Programvelgeren** til **Pumpe+Sentrifuger**-programmet og tømmer maskinen for vann.

## Programslutt

Når programmet er ferdig, vil Avsluttet-symbolet vises. Hvis du ikke trykker på noen knapper innen det har gått ti minutter, vil maskinen havne i AV-modus. Skjermen og alle indikatorene vil slås av. Når du trykker på På-/Av-knappen, vil de fullførte programtrinnene vises.

- 

## Innstilling av volumnivå

- vt volum og høyt volum

Hvis du vil justere volumet, hold 2. tilleggsfunksjons-knapp inne i tre sekunder. Etter at nedtellingen som "3-2-1" på skjermen er over, vil volumnivå-symbolet bli tent og det nye volumnivået kommer opp.

# Hurtigguide for bruk

## Klargjøre maskinen

- \* Kontroller at slangene er godt tilkoblet.
- \* Koble til maskinen.
- \* Åpne vannkranen helt.
- \* Legg klesvask i maskinen.
- \* Tilsett vaskemiddel og tøymykner.

## Programvalg

- \* Velg et program som er egnet i forhold til tøyets type, mengde og hvor skittent det er, i samsvar med «Program- og forbrukstabellen» og temperaturtabellen.

## Valg av tilleggsfunksjoner

Velg de nødvendige tilleggs- (hjelp-) funksjonene før du starter opp programmet. Når et program er valgt, lyser rammene rundt tilleggsfunksjons-symbolene som kan velges, opp sammen med dette. Når en ekstrasfunksjon er valgt, vil også den indre delen lyse opp.

## Starte programmet

- \* Trykk på start/pause-knappen for å starte maskinen.
- \* Programoppfølgingslyset som viser oppstart av programmet vil tennes.



Hvis intet program startes opp eller ingen taster trykkes på innen 1 minutt under programvalgsprosessen, vil maskinen skifte til Pause-modus og belsnings-nivået på temperatur-, hastighets- og ileggsdør-indikatorlampen vil avta. Andre indikatorlamper og indikatorer vil slukkes. Så snart det vrir på Programvalg-knotten eller det trykkes på en av knappene, vil indikatorlampene og indikatorene bli slått på igjen.

## Programslutt

Når programmet er ferdig, vil Avsluttet-symbolen vises.

Hvis du ikke trykker på noen knapper innen det har gått ti minutter, vil maskinen havne i AV-modus. Skjermen og alle indikatorene vil slås av. Når du trykker på På-/Av-knappen, vil de fullførte programtrinnene vises.

## Kansellering av program

Programmet avbrytes når maskinen slås av og på igjen. Trykk og hold **På/av**-knappen nede i tre sekunder.

## Barnesikring

Bruk barnesikringsfunksjonen for å hindre at barn leker med maskinen. På den måten kan du unngå eventuelle endringer i et program som er i gang.



Du kan slå av og på maskinen ved med **På/Av**-knappen når barnesikringen er aktiv. Når du slår på maskinen igjen, vil programmet fortsette fra der det sist stoppet.

## Aktivere barnesikringen:

**\*Trykk og hold inne knappen for første hjelpefunksjon i 3 sekunder.** «Barnesikring aktivert» vises på displayet etter nedtellingen på panelet. Når denne advarselen vises, kan du slippe knappen for **første tilleggsfunksjon**.

## For å deaktivere barnelåsen (-sikringen):


**\* Hold knappen for tilleggsfunksjon inn i 3 sekunder.** Etter at nedtellingen på panelet er ferdig, slukkes symbolet for «Barnesikring aktivert».

## Vedlikehold og rengjøring Rengjøre ileggsdøren og trommelen

Levetiden på produktet blir lengre og problemer som oppstår hyppig, reduseres hvis det rengjøres ved regelmessige intervaller.

### Rengjøre vaskemiddelskuffen

Rengjør vaskemiddelskuffen med jevne mellomrom (hver 4-5 vaskesyklus), som vist nedenfor, for å unngå oppsamling av vaskemiddel i pulverform over tid.

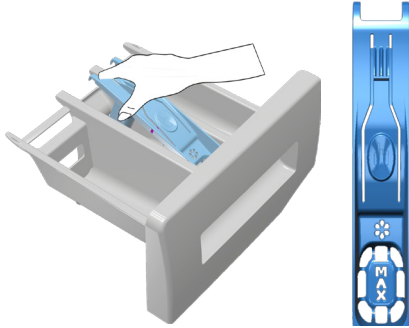

Løft den bakre delen av vannlåsen for å fjerne den, som vist på illustrasjonen.

- rykk på det prikkede punktet på heverten i skyllemiddelbeholderen, og trekk den mot deg til skuffen er tatt ut av maskinen.



Hvis en større enn en normal mengde vann- og myknerblanding begynner å samles i myknersesjonen, rengjør da vannlåsen.

- ask vaskemiddelskuffen og vannlåsen med større mengder lunkent vann i en oppvaskkum. Bruk vernehansker eller bruke en passende børste for å unngå å berøre rester i skuffen med huden din når du rengjør skuffen.
- ett etter rengjøring vannlåsen godt på plass igjen, og sett skuffen tilbake.


For produkter med trommelrengjøringsprogram, vennligst se Betjening av produktet - Programmer.

For produkter uten trommelrengjøring, følg trinnene nedenfor **for å rengjøre trommelen**: Velg hjelpefunksjonene **Mer vann** eller **Ekstra skylling**. Bruk et bomulls**program** uten forvask. Still **temperaturen inn på det nivået som anbefales for trommelrengjøringsmiddelets virkestoff, noe som kan fås fra autoriserte foretak og institusjoner**. Gjør dette **uten tøy i produktet**. Før du starter programmet, plasserer du en pose med spesielt trommelrengjøringsmiddel (hvis du ikke får tak i spesialvirkestoff, så plassert maks. 100 g anti-kalk-middel i pulverform) i hovedvaskeseksjonen (seksjon nr. "2"). Hvis anti-kalk-middelet er i tablettform, så legg bare én tablett inn i hovedvaskkammeret nr. "2". Tørk innsiden av trommelen med en ren klut etter at programmet er avsluttet.



Gjenta trommelrengjøringsprosessen hver 2. måned. Bruk avkalkingsmiddel som egner seg for vaskemaskiner.

Etter hver vask - sjekk at ingen fremmede stoffer er igjen i trommelen.

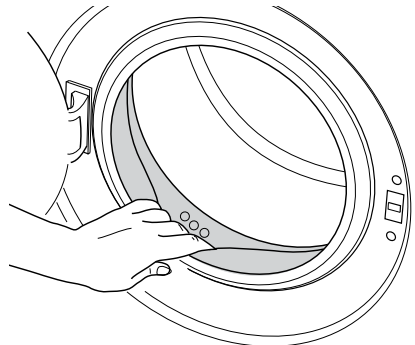

Hvis hullene på belgen som vises på figuren er blokkerte, åpne hullene ved bruk av en tannstikker.



Fremmede metallstoffer i trommelen vil forårsake rustflekker. Rengjør flekker på trommeloverflaten ved bruk av rengjøringsmidler for rustfritt stål. Bruk aldri stålull eller stålsvamp.




**ADVARSEL:** Bruk aldri svamp eller skrubbmaterialer. Det vil skade de lakkerte og plastbelagte overflatene.

## Rengjøring av huset og kontrollpanelet

Tørk av maskinen med såpevann eller ikke-etsende, milde gel-rengjøringsmidler etter behov, og tørk av med en myk klut. Bare bruk en myk og fuktig klut til å rengjøre kontrollpanelet.

## Rengjøre vanninntaksfiltrene

Det er et filter på enden av hver vanninntaksventil på baksiden av maskinen, og også i enden av hver vanninntaksslange ved tilkoblingen til kranen. Disse filtrene forhindrer fremmede stoffer og skitt i vannet fra å komme inn i vaskemaskinen. Filtrene skal rengjøres når de blir skitne.

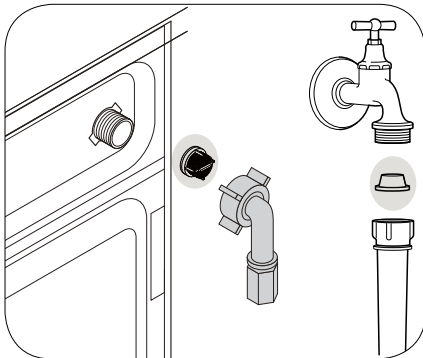

- teng kranene.
- jern mutterne på vanninntaksslengene for å få tilgang til filtrene på vanninntaksventilene. Rengjør dem med en egnet børste. Hvis filtrene er altfor skitne, ta dem ut ved hjelp av tang og rengjør dem.
- a ut filtrene på den flate enden av vanninntaksslengene sammen med pakningene, og rengjør nøye under rennende vann.
- ett godt på plass pakninger og filtre, og trekk til slangemutrene for hånd.

## Tømme resterende vann og rengjøre pumpefilteret

Filtersystemet i maskinen din forhindrer at solide gjenstander, slik som knapper, mynter og fabrikkfibre tilstopper pumpepropellen under tømning av vaskevannet. Dermed vil vannet tømmes uten problemer, og levetiden på pumpen vil forlenges. Hvis maskinen ikke tømmer vannet, er pumpefilteret tilstoppet. Filteret må rengjøres når det er tilstoppet eller hver 3. måned. Vannet må først tømmes for å rense pumpefilteret. I tillegg, før transport av maskinen (f.eks. ved flytting til et nytt hus) eller hvis vannet fryser, kan det hende at vannet må tømmes helt ut.



### **ADVARSEL:**

Fremmedlegemer som blir liggende i pumpefilteret kan skade maskinen eller kan forårsake støypeproblemer.



**ADVARSEL:** Hvis produktet ikke er i bruk, steng kranen, ta av tilførselsslengen og tøm maskinen for vann som en foranstaltning mot enhver mulighet for frost i installasjonsområdet.



**ADVARSEL:** Lukk kranen til tilførselsslengen etter hver bruk.


For å rengjøre skittent filter og tømme vannet:

- ople fra maskinen for å kutte strømtilførselen.




**ADVARSEL:** Temperaturen på vannet inne i maskinen kan stige opp til 90 °C. For å unngå forbrenningsrisiko, rens filteret etter at vannet i maskinen har fått kjølt seg ned.

- pne filterlokket.
- vis filteret består av to deler, trykk tappen på filterlokket ned og trekk delen ut mot deg selv.

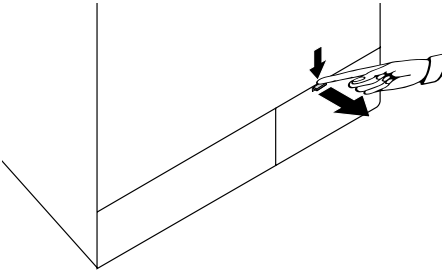


Hvis filterlokket er i én del, trekk hetten fra begge sider på toppen for å åpne.

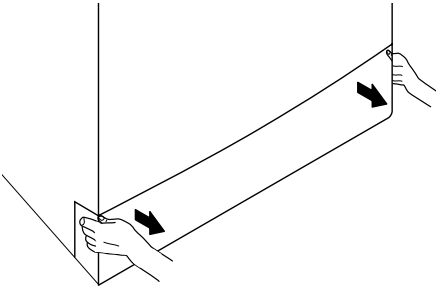

Du kan fjerne filterdekslet ved å skyve lett nedover med et tynt verktøy med plastspiss, gjennom åpningen over filterdekslet. Ikke bruk verktøy med metallspiss til å fjerne dekslet.

- oen av våre produkter har nødtømmeslange, og noen har ikke slik slange. Følg trinnene nedenfor for å tømme maskinen for vann.

**Dersom produktet har en nødtømmeslange** for å tømme maskinen for vann:

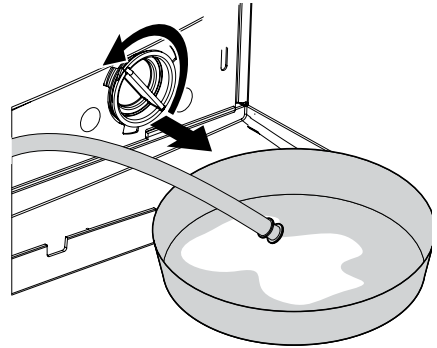

- ra nødtømmeslangen fram fra der den sitter.
- lasser en større beholder ved enden av slangen. Tøm ut vannet i beholderen ved å trekke ut pluggen i enden av slangen. Når beholderen er full, blokker inntaket på slangen ved å sette på plass pluggen. Etter at beholderen er tømt, gjenta prosedyren ovenfor for å tømme alt vannet ut av maskinen.
- år du er ferdig med å tømme maskinen for vann, lukker du enden ved hjelp av pluggen igjen og fester slangen på plass.
- ri pumpefiltret for å ta det ut.

# Feilsøking

## Programmet starter ikke opp etter at ileggsdøren er lukket.

- Start-/Pause-/Avbryt-knappen ble ikke trykket på. >>> *\*Trykk på art-/Pause-/Avbryt-knappen.*

## Programmet kan ikke startes eller velges.

- Vaskemaskinen kan være i selvbeskyttende modus pga. et forsyningsproblem (linjespenning, vanntrykk etc.). >>> *Trykk på på-/av-knappen i 3 sekunder for å stille maskinen tilbake til fabrikkinnstillinger. («Avbryt programmet»)*

## Vann i maskinen.

- Det kan ha blitt igjen litt vann i produktet på grunn av kvalitetskontrollprosesser i produksjonen. >>> *Dette er ikke en feil, vannet er ikke skadelig for maskinen.*

## Det lekker vann fra bunnen av produktet.

- Det kan være problemer med slanger eller pumpefilter. >>> *Se til at pakningene på vanninntaksslengene er godt festet. Fest slangen godt til kranen.*
- Pumpefilteret er kanskje ikke helt lukket. >>> *Kontroller at pumpefilteret er helt lukket.*

## Maskinen fylles ikke med vann.

- Kranen er kanskje stengt. >>> *Åpne kranen.*
- Vanninntaksslengen er bøyd. >>> *Rett opp slangen.*
- Vanninntaksslengen er tett. >>> *Rengjør filteret.*
- Ileggsdøren er på gløtt. >>> *Lukk ileggsdøren.*

## Maskinen tømmes ikke for vann.

- Vanntømmeslangen kan være tilstoppet eller vridd. >>> *Rengjør eller flat ut slangen*
- Pumpefilteret er tett. >>> *Rengjør pumpefilteret.*

## Maskinen vibrerer eller lager støy.

- Det kan hende maskinen står i ubalanse. >>> *Juster føttene for å stille maskinen jevnt.*
- En hard gjenstand kan ha kommet inn i pumpefilteret. >>> *Rengjør pumpefilteret.*
- Transportsikringsboltene er ikke fjernet. >>> *Fjern transportsikringsboltene .*
- Tøymengden i maskinen kan være for liten. >>> *Legg mer tøy inni maskinen.*
- Maskinen er kanskje overlastet med tøy. >>> *Ta ut litt av vasken fra maskinen eller fordel lasten for hånd, for å balansere den jevnt i maskinen.*
- Maskinen kan stå mot en stiv gjenstand. >>> *Sjekk at maskinen ikke støtter seg til noe.*

## Maskinen stoppet rett etter at programmet startet.

- Maskinen kan ha stoppet midlertidig på grunn av lav spenning. >>> *Den vil gjenoppta driften når spenningen er tilbake på normalt nivå.*

## Maskinen tømmer vannet den tar inn med en gang.

- Tømmeslangen er kanskje ikke i riktig høyde. >>> *Koble til vannuttaksslengen som beskrevet i brukerhåndboken.*

## Ikke noe vann kan ses i maskinen under vasking.

- Vannivået er ikke synlig utenfra vaskemaskinen. Dette er ingen feil.

## Ileggsdøren kan ikke åpnes.

- Dørlåsen aktiveres på grunn av vannivået i maskinen. >>> *Tøm vannet ved å kjøre pumpe- eller sentrifugeprogrammet.*
- Maskinen varmer opp vannet eller utfører sentrifugering. >>> *Vent til programmet er ferdig.*
- Barnelåsen er aktivert. Dørlåsen vil deaktiveres noen minutter etter at programmet er ferdig. >>> *Vent noen minutter til dørlåsen er deaktivert.*



**Vaskingen tar lenger tid enn tiden som spesifiseres i brukerveiledningen. (\*)**

- Vanntrykket er lavt. >>> *Maskinen venter til den tar inn en tilstrekkelig vannmengde for å forhindre dårlig vaske kvalitet på grunn av den reduserte vannmengden. Derfor blir vasketiden lenger.*
- Spenningen kan være lav. >>> *Vasketiden forlenges for å unngå dårlige vaskeresultater når forsyningsspenningen er lav.*
- Inngangstemperaturen på vannet kan være lav. >>> *Tiden som kreves for å varme opp vannet blir lengere under kalde årstider. Og vasketiden kan forlenges for å unngå dårlige vaskeresultater.*
- Antall skyllinger og/eller mengden skyllevann kan ha økt. >>> *Maskinen øker mengden skyllevann når det er behov for god skylling og legger til et ekstra skylletrinn etter behov.*
- Overdrevent mye skum kan ha oppstått og det automatiske skumabsorpsjonssystemet kan ha blitt aktivert på grunn av for mye vaskemiddel. >>> *Bruk anbefalte mengder vaskemiddel.*

**Programtiden teller ikke ned. (På modeller med display) (\*)**

- Timeren kan stoppe under vanninntak. >>> *Timerindikatoren vil ikke telle ned før maskinen har tatt inn en tilstrekkelig vannmengde. Maskinen vil vente til det er en tilstrekkelig mengde vann for å unngå dårlig vaskeresultat pga. manglende vann. Timerindikatoren vil gjenoppta nedtellingen etter denne.*
- Timeren kan stoppe under oppvarmingen. >>> *Timerindikatoren vil ikke telle ned før maskinen når den valgte temperaturen.*
- Timeren kan stoppe under sentrifugeringen. >>> *Det automatiske deteksjonssystemet for ubalansert tøy kan være aktivert pga. feil fordeling av tøyet i trommelen.*

**Programtiden teller ikke ned. (\*)**

- Det kan være ubalanse på tøyet i maskinen. >>> *Det automatiske deteksjonssystemet for ubalansert tøy kan være aktivert pga. feil fordeling av tøyet i trommelen.*

**Maskinen bytter ikke til sentrifugetrinnet. (\*)**

- Det kan være ubalanse på tøyet i maskinen. >>> *Det automatiske deteksjonssystemet for ubalansert tøy kan være aktivert pga. feil fordeling av tøyet i trommelen.*
- Maskinen vil ikke sentrifugere hvis vannet ikke har blitt tømt helt. >>> *Kontroller filteret og vannuttaksslagen.*
- Overdrevent mye skum kan ha oppstått og det automatiske skumabsorpsjonssystemet kan ha blitt aktivert på grunn av for mye vaskemiddel. >>> *Bruk anbefalte mengder vaskemiddel.*

**Vaskeytelsen er dårlig: Vasken blir grå. (\*\*)**

- Utilstrekkelig mengde vaskemiddel ble brukt over lang tid. >>> *Bruk anbefalt mengde vaskemiddel som passer til vannets hardhet og vasken.*
- Vaskingen ble utført ved lave temperaturer i lang tid over lang tid. >>> *Velg egnet temperatur for vasken som skal vaskes.*
- Utilstrekkelig mengde vaskemiddel brukes med hardt vann. >>> *Hvis det brukes en utilstrekkelig mengde vaskemiddel med hardt vann, sitter skitten på klærne, slik at de blir grå over tid. Det er vanskelig å eliminere denne gråheten når den oppstår. Bruk anbefalt mengde vaskemiddel som passer til vannets hardhet og vasken.*
- For mye vaskemiddel er brukt. >>> *Bruk anbefalt mengde vaskemiddel som passer til vannets hardhet og vasken.*

### **Vaskeytelsen er dårlig: Flekker forsvinner ikke, eller vasken blir ikke hvitere. (\*\*)**

- Utilstrekkelig mengde vaskemiddel brukes. >>> *Bruk anbefalt mengde vaskemiddel som passer til vasken.*
- Ekstra vask har blitt lagt inn. >>> *Ikke overbelast maskinen. Last med de anbefalte mengdene i "Program- og forbrukstabell".*
- Feil program og temperatur ble valgt. >>> *Velg egnet temperatur for vasken som skal vaskes.*
- Feil type vaskemiddel brukes. >>> *Bruk anbefalt mengde vaskemiddel som passer til vasken.*
- Vaskemiddelet har blitt tilsatt i feil del. >>> *Tilsett vaskemiddel i riktig beholder. Ikke bland blekemiddelet og vaskemiddelet med hverandre.*

### **Vaskeytelsen er dårlig: Oljeflekker vises på klesvasken. (\*\*)**

- Regelmessig trommelrengjøring ikke utført. >>> *Rengjør trommelen regelmessig. Se om dette.*

### **Vaskeytelsen er dårlig: Klærne lukter vondt. (\*\*)**

- Lukter og bakterielag dannes på trommelen som en følge av kontinuerlig vask ved lavere temperaturer og/eller med korte programmer. >>> *La vaskemiddelskuffen og ileggsdøren stå på gløtt etter hver vask. Dermed kan det ikke dannes et fuktig miljø som er bra for bakterier på innsiden av maskinen.*

### **Fargen på klærne er bleket. (\*\*)**

- Ekstra vask har blitt lagt inn. >>> *Ikke overbelast maskinen.*
- Vaskemiddelet kan ha blitt fuktig. >>> *Hold vaskemidler lukket i et fuktfritt miljø, og ikke utsett det for høy temperatur.*
- En høyere temperatur er valgt. >>> *Velg riktig program og temperatur etter type og skittenhetsnivå på vasken.*

### **Den skyller ikke godt nok.**

- Mengden, merket og oppbevaringsforholdene for vaskemiddelet som brukes er ikke riktig. >>> *Bruk et vaskemiddel som passer til vaskemaskinen og vasken. Hold vaskemidler lukket i et fuktfritt miljø, og ikke utsett dem for høy temperatur.*
- Vaskemiddelet har blitt tilsatt i feil del. >>> *Hvis vaskemiddel tilsettes i forvaskbeholderen, selv om forvask ikke velges, kan maskinen ta inn dette vaskemiddelet under skylle- eller tøymyknertrinnet. Tilsett vaskemiddel i riktig del.*
- Pumpefilteret er tett. >>> *Kontroller filteret.*
- Avløpsslangen er brettet. >>> *Kontroller avløpsslangen.*

### **Vasken blir stiv etter vask. (\*\*)**

- Utilstrekkelig mengde vaskemiddel brukes. >>> *Hvis vannets hardhet er høy kan bruk av utilstrekkelig mengde vaskemiddel gjøre at vasken blir stiv over tid. Bruk passende mengde vaskemiddel ifølge vannets hardhet.*
- Vaskemiddelet har blitt tilsatt i feil del. >>> *Hvis vaskemiddel tilsettes i forvaskbeholderen, selv om forvask ikke velges, kan maskinen ta inn dette vaskemiddelet under skylle- eller tøymyknertrinnet. Tilsett vaskemiddel i riktig del.*
- Vaskemiddelet kan være blandet med tøymykneren. >>> *Ikke bland tøymykneren med vaskemiddelet. Vask og rengjør skuffen med varmt vann.*

### **Klærne lukter ikke som tøymykneren. (\*\*)**

- Vaskemiddelet har blitt tilsatt i feil del. >>> *Hvis vaskemiddel tilsettes i forvaskbeholderen, selv om forvask ikke velges, kan maskinen ta inn dette vaskemiddelet under skylle- eller tøymyknertrinnet. Vask og rengjør skuffen med varmt vann. Tilsett vaskemiddel i riktig del.*
- Vaskemiddelet kan være blandet med tøymykneren. >>> *Ikke bland tøymykneren med vaskemiddelet. Vask og rengjør skuffen med varmt vann.*

### Ophopping av rester i vaskemiddelskuffen. (\*\*)

- Vaskemiddelet legges i våt skuff. >>> *Tørk vaskemiddelskuffen før du tilfører vaskemiddel.*
- Vaskemiddelet kan ha blitt fuktig. >>> *Hold vaskemidler lukket i et fuktfritt miljø, og ikke utsett det for høy temperatur.*
- Vanntrykket er lavt. >>> *Kontroller vanntrykket.*
- Vaskemiddelet i hovedvaskbeholderen kan ha blitt vått mens vannet til forvasken ble tatt inn. Hullene på vaskemiddelbeholderen er blokkerte. >>> *Kontroller hullene og rengjør dem hvis de er tilstoppet.*
- Det er et problem med vaskemiddelskuffens ventiler. >>> *Ring den autoriserte serviceagenten..*
- Vaskemiddelet kan være blandet med tøymykneren. >>> *Ikke bland tøymykneren med vaskemiddelet. Vask og rengjør skuffen med varmt vann.*
- Regelmessig trommelrengjøring ikke utført. >>> *Rengjør trommelen regelmessig. Se om dette.*

### Det er vaskemiddel igjen på vasken. (\*\*)

- Ekstra vask har blitt lagt inn. >>> *Ikke overbelast maskinen.*
- Feil program og temperatur ble valgt. >>> *Velg egnet temperatur for vasken som skal vaskes.*
- Feil type vaskemiddel ble brukt. >>> *Velg egnet vaskemiddel for vasken som skal vaskes.*

### For mye skum dannes i maskinen. (\*\*)

- Feil vaskemiddel brukes i vaskemaskinen. >>> *Bruk et vaskemiddel som anbefales til vaskemaskinen.*
- For stor mengde vaskemiddel brukes. >>> *Bruk anbefalte mengder vaskemiddel.*
- Vaskemiddelet er oppbevart ved feil forhold. >>> *Oppbevar vaskemiddel på et lukket og tørt sted. Ikke lagre på svært varme steder.*
- Noen nettingplagg, som tyll, kan skumme mye på grunn av teksturen. >>> *Bruk mindre vaskemiddel for denne typen plagg.*
- Vaskemiddelet har blitt tilsatt i feil del. >>> *Tilsett vaskemiddel i riktig beholder.*
- Tøymykner tas inn for tidlig. >>> *Det kan være et problem i ventilene eller i tøymyknerdispenseren. Ring den autoriserte serviceagenten.*

### Skum strømmer over i vaskemiddelskuffen.

- For mye vaskemiddel er brukt. >>> *Bland én spiseskje tøymykner og ½ liter vann og hell blandingen i hovedvaskbeholderen i vaskemiddelskuffen.*
- Tilsett vaskemiddel i maskinen som egner seg for programmene og maksimale laster som indikeres i "Program- og forbrukstabell". Når du bruker ekstra kjemikalier (flekkjernere, blekemidler osv.), reduser mengden vaskemiddel.

### Vasken forblir våt på slutten av programmet. (\*)

- Overdrevent mye skum kan ha oppstått og det automatiske skumabsorpsjonssystemet kan ha blitt aktivert på grunn av for mye vaskemiddel. >>> *Bruk anbefalte mengder vaskemiddel.*

\* Maskinen går ikke til sentrifugeringstrinnet når vasken ikke er jevnt fordelt i trommelen for å unngå skade på maskinen og omgivelsene. Vask skal ordnes og sentrifugeres på nytt.

\*\* Trommelen har kanskje ikke blitt regelmessig rengjort.>>> *Rengjør trommelen regelmessig.*



**ADVARSEL:** Hvis du ikke kan eliminere problemet selv om du følger instruksjonene i dette avsnittet, ta kontakt med forhandleren eller den autoriserte serviceagenten. Aldri forsøk på å reparere et defekt produkt selv.

GRUNDIG NORDIC  
GLYNITVEIEN 25, PB 234  
1402 SKI, NORWAY

**GRUNDIG**

[www.grundig.com](http://www.grundig.com)