

Hurtiginnføring

Bruk av produktet

! Les avsnittet «sikkerhetsinstruksjoner» først!



1. Av/På-knappen
2. Start/Vent/Avbryt-tasten
3. Funksjonsvalgknappene
F1 Hygiene Care funksjonen
F2 Steam Shine funksjonen
F3 Forsinkelsesfunksjon
F4 Funksjonen for halv last
4. Doormatic Funksjon
5. Skjerm
6. Arbeidsprogramindikator
7. Varsel om lav skyllemiddelmengde
8. Varsel om lav saltmengde
9. Stillingsvalgbytter/Programbytter
(Når den brukes for innstillinger, er tasterledlyset avslått.)
10. Programvalg-knapper
11. Barnesikringsfunksjonen (tast)
12. Barnesikringsindikator (tast)
13. (Ikke i bruk)
14. Doormatic Indikator

i Ikke berør maskinen med fuktige hender.

Strøm Av/På-knapp

Når du trykker Strøm Av/På-knapp, i På-stilling indikerer skjermen med å slå lysene på. I av-stilling, slås lysene på.

Programvalg/Avbryt-tast

Velg det programmet du vil kjøre fra "programvalg-knappene" og trykk tasten. Trykk Start/Vent/Avbryt-knappen i tre sekunder for å avbryte pågående program. Etter en nedtelling på 3-2-1, viser skjermen 0:1 og avbruddsprosessen begynner. Avbruddsprosessen fullføres innen to minutter og maskinen gir et pipesignal når den er ferdig.

Funksjonsknappene

Når funksjonsknappene trykkes under programvalg eller forsinkelsesvalg, og dersom programmet du valgte støtter funksjonen du har valgt, høres det en positiv varsellyd. Når indikator for valgt funksjon er på, velges funksjonen. For å kansellere funksjonsvalget, trykk funksjonsknappen en gang til inntil funksjonsindikatoren slås av.

Klargjøring av maskin

1. Åpne ileggsdøren til oppvaskmaskinen.
2. Sett inn dekketøyet som beskrevet i bruksanvisningen.
3. Sikre deg at nedre og øvre vannslynge roterer fritt.
4. Fyll nok vaskemiddel i vaskemiddelrommet.

Programvalg

1. Skru maskinen på ved å trykke Av/På-knappen
2. Inspiser lavt salt og lavt skyllemiddelnivå-indikatorerne og fyll på salt/skyllemiddel om nødvendig.
3. Velg riktig vaskeprogram for oppvasken med tanke på programinformasjon og tabellen for gjennomsnittlig forbruk.
4. Når du trykker på Start/Vent/Avbryt-knappen på maskinen, starter det valgte programmet.

Se tabell for programdata og gjennomsnittlige forbruksverdier

Programnummer	0	1	2	3	4	5	6
Programnavn	-	Auto	Intensiv	Eco *	Skånsomt	Hurtigvask (#)	Mini (#)
Vasketemperatur	-	40 °C-65 °C Bestemmer tilsummingsgrad en på oppvasken og stiller temperaturen og mengden oppvaskvann, samt tiden automatisk. Egner seg for alle typer oppvask.	70 °C Egner seg for oppvask som er svært tilsmusset, samt for kjeleer og panner.	50 °C Egnet til å vaske oppvask med normal mengde skitt. Det er det mest effektive programmet når det gjelder kombinasjonen av kraft og vannforbruk. Dette brukes for å sikre samsvar med EUs miljødeklarerekt IV.	40 °C Spesialprogram for skånsom rengjøring av ømtålige glass.	60 °C Daglig oppvaskprogram der tilsmusset oppvask som venter rengjøres på hurtigst mulig måte.	35 °C Egner seg for lett tilsmusset daglig oppvask som er skrapet eller forvasket.
Skittenhetsgrad							
Forvask	-	Middels til høy	Høy	Middels	Få	Middels	Få
Vask	-	+	+	-	-	-	-
Tørking	-	+	+	+	+	+	+
Variighet (min)	-	145-193	173	245	135	58	30
Vann (l)	-	10,8-14,1	15,40	9,90	13,90	10,60	10,60
Energi (kWh)	-	0,90-1,45	1,65	0,861	1,26	1,2	0,8
Valgbare funksjoner	-	T, E, R, H, K	T, E, Y, F, R, U, H, K	T, E, Y, F, S, R, U, H, K	T, E, Y, F, R, K	T, E, R, H	T, E

Lastekapasitet: 15

Forbruksverdiene som vises i tabellen ble fastsatt under standardiserte forhold. Derfor kan det forekomme variasjoner under praktisk bruk. * Referanseprogram for testinstutttet Testene ifølge EN 50242/60436 skal utføres mens saltbeholderen på biøtgjøringsanlegget og skyllemiddelbeholderne er fulle, og i samsvar med testprogrammet. Verdiene som er gitt for andre programmer enn Eco 50 ° C-programmet er kun veiledende. (#) Ytterligere funksjoner kan føre til endringer i programvarigheten.

Ekstrafunksjoner

Maskinens vaskeprogrammer er utviklet for å oppnå best mulig rengjøring ved å ta hensyn til smussnivået, mengden smuss og egenskapene til oppvasken som skal vaskes i maskinen.

Ytterligere funksjoner er lagt til for å hjelpe deg med å spare tid, vann og energi og for å utføre en mer hygienisk og komfortabel vask, takket være de tilpassede funksjonsinnstillingene.

i Ekstrafunksjoner kan endre varigheten til det valgte programmet.

i Ekstrafunksjoner er ikke egnet for alle vaskeprogrammer. Indikatoren for funksjonen som ikke er egnet for programmet vil ikke være aktiv.

i Funksjoner som kan brukes i vaskeprogrammer vises med bokstaver som " **A,B,D,E,G,F,K...**" i tabellen " Programinformasjon og gjennomsnittlig forbruksverdi". Du finner instruksjoner om bruken av disse funksjonene i avsnittet «Ekstrafunksjoner» i brukerhåndboken.

i Noen ekstrafunksjoner kan ikke brukes sammen. Hvis funksjonen du valgte ikke er aktiv selv om den vises i tabellen "Programinformasjon og gjennomsnittlige forbruksverdier", kan du aktivere den etter å ha slått av de andre ekstrafunksjonene.

For å legge til tilleggsfunksjoner til programmet:

1. Velg ønsket vaskeprogram.
2. Når du velger en ekstrafunksjon, lyser indikatoren for ekstrafunksjonen. Når du trykker på funksjonsknappen igjen, slås indikatoren av og valget avbrytes.

i Hvis maskinen din har undermenyfunksjoner avhengig av modell, se instruksjonene i avsnittet om ekstrafunksjoner for bruk.

TrayMaster Funksjonen (U)

(avhenger av modell)

For at denne funksjonen skal fungere, velg programmet Intensiv 70 °C og trykk på funksjonstasten.

Perfect Rinse funksjonen (R)

(avhenger av modell)

I tilfelle du opplever problemer med oppløsning av vaskemiddel, avhengig av hvilken type vaskemiddel du bruker, gir funksjonen den beste skylletelsen ved å fjerne flekkene som blir igjen på oppvasken.

i Den kan øke den valgte programvarigheten med 25-35 minutter.

Express funksjonen (F)

(avhenger av modell)

Ved å gjøre det mulig for det valgte programmet til å vaske ved høyere trykk og temperatur, forkorter det vasketiden og reduserer vannmengden.

Steam Shine funksjonen (E)

(avhenger av modell)

Denne funksjonen muliggjør høy tørkeytelse. Den kan utsette varigheten til det valgte programmet med opptil 30 minutter.

Funksjonen for halv last (Y)

(avhengig av modellen)


Denne brukes til å bruke maskinen når den ikke er helt full.

1. Sett oppvasken inn i maskinen slik du selv ønsker.
2. Slå på maskinen ved å trykke på På/av-knappen.
3. Velg ønsket program, og trykk på knappen for halv last. Indikatoren for halv last lyser på displayet i indikatoren for valgt funksjon.
4. Lukk døren på maskinen for å starte programmet.

i Med funksjonen for halv last kan du spare både vann og energi mens du bruker både øvre og nedre kurver i maskinen.

DeepClean funksjon (B) / (Z)

(avhenger av modell)

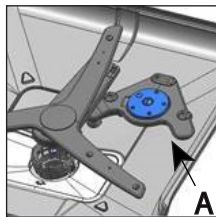

Flaske-/gryterotoren (A) under nedre løpehjul gjør det mulig å vaske svært skitne flasker og oppvask som er plassert på høyre side av nedre kurv i henhold til valgte

programmer.

- i** Ikke prøv å fjerne flaske-/grytevaskerdelen!
- i** Den kan utsette varigheten til det valgte programmet med opptil 35 minutter.
- i** Den kan brukes som grytevask- (Z) eller flaskevaskfunksjonen (B) avhengig av programvalget ditt. For detaljert informasjon, se "Tabell over programinformasjon og gjennomsnittlige forbruksverdier".

Vasketablettfunksjon (T)

(avhenger av modell)

Avhengig av vannhardheten gir den bedre tørkeytelse i vasker som utføres med flerbruksvaskemidler som heter 2in1, 3in1, 4in1, 5in1, alt-i-ett osv.

Når du velger funksjonen for tablettvaskemiddel, lyser indikatoren for tablettvaskemiddel.

- i** Avhengig av kontrollsystemet til maskinen din, slås indikatoren av hvis funksjonen for tablettvaskemiddel ikke er tilgjengelig i programmet du valgte. Du finner informasjonen om programmer der tablettvaskemidelfunksjonen kan brukes i tabellen "Programinformasjon og gjennomsnittlige forbruksverdier".
- i** På noen modeller, avhengig av maskinens kontrollsystem, kan det hende at indikatoren for tablettvaskemiddel ikke er slått av, selv om funksjonen for tablettvaskemiddel ikke er tilgjengelig i programmet du har valgt. Du finner informasjonen om programmer der denne funksjonen kan brukes i tabellen "Programinformasjon og gjennomsnittlige forbruksverdier".
- i** Hvis du brukte funksjonen Tablettvaskemiddel i det siste vaskeprogrammet du brukte, vil funksjonen Tablettvaskemiddel forbli aktiv i det neste vaskeprogrammet du valgte.
- i** Tablettvaskemiddel-funksjonen kan øke programtiden med opptil 35 minutter.

Doormatic funksjonen (K)

(Avhenger av modellen)

"Doormatic"-funksjonen til maskinen din øker tørkeeffektiviteten til maskinen og sparer energi.

Når du aktiverer denne funksjonen, åpnes maskinens dør automatisk etter slutten av vaskeprogrammet.

i Funksjonen kan utsette varigheten til det valgte programmet med opptil 35 minutter.

i Automatisk døråpningsfunksjon åpner dørene til maskinen på slutten av vaskesyklusen takket være "døråpningsakslene". Denne prosessen tar omtrent 2 minutter. Hvis strømmen svikter mens akslene beveger seg ut, må du ikke lukke døren med kraft. Når strømmen er tilbake, skal prosessen være fullført, og akslene skal gå tilbake til utgangsposisjon.

Doormatic Funksjonen

For å aktivere Doormatic automatisk døråpningsfunksjon:

1. For å aktivere funksjonen når døren er lukket, Doormatic trykk og hold F3 og F4-tastene inne samtidig.
2. Doormatic Indikatoren slår seg på og automatisk døråpningsfunksjon slås på.

i Doormatic Funksjonen kan aktiveres eller deaktiveres i programvalgsmodus.

For å avbryte Doormatic Funksjonen:

1. For å deaktivere funksjonen når døren er lukket, Doormatic trykk og hold F3 og F4-tastene inne samtidig.
2. Doormatic Indikatoren skrur av og funksjonen blir deaktivert.

Hygiene Care funksjonen (H)

(avhenger av modell)

Designet for å brukes når mer hygiene er nødvendig for å vaske oppvasken.







Denne funksjonen øker vaske- og skylletemperaturene i den valgte syklusen og forlenger periodene for disse trinnene i syklusen. Videre utføres en ekstra skyllesyklus for å vaske og skylle oppvasken med mer hygiene.

Hurtiginnføring

Tilpasning av vannforsyningssystemet

Oppvaskmaskinens ytelse under vasking, skylling og tørking øker når vannmykgjøringssystemet er riktig tilpasset.






For å justere systemet må du først vite vannhardheten i ditt område og justere som angitt nedenfor.

- Pakk ut teststripen Grad 0 
- Åpne kranen og la vannet strømme i omtrent ett min. Grad 1 
- Dypp teststripen ned i vann for ett sekund. Grad 2 
- Ta teststrimmelen ut av vannet og rist den. Grad 3 
- Vent i ett minutt. Grad 4 
- Foreta den nødvendige justeringen i henhold til teststrimmelen. Grad 5 


Etter avgjørelse om vannets hardhet:

1. Trykk inn Av/På-tasten og programtasten P2 samtidig i tre sekunder. Gå deretter inn i Innstillinger-menyen etter at du har slått maskinen på med Av/På-tasten. Avhengig av modell, kan du gå til Innstillingsmenyen ved å trykke P3-tasten i tre sekunder.
2. Flytt til "r"-stillingen på skjermen ved å trykke P2-tasten.
3. Still til riktig nivå ved å velge en av "r:1", "r:2", "r:3", "r:4" eller "r:5"-stillingene med programtasten P3.
4. For å lagre, går du ut av innstillingsmenyen ved å trykke av/på-tasten på maskinen i tre sekunder. Innstillingene dine blir automatisk lagret.

Justeringstabell for vannets hardhetsgrad

Hardhetsgrad	Engelsk vannhardhetsgrad °dE	Tysk vannhardhetsgrad °dH	Fransk* vannhardhetsgrad °dF	Indikator for vannets hardhetsgrad
Grad 0 	0–5	0–4	0–8	Trykk på valgknappen for å stille inn vannhardhetsgrad til posisjon 1 (r1).
Grad 1 	6–9	5–7	9–13	
Grad 2 	10–15	8–12	14–22	Trykk på valgknappen for å stille inn vannhardhetsgrad til posisjon 2. (r2)
Grad 3 	16–19	13–15	23–27	Trykk på valgknappen for å stille inn vannhardhetsgrad til posisjon 3. (r3)
Grad 4 	20–24	16–19	28–34	Trykk på valgknappen for å stille inn vannhardhetsgrad til posisjon 4. (r4)
Grad 5 	25–62	20–50	35–90	Trykk på valgknappen for å stille inn vannhardhetsgrad til posisjon 5. (r5)

Gjør den samme justeringen av vannhardhetsnivået du har angitt på kontrollpanelet, med justeringsbryteren for regenerering. For eksempel, dersom du har tilpasset til „3“ på betjeningspanelet, må du også stille regenererings-tilpasningsbryteren inn på 3.

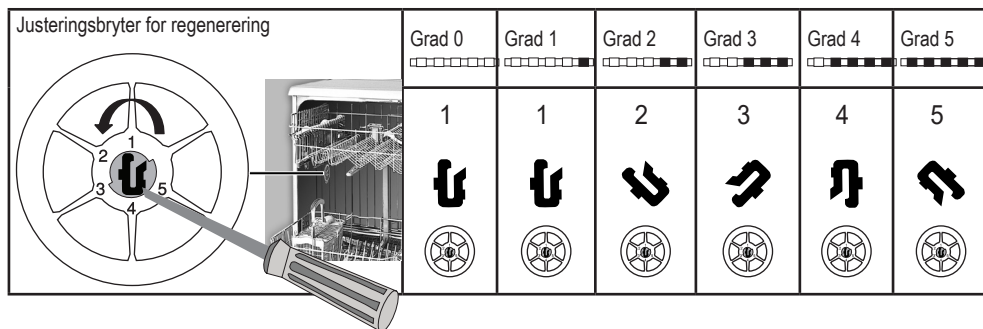

- Dersom hardhetsgraden for det vannet du benytter ligger på over 50 °dH (fransk vannhardhetsgrad) eller dersom du bruker brønnvann, så anbefales det at du bruker utstyr til å rense filter og vann.
 - Hvis forsyningsvannets vannhardhetsgrad er under 7 °dH, trenger du ikke bruke salt i oppvaskmaskinen. I dette tilfellet vil saltindikatorlampen på kontrollpanelet til oppvaskmaskinen tennes kontinuerlig.
 - Dersom vannets hardhetsgrad er stilt inn på 1. Nivå, vil saltindikatoren lyse kontinuerlig selv om det ikke er nødvendig å bruke salt. Dersom du benytter salt under disse forholdene, vil ikke saltet bli tatt opp og lampen kommer ikke til å lyse opp.
- i** Når du flytter, må du stille inn vannhårdhetsnivået til oppvaskmaskinen igjen i henhold til informasjonen over, avhengig av vannets hardhet på stedet du har flyttet til. Hvis vannets hardhetsnivå er justert tidligere, vil maskinen vise den siste justeringen av hardhetsnivået.