



# Hurtiginnføring

## Å betjene produktet

**!** Les avsnittet «sikkerhetsinstruksjoner» først!

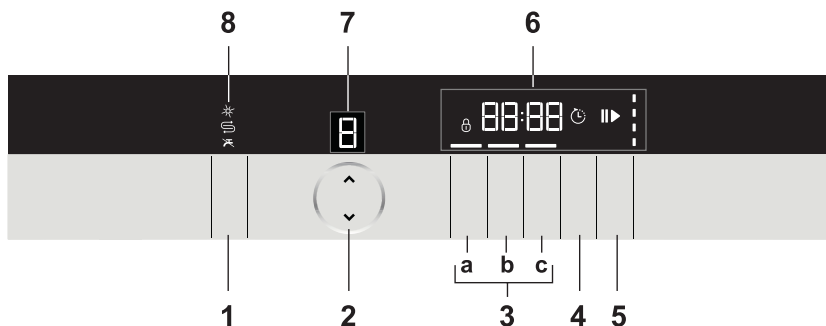

1. På-/av-tast
2. Programvalgstast
3. Funksjonstaster
  - a) Barnesikringstast / Express funksjon
  - b) Innstillingstast / Steam Shine Funksjon
  - c) TurboWash funksjon
4. Tidsutsettelsestast
5. Start-/pause-/kanselleringstast
6. Display
7. Programindikator
8. Skyllemiddel- (\*) / salt (S) / vannavstengnings- (A) varselsindikatorer

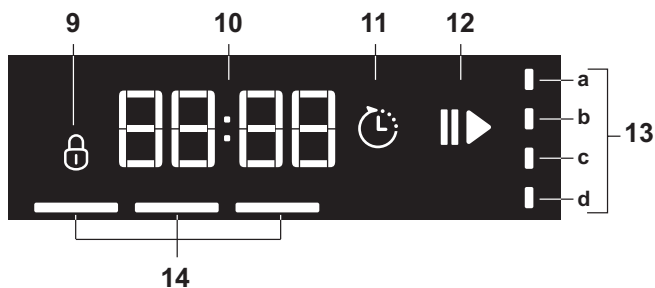

9. Barnesikringsindikator
10. Skjerminformasjonslinje
11. Tidsutsettelsesindikator
12. Start- (▶) / pause- (||) indikator
13. Programoppfølgingsindikatorer
  - a) Vaskeindikator
  - b) Skylleindikator
  - c) Tørkeindikator
  - d) Programsluttindikator
14. Funksjon valgt-indikator

Se tabell for programdata og gjennomsnittlige forbruksverdier

Programnummer	0	1	2	3	4	5	6	7	8
Programnavn	SelfCare (Maskins)ns	Eco *	Auto	All-in-Wash	Intensiv	Hurtigvask	GlassCare	Mini (#)	Forvask
<b>Vasketemperatur</b>	-	50 °C	45 °C-65 °C	-	70 °C	-	-	-	-
<b>Skittenhetsgrad</b>	Det er anbefalt å kjøre dette programmet hver 1-2 måneder for å rense maskinen, og for nødvendig hygiene. Programmet bør kjøres mens maskinen er tom. For å oppnå et effektivt resultat, så er det anbefalt å bruke maskinensmidde.	Egnet til å vaske oppvask med normal mengde skitt. Det er det mest effektive programmet når det gjelder kombinasjonen av kraft og vannforbruk. Dette brukes for å sikre samsvare med ELUs maskinen er tom. For å oppnå et effektivt resultat, så er det anbefalt å bruke maskinensmidde.	Bestemmer tilsmussingsgraden på oppvasken og stiller temperaturen og mengden oppvaskmann, samt tiden automatisk. Egner seg for alle typer oppvask.	Det er det programmet som er beste egnet til vask av daglige kopper og kar, inkludert plastgjenstander. Ting i fint glass vaskes i den øvre kurven, gryter og brett kan vaskes i den nedre kurven.	Egner seg for oppvask som er svært tilsmusset, samt for kjeiler og panner.	Daglig oppvaskprogram der middels tilsmusset oppvask som ventet rengjøres på hurtigst mulig måte.	Spesialprogram for skånsom rengjøring av emaltåge glass.	Egner seg for lett tilsmusset daglig oppvask som er skrapet eller forvasket.	Egner seg til å fjerne rester på tilsmusset oppvask som vil bli oppbevart i maskinen i noen dager, og dermed til å forminere dannelse av dårlig lukt.
<b>Forvask</b>	-	Middels	Middels til høy	Middels	Høy	Middels	Få	Få	-
<b>Vask</b>	-	+	+	+	+	-	+	-	+
<b>Tørking</b>	-	+	+	+	+	+	+	+	-
<b>Vareighet (min)</b>	75	184	117-195	217	191	84	131	76	15
<b>Vann (l)</b>	14,4	8,7	9,8-13,2	16,4	15,2	10,6	12,6	10	3,4
<b>Energi (kWh)</b>	0,7	0,805	0,80-1,10	1,2	1,13	0,9	0,87	0,7	-

Forbruksverdiene som vises i tabellen ble fastsatt under standardiserte forhold. Derfor kan det forekomme variasjoner under praktisk bruk. \* Referanseprogram for testresultater Testene ifølge EN 50242/60436 skal utføres mens salteholderen på biotvøringssanlegget og skyllemiddelbeholderne er fulle, og i samsvar med testprogrammet. Verdiene som er gitt for andre programmer enn Eco 50 ° C-programmet er kun veiledende. (#) Ytterligere funksjoner kan føre til endringer i programvareigheten.







Lastekapasitet: 11

# Hurtiginnføring

## Tilpasning av vannforsyningssystemet

Oppvaskmaskinens ytelse under vasking, skylning og tørking øker når vannmykgjøringsystemet er riktig tilpasset.







For å justere systemet må du først vite vannhardheten i ditt område og justere som angitt nedenfor.

- Pakk ut teststripen
- Åpne kranen og la vannet strømme i omtrent ett min. Grad 0 
- Dypp teststripen ned i vann for ett sekund. Grad 1 
- Ta teststrimmelen ut av vannet og rist den. Grad 2 
- Vent i ett minutt. Grad 3 
- Foreta den nødvendige justeringen i henhold til teststrimmelen. Grad 4 
- Grad 5 


### Justere vannhardheten:

1. Trykk på På/av-knappen for å slå på maskinen. Trykk og hold nede Innstillinger-knappen. Du vil se nedtellingen «3, 2, 1» på displayet, og produktet kommer inn i Innstillinger-menyen.
2. Etter å ha kommet inn i Innstillinger-menyen, trykk og hold nede Programvalg-knappen til det lagrede vannhardhetsnivået «r ...» vises.
3. Se «Tabell for justering av vannhardhetsnivå» og trykk på Tidsforsinkelse-knappen for å stille inn vannhardhetsnivået du har målt. Se «Justeringstabell for vannets hardhetsgrad» for korrekt innstilling for vannhardhet.
4. Trykk på Av/på-knappen for å lagre innstillingen.

### Justeringstabell for vannets hardhetsgrad

Hardhetsgrad	Engelsk vannhardhetsgrad °dE	Tysk vannhardhetsgrad °dH	Fransk* vannhardhetsgrad °dF	Indikator for vannets hardhetsgrad
Grad 0 	0–5	0–4	0–8	Trykk på Programvalg-knappen for å stille inn vannhardhetsgrad til posisjon 1 (r1).
Grad 1 	6–9	5–7	9–13	
Grad 2 	10–15	8–12	14–22	Trykk på Programvalg-knappen for å stille inn vannhardhetsgrad til posisjon 2 (r2).
Grad 3 	16–19	13–15	23–27	Trykk på Programvalg-knappen for å stille inn vannhardhetsgrad til posisjon 3 (r3).
Grad 4 	20–24	16–19	28–34	Trykk på Programvalg-knappen for å stille inn vannhardhetsgrad til posisjon 4 (r4).
Grad 5 	25–62	20–50	35–90	Trykk på Programvalg-knappen for å stille inn vannhardhetsgrad til posisjon 5 (r5).

Gjør den samme justeringen av vannhardhetsnivået du har angitt på kontrollpanelet, med justeringsbryteren for regenerering. For eksempel, dersom du har tilpasset til „3“ på betjeningspanelet, må du også stille regenererings-tilpasningsbryteren inn på 3.

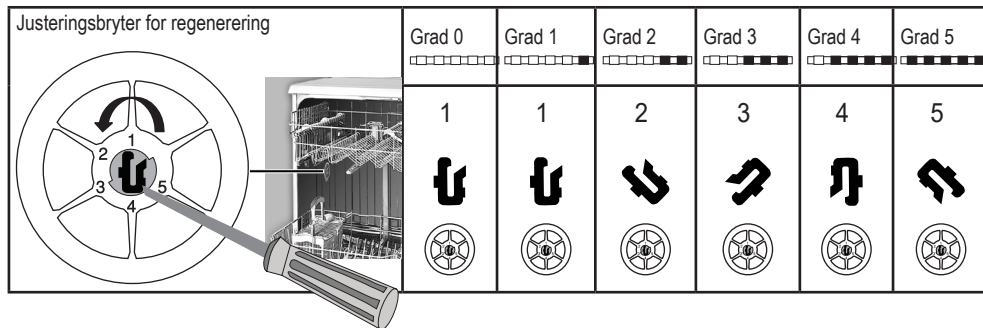

- Dersom hardhetsgraden for det vannet du benytter ligger på over 50 °dH (fransk vannhardhetsgrad) eller dersom du bruker brønnvann, så anbefales det at du bruker utstyr til å rense filter og vann.
  - Hvis forsyningsvannets vannhardhetsgrad er under 7 °dH, trenger du ikke bruke salt i oppvaskmaskinen. I dette tilfellet vil saltindikatorlampen på kontrollpanelet til oppvaskmaskinen tennes kontinuerlig.
  - Dersom vannets hardhetsgrad er stilt inn på 1. Nivå, vil saltindikatoren lyse kontinuerlig selv om det ikke er nødvendig å bruke salt. Dersom du benytter salt under disse forholdene, vil ikke saltet bli tatt opp og lampen kommer ikke til å lyse opp.
- i** Når du flytter, må du stille inn vannhårdhetsnivået til oppvaskmaskinen igjen i henhold til informasjonen over, avhengig av vannets hardhet på stedet du har flyttet til. Hvis vannets hardhetsnivå er justert tidligere, vil maskinen vise den siste justeringen av hardhetsnivået.