


GRUNDIG

Televizija

Uputstvo za upotrebu

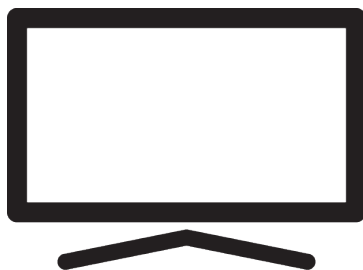

43 GIF 6700

DY5T00_sr/ SR/ / 15.8.2024. 12:20
DY5T00



Prvo pročitajte ovo uputstvo!

Poštovani kupci,





drago nam je da ste odabrali ovaj proizvod. Želimo da vam proizvod, proizveden uz visok kvalitet i tehnologiju, ponudi najbolju efikasnost. Stoga pažljivo pročitajte ceo ovaj priručnik i drugu isporučenu dokumentaciju pre upotrebe proizvoda i sačuvajte ga za buduću upotrebu. Ako ovaj uređaj predate trećem licu, dajte im i ovo uputstvo za upotrebu. Pratite uputstva obrađujući pažnju na sve informacije i upozorenja navedena u korisničkom priručniku.

Imajte na umu da se ovo uputstvo za upotrebu može odnositi na nekoliko modela proizvoda.

Ako uputstvo za upotrebu sadrži više od jednog modela, razlike između modela su jasno navedene u priručniku.

Simboli i njihovo objašnjenje

U uputstvu za upotrebu i na proizvodu navedeni su sledeće simboli:

	Rizik od smrti ili povrede.
	Korisni saveti o važnim informacijama ili upotrebi.
	Upozorenje o strujnom udaru.
	Pročitajte uputstvo za upotrebu.

Pregled sadržaja

1 Sigurnosna uputstva	8	3.5.2	Prebacivanje i vraćanje uređaja u/iz režima spavanja	18	
1.1	Predviđena namena	8	3.5.3	Prebacivanje uređaja u režim pripravnosti	18
1.2	Električna sigurnost	8	3.6	Povezivanje antene i kabla za napajanje	19
1.3	Zaštita od požara	9	3.6.1	Veza za DVB-S satelitsku antenu	19
1.4	Sigurnost u transportu	9	3.6.2	DVB-T, DVB-C i analogna antenska veza	19
1.5	Sigurna instalacija	9	3.6.3	Električni priključak	19
1.6	Sigurnost dece, ranjivih osoba i kućnih ljubimaca	9	3.7	Daljinski upravljač	20
1.7	Sigurnost tokom održavanja i čišćenja	10	3.8	Ekranska tastatura	21
2 Uputstva za zaštitu životne sredine i opšte informacije	11	4 Podešavanja	22		
2.1	Usklađenost sa WEEE propisima i odlaganje otpadnog proizvoda	4.1	Priprema	22	
2.2	Informacije o korišćenim baterijama	4.2	Inicijalno podešavanje i podešavanje televizora	22	
2.3	Informacije o odlaganju ambalaže	4.3	Uređivanje digitalnih kanala	26	
2.4	Informacije o uštedi energije	4.3.1	Pokretanje aplikacije za uređivanje kanala	26	
2.5	Informacije o usaglašenosti sa propisima za PCB	4.3.2	Izbor režima tjunera	27	
2.6	Informacije o zahtevima za interfejs	4.3.3	Kreiranje liste omiljenih	27	
2.7	Informacije o statičnim slikama	4.3.4	Premeštanje kanala na listi omiljenih	27	
2.8	Informacije o elektromagnetnim smetnjama	4.3.5	Premeštanje kanala na listi omiljenih	28	
2.9	Direktive EU-a	4.3.6	Brisanje kanala sa liste omiljenih	28	
2.13	Napomene za WLAN vezu	4.3.7	Premesti kanal	28	
2.14	Objašnjenje simbola koji mogu biti prisutni na zadnjoj strani uređaja	4.3.8	Promenite lokaciju kanala	29	
2.15	Servisne informacije za ovlašćene dilere	4.3.9	Brisanje kanala	29	
2.16	Informacije o licencama	4.3.10	Izbriši listu kanala	29	
2.17	Informacije o ažuriranjima softvera	4.3.11	Izmenite kanal	29	
		4.3.12	Preskoči kanal	29	
3 Vaš proizvod	15	4.4	Podešavanja slike	31	
3.1	Sadržaj paketa	4.4.1	Napredna podešavanja slike	31	
3.2	Ugradnja ili kačenje na zid	4.4.2	Vraćanje fabričkih vrednosti za podešavanja slike	33	
3.3	Umetanje baterija u daljinski upravljač	4.5	Podešavanja zvuka	34	
3.4	Predstavljanje proizvoda	4.5.1	Stil zvuka	34	
3.5	Tastatura	4.5.2	Ravnoteža	34	
3.5.1	Uključivanje uređaja iz stanja pripravnosti	4.5.3	Bas	34	
		4.5.4	Visoki tonovi	34	
		4.5.5	Surround zvuk	34	
		4.5.6	Ekvilajzer	34	
		4.5.7	Vremensko odlaganje za zvučnika	35	
		4.5.8	Automatska glasnoća	35	

4.5.9	Režim Downmix	35	6.9	Podrazumevani kanal	42
4.5.10	Vraćanje fabričkih vrednosti za podešavanja zvuka	35	6.10	BISS ključ.....	42
5	Osnovne funkcije za rad TV prijemnika.....	36	6.11	Informacija o signalu.....	43
5.1	Uključivanje i isključivanje	36	6.12	Licence otvorenog izvora	43
5.2	Odabir TV moda	36	7	Elektronski TV vodič	44
5.3	Odabir izvora signala i vrste antene	36	8	HBBTV.....	45
5.4	Izbor kanala	36	8.1	Šta je HbbTV?.....	45
5.5	Podešavanje glasnoće.....	36	8.2	Korišćenje HbbTV.....	45
5.6	Isključivanje zvuka	36	8.3	HBBTV podešavanja.....	45
5.7	Režim slike.....	36	8.3.1	HBBTV podrška	46
5.8	Promena formata slike	36	8.3.2	Omiljeni programi za gledanje... ..	46
5.9	Podešavanje napajanja.....	37	8.3.3	Podešavanja kolačića	46
5.9.1	Tajmer za isključivanje	37	8.3.4	Stalno memorisanje	46
5.9.2	Slika isključena	37	8.3.5	Blokiranje praćenja internet stranica	46
5.9.3	Tajmer za automatsko isključivanje.....	37	8.3.6	ID uređaja.....	46
5.9.4	Automatsko isključivanje	37	8.3.7	Resetovanje identifikacionog broja uređaja.....	47
5.9.5	38	9	Teletext	48
5.10	Roditeljska kontrola.....	38	9.1	Režim TOP tekst ili FLOF tekst	48
5.10.1	Blokiranje TV kanala.....	38	9.2	Režim uobičajenog teksta.....	48
5.10.2	Gledanje blokiranog TV kanala ..	38	10	USB snimanje	49
5.10.3	Ograničenja programa.....	39	10.1	Informacije o snimanju i reprodukciji televizijskih programa	49
5.10.4	Blokiranje spoljnog izvora	39	10.2	Moguća ograničenja upotrebe eksternog medijuma za prenos podataka	49
5.10.5	Gledanje blokiranog eksternog izvora	39	10.3	Povezivanje eksternog medijuma za prenos podataka... ..	49
5.10.6	Promenite PIN kod.....	39	10.4	Podešavanja USB snimanja.....	50
6	Napredne funkcije za rad TV prijemnika.....	40	10.4.1	Formatiranje medija podataka ..	50
6.1	Promenite jezik zvuka	40	10.4.2	Izbor medijuma za prenos podataka za snimanje/ Odgadjanje vremena	51
6.2	Jezik zvuka	40	10.4.3	Test medija podataka	51
6.3	Tip audio datoteke.....	40	10.5	Uključivanje/isključivanje funkcije Time Shift	51
6.4	Slabovide osobe	41	10.6	Podešavanje diska – Time Shift Drive	51
6.5	Titlovi (Subtitles)	41	10.6.1	Automatska instalacija	51
6.5.1	Analogni titl	41	10.6.2	Manuelno podešavanje.....	52
6.5.2	Digitalni titlovi	41	10.7	Pauziranje programa sa odgadjanjem vremena i kontinuiranim snimanjem	52
6.5.3	Jezik digitalnog titla	41	10.8	Snimanje programa.....	53
6.5.4	Drugi jezik digitalnog titla.....	41			
6.5.5	Vrsta titla	41			
6.6	Izbor jezika za teletext	42			
6.6.1	Jezik digitalnog teleteksta	42			
6.6.2	Jezik za dekodiranje stranice ...	42			
6.7	Plavi ekran	42			
6.8	Automatsko isključivanje kada nema signala	42			

10.8.1	Prebacivanje televizora u stanje pripravnosti tokom snimanja	53	11.6.10	Uvećavanje prikaza slike (zum).	61
10.8.2	Snimanje programa sa liste kanala	53	12	Google TV™	62
10.9	Tajmer za isključivanje	53	12.1	Odredbe, uslovi i poverljivost	62
10.9.1	Zakazivanje snimanja	53	12.2	Prijavite se pomoću Google naloga	62
10.9.2	Dodavanje tajmera snimanja pomoću elektronskog programskog vodiča	54	12.3	Dodajte drugi Google nalog	63
10.9.3	Dodavanje tajmera snimanja ručnim unosom podataka	54	12.4	Dodajte Google nalog za decu	63
10.9.4	Uređivanje tajmera snimanja	55	12.5	Promena korisničkih naloga	64
10.9.5	Brisanje tajmera za snimanje....	55	12.6	Uklanjanje korisničkih naloga	64
10.10	Reprodukcija.....	55	12.7	Podešavanja korisničkog naloga	64
10.10.1	Reprodukcija snimke sa liste snimljenih datoteka	55	12.8	Početni meni (Početni ekran)	65
10.10.2	Pretraga slika unapred/unazad	56	12.9	Otvora glavni meni.....	65
10.11	Brisanje emitovanog sadržaja iz menija snimljenih datoteka	56	12.10	Aplikacije.....	66
11	USB plejer	57	12.10.1	Preuzimanje aplikacija iz Google Apps-a	66
11.1	Formati datoteka	57	12.10.2	Pokretanje instalirane aplikacije	66
11.1.1	Podaci o video snimcima	57	12.11	Podešavanja aplikacije	66
11.1.2	Podaci o audio snimcima.....	57	12.11.1	Uklanjanje instaliranih aplikacija	67
11.1.3	Podaci o slici	57	12.11.2	Prisilno napuštanje aplikacija .	67
11.2	Povezivanje eksternog medijuma za prenos podataka.....	57	12.11.3	Obrišite podatke o aplikaciji....	67
11.3	Uklanjanje eksternog medijuma za prenos podataka.....	58	12.11.4	Brisanje predmemorije aplikacije	67
11.4	Meni Reprodukora multimedijalnih sadržaja (Multi Media Player - MMP).....	58	12.11.5	Zadata podešavanja aplikacije	67
11.5	Reprodukujte osnovne funkcije	59	12.11.6	Obaveštenja aplikacije.....	68
11.6	Dodatne funkcije reprodukcije.....	59	12.11.7	Dopuštenja aplikacije	68
11.6.1	Pregledajte informacije u svim formatima datoteka	59	12.11.8	Pristup posebnoj aplikaciji	68
11.6.2	Pretraga slika unapred/unazad	59	12.11.9	Sigurnost aplikacije i ograničenja.....	68
11.6.3	Prelazak na određeno vreme u videu	60	13	Ugrađeni Chromecast™	69
11.6.4	Funkcija ponavljanja	60	13.1	Uključivanje televizora sa Chromecast-om	69
11.6.5	Podešavanja slike u video datotekama	60	13.2	Korišćenje Chromecast-a na Android ili iOS mobilnom uređaju .	69
11.6.6	Podešavanja zvuka u video i audio datotekama.....	60	13.3	Prebacite karticu pregledača Chrome na TV preko računara	70
11.6.7	Slušanje audio datoteka	60	13.4	Prebacite ekran računara na TV ...	70
11.6.8	Reprodukcija audio datoteka sa isključenim ekranom	60	13.5	Prebacite muzičke ili video datoteke sa računara na televizor	70
11.6.9	Okretanje ekrana slike	60	14	Podešavanja sistema	71
			14.1	Podešavanja pristupačnosti	71
			14.1.1	Titlovi (Subtitles)	71
			14.1.2	Tekst visokog kontrasta	71

14.1.3	Tekst u govor	72	15.3.2	Isključite personalizaciju oglasa.	81
14.1.4	Prečica za pristupačnost.....	72	15.3.3	O Google oglasima.....	81
14.2	O.....	72	15.4	Podešavanja Google pomoćnika..	81
14.2.1	Ažuriranje sistema.....	72	15.5	Transakcije plaćanja i kupovine....	81
14.2.2	Promenite naziv uređaja	72	15.6	Podešavanja aplikacije.....	82
14.2.3	Resetovanje na fabrička podešavanja.....	73	16 Daljinski upravljači i dodatni pribor	83	
14.2.4	Pogledajte informacije o statusu.....	73	17 Pomoć i povratne informacije	84	
14.2.5	Pogledajte pravne informacije..	73	18 Korišćenje eksternog uređaja	85	
14.2.6	Pogledajte ostale informacije...	73	18.1	Kontrola elektronike korisnika (CEC).....	85
14.3	Podešavanja datuma i vremena	73	18.1.1	Uključivanje spoljnog uređaja iz stanja mirovanja.....	85
14.3.1	Automatsko podešavanje datuma i vremena	74	18.1.2	Odabir HDMI izvora	85
14.3.2	Ručno podešavanje datuma i vremena.....	74	18.1.3	Izbor jezika menija	85
14.3.3	Podešavanje vremenske zone ..	74	18.1.4	Prebacivanje spoljnog uređaja u stanje mirovanja.....	85
14.3.4	Podešavanje formata vremena.	74	18.1.5	Omogućavanje kontrole HDMI CEC uređaja	85
14.4	Podešavanje jezika	74	18.2	Opcije povezivanja.....	86
14.5	Podešavanja tastature.....	75	18.3	Spajanje spoljnog uređaja sa digitalnim audio i slikovnim signalom.....	87
14.5.1	Dostupna podešavanja tastature	75	18.4	Korišćenje DVD snimača, DVD plejera ili video rekordera	87
14.5.2	Podešavanja Gboard tastature .	75	18.5	Povezivanje digitalnog višekanalnog pojačala / AV prijemnika.....	87
14.5.3	Upravljanje tastaturama	76	18.6	Zajednički interfejs	87
14.6	Podešavanja memorije.....	76	18.6.1	Što je zajednički interfejs?	87
14.6.1	Prostor za internu memoriju	76	18.6.2	Umetanje CA modula	87
14.6.2	Uklonjivi prostor memorije	76	18.6.3	Kontrola pristupa za CA modul i pametne kartice.....	88
14.6.3	Korišćenje uklonjivog prostora za memoriju kao prostora za memoriju uređaja.....	77	19 Podešavanje mreže.....	89	
14.7	Režim okoline	77	19.1	Žična mrežna veza.....	89
14.8	Napajanje i energija	77	19.2	Podešavanja žične mreže	89
14.8.1	Ponašanje pri uključivanju	77	19.2.1	Automatsko povezivanje	89
14.8.2	Napajanje i energija	78	19.2.2	Manuelno povezivanje	89
14.8.3	Napajanje	78	19.3	Bežična mrežna veza	90
14.8.4	Tajmer	78	19.4	Podešavanja bežične mreže	90
14.9	Strimovanje	78	19.4.1	Tehnički zahtevi.....	90
14.10	Sistemske zvuci	79	19.4.2	Automatsko povezivanje unosom mrežne lozinke.....	90
14.11	Podešavanja režima prodaje.....	79	19.4.3	Spajanje na skrivenu bežičnu mrežu	91
14.12	Ponovno pokretanje.....	79			
15 Podešavanja privatnosti	80				
15.1	Podešavanja lokacije	80			
15.2	Podešavanja upotrebe i dijagnostike	80			
15.3	Oglasi	80			
15.3.1	Resetovanje identifikacionog broja oglasa.....	81			

19.4.4	Ručno povezivanje unosom mrežne lozinke.....	91	21 Dodatne Informacije.....	111
19.4.5	Podešavanja proksija	92	22 Rečnik	112
20	Detaljna podešavanja kanala	93	23 Rešavanje problema.....	116
20.1	Automatsko traženje digitalnih televizijskih kanala sa jednom satelitskom vezom.....	93		
20.2	Ručno traženje digitalnih televizijskih kanala sa jednom satelitskom vezom.....	94		
20.3	Podešavanja antene za digitalne satelitske kanale i automatsko traženje kanala pomoću DiSEqC 1.0/1.1	96		
20.4	Podešavanja antene za digitalne satelitske kanale i automatsko traženje kanala pomoću sistema jednokanalnog rutera (SCR)	98		
20.5	Podešavanja motorizovane antene	100		
20.6	Traženje novo dodanih digitalnih kanala sa satelitskim ažuriranjem.....	103		
20.7	Automatsko traženje kablovski povezanih digitalnih televizijskih kanala	104		
20.8	Manuelna pretraga kablovskih digitalnih televizijskih kanala	105		
20.9	Automatsko podešavanje digitalnih televizijskih stanica povezanih sa antenama	106		
20.10	Automatsko ažuriranje digitalnih televizijskih stanica povezanih sa antenom	107		
20.11	Manuelno podešavanje digitalnih televizijskih stanica povezanih sa antenom	107		
20.12	Automatsko podešavanje analognih televizijskih stanica povezanih sa antenama	108		
20.13	Automatsko ažuriranje analognih televizijskih stanica povezanih sa antenom	109		
20.14	Manuelno podešavanje analognih televizijskih stanica povezanih sa antenom	109		

1 Sigurnosna uputstva


Ovaj odeljak uključuje bezbednosna uputstva koja će pomoći u sprečavanju ličnih povreda ili rizika od materijalne štete. Naša kompanija se ne može smatrati odgovornom za štetu koja može nastati usled nepoštovanja ovih uputstava.

- Montažne radove i popravke uvek prepustite ovlašćenom servisu.
- Koristite isključivo originalne rezervne delove i dodatke.
- Ne popravljajte ili menjajte bilo koji deo proizvoda osim ako nije izričito navedeno u korisničkom priručniku.
- Nemojte vršiti nikakve modifikacije na proizvodu.

1.1 Predviđena namena

- Uređaj je predviđen za upotrebu u suvim prostorijama.
- Koristite proizvod sa isporučenim postoljem ili odgovarajućim VESA nosačem.
- Proizvod je prvenstveno namenjen za reprodukciju TV programa, prenos sadržaja i muzičkog/video materijala sa spoljnih uređaja. Svaka druga upotreba je strogo zabranjena.
- Nije namenjen za prikaz informacija ili za pretežnu upotrebu kao monitor računara. Ako se fotografija ili slika nekompletnog formata prikazuje duže vreme, vidljivi tragovi mogu neko vreme ostati na ekranu. Ovo nije kvar na koji se možete pozvati za polaganje prava na garanciju.

1.2 Električna sigurnost

 VAŽNA SIGURNOSNA UPUTSTVA. SAČUVAJTE OVA UPUTSTVA ZA BUDUĆE POTREBE.
Odmah zatim: Pročitajte sva sigurnosna bezbednosna, uputstva, ilustracije i specifikacije isporučene sa ovim uređajem.

- Proizvod se ne sme uključivati u utičnicu tokom instalacije, održavanja, čišćenja, popravke i transporta.
- LED lampica za stanje pripravnosti se isključuje kada je mrežni utikač rasklačen. Ako LED lampica za stanje pripravnosti svetli, to znači da je vaš proizvod priključen na mrežu.
- Nemojte rastavljati proizvod. To može izazvati opasnost po bezbednost, a garancija proizvoda može postati nevažeća ako se televizor razmontira.
- Proizvodom se može upravljati samo pomoću kabla za napajanje ili adaptera za naizmeničnu/jednosmernu struju koji ste dobili uz proizvod.
- Ne koristite proizvod sa oštećenim kablom za napajanje ili adapterom za naizmeničnu/jednosmernu struju (ako je isporučen).
- Ako utikač na proizvodu ima kontakt za uzemljenje, umetnite utikač u utičnicu sa kontaktom za uzemljenje.
- Uključite proizvod u utičnicu tek nakon što ste povezali spoljne uređaje i antenu.
- Ako je kabl za napajanje oštećen, zamenite ga samo ovlašćeni servis kako bi se izbegao svaki rizik koji može nastati.
- Nemojte zaglavljivati kabl za napajanje ispod i iza proizvoda. Ne stavljajte teške predmete na kabl za napajanje.
- Kabl za napajanje ne bi trebalo da bude savijen, gnječen i da dođe u kontakt sa bilo kojim izvorom toplote.
- Nikada ne koristite produžni kabl ili višestruku utičnicu za upravljanje uređajem.
- Proizvod ne sme da se isporučuje sa eksternim prekidačem kao što je tajmer ili ga ne sme povezivati na kolo koje se redovno uključuje i isključuje pomoću uređaja.
- Utikač proizvoda mora biti na lako dostupnom mestu. Ukoliko to nije moguće, na električnoj instalaciji na koju

je proizvod priključen treba da postoji mehanizam (osigurač, prekidač, prekidač i sl.), u skladu sa elektrotehničkim propisima i koji odvaja sve stubove od mreže.

- Ne dodirujte utikač proizvoda mokrim rukama.
- Ne isključujte proizvod držeći kabl, držite utikač da biste isključili proizvod.

1.3 Zaštita od požara



Da biste sprečili širenje plamena, držite u svakom momentu sveće ili bilo koji drugi otvoreni plamen dalje od ovog proizvoda.

- Ne prekrivajte otvore za ventilaciju na proizvodu.
- Uvek isključite utikač za struju i utikač antene tokom grmljavine i oluje.
- Držite sveće ili drugi otvoreni plamen dalje od televizora.
- Ne izlažite baterije ekstremnoj vrućini kao što su sunčevi zraci, vatra ili slično.
- Upotrebljavajte samo baterije iste vrste (robna marka, veličina, svojstva). Ne upotrebljavajte polovne i nove baterije zajedno.
- Zaštitite proizvod od vlage. Ne stavljajte posude napunjene vodom (poput vaza) na proizvod.

1.4 Sigurnost u transportu

- Pre transporta isključite proizvod iz utičnice.
- Rasključite antenski kabl i druge spoljne uređaje povezane sa proizvodom.
- Čuvajte proizvod u originalnom pakovanju ako je dostupno, ili ga umotajte u foliju sa mehurićima ili debeli karton ako originalno pakovanje nije dostupno.
- Preduzmite potrebne mere predostrožnosti protiv pada i prevrtanja proizvoda. Nemojte udarati ili ispuštati proizvod dok ga nosite.

1.5 Sigurna instalacija

- Nikada ne postavljajte proizvod na nestabilnu površinu. U suprotnom, televizor može pasti uzrokujući ozbiljne povrede i smrt.
- Uverite se da nameštaj na koji ćete postaviti proizvod može sigurno da podrži televizor.
- Vodite računa da iverice proizvoda nisu veće od dimenzija nameštaja na koji je postavljen televizor.
- Ne postavljajte proizvod na visoki nameštaj sa kojeg postoji rizik da se isti preevrne, kao što su ormari, kredenci ili police za knjige. Ako nemate drugog izbora, pričvrstite nameštaj i televizor na zid kako biste sprečili da se isti prevrnu.
- Ne postavljajte proizvod na tkaninu ili druge materijale koji se nalaze između proizvoda i nameštaja.
- Ne postavljajte proizvod pored grejnih jedinica ili na direktnu sunčevu svetlost.
- Da biste obezbedili adekvatnu ventilaciju, održavajte razmak od najmanje 10 cm oko proizvoda.
- Neke površine nameštaja mogu promeniti boju kada dođu u dodir sa gumom. Da biste zaštitili nameštaj, ispod postolja možete postaviti podmetač od stakla ili plastike. Ne koristite tekstilne podloge ili prostirke kao što je milje.
- Uzmite u obzir gore navedena upozorenja kad god promenite mesto proizvoda.

1.6 Sigurnost dece, ranjivih osoba i kućnih ljubimaca

- Električni uređaji su opasni za decu i kućne ljubimce. Deca i kućni ljubimci ne smeju da se igraju sa proizvodom niti da se penju na njega.
- Ukažite deci da postoji opasnost od penjanja na nameštaj u slučaju da žele da dođu do televizora.
- Čišćenje i korisničko održavanje ne bi trebalo da obavljaju deca osim ako ih neko nadgleda.

- Materijale za pakovanje držite van dohvata dece. Postoji opasnost od povreda i gušenja.
- Pre odlaganja proizvoda, preseците kabl za napajanje i učinite ga nefunkcionalnim radi sigurnosti dece.



1.7 Sigurnost tokom održavanja i čišćenja

UPOZORENJE: Isključite proizvod iz struje tokom postupaka instalacije, održavanja, čišćenja i popravke.

- Očistite kućište proizvoda suvom ili blago navlaženom mekom krpom.
- Nemojte koristiti vlažne krpe i deterdžente (deterdženti za čišćenje stakla, kolonjske vode i sve druge hemikalije za čišćenje).
- Očistite ekran proizvoda brisanjem vlažnom krpom. Ne koristite vodu ili vodu sa deterdžentom.
- Ne koristite deterdžente koji sadrže alkohol, amonijak ili abrazivna sredstva tokom čišćenja.

2 Uputstva za zaštitu životne sredine i opšte informacije

2.1 Usklađenost sa WEEE propisima i odlaganje otpadnog proizvoda

Ovaj proizvod ne sadrži opasne i zabranjene tvari navedene u "Propisima za nadzor nad otpadom od električne i elektroničke opreme" koje je objavilo tursko Ministarstvo okoliša i urbanizma. Usaglašen je sa WEEE regulativom.



Ovaj proizvod je napravljen od visokokvalitetnih delova i materijala koji se mogu ponovo koristiti i reciklirati. Zbog toga proizvod ne bacajte sa otpadom iz domaćinstva i

drugim otpadom na kraju njegovog veka upotrebe. Odnosite ga na sabirno mesto za reciklažu električnih i elektronskih uređaja. Obratite se lokalnim organima nadležnim za sabirna mesta u vašem regionu. Pomozite u očuvanju prirode i prirodnih resursa recikliranjem korišćenih proizvoda. Pre odlaganja proizvoda, preseците kabl za napajanje i učinite ga nefunkcionalnim radi sigurnosti dece.

2.2 Informacije o korišćenim baterijama



Ne bacajte baterije sa otpadom iz domaćinstva. Iskorišćene baterije moraju se vratiti u maloprodajne mesta ili na javna sabirna mesta. Na ovaj način pomažete u zaštiti

životne sredine.

Ovaj simbol na bateriji ili na njenoj ambalaži označava da bateriju isporučenu uz proizvod ne bi trebalo tretirati kao otpad iz domaćinstva. Na određenim baterijama ovaj simbol se može koristiti u kombinaciji sa hemijskim simbolom. Hemijski simboli za živu (Hg) ili olovo (Pb) dodaju se ako baterija sadrži više od 0,0005% žive ili 0,004% olova.

2.3 Informacije o odlaganju ambalaže

- Ambalaža proizvoda je proizvedena od materijala koji se mogu reciklirati.
- Odložite sortiranjem u skladu sa propisima o otpadu.
- Ne odlažite zajedno sa uobičajenim otpadom iz domaćinstva.

2.4 Informacije o uštedi energije

- Stavke navedene u nastavku pomoći će vam da smanjite potrošnju prirodnih resursa, kao i da uštedite novac smanjenjem računa za struju.
- Prebacite televizor u stanje pripravnosti ako ga neko vreme nećete koristiti. U režimu mirovanja, televizor koristi vrlo malo energije ($\leq 0,5$ W).
- Ako nameravate da ne koristite uređaj duži period, izvucite kabl za napajanje iz utičnice.
- Ako uređaj ima glavni prekidač, biće dovoljno da ga isključite pomoću glavnog prekidača. Potrošnja energije uređaja će se smanjiti skoro na nula vati.
- Kada isključite televizor na prekidaču ili izvucete utičnicu, uključite tajmer i programirani snimci neće funkcionisati.
- Izaberite lokaciju za skladištenje uređaja gde direktna sunčeva svetlost ne pada na ekran. Tako možete odabrati niže pozadinsko osvetljenje i obezbediti uštedu energije.
- TV troši manje električne energije kada se smanji osvetljenost.

2.5 Informacije o usaglašenosti sa propisima za PCB

- "Ne sadrži PCB (polihlorisani bifenil)."

2.6 Informacije o zahtevima za interfejs

- Ovaj proizvod je proizveden u skladu sa zahtevima za kompatibilnost sa telekomunikacionim mrežama.

2.7 Informacije o statičnim slikama

- Dugo gledanje iste slike na ekranu može dovesti do toga da statična slika ostane u pozadini. Moguća(e) slika(e) na pozadini potiče(u) sa LCD/LED tehnologije i ne aktivira(ju) nikakve postupke preedviđene garancijom. Da biste izbegli takve slučajeve i/ili smanjili uticaj na minimum, možete postupati u skladu sa savetima datim u nastavku.
- Ne dozvolite da isti TV kanal ostane na ekranu veoma dugo. Logotipi kanala mogu biti uzrok navedene situacije.
- Ne dozvolite da slike koje se ne prikazuju preko celog ekrana neprestano budu prikazane na ekranu; ako ih emiter ne strimuje u formatu celog ekrana, možete pretvoriti slike u prikaz na punom ekranu promenom formata slike.
- Veće vrednosti osvetljenosti i/ili kontrasta dovešće do toga da se ovaj uticaj pojavi brže; stoga vam se preporučuje da televizor gledate sa podešenim najnižim nivoima osvetljenosti i kontrasta.

2.8 Informacije o elektromagnetnim smetnjama

- Uređaji povezani sa proizvodom (satelitski prijemnik, DVD plejer itd.) ili uređaji za emitovanje signala (ruter i sl.) u blizini proizvoda mogu prouzrokovati smetnje na slici i šum u zvuku.
- Priključni kablovi koji se koriste na proizvodu moraju biti kraći od 3 m.
- Ako proizvod ne može da izvrši svoju funkciju zbog elektrostatičkog pražnjenja, korisnik će možda morati da ga isključi, a zatim uključi proizvod.
- Sa proizvodom se mora koristiti zaštićeni, feritni kabl sa HDMI sertifikatom.
- Ako se proizvod ne može povratiti kao rezultat elektrostatičkog pražnjenja, biće potrebna intervencija korisnika.

2.9 Direktive EU-a

Ovaj proizvod je usklađen sa sledećim 2014/53/EU, 2009/125/EC, 278/2009, 642/2009, 2017/1369/EU, 1062/2010, 2011/65/EU, 2019/2013/EU, 2019/2021/EU. direktivama EU-a:

Da biste dobili kopiju izjave o usaglašenosti:

Posetite <https://www.grundig.com/download/doc>.



Ovaj uređaj se može koristiti uz poštovanje zakonskih propisa evropskih zemalja navedenih u nastavku.

AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, HR, TR
Pojas 5150 do 5350 MHz može se koristiti samo u zatvorenom prostoru. (Za Wi-Fi/Bluetooth integrisani model ili Wi-Fi integrisani model). Ovaj uređaj takođe može da se koristi u zemljama van Evrope.

2.10 Specifikacije bežičnog LAN modula

Frekvencijski raspon Izlazna snaga (maksimalna)

2400 MHz - 2483.5 MHz: <20dBm

2.11 Specifikacije bežičnog LAN modula

Frekvencijski raspon Izlazna snaga (maksimalna)

5150 MHz - 5250 MHz: <23dBm

5250 MHz - 5350 MHz: <23dBm

5470 MHz - 5725 MHz: <23dBm

2.12 Specifikacija Bluetooth (*) modula

Frekvencijski raspon Izlazna snaga (maksimalna)

2400 MHz - 2483.5 MHz: <20dBm

(*) Opciono, nije dostupno na svim proizvodima.

2.13 Napomene za WLAN vezu

Napomene za kupce:

Sljedeće informacije su primenljive samo za uređaje koji se prodaju u zemljama koje sprovode propise EU.

Za kupce u Italiji;

Javna upotreba podleže dozvoli dobavljača usluga.

Za kupce u Norveškoj;

Upotreba radio opreme nije dozvoljena u geografskom području u prečniku od 20 km od Ny-Alesund-a, Svalbord.

Za kupce u Rusiji;

Aplikacije uređaja kratkog dometa sa skočnim kodiranjem frekvencijskog spektra (FHSS).

Maksimalno 2,5 mW ekvivalentne izotropne zračene snage

za prikupljanje telemetrijskih informacija za sisteme za automatsko praćenje i proračun izvora, ekvivalentna izotropno zračena snaga od 100mW je najveća dozvoljena vrednost gustine uređaja kratkog dometa dozvoljena za upotrebu u spoljnim aplikacijama bez ikakvih ograničenja visine instalacije. Za upotrebu u druge svrhe, ovo se odnosi na primenu na otvorenom u kojoj ova vrednost ne prelazi 10m iznad tla.

Gustina uređaja kratkog dometa za unutrašnje primene je maksimalno ekvivalentna izotropno zračena snaga od 100 mW.

Aplikacije uređaja kratkog dometa sa širokopojasnom modulacijom sa DSSS i koje nisu FHSS.

Maksimalna prosečna vrednost gustine za uređaje kratkog dometa sa širokopojasnom modulacijom sa DSSS i ostalim osim FHSS je 2 mW/MHz ili 100mW ekvivalentne izotropne zračene snage.

Samo u svrhu prikupljanja telemetrijskih podataka za sisteme za automatsko praćenje i procenu izvora, maksimalni uređaj kratkog dometa dozvoljen za upotrebu u spoljnim aplikacijama je 20 mW/MHz ili 100 mW ekvivalentne izotropne zračene snage.

Maksimalna vrednost gustine za unutrašnju upotrebu uređaja kratkog dometa je 10mW/MHz ili 100 mW ekvivalentne izotropne zračene snage.

Za kupce u Ukrajini;

Maksimalna vrednost gustine uređaja kratkog dometa za unutrašnju upotrebu, zajedno sa unutrašnjom antenom sa faktorom pojačanja 6 dBi

2.14 Objašnjenje simbola koji mogu biti prisutni na zadnjoj strani uređaja



Simbol dvostruke izolacije

Označava da ovaj proizvod ne zahteva vezu sa uzemljenjem.



Simbol naizmenične struje

Označava da proizvod radi sa mrežnim naponom.



Simbol jednosmerne struje

Označava da ovaj proizvod radi samo sa AC/DC adapterom koji se isporučuje uz uređaj.

2.15 Servisne informacije za ovlašćene dilere

Ovaj proizvod je u skladu sa smernicama i propisima Evropske unije u nastavku: 2014/53 / EU Direktiva o radio opremi 2009/125/EC: Direktiva relevantna za ekološki dizajn proizvoda koji koriste energiju, kao i sledeće poddirektive; 278/2009: Uredba o ekološki prihvatljivim projektnim zahtevima u pogledu potrošnje energije nenaelektrisanih spoljnih izvora napajanja i prosečne aktivne efikasnosti (za modele sa adapterima za naizmeničnu / direktnu struju); 642/2009: Propisi u vezi sa ekološkim zahtevima za dizajn televizora. 801/2013 Izmena i dopuna propisa u vezi sa zahtevima za ekološki dizajn televizora.

2010/30/EU: Direktive u vezi sa energetskim označavanjem proizvoda povezanih sa energijom, kao i sledeće poddirektive;

1062/2010: Uredba o energetskom označavanju televizora.

2011/65/EU: Direktiva o ograničenjima upotrebe određenih opasnih materijala na električnoj, elektronskoj kućnoj i kancelarijskoj opremi.

2.16 Informacije o licencama

The logo consists of the letters 'HDMI' in a bold, black, sans-serif font. The letter 'H' is stylized with a horizontal bar that extends to the right, passing through the vertical stem of the letter 'M'. A small 'TM' trademark symbol is located to the upper right of the 'I'.

HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE


- HDMI, logotip HDMI i multimedijalni interfejs visoke definicije zaštitni su znaci ili registrovani zaštitni znaci kompanije HDMI Licensing LLC.
- Proizvedeno po licenci kompanije Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio i dupli-D simboli su registrovani zaštitni znaci kompanije Dolby Laboratories Licensing Corporation.
- Dostupnost Google asistenta zavisi od regiona. *Google, YouTube, Android TV, ugrađeni Chromecast i druge oznake su zaštićeni žigovi kompanije Google LLC.

2.17 Informacije o ažuriranjima softvera

- Funkcije, opisi i slike u uputstvu za upotrebu mogu se promeniti sa ažuriranjem TV softvera.

3 Vaš proizvod

3.1 Sadržaj paketa

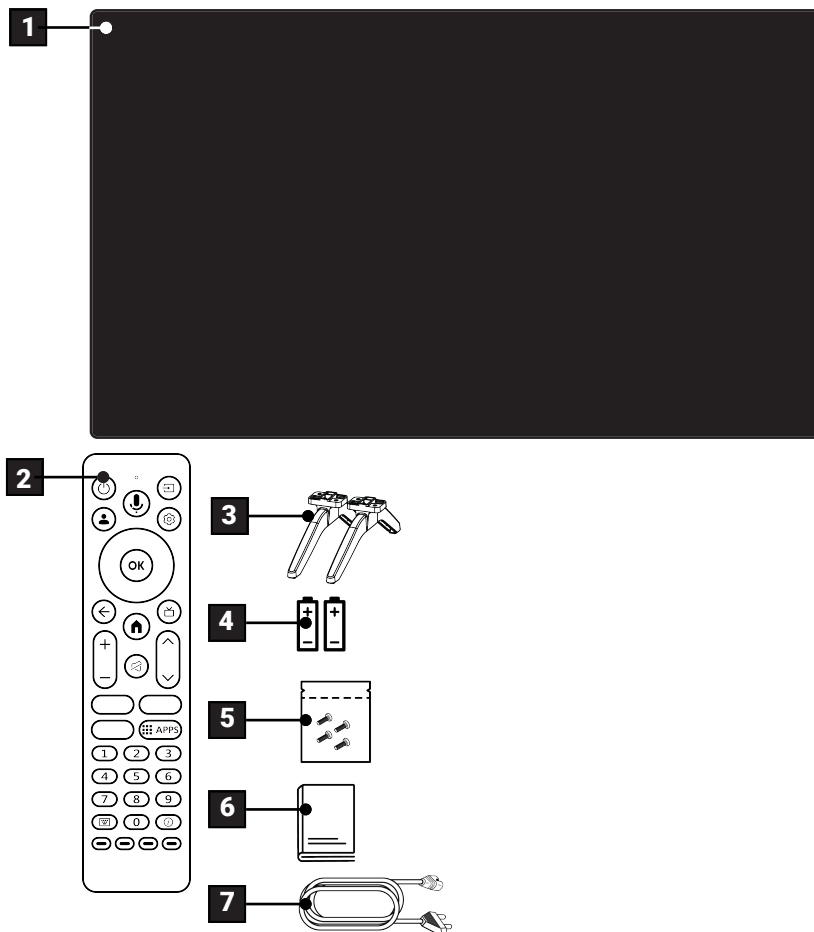

1 Televizija

3 Postolje

5 Vijci i uputstva za ugradnju postolja.

7 Kabl za napajanje.

2 Daljinski upravljač.

4 Baterije za daljinski upravljač.

6 Sažeto uputstvo za upotrebu.

3.2 Ugradnja ili kačenje na zid

Izaberite lokaciju tako da direktna sunčeva svetlost ne pada na ekran.

3.2.1 Ugradnja sa postoljem

- Da biste montirali postolje, pogledajte priložena uputstva za ugradnju.
- Postavite TV prijemnik na tvrdnu, ravnu površinu.

3.2.2 Priprema za instalaciju sa VESA instalacionim kompletom

Obratite se ovlašćenom prodavcu da biste kupili instalacioni set.

Biće vam potrebno sledeće:

- Makaze
- Odvijač sa poprečnim vrhom.




Sledite uputstva za ugradnju VESA instalacionog seta.

1. Postavite TV sa zaštitnim filmom na glatku površinu tako da ekran bude okrenut nadole.
2. Prerežite film sa zadnje strane makazama.
3. Povežite potrebne kablove sa priključcima na televizoru. Pogledajte odeljak "Povezivanje antene i kabla za napajanje" [▶ 19] u ovom uputstvu.
4. Zavežite kablove da ne vise na podu.
5. Pričvrstite komplet za instalaciju VESA na televizor i montirajte ga u skladu sa uputstvima za njegovu ugradnju.

3.3 Umetanje baterija u daljinski upravljač


1. Otvorite odeljak za baterije.
2. Umetnite baterije kao što je označeno na dnu odeljka za baterije (2 x alkalne/LR03/AAA).
3. Zatvorite odeljak za baterije.

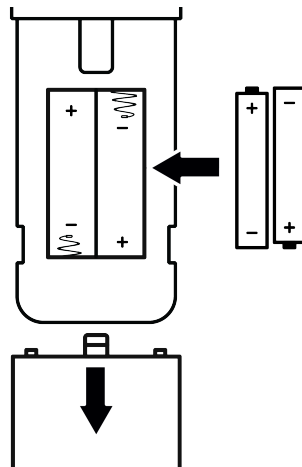

Napomene:


- Ako televizor više ne reaguje pravilno na komande daljinskog upravljača, možda su prazne baterije. Nikada ne držite prazne baterije u odeljku za baterije.
- Proizvođač ne preuzima nikakvu odgovornost za štetu nastalu upotrebom baterija.
- Baterije, uključujući one koje ne sadrže teške metale, ne smeju se odlagati sa kućnim otpadom. kKorišćene baterije odlažite na ekološki prihvatljiv način. Informišite se o pravnim propisima koji važe u vašem području.

3.4 Predstavljanje proizvoda

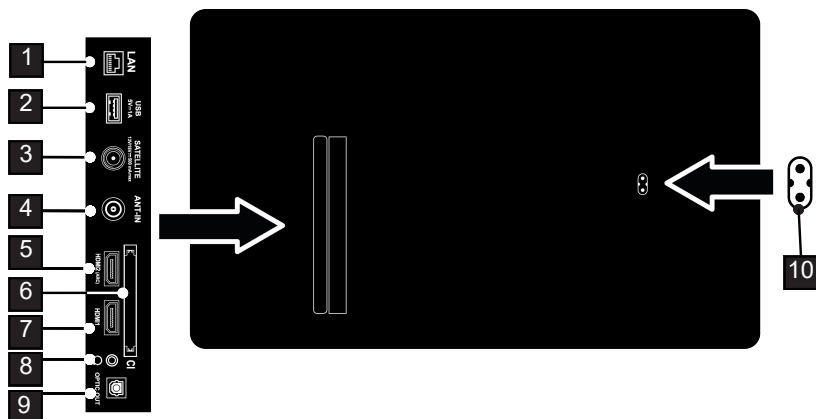


- | | |
|---|---|
| 1 Mrežni priključak. | 2 Za medijum podataka i tastaturu. |
| 3 Ulaz za signal satelitske antene.
Pogodno za SCR sistem s jednim kablom. | 4 Ulaz antenski kabl (zemaljska antena ili priključak za kablovsku televiziju). |
| 5 Ulaz za digitalne audio i slikovne podatke. | 6 Za CA module za prijem šifrovanih kanala. |
| 7 Ulaz za digitalne audio i slikovne podatke. | 8 Spoljni audio izlaz ili priključak za slušalice sa adapterom. |
| 9 Optički audio izlaz. | 10 Ulaz za kabl za napajanje. |

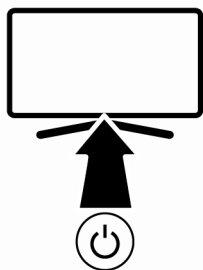

3.5 Tastatura





3.5.1 Uključivanje uređaja iz stanja pripravnosti

1. Pritisnite  da biste televizor uključili iz stanja pripravnosti.

3.5.2 Prebacivanje i vraćanje uređaja u/iz režima spavanja


1. Televizor će preći u režim mirovanja kada se pritisne kratko  dok je uključen.
2. Televizor će se uključiti iz režima mirovanja kada se pritisne kratko  dok je u režimu mirovanja.

3.5.3 Prebacivanje uređaja u režim pripravnosti

1. Pritisnite  na 5 sekundi da biste televizor prebacili u režim pripravnosti
⇒ Prikazaće se meni za isključivanje.
2. Izaberite OK i potvrdite pritiskom na .
3. Televizor prelazi u režim pripravnosti.


3.6 Povezivanje antene i kabla za napajanje

3.6.1 Veza za DVB-S satelitsku antenu

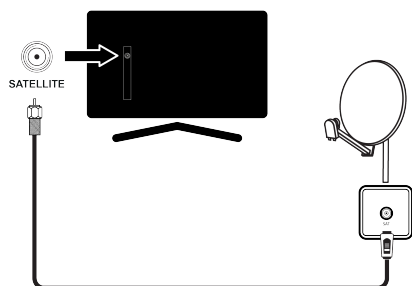

1. Da biste primali digitalne satelitske kanale (DVB-S), spojite satelitski antenski kabl na utičnicu antene **SATELLITE** na televizoru.

3.6.2 DVB-T, DVB-C i analogna antenska veza

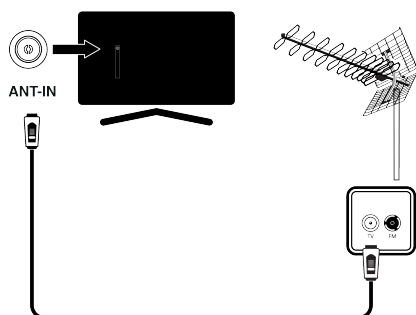


1. Da biste primali zemaljske digitalne kanale (DVB-T), digitalne kablovske kanale (DVB-C) ili analogne kanale, povežite kabl antene sa **ANT IN** utičnicom televizora.

Napomena:

- Kada spajate unutrašnju antenu, možda ćete je morati isprobati na različitim položajima dok ne dobijete najbolji prijem

3.6.3 Električni priključak

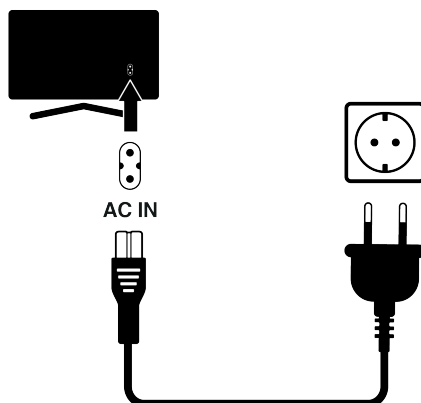


1. Utaknite kabl za napajanje u zidnu utičnicu.



Uključite uređaj u utičnicu tek nakon što ste povezali spoljne uređaje i antenu.
Ne koristite utikač adaptera ili produžni kabl koji ne udovoljava važećim bezbednosnim standardima. Budite oprezni sa kablom za napajanje.

3.7 Daljinski upravljač

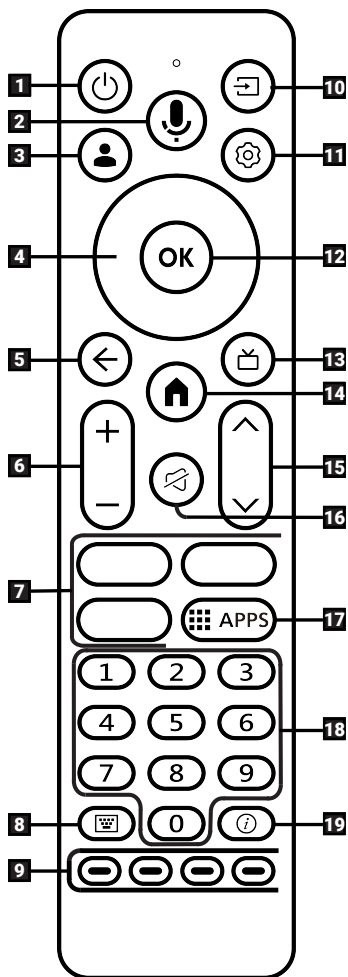

1. Uključuje / isključuje televizor (stanje pripravnosti).
2. Upravljanje glasom.
3. Otvara meni Odabir računā
4. Tasteri za smer gore/dole, desno/levo.
5. Prebacuje menije za jedan nivo menija unazad.
6. Podešava jačinu zvuka.
7. Prečice za aplikacije.
8. Otvara ekransku tastaturu.
9. Bira / aktivira različite funkcije u menijima.
10. Izbor ulaza.
11. Otvara menije različitih funkcija.
12. Potvrđuje / aktivira različite funkcije.
13. Prebacuje na TV mod.
14. Otvara glavni meni.
15. Podešava jačinu zvuka.
16. Uključuje / isključuje zvuk (Stišani ton).
17. Direktno bira kanale.
18. Prikazuje informacije.


3.8 Ekranska tastatura

1. Pritisnite  na daljinskom upravljaču.

⇒ Ekranska tastatura sa raznim funkcijskim dugmadima će biti prikazana.

⇒ Funkcijska dugmad na ekranskoj tastaturi su opisana ispod.

⇒ Ekranska tastatura je omogućena samo u režimu TV uživo.

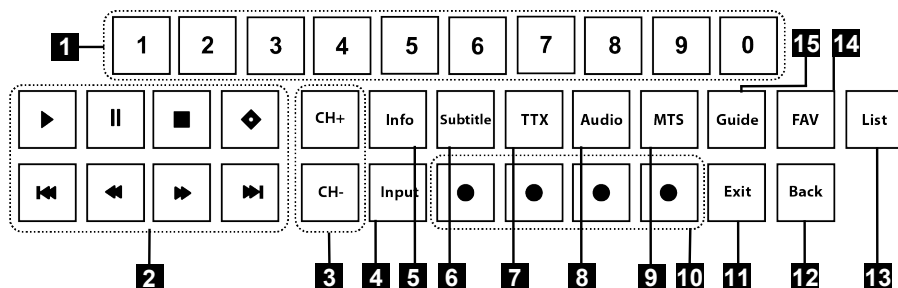

1. Direktno bira kanale.
2. Snimaj, reprodukuj, pauziraj, zaustavi, premotaj napred, premotaj unazad.
3. Podešava jačinu zvuka.
4. Izbor ulaza.
5. Prikazuje informacije.
6. Otvaranje menija za titl.
7. Prebacuje se između teleteksta i TV režima.
8. Bira stil zvuka.
9. Izaberite jezik za audio.
10. Bira / aktivira različite funkcije u menijima.
11. Izadi iz menija.
12. Prebacuje menije za jedan nivo menija unazad.
13. Otvara listu kanala.
14. Otvara listu favorita.
15. Otvara elektronski TV vodič.

4 Podešavanja

4.1 Priprema

Televizor je opremljen "pomoćnikom za ugradnju", koji vas vodi korak po korak kroz osnovna podešavanja.

Kroz dijalog prikazan na ekranu, korisnik može naizgled složena podešavanja i unose podataka prikazati jednostavno i jasno za sve.

Na ekranu se pojavljuju stranice i stavke dijaloga koje identifikuju naredne i moguće operativne korake.

Podešavanja za povezivanje na kućnu mrežu

U zavisnosti od vrste priključka kućne mreže, povežite televizor sa kućnom mrežom:

- preko LAN veze ili
- Bežična mrežna veza s WLAN-om

Podešavanje televizijskih kanala

U zavisnosti od vrste povezane antene, možete da odlučite koje kanale želite da televizor pretražuje.

DVB-S digitalni satelitski kanali

Podešava digitalne TV kanale.

Za ovu pretragu imate dve mogućnosti:

Osnovno podešavanje koje unapred postavlja standardni izbor, npr. Astra satelit 19,2° istočno; samo treba da pokrenete skeniranje;

profesionalna instalacija koja vam omogućava da izvršite sva potrebna podešavanja i postavite parametre za vaš sistem prijemnika.

DVB-S digitalni kablovski kanali

Podešava digitalne kablovske TV kanale.


DVB-S digitalni zemaljski kanali

Podešava digitalne zemaljske TV kanale.

Napomena:

Pogledajte odeljak Detaljna podešavanja kanala [▶ 93] za više informacija o podešavanjima kanala digitalne televizije.

4.2 Inicijalno podešavanje i podešavanje televizora

1. Povežite kablove antene i spoljnih uređaja.
 2. Utaknite utikač u utičnicu.
 3. Uključite televizor pomoću  daljinskog upravljača.
- ⇒ Meni dobrodošlice **Dobro došli** će se nakon nekog vremena prikazati na ekranu.




4. Izaberite jezik.
5. Odaberite zemlju.

Napomena:

- Proizvod možete podesiti korišćenjem dvije metode.
 - **Podešavanje Google TV-a:** Podešavanje u kom su sve mrežne funkcije Google TV-a, emitovanje antene i veze sa spoljnim uređajima aktivne nakon prijave sa Google nalogom.
 - **Osnovno podešavanje TV-a:** Podešavanje u kom je aktivno samo antensko emitovanje i veza spoljnih uređaja.

Podešavanje Google TV-a

6. Odaberite **Podesite Google TV**.
7. Odaberite svoju bežičnu mrežu pomoću ▲/▼ i pritisnite .

8. Unesite lozinku za bežičnu mrežu pomoću tastature na ekranu, izaberite ✓ i pritisnite **OK**.
 - ⇒ **Povezuje sa** poruka, zatim **Povezano** poruka, i konačno **Prijavi me** meni će biti prikazan.
9. Unesite adresu e-pošte pomoću tastature na ekranu.
 - ⇒ Izaberite ➔ na ekranu i pritisnite **OK**.
10. Unesite lozinku za nalog pomoću tastature na ekranu.
 - ⇒ Izaberite ➔ na ekranu i pritisnite **OK**.
11. Sledite uputstva prikazana na vašem TV-u i ekranu vašeg telefona.
 - ⇒ **Google usluge** će se prikazati.
12. Odaberite opciju **Prihvati** i pritisnite **OK**.
 - ⇒ **Google usluge** će se prikazati.
13. Odaberite opciju **Prihvati** i pritisnite **OK**.
14. Ostale **Google usluge** će se prikazati.
15. Odaberite opciju **Prihvati** i pritisnite **OK**.
 - ⇒ Prikazaće se meni Google Pomoćnik.
16. Odaberite opciju **Nastavi** i pritisnite **OK**.
17. Za izvođenje pretraživanja u svim podržanim TV aplikacijama odaberite opciju **Dozvoli** i pritisnite **OK**, ili odaberite opciju **Ne** i pritisnite **OK**.
 - ⇒ **Voice Match** meni prikazaće se.
18. Da biste omogućili **Voice Match**, izaberite **Prihvati** i pritisnite **OK** ili izaberite **Ne, hvala** i pritisnite **OK**.
 - ⇒ **Lični rezultati** meni će se prikazati.
19. Da biste omogućili **Lični rezultati**, izaberite **Uključi** i pritisnite **OK** ili izaberite **Ne, hvala** i pritisnite **OK**.
20. **Politika privatnosti mreže** će se prikazati.
21. Odaberite opciju **Prihvati** i pritisnite **OK**.

Napomena:

- Ako ste izvršili brzo podešavanje Google TV-a, nastavite sa odeljkom **Ostala podešavanja**.

Osnovno podešavanje TV-a

22. Odaberite **Podesite osnovni TV**.
 23. Odaberite svoju bežičnu mrežu pomoću ▲/▼ i pritisnite **OK**.
 24. Unesite lozinku za bežičnu mrežu pomoću tastature na ekranu, izaberite ✓ i pritisnite **OK**.
 - ⇒ Nakon prikaza poruke **Povezuje sa**, prikazuje se poruka **Povezano**.
 - ⇒ **Google usluge** će se prikazati.
 25. Odaberite opciju **Prihvati** i pritisnite **OK**.
 - ⇒ **Google usluge** će se prikazati.
 26. Odaberite opciju **Prihvati** i pritisnite **OK**.
 - ⇒ **Politika privatnosti mreže** će se prikazati.
 27. Odaberite opciju **Prihvati** i pritisnite **OK**.
- ## Ostala podešavanja
28. Ako ne želite da uparite Bluetooth dodatak pritisnite ⬅.
 29. Kako biste uparili Bluetooth daljinski upravljač, pritisnite 🏠 i ◀ istovremeno 5 sekundi.
 - ⇒ LED lampica na daljinskom upravljaču počinje da trepće.
 30. Pronađeni Bluetooth uređaji će biti prikazani. Izaberite **Google TV Remote Control** i pritisnite **OK**.
 - ⇒ Ovim je uparivanje daljinskog upravljača i televizora završeno.
- ## Važno:
- Ako imate problema sa uparivanjem Bluetooth daljinskog upravljača, morate ga resetovati. Da biste to učinili, pritisnite i držite 🏠 i ◀ na daljinskom upravljaču istovremeno 5 sekundi.

31. Na prikazanom ekranu lozinke koristite **1 ... 0** za unos lozinke **1 2 3 4**, a zatim pritisnite **OK**.

32. Na prikazanom ekranu za potvrdu koristite **1 ... 0** za ponovni unos lozinke **1 2 3 4**.

⇒ Izaberite **TV režim** meni će se prikazati.

33. Izaberite **Kuća** ili **Sačuvaj** i pritisnite **OK**.

⇒ **Kućni način rada:** Ova opcija je optimizovana da obezbedi energetska efikasnost kada se televizor koristi u domaćinstvu.

⇒ **Režim prodavnice:** Ova opcija je optimizovana da dozvoljava demo prikaz u prodajnom mestu sa fiksnim podešavanjima.

⇒ **Opcije za uštedu energije** će se prikazati.

34. Odaberite opciju **Režim uštede** i pritisnite **OK**.

Napomena:

- Držanje ugrađene Chromecast funkcije neprestano uključenom povećava potrošnju energije.

35. Odaberite tip antene.

⇒ Sledeći postupak zavisi od izabranog tipa antene. Nastavite sa **Traženje satelitskih kanala**, **Traženje kabljskih kanala** ili **Traženje zemaljskih kanala** zavisno od vrste antene koju ste odabrali.

Pretraga satelitskih kanala

36. Odaberite **Satelit**.

37. **Tip satelitskog skeniranja** meni će se prikazati.



Napomena:

- U ovom koraku je opisan **Jednostavna instalacija satelita**, pogledajte detaljno korisničko uputstvo za više informacija **Standardna satelitska instalacija**.

38. Odaberite opciju **Jednostavna instalacija satelita** i pritisnite **OK**.

⇒ **Jednostavna instalacija satelita** meni će se prikazati.



39. Za početak **Jednostavna instalacija satelita**, pritisnite **OK**.

⇒ **Režim instalacije** meni će se prikazati.

Napomena:

- Opcije u ovom meniju variraju u zavisnosti od izabrane zemlje.

40. Pratite **Režim instalacije** i sledeća uputstva, i pritisnite **OK**.

⇒ Prikazaće se meni **Satelit Skeniraj** i automatske postavke satelita i pretraga kanala će početi. Pretraga kanala varira u zavisnosti od postavki satelita i broja prisutnih kanala.

41. Nakon završetka pretrage kanala, izaberite **Završiti** i pritisnite **OK**.

⇒ Kada se pojavi poruka **ZAVRŠI** početno podešavanje je završeno.

42. Pritiskajte više puta **OK** da biste nastavili.

⇒ **Uslovi korišćenja usluge Smart TV** će se prikazati.

43. Odaberite opciju **Prihvati** i pritisnite **OK**.

44. Da biste završili podešavanje, izaberite **Prikaži početni ekran** ili da biste uredili kanale, izaberite **Uredi Chanel's**, i pritisnite **OK**.

⇒ Prikazaće se poruke „Your Google TV is being installed“ (Vaš Google TV se instalira) i zatim „Your Google TV experience is ready“ (Vaše iskustvo Google TV-a je spremno).

45. Da biste završili podešavanje, odaberite

Počnite da istražujete i pritisnite **OK**

Pretraga kablovskih kanala

46. Odaberite **Kablovska**.

⇒ **Skeniranje kanala** meni će se prikazati.

Skeniranje kanala

Prvo povežite kabl ili antenu.
Pokrenuti skeniranje kanala sada?
Ako preskočite ovaj korak, skeniranje kanala može da se obavi u meniju.

Digitalni i analogni kanali
Samo analogni kanali
Samo digitalni kanali
Preskakanje skeniranja

47. Da biste započeli skeniranje kanala, izaberite i pritisnite **OK**.

⇒ **Konfigurirate skeniranje kabla** meni će se prikazati.

Konfigurirate skeniranje kabla

Konfigurirate informacije o kablovskoj televiziji.
Konfigurirate informacije o kablovskoj televiziji. Pomoću tastera „OK“ odredite vrednost, a pomoću tastera „DESNO“ Podesite na frekvenciju mux transpondera za vašu zemlju.

Režim skeniranja
Napredno
Frekvencija
306000
ID mreže
Napredno
Tip čuvanja
Sve
Tip skeniranja
Sve

48. Odaberite opciju **Režim skeniranja** i pritisnite **OK**.

49. Izaberite **Pun, Napredno** or **Brzo** i pritisnite **OK**.

50. Za početak traženja kanala pritisnite ►.

⇒ Prikazaće se meni **Skenira se** i započeće skeniranje TV kanala.

⇒ Skeniranje je završeno kada se prikaže poruka **ZAVRŠI**.

51. Pritisnite **OK** za dovršetak podešavanja.

⇒ **Uslovi korišćenja usluge Smart TV** će se prikazati.

52. Odaberite opciju **Prihvati** i pritisnite **OK**.

53. Da biste završili podešavanje, izaberite **Prikaži početni ekran** ili da biste uredili kanale, izaberite **Uredi Chanel's**, i pritisnite **OK**.

⇒ Prikazaće se poruke „Your Google TV is being installed“ (Vaš Google TV se instalira) i zatim „Your Google TV experience is ready“ (Vaše iskustvo Google TV-a je spremno).

54. Da biste završili podešavanje, odaberite

Počnite da istražujete i pritisnite **OK**

Pretraga zemaljskih kanala

55. Odaberite **Antena**.

⇒ **Podešavanje antene** meni će se prikazati.

Podešavanje antene

Sledeće
Tip čuvanja
Svi
Tip skeniranja
Svi

56. Izaberite **Tip skeniranja** i **Tip čuvanja**.

57. Izaberite **Sledeće** i pritisnite **OK**.

⇒ **Skeniranje kanala** meni će se prikazati.

Skeniranje kanala

Prvo povežite kabl ili antenu.
Pokrenuti skeniranje kanala sada?
Ako preskočite ovaj korak, skeniranje kanala može da se obavi u meniju.

Digitalni i analogni kanali
Samo analogni kanali
Samo digitalni kanali
Preskakanje skeniranja

58. Da biste započeli skeniranje kanala, izaberite i pritisnite **OK**.
- ⇒ Prikazaće se meni **Skenira se** i započne skeniranje TV kanala.
 - ⇒ Skeniranje je završeno kada se prikaže poruka **ZAVRŠI**.
59. Pritisnite **OK** za dovršetak podešavanja.
- ⇒ **Uslovi korišćenja usluge Smart TV** će se prikazati.
60. Odaberite opciju **Prihvati** i pritisnite **OK**.
61. Da biste završili podešavanje, izaberite **Prikaži početni ekran** ili da biste uredili kanale, izaberite **Uredi Chanel's**, i pritisnite **OK**.
- ⇒ Prikazaće se poruke „Your Google TV is being installed“ (Vaš Google TV se instalira) i zatim „Your Google TV experience is ready“ (Vaše iskustvo Google TV-a je spremno).
62. Da biste završili podešavanje, odaberite **Počnite da istražujete** i pritisnite **OK**.

4.3 Uređivanje digitalnih kanala


Kanali pronađeni na kraju skeniranja čuvaju se odvojeno za svaki režim tjunera. Redosled kanala možete menjati, preskakati kanale, preimenovati kanale i brisati listu kanala putem upravljanja kanalima. Takođe možete da kreirate i uređujete listu omiljenih. Možete uređivati televizijske kanale iz menija **Kanali** ili možete jednostavno uređivati kanale pomoću aplikacije **Uređivač kanala** ugrađene u vaš televizor.

4.3.1 Pokretanje aplikacije za Uređivanje kanala

1. Pritisnite **🏠**.
 2. Na kartici **Vaše aplikacije** odaberite aplikaciju **Uređivač kanala** i pritisnite **OK**.
- ⇒ Prikazaće se meni **Uređivač kanala**.

Napomena:

- Ako aplikacija **Uređivač kanala** nije u okviru omiljenih aplikacija, izaberite **Prikaži sve**.
- Dodatni postupci su objašnjeni u sledećim odeljcima.

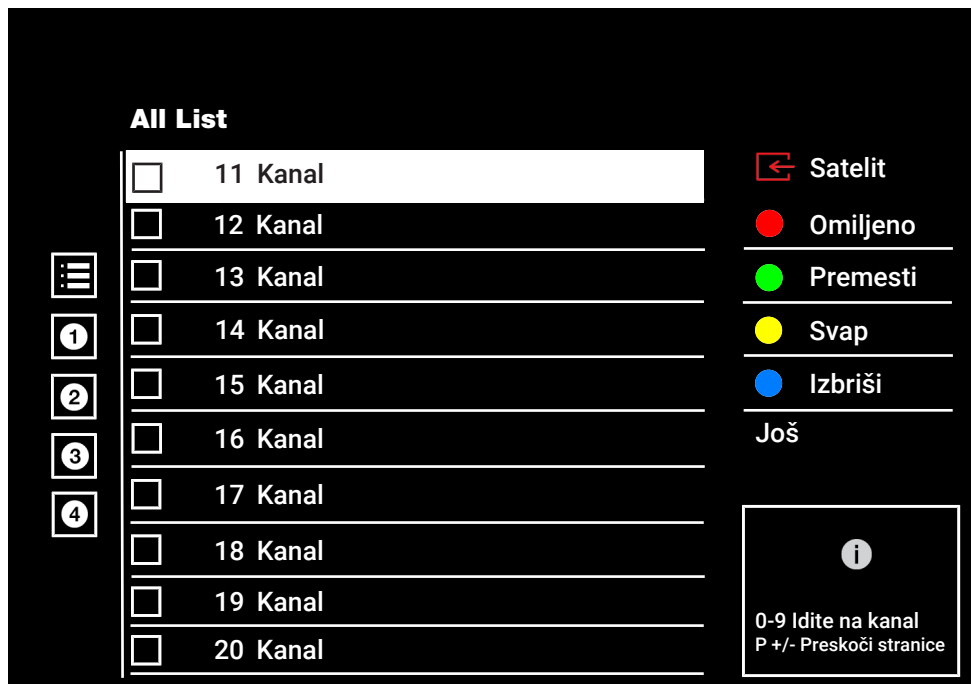

4.3.2 Izbor režima tjunera

Tabela kanala za sve izvore kao što su satelit (standardni), satelit (operater), kabl i antena čuvaju se odvojeno. Da biste uređivali, prvo izaberite izvor emitovanja koji ćete urediti.

1. U meniju **Uređivač kanala** odaberite **Izvor** i pritisnite **OK**.
2. Izaberite **Satelit**, **Cable** ili **Antena** i pritisnite **OK**.

⇒ Lista kanala se prikazuje na osnovu vašeg izbora kanala.

4.3.3 Kreiranje liste omiljenih

Omiljene kanale možete sačuvati kao listu.

Napomene:

- Liste omiljenih moraju se kreirati odvojeno za sve izvore (satelitski, kablovski i vazdušni).
- Omiljene kanale možete sačuvati na 4 odvojene liste.

- Pre dodavanja kanala na listu favorita, morate odabrati listu favorita za dodavanje kanala.

1. U meniju **Uređivač kanala** odaberite kanal(e) koje želite dodati na popis omiljenih, a zatim označite sa **OK**.
2. Pritisnite **○** (crveno) za izbor liste omiljenih.
3. Izaberite listu omiljenih kojoj želite da dodate kanale sa **○** (crveno), **○** (zeleno), **○** (žuto) ili **○** (plavo) (FAV 1 do FAV 4).
4. Za izlaz iz menija **Uređivač kanala**, odaberite **←** a zatim odaberite **Da** i pritisnite **OK**.

4.3.4 Premeštanje kanala na listi omiljenih

Premestite omiljene kanale na lokaciju kanala koju želite i uredite listu.

1. U meniju **Uređivač kanala** izaberite listu omiljenih u koju želite da dodate kanal i pritisnite **OK**.
 - ⇒ Prikazuju se odabrani kanali sa liste omiljenih.
2. Odaberite kanal(e) koje želite premestiti, a zatim označite sa **OK**.
3. Pritisnite **➡** (zeleno).
4. Odaberite novu poziciju kanala i pritisnite **OK**.
 - ⇒ Kanali se premeštaju na novu poziciju kanala.
5. Za izlaz iz menija **Uređivač kanala**, odaberite **⬅** a zatim odaberite **Da** i pritisnite **OK**.

4.3.5 Premeštanje kanala na listi omiljenih

Promenite lokaciju kanala uzajamno na listi omiljenih. Na primer; premestite kanal 2 na kanal 20, kanal 20 na kanal 2.

1. U meniju **Uređivač kanala** izaberite listu omiljenih u koju želite da dodate kanal i pritisnite **OK**.
 - ⇒ Prikazuju se odabrani kanali sa liste omiljenih.
2. Odaberite prvi kanal koji želite recipročno premjestiti i označite sa **OK**.
3. Pritisnite **➡** (žuto).
4. Odaberite drugi kanal koji želite premestiti i pritisnite **OK**.
 - ⇒ Položaji dva kanala sada se međusobno menjaju.
5. Za izlaz iz menija **Uređivač kanala**, odaberite **⬅** a zatim odaberite **Da** i pritisnite **OK**.

4.3.6 Brisanje kanala sa liste omiljenih

1. U meniju **Uređivač kanala** izaberite listu omiljenih u koju želite da dodate kanal i pritisnite **OK**.
 - ⇒ Prikazuju se odabrani kanali sa liste omiljenih.
2. Odaberite kanal(e) koje želite izbrisati, a zatim stavite kvačicu uz **OK**.
3. Pritisnite **➡** (plava) da biste obrisali odabrane kanale.
 - ⇒ Kanal/kanali se brišu sa izabrane liste omiljenih.
4. Za izlaz iz menija **Uređivač kanala**, odaberite **⬅** a zatim odaberite **Da** i pritisnite **OK**.

4.3.7 Premesti kanal

Premestite kanale na željenu lokaciju kanala i uredite listu.

1. U meniju **Uređivač kanala** odaberite kanal(e) koje želite premjestiti, a zatim označite sa **OK**.
 - ⇒ Kanal će biti označen sa ✓.
2. Pritisnite **➡** (zeleno).
3. Odaberite novu poziciju kanala i pritisnite **OK**.
 - ⇒ Kanali se premeštaju na novu poziciju kanala.
4. Za izlaz iz menija **Uređivač kanala**, odaberite **⬅** a zatim odaberite **Da** i pritisnite **OK**.

Napomena:

- Ako promenite redosled kanala, promenice se brojevi kanala koje je emiter poslao.

4.3.8 Promenite lokaciju kanala

Promenite lokaciju kanala uzajamno. Na primer; premestite kanal 2 na kanal 20 i kanal 20 na kanal 2.

1. U meniju **Uređivač kanala** odaberite prvi kanal koji želite premjestiti i stavite kvačicu pomoću **OK**.
2. Pritisnite **↵** (žuto).
3. Odaberite drugi kanal koji želite premestiti i pritisnite **OK**.
⇒ Položaji dva kanala sada se međusobno menjaju.
4. Za izlaz iz menija **Uređivač kanala**, odaberite **←** a zatim odaberite **Da** i pritisnite **OK**.

4.3.9 Brisanje kanala

1. U meniju **Uređivač kanala** odaberite kanal(e) koje želite izbrisati, a zatim označite sa **OK**.
2. Pritisnite **↵** (plava) da biste obrisali odabrane kanale.
⇒ Kanal(i) su izbrisani.
3. Za izlaz iz menija editora kanala odaberite **←** a zatim odaberite **Da** i pritisnite **OK**.

4.3.10 Izbriši listu kanala

Izbrišite listu kanala odabranog izvora emitovanja.

1. Pritisnite **↵** za povratak u TV režim.
2. Pritisnite **⚙**, zatim koristite **▲** i **▶** da biste odabrali **Uređivanje kanala** i pritisnite **OK**.
⇒ Prikazaće se meni **Uređivanje kanala**.
3. Izaberite **Obriši listu kanala** i pritisnite **OK**.
4. Izaberite **Potvrdi** za potvrdu brisanja ili odaberite **Otkazi** da ga poništite i pritisnite **OK**.

5. Pritisnite **←** za povratak na prethodni meni ili **⬆** pritisnite **↵** za povratak na glavni meni ili se vratite na TV prenos.

4.3.11 Izmenite kanal



Preimenujte kanale.

1. Pritisnite **↵** za povratak u TV režim.
2. Pritisnite **⚙**, zatim upotrijebite **▲** i **▶** da biste odabrali **Uređivanje kanala** i pritisnite **OK**.
⇒ Prikazaće se meni **Uređivanje kanala**.
3. Izaberite kanal koji želite da uređujete i pritisnite **OK**.
⇒ **Informacije o kanalu** će se prikazati.
4. Izaberite **Naziv kanala** i pritisnite **OK**.
5. Za brisanje trenutnog imena, koristite **◀/▶/▲/▼** za odabir tipke **✖** i pritisnite **OK**.
6. Odaberite znak/broj pomoću **◀/▶/▲/▼** i pređite na sledeći znak pomoću **OK** i ponovite isti postupak za sve znakove/brojeve.
7. Da biste sačuvali novi naziv, odaberite **➔** sa ekranske tastature i pritisnite **OK**.
8. Pritisnite **←** za povratak na prethodni meni ili **⬆** za povratak na početni meni ili **↵** za povratak na TV prenos.






4.3.12 Preskoči kanal

Pomoću **▲/▼** ili možete odabrati TV kanale koje želite preskočiti prilikom izbora kanala. Moguće je odabrati kanale koji se preskaču pomoću numeričkih tastera.







1. Pritisnite **↵** za povratak u TV režim.
2. Pritisnite **⚙**, zatim upotrijebite **▲** i **▶** da biste odabrali **Uređivanje kanala** i pritisnite **OK**.
⇒ Prikazaće se meni **Uređivanje kanala**.

3. Odaberite opciju **Preskakanje kanala** i pritisnite .
- ⇒ Prikazaće se meni **Preskakanje kanala**.
4. Sa liste kanala odaberite kanal(e) koje želite preskočiti, a zatim označite sa .





Napomena:

- Pritisnite  (crveno) za prikaz prethodne stranice u meniju Preskoči kanal, pritisnite  (zeleno) da biste videli sledeću stranicu.
5. Pritisnite  za povratak na prethodni meni, pritisnite  da se vratite na TV prenos ili pritisnite  za povratak u glavni meni.








4.4 Podešavanja slike

1. Pritisnite  a zatim .
 2. Odaberite  **Podešavanja** sa .
 3. Odaberite opciju **Ekran i zvuk** i pritisnite .
 4. Odaberite opciju **Slika** i pritisnite .
- ⇒ Prikazaće se meni **Slika**.



5. Odaberite liniju/funkciju sa / i odaberite vrednost/opciju pomoću  ili .

Napomena:

- Ostala podešavanja dostupna su na **Napredna podešavanja**.
6. Odaberite opciju **Napredna podešavanja** i pritisnite .
 7. Odaberite liniju/funkciju sa / i odaberite vrednost/opciju pomoću  ili .
 8. Pritisnite  za povratak na prethodni meni ili pritisnite  za povratak na Početni meni.

4.4.1 Napredna podešavanja slike

„Napredna podešavanja slike“ glavna su poboljšanja digitalne slike, koja se, međutim, trebaju koristiti samo kada je to neophodno kada su kvaliteta slike i prenos odlični. Oni mogu poboljšati ekran s lošim materijalom, ali mogu negativno uticati na ekran gde su kvalitet prenosa i slike odlični.

Digitalno smanjenje šuma (DNR): – Ovu funkciju možete odabrati samo sa izvorima digitalnog prijema i AV memorijskim podešavanjima. Smanjuje sve smetnje koje izazivaju artefakti (blokovi piksela) sa digitalnih programa i zbog MPEG kompresije (poput DVB-T prijemnika i nižih brzina prenosa ili DVD uređaja).

Smanjenje šuma (MPEG NR): – Smanjuje područja "snega" prikazivanjem slike malo oštrije i stvaranjem blagog zamućenja. Stoga se mora što manje koristiti na materijalu koji ima dobru sliku.

Dinamički kontrast: – Ova funkcija dinamički i optimalno prilagođava kontrast odgovarajućem sadržaju slike analizirajući slike, a zatim ih menjajući u zavisnosti od promene kontrasta. Međutim, ovo povećanje kontrasta može takođe smanjiti vidljive nivoe osvetljenosti na slici.

Mikro zatamnivanje: – Povećava razinu detalja na tamnim slikama. Televizor deli ekran na male odeljke i analizira svaki odeljak pojedinačno kako bi se utvrdila najbolja vrednost osvetljenosti. Ovo osigurava dobijanje detaljnijih slika u tamnom sadržaju.

Boja kože: – Ova funkcija obezbeđuje najtačniju boju kože prilagođavanjem osvetljenosti i zasićenosti specifičnih za boju kože.

Režim filma: - Automatski otkriva i obrađuje igrane filmove za sve izvore kanala. To znači da ćete uvek dobiti optimalnu sliku. Ovo funkcioniše u modovima 480i, 576i i 1080i u TV reprodukciji i za druge kanale. Ako je Režim filma uključen za programe bez signala

igranog filma, mogu se pojaviti manji problemi poput zamrzavanja slike, neispravni titlovi ili tanke linije na slici.

Intenzitet plave boje: – Ova funkcija povećava intenzitet plave boje belih i sivih tonova i poboljšava percepciju osvetljenosti.

Gama: – Ovo podešavanje određuje koja vrednost osvetljenosti treba da se prikazuje za koju vrednost digitalnog prenosa. Većina snimaka se prenosi sa gama vrednošću 2,2 (svi Windows računari i noviji računari sa MAC operativnim sistemom funkcionišu sa ovim; stariji MAC sistemi i prenosi bez profila boje uglavnom rade sa gama vrednošću 1,8).






Režim igre: – Kada je ova funkcija aktivirana, kašnjenje reprodukcije video-snimka je svedeno na minimum (ispod 33 ms) i sprečavaju se kašnjenja video-snimka do kojih može doći tokom igranja igrice, stvarajući bolje iskustvo igranja.

Kompjuterski režim – Ova funkcija onemogućava sve napredne postavke slike i čini da prikaz slike bude kao da se gleda na monitoru.






HDMI RGB interval: – Ova funkcija postavlja crno-beli interval TV-a u skladu sa tačnim vrednostima u zavisnosti od uređaja koji je povezan preko HDMI-ja.


Slabo plavo svetlo: – Ova funkcija smanjuje količinu plave svetlosti koju emituju LED diode, omogućavajući više prirodnog svetla da se emituje sa TV ekrana i smanjuje naprezanje očiju.

4.4.2 Vraćanje fabričkih vrednosti za podešavanja slike





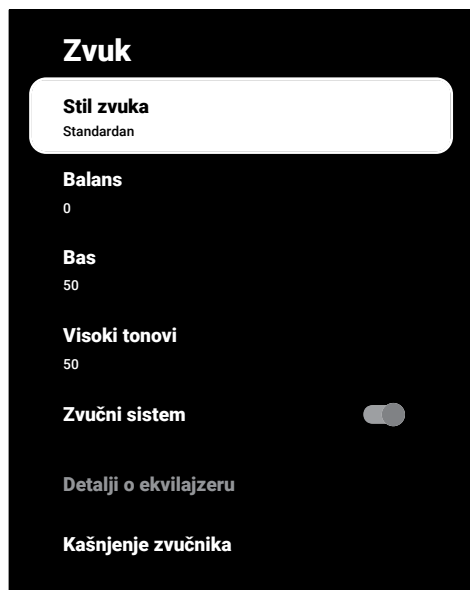


1. Izaberite **Resetuj na podrazumevano** u meniju slika i potvrdite dugmetom .
2. Izaberite **Potvrdi** za potvrdu resetovanja ili odaberite **Otkazi** da biste je poništili i pritisnite .
3. Pritisnite  za povratak na prethodni meni ili  za povratak na početni meni ili  za povratak na TV prenos.

4.5 Podešavanja zvuka



1. Pritisnite .
 2. Izaberite  **Podešavanja** i pritisnite .
 3. Odaberite opciju **Ekran i zvuk** i pritisnite .
 4. Odaberite opciju **Zvuk** i pritisnite .
- ⇒ **Zvuk** meni će se prikazati.






4.5.1 Stil zvuka






1. Izaberite **Stil zvuka** u meniju zvuka i pritisnite .
2. Odaberite vrstu stila zvuka sa / i pritisnite .
3. Pritisnite  za povratak na prethodni meni ili  za povratak na početni meni ili  za povratak na TV prenos.

4.5.2 Ravnoteža






1. Izaberite **Balans** iz menija zvuka.
⇒ Podesite jačinu zvuka pomoću  ili .

2. Pritisnite  za povratak na prethodni meni ili  za povratak na početni meni ili  za povratak na TV prenos.





4.5.3 Bas

1. Izaberite **Bas** iz menija zvuka.
⇒ Podesite jačinu zvuka pomoću  ili .
- ⇒ Pritisnite  za povratak na prethodni meni ili  za povratak na početni meni ili  za povratak na TV prenos.

4.5.4 Visoki tonovi

1. Izaberite **Visoki tonovi** iz menija zvuka.
⇒ Podesite jačinu zvuka pomoću  ili .
2. Pritisnite  za povratak na prethodni meni ili  za povratak na početni meni ili  za povratak na TV prenos.




4.5.5 Surround zvuk




1. U meniju zvuka odaberite **Zvučni sistem** i koristite  za odabir opcije **Uključeno** ili **Isključeno**.
2. Pritisnite  za povratak na prethodni meni ili  za povratak na početni meni ili  za povratak na TV prenos.

4.5.6 Ekvilajzer






Izjednačavač nudi podešavanje zvuka koje možete da kreirate.

Napomena:

- Aktivan je u meniju kada su odabrani **Detalji o ekvilajzeru Stil zvuka**, **Koristite daljinski upravljač** kada su odabrani.
1. Izaberite **Detalji o ekvilajzeru** u meniju zvuka i potvrdite dugmetom .
 - ⇒ Prikazaće se meni **Detalji o ekvilajzeru**.
 2. Aktivan je frekvencijski pojas **120 Hz**.
⇒ Pritisnite  ili  da biste postavili željenu vrednost.





3. Odaberite sledeći frekvencijski pojas i ponovite postupak podešavanja.
4. Pritisnite  za povratak na prethodni meni ili  za povratak na početni meni ili  za povratak na TV prenos.

4.5.7 Vremensko odlaganje za zvučnika






1. Izaberite **Kašnjenje zvučnika** iz menija zvuka.
⇒ Podesite jačinu zvuka pomoću  ili .
2. Pritisnite  za povratak na prethodni meni ili  za povratak na početni meni ili  za povratak na TV prenos.

4.5.8 Automatska glasnoća


Televizijski kanali emituju se sa različitim jačinama zvuka. Funkcija automatske kontrole jačine zvuka obezbeđuje da se jačina zvuka zadržava na istom nivou kada prelazite sa jednog kanala na drugi.




1. U meniju zvuka odaberite **Automatska kontrola jačine zvuka** i koristite  da biste odabrali **Uključeno** ili **Isključeno**.
2. Pritisnite  za povratak na prethodni meni ili  za povratak na početni meni ili  za povratak na TV prenos.

4.5.9 Režim Downmix

1. Izaberite **Režim stereo konverzije** u meniju zvuka i pritisnite .
2. Izaberite **Stereo** ili **Prostorni zvuk** i potvrdite pomoću .
3. Pritisnite  za povratak na prethodni meni ili  za povratak na početni meni ili  za povratak na TV prenos.



4.5.10 Vraćanje fabričkih vrednosti za podešavanja zvuka

1. Izaberite za poništavanje promena u meniju **Zvuka Resetuj na podrazumevano** i pritisnite .

2. Izaberite **Da** za potvrdu resetovanja ili odaberite **Ne** da biste je poništili i pritisnite .
3. Pritisnite  za povratak na prethodni meni ili pritisnite  za povratak na Početni meni.





5 Osnovne funkcije za rad TV prijemnika

5.1 Uključivanje i isključivanje

1. Pritisnite  da biste televizor uključili iz stanja pripravnosti.
2. Pritisnite  za povratak TV-a u režim pripravnosti.









5.2 Odabir TV moda

Možete da izaberete TV režim sa tri različite metode.

1. Pritisnite .
 - ⇒ TV režim će biti prikazan na poslednjem odabranom izvoru antene.
2. Izaberite aplikaciju **TV** na kartici **Aplikacije** unutar **Početnog** menija i pritisnite .
 - ⇒ TV režim će biti prikazan na poslednjem odabranom izvoru antene.
3. Pritisnite  odaberite tip antene i pritisnite .
 - ⇒ TV režim će biti prikazan na poslednjem odabranom izvoru antene.






5.3 Odabir izvora signala i vrste antene

Odabir možete izvesti na tri različita načina.

1. Pritisnite  odaberite izvor signala ili vrstu antene i pritisnite .
2. Pritisnite  u TV modu i potvrdite opciju **Izvor** sa , odaberite izvor signala ili vrstu antene i pritisnite .
3. U meniju **Kuća** odaberite  **Ulazi** i pritisnite . Odaberite izvor signala ili vrstu antene i pritisnite .

5.4 Izbor kanala

Odabir možete izvesti na tri različita načina.

1. Pritisnite  za direktan odabir kanala.
2. Pritisnite ,  za odabir kanala korak po korak.
3. Pritisnite  u TV modu odaberite kanal u meniju **Svi kanali** i pritisnite .









5.5 Podešavanje glasnoće

1. Podesite glasnoću pomoću , .

5.6 Isključivanje zvuka

1. Pritisnite .

5.7 Režim slike

1. Pritisnite  a zatim .
2. Odaberite opciju **Slika** i pritisnite .
3. Odaberite opciju **Režim slike** i pritisnite .
4. Odaberite vrstu moda slike i pritisnite .
5. Pritisnite  za povratak na prethodni meni ili  za povratak na početni meni ili  za povratak na TV prenos.

5.8 Promena formata slike

Možete odabrati jedan od sledećih formata slike.

Automatski format

Format slike automatski se prebacuje na 16: 9 za 16: 9.

Format slike automatski se prebacuje na za programe 4: 3 za programe 4: 3.

Format Celi ekran

Kada je ovaj režim izabran, slika visoke rezolucije sa HDMI i komponentnim ulazima se ne skraćuje i prikazuje se u izvornoj veličini. Ovaj režim je omogućen samo u HDMI režimu i za rezolucije veće od 720p.

Format Super Zoom

Ovo podešavanje je pogodno za filmove sa velikim odnosom širine i visine.

Format Bez razmera

Format »Bez razmera« prikazuje slike u izvornoj veličini.








4: 3 format

Slika je prikazana u formatu 4: 3.

Formati filmova širokog ekrana 14:9 i filmova širokog ekrana 16:9

Tokom programa u 4: 3 formatu, slika se razvlači horizontalno ako je odabrano 16: 9 ili 14: 9.








Sa stvarnim izvorima signala 16: 9 (sa satelitskog prijemnika ili Euro-AV ulaza), slika ispunjava ekran u potpunosti i uz preciznu geometriju.

1. Pritisnite  a zatim .
2. Odaberite opciju **Ekran** i pritisnite .
3. Odaberite mod slike i pritisnite .
4. Pritisnite  za povratak na prethodni meni ili  za povratak na početni meni ili  za povratak na TV prenos.

5.9 Podešavanje napajanja







5.9.1 Tajmer za isključivanje

Možete podesiti vreme za isključivanje TV prijemnika pomoću tajmera mirovanja. Nakon isteka tog vremena, televizor će se prebaciti u režim pripravnosti.








1. Pritisnite  a zatim .
2. Odaberite opciju **Snaga** i pritisnite 
⇒ Prikazaće se meni **Snaga**.
3. Izaberite **Trajanje spavanja** i pritisnite .
4. Odaberite vreme isključivanja i pritisnite .
5. Pritisnite  ili  za povratak na emitovanje.

5.9.2 Slika isključena

Sliku možete isključiti samo bez prebacivanja televizora u stanje mirovanja.





1. Pritisnite  a zatim .
2. Odaberite opciju **Snaga** i pritisnite 
⇒ Prikazaće se meni **Snaga**.
3. Odaberite opciju **Isključi sliku** i pritisnite 
⇒ TV slika je isključena.
4. Pritisnite bilo koji taster na daljinskom upravljaču da biste ponovo uključili sliku.
5. Pritisnite  ili  za povratak na emitovanje.

5.9.3 Tajmer za automatsko isključivanje

1. Pritisnite  a zatim .
2. Odaberite opciju **Snaga** i pritisnite 
⇒ Prikazaće se meni **Snaga**.
3. Izaberite **Vreme automatskog isključivanja** i potvrdite pomoću .
4. Odaberite vreme isključivanja i pritisnite .
5. Pritisnite  ili  za povratak na emitovanje.

5.9.4 Automatsko isključivanje

Ova funkcija će prebaciti televizor u režim pripravnosti za 4 sata u skladu sa evropskim propisima ako se ne pritisne nijedan taster na tastaturi televizora ili daljinskog upravljača.

1. Pritisnite  a zatim .
2. Odaberite opciju **Snaga** i pritisnite 
⇒ Prikazaće se meni **Snaga**.
3. Odaberite opciju **Vreme automatskog isključivanja** i pritisnite .

4. Odaberite period isključivanja i pritisnite



5. Pritisnite ili za povratak na emitovanje.

5.9.5

5.10 Roditeljska kontrola

Postoje filmovi koji sadrže sadržaje ili scene koji nisu pogodni za decu.

Određeni programi sadrže informacije koje identifikuju ovaj sadržaj ili scene i kojima je omogućen nivo pristupa od 4 do 18.

Možete odabrati jedan od nivoa pristupa i tako odobriti reprodukciju.

1. Pritisnite a zatim .

2. Odaberite opciju **Roditeljski nadzor** i pritisnite .

⇒ Prikazaće se poruka **Unesite PIN**.

Napomena:

- PIN kod je četverocifreni broj koji je naveden u početnoj instalaciji.

3. Unesite PIN kod pomoću

⇒ **Roditeljski nadzor** meni će se prikazati.

Roditeljski nadzor

Blokirani kanali

Ništa

Ograničenja programa

Blokirani ulazi

Promenite PIN

Napomena:

- Dodatni postupci su objašnjeni u sledećmi odeljcima.

5.10.1 Blokiranje TV kanala

Pomoću ličnog PIN koda možete blokirati pojedine televizijske kanale koji nisu pogodni za decu.

1. U meniju **Roditeljski nadzor** odaberite **Blokirani kanali** i pritisnite .

2. Izaberite satelit koji želite da blokirate i pritisnite .

3. Pritisnite za povratak na prethodni meni ili pritisnite za povratak na Početni meni.

5.10.2 Gledanje blokiranog TV kanala

Za gledanje TV kanala blokiranog PIN kodom, odaberite blokirani TV kanal i unesite PIN kod.

1. Odaberite blokirani kanal pomoću ... ili .

2. Unesite PIN kod na prikazanom ekranu lozinke koristeći **1** ... **0**.

⇒ Blokirani kanal će biti emitovan.

Napomena:

- Kanal će ponovo biti blokiran kada promenite kanal.

5.10.3 Ograničenja programa

Postoje filmovi koji sadrže sadržaje ili scene koji nisu pogodni za decu.

Određeni programi sadrže informacije koje identifikuju ovaj sadržaj ili scene i kojima je omogućen nivo pristupa od 4 do 18.

Možete odabrati jedan od nivoa pristupa i tako odobriti reprodukciju.

1. U meniju **Roditeljski nadzor** odaberite **Ograničenja programa** i pritisnite **OK**.
2. Odaberite opciju **Sistemi ocenjivanja** i pritisnite **OK**.
3. Odaberite sistem ocenjivanja pomoću **OK**.
4. Pritisnite **←** za povratak na prethodni meni.
5. Odaberite opciju **Ocene** i pritisnite **OK**.
6. Odaberite nivo pristupa i pritisnite **OK**.
7. Pritisnite **←** za povratak na prethodni meni ili pritisnite **⬆** za povratak na Početni meni.

5.10.4 Blokiranje spoljnog izvora

Spoljne izvore možete pojedinačno blokirati pomoću ličnog PIN koda.

1. U meniju **Roditeljski nadzor** odaberite **Blokirani ulazi** i pritisnite **OK**.
2. Izaberite izvor koji želite da pretražujete i pritisnite **OK**.
3. Pritisnite **←** za povratak na prethodni meni ili pritisnite **⬆** za povratak na Početni meni.

5.10.5 Gledanje blokiranog eksternog izvora

Za gledanje spoljnog izvora blokiranog PIN kodom, odaberite blokirani TV kanal i unesite PIN kod.

1. Pritisnite **⏮** za povratak u TV režim.
 2. Pritisnite **⊗**, izaberite **Izvor** i pritisnite **OK** ili pritisnite **⏮**, izaberite izvor signala pomoću **▲/▼** i pritisnite **OK**.
 3. Unesite PIN kod na prikazanom ekranu lozinke koristeći **1** ... **0**.
- ⇒ Prikazaće se blokirani izvor.

Napomena:

- Izvor ćete ponovo blokirati kada promenite izvor.




5.10.6 Promenite PIN kod


Promenite PIN kod koji ste izradili tokom početne instalacije.

1. U meniju **Roditeljski nadzor** odaberite **Promenite PIN** i pritisnite **OK**.
2. Unesite postojeći PIN code kao četiri cifre sa **1** ... **0**.
3. Unesite novi PIN code kao četiri cifre sa **1** ... **0**.
4. Unesite novi PIN kod ponovo kao četiri cifre sa **1** ... **0**.
5. Pritisnite **←** za povratak na prethodni meni ili pritisnite **⬆** za povratak na Početni meni.

6 Napredne funkcije za rad TV prijemnika

Napredna podešavanja televizora možete prilagoditi u meniju Napredne opcije.

1. Pritisnite  a zatim .
 2. Odaberite opciju **Napredne opcije** i pritisnite .
- ⇒ **Napredne opcije** meni će se prikazati.

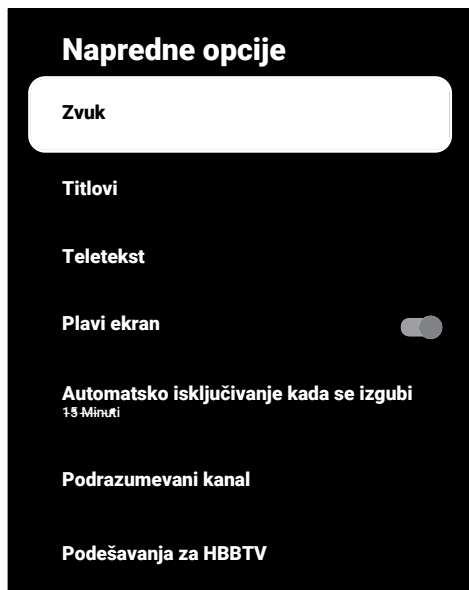






Napomena:

- Dodatni postupci su objašnjeni u sledećim odeljcima.

6.1 Promenite jezik zvuka

(samo za digitalne televizijske kanale)
Možete definisati primarni i sekundarni jezik zvuka.




1. U meniju **Napredne opcije** odaberite **Zvuk** i pritisnite .
2. Izaberite **Jezik zvučnog zapisa** i pritisnite dugme .
3. Odaberite audio jezik i pritisnite .
4. Izaberite **Drugi jezik govora** i pritisnite .

5. Odaberite sekundarni audio jezik i pritisnite .






6. Pritisnite  ili  za povratak na emitovanje.

6.2 Jezik zvuka

Možete odabrati različite jezike kada gledate digitalne kanale. To zavisi od programa koji se emituje.






1. U meniju **Napredne opcije** odaberite **Zvuk** i pritisnite .
2. Izaberite **Audio jezik** i pritisnite .
3. Odaberite podržani audio jezik i pritisnite .

Napomena:

- U TV režimu, pritisnite  na daljinskom upravljaču. Sa ekranske tastature, izaberite  i pritisnite  da biste promenili **Audio jezik**.
4. Pritisnite  ili  za povratak na emitovanje.

6.3 Tip audio datoteke

Možete odabrati različite jezike kada gledate digitalne kanale. To zavisi od programa koji se emituje.

1. U meniju **Napredne opcije** odaberite **Tip zvuka** i pritisnite .
2. Izaberite **Audio jezik** i pritisnite dugme .
3. Odaberite **Normalan, Zvučni opis, Govorni titlovi, Za osobe sa oštećenjem sluha** ili **Zvučni opis i govorni titlovi** i pritisnite .
4. Pritisnite  ili  za povratak na emitovanje.

6.4 Slabovide osobe

Napomena:

- Opcija za osobe sa oštećenim vidom se aktivira u meniju kada je izabrano **Tip zvuka, Zvučni opis**.
1. U meniju **Napredne opcije** odaberite **Tip zvuka** i pritisnite **OK**.
 2. Odaberite opciju **Zvučni opis** i pritisnite **OK**.
 - ⇒ **Za osobe sa oštećenjem vida Opcija je aktivna.**
 3. Izaberite **Za osobe sa oštećenjem vida** i pritisnite **OK**.
 - ⇒ **Za osobe sa oštećenjem vida** meni prikazaće se.
 4. Odaberite željenu liniju/funkciju pomoću **▲/▼** i odaberite vrednost/opciju pomoću **◀/▶** ili **OK**.
 5. Pritisnite **←** za povratak na prethodni meni ili pritisnite **⬆** za povratak na Početni meni.

6.5 Titlovi (Subtitles)

1. U meniju **Napredne opcije** odaberite **Titlovi** i pritisnite **OK**.
 - ⇒ **Titlovi** meni će se prikazati.

Napomena:

- U TV režimu, pritisnite **⌨** na daljinskom upravljaču. Sa ekranske tastature, izaberite **Subtitle** i pritisnite **OK** da biste otvorili meni **Titlovi**.

6.5.1 Analogni titl

1. U meniju **Titlovi** odaberite **Analogni titl** i pritisnite **OK**.
2. Izaberite **Uključeno** ili **Isključeno** i pritisnite **OK**.

3. Pritisnite **←** za povratak na prethodni meni ili pritisnite **⬆** za povratak na prenos.

6.5.2 Digitalni titlovi

1. U meniju **Titlovi** odaberite **Digitalni titl** i pritisnite **OK**.
2. Izaberite **Uključeno** ili **Isključeno** i pritisnite **OK**.
3. Pritisnite **←** za povratak na prethodni meni ili pritisnite **⬆** za povratak na prenos.

6.5.3 Jezik digitalnog titla

1. U meniju **Titlovi** odaberite **Jezik digitalnog titla** i pritisnite **OK**.
2. Odaberite opciju **Jezik digitalnog titla** i pritisnite **OK**.
3. Pritisnite **←** za povratak na prethodni meni ili pritisnite **⬆** za povratak na prenos.

6.5.4 Drugi jezik digitalnog titla



1. U meniju **Titlovi** odaberite **Drugi jezik digitalnog titla** i pritisnite **OK**.
2. Odaberite opciju **Drugi jezik digitalnog titla** i pritisnite **OK**.
3. Pritisnite **←** za povratak na prethodni meni ili pritisnite **⬆** za povratak na prenos.

6.5.5 Vrsta titla


1. U meniju **Titlovi** odaberite **Tip titlova** i pritisnite **OK**.
2. Izaberite **Normalan** ili **Za osobe sa oštećenjem sluha** i pritisnite **OK**.

Napomena:

- Ako se odabere opcija **Za osobe sa oštećenjem sluha**, usluge titlova pružaju se sa napomenama.





3. Pritisnite  za povratak na prethodni meni ili pritisnite  za povratak na prenos.

6.6 Izbor jezika za teletekst









1. U meniju **Napredne opcije** odaberite **Teletekst** i pritisnite .

⇒ Prikazaće se meni **Teletekst**.

6.6.1 Jezik digitalnog teleteksta




1. U meniju **Teletekst** odaberite **Jezik digitalnog teleteksta** i pritisnite .
2. Odaberite opciju **Jezik digitalnog teleteksta** i pritisnite .
3. Pritisnite  za povratak na prethodni meni ili pritisnite  za povratak na prenos.

6.6.2 Jezik za dekodiranje stranice

1. U meniju **Teletekst** koristite / da biste odabrali **Jezik za dekodiranje stranica** i pritisnite .
2. Pritisnite / za odabir jezika dekodiranja strane i pritisnite .
3. Pritisnite  za povratak na prethodni meni ili pritisnite  za povratak na prenos.





6.7 Plavi ekran

Možete da odaberete plavu boju ekrana kada nema TV programa.

1. U meniju **Napredne opcije** odaberite **Plavi ekran**.
2. Koristite  za odabir **Uključeno** ili **Isključeno**.
3. Pritisnite  ili  za povratak na emitovanje.



6.8 Automatsko isključivanje kada nema signala

Izaberite vreme kada želite da se televizor automatski isključi ako ne prima nijedan emitovani signal.



1. U meniju **Napredne opcije** odaberite **Automatsko isključivanje kada se izgubi signal** i pritisnite .
2. Odaberite vreme isključivanja i pritisnite .
3. Pritisnite  ili  za povratak na emitovanje.

6.9 Podrazumevani kanal

Izaberite podrazumevani kanal koji će se prikazati kada se televizor uključi.

1. U meniju **Napredne opcije** odaberite **Podrazumevani kanal** i pritisnite .
2. Odaberite opciju **Izaberite režim** i pritisnite .
3. Izaberite **Poslednji status** ili **Korisnička podešavanja**.



Napomena:

- **Korisnički izbor** kada je **Prikaži kanale** odabrano, zadani kanal će se odabrati.
4. Pritisnite  ili  za povratak na emitovanje.

6.10 BISS ključ

Biss ključ je tehnika šifrovanja (enkripcije). Nosom Biss ključa možete gledati frekvenciju šifrovanu Biss ključem

Napomena:

- Režim podešavanja kanala sa BISS ključem će biti prikazan u meniju kada su izabrani Satelit (Standard) i izvor signala Satelit.
1. U meniju **Napredne opcije** odaberite **▲/▼ BISS ključ** i pritisnite .
 2. Pritisnite  za dodavanje Biss ključa.

3. Koristite ▲/▼ da biste odabrali **Frekvencija** i pritisnite **OK**.
4. Koristite **1**...**0** za unos frekvencije za koju ćete uneti Biss ključ i odaberite dugme ✓ sa virtuelne tastature i pritisnite **OK**.
5. Koristite ▲/▼ da biste odabrali **Brzina moduliranja (Ksym/s)** i pritisnite **OK**.
6. Koristite **1**...**0** za unos brzine simbola frekvencije za koju ćete uneti Biss ključ, odaberite dugme ✓ sa virtuelne tastature i pritisnite **OK**.
7. Koristite ▲/▼ da biste odabrali **Polarizacija** i pritisnite **OK**.
8. Koristite ▲/▼ za odabir polarizacije frekvencije za koju ćete uneti Biss ključ i pritisnite **OK**.
9. Koristite ▲/▼ da biste odabrali **ID programa** i pritisnite **OK**.
10. Koristite **1**...**0** za unos ID programa frekvencije za koju ćete uneti Biss ključ odaberite dugme ✓ sa virtuelne tastature i pritisnite **OK**.
11. Koristite ▲/▼ da biste odabrali **CW ključ** i pritisnite **OK**.
12. Koristite **1**...**0** za unos Biss ključa i odaberite dugme ✓ sa virtuelne tastature i pritisnite **OK**.
13. Koristite ▲/▼ da biste odabrali **Taster za čuvanje** i pritisnite **OK**.

Napomena:

- BISS ključ se može uneti za više frekvencija. Ponovite korake 2 do 13 da biste dodali Biss ključ različitim frekvencijama.
14. Pritisnite ⬅️ za povratak na prethodni meni ili pritisnite 📧 za povratak na prenos.

6.11 Informacija o signalu

1. U meniju **Napredne opcije** koristite ▲/▼ da biste odabrali **Informacije o sistemu** i pritisnite **OK**.

⇒ Prikazaće se **Informacije o sistemu**.

Napomene:








- Informacije o signalu se menjaju u zavisnosti od trenutnog izvora.
 - Nivo signala ne zavisi samo od vašeg prijemnog sistema, već i od kanala koji je trenutno aktivan. Uzmite ovo u obzir prilikom podeđavanja antene pomoću prikaza nivoa signala.
2. Pritisnite ⬅️ za povratak na prethodni meni ili pritisnite 📧 za povratak na prenos.

6.12 Licence otvorenog izvora

1. U meniju **Napredne opcije** odaberite **Licence otvorenog koda** i pritisnite **OK**.
 - ⇒ **Licence otvorenog koda** će se prikazati.
2. Pogledajte licence sa ▲/▼.
3. Pritisnite ⬅️ ili 📧 za povratak na emitovanje.

7 Elektronski TV vodič

Elektronski vodič kroz programe nudi pregled svih programa koji će se emitovati u narednih nedelju dana (samo za digitalne kanale).









1. Tri različite metode mogu se koristiti za pokretanje elektronskog TV vodiča.
 - Pritisnite , odaberite  sa ekranske tastature i pritisnite .
 - ili;
 - U TV režimu, pritisnite  a zatim ; odaberite **Vodič za programe** i pritisnite .
 - ili;
 - Pritisnite  u TV režimu.
 - Prikazaće se elektronski TV vodič.

Napomene:

- Ne pružaju svi kanali detaljan TV vodič.
- Mnogi emiteri pružaju dnevni program, ali ne i detaljne opise.
- Postoje emiteri koji uopšte ne pružaju nikakve informacije.

2. Odaberite kanal pomoću /.

Napomena:

- Informacije o stvarnom programu prikazuju se na odabranom televizijskom kanalu.
3. Pritisnite  da biste izabrali informacije o sledecem emitovanju i pritisnite  da biste se vratili na informacije o trenutno emitovanom programu.
 4. Pritisnite  (crveno) za prikaz programa prethodnog dana, pritisnite  (zeleno) za prikaz programa sledećeg dana.
 5. Pritisnite  (plavo) za filtriranje programa.
 6. Da bi se prikazali podaci programa, pritisnite  (žuto).
 7. Pritisnite  ili  za povratak na emitovanje.


8 HBBTV

8.1 Šta je HbbTV?

Zahvaljujući svojoj modernoj strukturi, sadržaju i slikama i video snimcima visoke definicije (HD), HbbTV je nova tehnologija u kojoj se emitovanje i širokopoljarna mreža mogu koristiti zajedno i koja omogućava

pristup interaktivnim aplikacijama koje emitovani program pruža putem Interneta. Televizor mora biti povezan na Internet da bi mogao primati HbbTV prenos.

Kada pređete na TV kanal koji nudi uslugu HbbTV, prikazaće se odgovarajuća poruka.

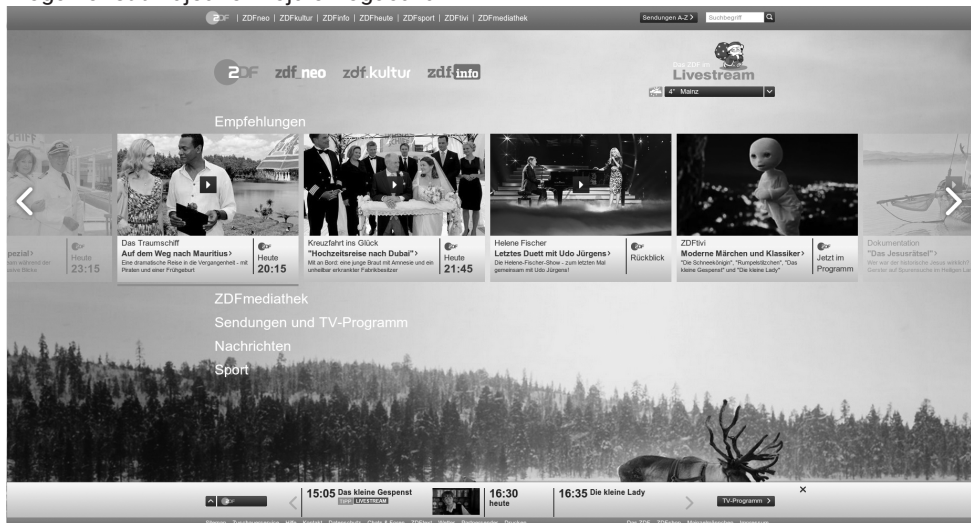

8.2 Korišćenje HbbTV

Kada pređete na TV program koji podržava HbbTV, pojaviće se informativna poruka u kojoj se navodi da je dostupno HbbTV emitovanje.

Napomena:

- Za aktiviranje HBBTV-a, HBBTV podrška mora biti omogućena u HBBTV podešavanjima.

1. Pritisnite **○** (crveno) da biste otvorili HbbTV.

⇒ Informacije o usluzi će se pojaviti na ekranu. Pored toga, pojavit će se i dugmad u boji koja su neophodna za pregledanje menija.

Napomene:

- Opseg predmeta i izbor pojedinačnih predmeta zavise od pružaoca programa.
- Brojčani tasteri između **1** i **0** koriste se za dodatne funkcije.

2. Pritisnite **○** (zeleno), **○** (žuto) ili **○** (plavo) da biste izabrali polje željene teme.

3. U polju predmeta koje ste odabrali koristite **◀/▶/▲/▼** za odabir željene opcije i potvrdite dugmetom **OK**.

4. Pritisnite **○** (crveno) da zatvorite HbbTV.


Napomena:

- Ako navigacija ne radi u režimu HbbTV, pritisnite **⬅** da biste izašli iz funkcije.

8.3 HBBTV podešavanja

1. Pritisnite **📺** za povratak u TV režim.
2. Koristite **⚙** a zatim **◀/▶** da biste odabrali **Napredne opcije** i pritisnite **OK**.

3. Koristite ▲/▼ da biste odabrali **Podešavanja za HBBTV** i pritisnite **OK**
⇒ Prikazaće se meni **Podešavanja za HBBTV**.

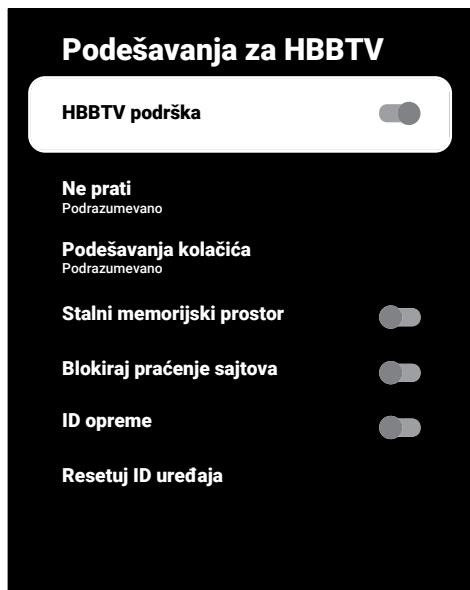

Napomena:

- Dodatni postupci su objašnjeni u sledećim odeljcima.

8.3.1 HBBTV podrška

Možete isključiti HbbTV, na taj način se upozorenja za HbbTV neće prikazivati na kanalima koji emituju HbbTV.

1. Koristite ▲/▼ da biste odabrali **HBBTV podrška** i koristite **OK** da biste odabrali **Uključeno** ili **Isključeno**.
2. Pritisnite **←** ili **↺** za povratak na emitovanje.

8.3.2 Omiljeni programi za gledanje

Izvršite podešavanje programa koje najradije gledate za potrebe HbbTV usluge.

1. Koristite ▲/▼ da biste odabrali **Ne prati** i pritisnite **OK**

2. Koristite ▲/▼ da biste odabrali **Uključeno, Isključeno** ili **Podrazumevano** i pritisnite **OK**.

3. Pritisnite **←** ili **↺** za povratak na emitovanje.

8.3.3 Podešavanja kolačića

Izvršite podešavanje kolačića za potrebe HbbTV usluge.

1. Koristite ▲/▼ da biste odabrali **Podešavanja kolačića** i pritisnite **OK**
2. Koristite ▲/▼ da biste odabrali **Blokator kolačića treće strane** ili **Podrazumevano** i pritisnite **OK**.
3. Pritisnite **←** ili **↺** za povratak na emitovanje.

8.3.4 Stalno memorisanje

Stalno memorisanje uključeno/isključeno za usluge HbbTV.

1. Koristite ▲/▼ da biste odabrali **Stalni memorijski prostor** i koristite **OK** **Uključeno** ili **Isključeno**.

2. Pritisnite **←** ili **↺** za povratak na emitovanje.

8.3.5 Blokiranje praćenja internet stranica

Blokirajte/dozvolite praćenje internet stranica.

1. Koristite ▲/▼ da biste odabrali **Blokiraj praćenje sajtova** i koristite **OK** da biste odabrali **Uključeno** ili **Isključeno**.
2. Pritisnite **←** ili **↺** za povratak na emitovanje.








8.3.6 ID uređaja

Uključivanje/isključivanje ID-a uređaja.

1. Koristite ▲/▼ da biste odabrali **ID opreme** i koristite **OK** da biste odabrali **Uključeno** ili **Isključeno**.










2. Pritisnite  ili  za povratak na emitovanje.

8.3.7 Resetovanje identifikacionog broja uređaja

1. Koristite / da biste odabrali **Resetuj ID uređaja** i pritisnite 
2. Za potvrdu resetiranja odaberite **Potvrdi** i pritisnite  ili pritisnite  za poništavanje resetiranja.
3. Pritisnite  ili  za povratak na emitovanje.








9 Teletekst

9.1 Režim TOP tekst ili FLOF tekst








1. Da se prebacite na režim teletexta, pritisnite , odaberite  sa ekranske tastature i pritisnite .
2. Odaberite stranice teleteksta direktno pomoću  ...  ili postepeno pomoću /.
3. Izaberite podstranice teletekst stranica sa dugmetom /.






Na dnu ekrana videćete informativnu liniju koja se sastoji od crvenog, zelenog i, u zavisnosti od stanice, žutog i plavog tekstualnog polja. Daljinski upravljač ima dugmad u odgovarajućim bojama.

4. Pritisnite  (crveno) za prelazak na prethodnu stranicu.
5. Pritisnite  (zeleno) za odabir predmeta.
6. Pritisnite  (žuto) za odabir odeljka.
7. Pritisnite  (plavo) za prelazak na sledeću stranicu.
8. Da izađete iz režima teletexta, pritisnite , odaberite  sa ekranske tastature i pritisnite .



9.2 Režim uobičajenog teksta

1. Da se prebacite na režim teletexta, pritisnite , odaberite  sa ekranske tastature i pritisnite .
2. Odaberite stranice teleteksta direktno pomoću  ... .
3. Pritisnite / za prelazak na sledeću ili prethodnu stranicu.

4. Da izađete iz režima teletexta, pritisnite , odaberite  sa ekranske tastature i pritisnite .

Direktno pozivanje podstranice

Ako izabrana stranica teleteksta sadrži podstranice, prikazuje se broj odabranih podstranica kao i ukupan broj stranica.

1. Pritisnite / da biste izabrali podstranicu.

10 USB snimanje

10.1 Informacije o snimanju i reprodukciji televizijskih programa

- Snimanje i reprodukcija programa može se obaviti samo sa digitalnim televizijskim stanicama (DVB-S, DVB-T i DVB-C).
- Digitalne televizijske stanice (DVB-S, DVB-T i DVB-C) koje možete da snimate i reprodukujete takođe zavise od stanice koja emituje program.
- Pored snimanja i reprodukcije programa, funkcija odgađanja vremena se može izvoditi samo pomoću eksternog medijuma za prenos podataka (čvrsti disk ili USB)
- Snimanje se može izvršiti sa većinom medijuma za prenos podataka na tržištu. Međutim, ne možemo garantovati funkcionisanje svih medijuma za prenos podatak.
- Snimanje se može izvršiti samo na USB memorijske uređaje i čvrste diskove u formatu FAT i FAT32.
- Ako program snimate na spoljni medijum za prenos podataka, možete ga gledati samo na televiziji. Ovaj program ne možete gledati ni na jednom drugom uređaju.
- Ako pošaljete televizor na popravku i ako je potrebno zamijeniti hardverske komponente, možda nećete moći ponovo reprodukovati snimke na popravljenom televizoru.
- Grundig Grundig nije odgovoran za gubitak podataka uskladištenih na bilo kom spoljnom uređaju za skladištenje.
- Preporučuje se reprodukcija datoteka sačuvanih na DTV pomoću PVR media plejera.


10.2 Moguća ograničenja upotrebe eksternog medijuma za prenos podataka

- U zavisnosti od stanice koja emituje, mogu se pojaviti različita ograničenja nekih funkcija nekih televizijskih stanica.

- **Grundig nema uticaja na ova ograničenja.**
- Snimanje programa na spoljni medijum za prenos podataka može da onemogući emiter.
- **Ako je URI* zaštićen!** Na ekranu se prikazuje **PVR funkcija je blokirana**, a zatim emiter ograničava snimanje ili vremensko pomeranje (jedno snimanje moguće) ili isto onemogućava (snimanje nije moguće).
- ***URI** = informacije o korisničkim pravima.
- Ako program snimate i sačuvate u arhivi eksternog medijuma za prenos podataka, reprodukcija može biti ograničena. Emiter vam može omogućiti da ovaj program vidite jednom ili više puta, ali takođe može da ga učini dostupnim na određeno vreme.
- Stanice od kojih su deca zaštićena, odmah zahtevaju PIN broj pre početka snimanja. Ako ovo odobrenje nije dato, snimanje možda neće započeti.

10.3 Povezivanje eksternog medijuma za prenos podataka

- Savetuje se da televizor prebacite u režim mirovanja pre povezivanja eksternog medijuma za prenos podataka.
- Pre nego što odspojite spoljni medijum za prenos podataka, televizor mora prvo da se prebaci u stanje pripravnosti, jer u protivnom datoteke mogu biti oštećene.

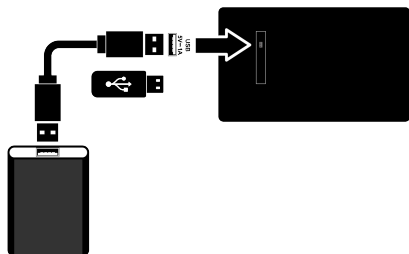







1. Priključite spoljni tvrdi disk ili memorijsku karticu na **USB** interfejs televizije.

Napomene:

- **USB** Ako koristite kabl za napajanje za spoljni čvrsti disk koji ste povezali na interfejs, tada će se i kabl za napajanje eksternog čvrstog diska isključiti kada se televizor isključi.
- Ne smete odspajati USB uređaj od televizora dok televizor učitava datoteku sa USB uređaja.

10.4 Podešavanje USB snimanja

1. Pritisnite .
 2. Pritisnite  i koristite  da biste odabrali **Snimi**.
 3. Koristite  da biste odabrali **Informacije o uređaju** i pritisnite .
 4. Izaberite spoljni medij za podatke povezan na TV i potvrdite sa .
- ⇒ Prikazaće se meni **Podešavanje informacija o uređaju**.

Podešavanje informacija o uređaju

Podesite vremenski pomak

Podesi lični video rekorder

Formatiraj





Test brzine

Napomena:

- Dodatni postupci su objašnjeni u sledećim odeljcima.

10.4.1 Formatiranje medija podataka

Važno:

- Formatiranje eksternog medijuma za prenos podataka dovodi do trajnog brisanja svih podataka unamedijumu za prenos podataka.
1. U meniju **Podešavanje informacija o uređaju** koristite dugme za odabir / **Formatiraj** i pritisnite .
- ⇒ Prikazaće se ekran sa tekstom poruke upozorenja.
2. Izaberite **Da** za potvrdu operacije formatiranja ili **Ne** da biste je poništili i pritisnite .
- ⇒ Kada je formatiranje završeno, prikazuje se meni **Informacije o uređaju**.

10.4.2 Izbor medijuma za prenos podataka za snimanje/ Odgađanje vremena

Ako je na TV priključeno više eksternih medijuma za podatke, možete da podesite različite medijume za snimanje/odgađanje vremena ili da dodelite oba snimka jednom mediju.

1. U meniju **Podešavanje informacija o uređaju** koristite ▲/▼ da biste odabrali **Podesite vremenski pomak i/ili Podesi lični video rekorder** i pritisnite **OK**.
2. Prema odabiru koji ste napravili u meniju **Informacije o uređaju**, prikazuje se **TSHIFT, PVR** ili **PVR/TSHIFT**.

Napomene:

- Možete spojiti dva različita spoljna podatkovna medija na TV i da biste odabrali jedan kao zapis **PVR**, a drugi kao **TSHIFT**.
- Funkcije ne rade ako nije dodeljen eksterni medijum za prenos podataka za snimanje/odgađanje vremena.

10.4.3 Test medija podataka

Možete da testirate eksterni medijum za prenos podataka da biste videli da li je pogodan za potrebne funkcije.

1. U meniju **Podešavanje informacija o uređaju** koristite ▲/▼ da biste odabrali **Test brzine** i pritisnite **OK**.
2. Rezultat testiranja podatkovnog medija prikazan je na ekranu unutar 10 do 60 sekundi zavisno od volumena diska.
3. Izaberite **Zatvori** i pritisnite **OK** za izlaz iz menija Test brzine.

10.5 Uključivanje/isključivanje funkcije Time Shift

Pomoću ove funkcije možete isključiti ili uključiti odgađanje vremena.

1. Pritisnite **TV** za povratak u TV režim.
2. Pritisnite **TS** i koristite ▼ za odabir kartice **Snimi**.

3. Koristite **▶** da biste odabrali **Režim snimanja programa** i pritisnite **OK**.
⇒ Prikazaće se meni **Režim snimanja programa**.

4. **Režim snimanja programa** iz opcije **OK** **Uključeno, Isključeno** koristite odabir.

5. Pritisnite **◀** za povratak na emitovanje.

10.6 Podešavanje diska – Time Shift Drive

Ako ćete eksterni medijum za podatke prvi put da povežete sa televizorom i da ga koristite za odgađanje vremena, potrebno je podesiti disk.

10.6.1 Automatska instalacija

1. Spojite eksterni medijum za prenos podataka na USB ulaz televizora.

Napomena:

- Opcija **Režim snimanja programa** odabire se kao **Uključeno** kako biste mogli instalirati Time Shift Disk Setup.

2. Pritisnite **.**
⇒ Prikazaće se meni **Podešavanje diska**.

3. Izaberite **Automatski** i pritisnite **OK**.

- ⇒ Spoljni medij podataka automatski se konfiguriše i prikazana je poruka **Formatiranje diska je završeno**.

Napomene:

- To bi trebalo uraditi kada je eksterni medijum za prenos podataka prvi put povezan na TV ili kada je eksterni medijum za prenos podataka formatiran putem TV-a.
- Za ovu operaciju potreban je spoljni disk sa volumenom većim od 4 GB.
- Automatsko podešavanje stvara 4 GB prostora za vremenski pomak na diskovima ispod 32 GB i 16 GB na diskovima iznad 32 GB.

4. Pritisnite **◀** za povratak na emitovanje.

10.6.2 Manuelno podešavanje

1. Spojite eksterni medijum za prenos podataka na USB ulaz televizora.

Napomena:

- Opcija **Režim snimanja programa** odabire se kao **Uključeno** kako biste mogli instalirati Time Shift Disk Setup.
2. Pritisnite .
⇒ Prikazaće se meni **Podešavanje diska**.
 3. Koristite ▼ da biste potvrdili stavku **Uputstvo** pomoću **OK**.
 4. Izaberite **Format** za formatiranje podatkovnog medija ili **Preskoči** za nastavak bez formatiranja i pritisnite **OK**.

Važno:


- Preporučuje se formatiranje eksternog medijuma za prenos podataka u svrhe boljih performansi.
 - Ovim potezom biće izbrisani svi podaci na eksternom medijumu za prenos podataka.
5. Prikazaće se ekran sa tekstom poruke upozorenja za formatiranje. Izaberite **Format** i pritisnite **OK**.
⇒ Na ekranu će se prikazati trenutni nivo formatiranja.
 6. Kada se formatiranje završi, izaberite veličinu koju želite da rezervišete za odgađanje vremena u skladu sa veličinom medijuma za prenos podataka ▲/▼ i potvrdite sa **OK**.
⇒ Podatkovni medij je ručno konfigurisan i prikazana je poruka **Formatiranje diska je završeno**.
 7. Pritisnite **OK** za povratak na emitovanje.


10.7 Pauziranje programa sa odgađanjem vremena i kontinuiranim snimanjem

Možete pauzirati bilo koji program koji gledate. Na primer, ako telefon zazvoni dok gledate film, film možete pauzirati i nastaviti nakon poziva, a da nešto ne propustite. Slika poslednje scene se zaustavlja i snima na spoljni medij za vremensko pomeranje.


Uz funkciju neprekidnog snimanja, TV snima kanal koji trenutno gledate kao i memoriju odgođenog vremena koju kreirate na eksternim medijumima za prenos podataka. Tako možete da koristite premotavanje unazad na kanalu koji gledate.

Napomena:

- Koristite spoljni disk drajver sa USB priključkom za neprekidno "Trajno odgađanje vremena".
- Funkcije vremenskog pomeranja su na ekranskoj tastaturi. Da biste otvorili ekransku tastaturu, pritisnite , a zatim izaberite odgovarajuću funkciju.





1. Tokom emitovanja, odaberite  sa ekranske tastature i pritisnite **OK**.





⇒ Televizijska slika je pauzirana i prikazano je odgođeno vreme.

2. Da nastavite emitovanje, odaberite  sa ekranske tastature i pritisnite **OK**.

⇒ Sistem nastavlja snimanje emitovanog programa dok ga gledate.

Napomene:

- Sledeće funkcije mogu se koristiti u režimu odgađanja vremena.
- Za brzo premotavanje unazad, željenu brzinu; pritisnite , ili izaberite sa  sa ekranske tastature i pritisnite **OK**;
- Za brzo premotavanje unapred, željenu brzinu; pritisnite , ili izaberite sa  sa ekranske tastature i pritisnite **OK**;





- Da biste pauzirali, odaberite  sa ekranske tastature i pritisnite .
- 3. Da biste zaustavili vremensko pomeranje, odaberite  sa ekranske tastature i pritisnite .

10.8 Snimanje programa

Možete da snimate TV kanal. Podaci o snimanju se čuvaju na spoljnom mediju za podatke i ovim snimcima upravlja televizor. Za snimak od 1 minuta potrebna je memorija od 44 MB do 110 MB.


Napomene:





- Snimanje se može izvršiti samo na USB memorijske uređaje i čvrste diskove u formatu FAT i FAT32.
- Ako se proizvod ne može oporaviti u modu reprodukcije/deljenja/snimanja podataka kao rezultat elektrostatičkog pražnjenja, potrebna je intervencija korisnika.
- Ako tokom snimanja uklonite eksterni mediumj za prenos podataka, snimanje se automatski otkazuje i na eksterni medijum za prenos podataka se ne snimaju podaci.

1. Izaberite kanal pomoću  da biste započeli snimanje.
2. Pritisnite  na daljinskom upravljaču, odaberite  sa ekranske tastature i pritisnite .










- ⇒ Prikazaće se informacije o snimanju: Simbol za snimanje, naziv kanala, program i vreme snimanja.
- ⇒ Ove informacije će nestati nakon kratkog vremena, simbol **REC** i vreme snimanja pojavljuju se u donjem levom uglu ekrana.

10.8.1 Prebacivanje televizora u stanje pripravnosti tokom snimanja

1. Izaberite kanal pomoću  ili da biste započeli snimanje.







2. Pritisnite  na daljinskom upravljaču, odaberite  sa ekranske tastature i pritisnite .
3. Pritisnite  za povratak TV-a u režim pripravnosti.

10.8.2 Snimanje programa sa liste kanala

1. Pritisnite  da biste otvorili listu kanala.
2. Izaberite kanal pomoću  i pritisnite .
3. Pritisnite  na daljinskom upravljaču, odaberite  sa ekranske tastature i pritisnite .
 - ⇒ Prikazaće se informacije o snimanju: Simbol za snimanje, naziv kanala, program i vreme snimanja.
 - ⇒ Ove informacije će nestati nakon kratkog vremena, simbol **REC** i vreme snimanja pojavljuju se u donjem levom uglu ekrana.
4. Da biste zaustavili snimanje, pritisnite , odaberite  sa ekranske tastature i pritisnite .













10.9 Tajmer za isključivanje

10.9.1 Zakazivanje snimanja



1. Pritisnite  u TV režimu.
2. Koristite  a zatim  da biste odabrali **Lista rasporeda** i pritisnite .
 - ⇒ Prikazaće se meni **Lista rasporeda**.
3. Odaberite **Umetni** i pritisnite  da biste odredili termin emitovanja.
4. Unesite potrebne podatke za snimanje i potvrdite **Potvrdi** dugmetom  (zeleno).
 - ⇒ Snimanje koje ste zakazali je prikazano u meniju **Lista rasporeda**.

10.9.2 Dodavanje tajmera snimanja pomoću elektronskog programskog vodiča

Za snimanje se mogu koristiti podaci elektronskog programskog vodiča.

1. Tri različite metode mogu se koristiti za pokretanje elektronskog TV vodiča.
 - Pritisnite , odaberite  sa ekranske tastature i pritisnite .
 - ili;
 - U TV režimu, pritisnite  a zatim ; odaberite **Vodič za programe** i pritisnite ;
 - ili;
 - Pritisnite  u TV režimu.
 - Prikazaće se elektronski TV vodič.
2. Izaberite satelit koji želite da blokirate tajmer sa /.
3. Izaberite raspored na kojem želite da dodate skeniranje pomoću / i pritisnite  da biste potvrdili.
⇒ **Lista rasporeda** meni će se prikazati.
4. Preko stavke **Tip rasporeda** odaberite **Snimi**.
5. Preko stavke **Tip ponavljanja** odaberite (**Jednom, Nedelja** ili **Dnevno**).

Napomena:

- Za dodavanje tajmera za snimanje programa u intervalu različitom od vremena emitovanja navedenog u elektronskom programskom vodiču, odaberite stavku **Model događaja**, a zatim odaberite **Vremensko programiranje**.
- 6. Da biste sačuvali podešavanja, pritisnite  (zeleno).
- 7. Pritisnite  za povratak na emitovanje.








Napomene:

- Prikazuje se upozorenje pre nego što započne snimanje pomoću tajmera i odbrojava se 15 sekundi kako bi se










omogućilo prebacivanje na kanal. Po isteku 15 sekundi automatski se pojavljuje kanal koji se snima.






















- Ako snimanje pomoću tajmera započne tokom emitovanja, emitovanje se zaustavlja. Ako u upozorenju ne izaberete Da snimanje će automatski započeti na kraju odbrojanja.
- **Napomena samo za UPC kupce:** Delovi prethodnih ili sledećih datoteka mogu se uključiti u snimak dok se snima program koji je rezultat moguće greške u Programskom vodiču. U takvim slučajevima imajte na umu da će se za celo snimanje primeniti najviši nivo porodične zaštite ako jedan ili više tih programa imaju bilo koji nivo porodične zaštite.

10.9.3 Dodavanje tajmera snimanja ručnim unosom podataka

1. Pritisnite  za povratak u TV režim.
2. Koristite  a zatim  za odabir kartice **Snimi**.
3. Koristite  da biste odabrali **Lista rasporeda** i pritisnite .
4. Prikazaće se meni **Informacije**. Koristite  da biste odabrali **Umetni** i potvrdite pomoću .










Napomena:

- Ako postoji prethodno programirani tajmer, meni Spisak rasporeda se prikazuje bez prikaza menija **Informacije**. Pritisnite  (žuto) za dodavanje tajmera u ovom slučaju.
- 5. Odaberite opciju **Informacije o kanalu** i pritisnite . Koristite / za odabir kanala koji ćete snimati i pritisnite .
- 6. Odaberite opciju **Datum početka** i pritisnite . Izaberite godinu, mesec i dan sa ... i pritisnite  (zeleno).

7. Izaberite **Vreme početka** i pritisnite . Odaberite sat, minutu i sekundu pomoću  ...  i pritisnite  (zeleno).
8. Izaberite **Vreme zaustavljanja** i pritisnite . Odaberite sat, minutu i sekundu pomoću  ...  i pritisnite  (zeleno).
9. Izaberite **Tip rasporeda** i pritisnite . Koristite /  da biste odabrali **Sačuvaj** i pritisnite  (zeleno).
10. Izaberite **Tip ponavljanja** i pritisnite . Koristite /  da biste odabrali (**Jednom**, **Dnevno** ili **Sedmicu** Nedelja) i pritisnite (zeleno) .
11. Preko stavke **Model događaja** koristite /  da biste odabrali **Vremensko programiranje** i pritisnite (zeleno) .
12. Da biste sačuvali tajmer, pritisnite  (zeleno).
13. Pritisnite  za povratak na emitovanje.

10.9.4 Uređivanje tajmera snimanja











Možete izbrisati programirane tajmere.

1. Pritisnite  za povratak u TV režim.
2. Koristite  a zatim  za odabir kartice **Snimi**.
3. Koristite  da biste odabrali **Lista rasporeda** i pritisnite 
 - ⇒ Prikazaće se planirani tajmeri snimanja.
4. Odaberite tajmera snimanja koji želite urediti pomoću /  i pritisnite  (crveno).
5. Uredite tajmer za snimanje.
6. Da biste sačuvali promene, pritisnite  (zeleno).

10.9.5 Brisanje tajmera za snimanje

Možete izbrisati programirane tajmere.

1. Pritisnite  za povratak u TV režim.















2. Koristite  a zatim  za odabir kartice **Snimi**.
3. Koristite  da biste odabrali **Lista rasporeda** i pritisnite 
 - ⇒ Prikazaće se planirani tajmeri snimanja.
4. Odaberite tajmer snimanja koji želite izbrisati pomoću /  i pritisnite  (plavo).
5. Koristite /  da biste odabrali **Da** da biste izbrisali tajmer ili odaberite **Ne** i pritisnite  za poništavanje brisanja.

10.10 Reprodukcija




Programi koji se snimaju čuvaju se na spoljni medij podataka. Arhivu možete prikazati na eksternim medijima za prenos podataka iz menija **Lista rezervisanih kanala**.

10.10.1 Reprodukcija snimke sa liste snimljenih datoteka




Izbor emitovanja sa liste snimljenih datoteka

1. Pritisnite  za povratak u TV režim.
2. Pritisnite  i koristite  za odabir kartice **Snimi**.
3. Koristite  da biste odabrali **Lista rezervisanih kanala** i pritisnite 
 - ⇒ **Lista rezervisanih kanala** će se prikazati.
4. Pritisnite /  da biste izabrali emitovani sadržaj koji želite da reprodukujete i pritisnite  da biste započeli reprodukciju.
5. Da biste pauzirali reprodukciju, pritisnite , odaberite  sa ekranske tastature i pritisnite .
6. Da biste pauzirali reprodukciju, pritisnite , odaberite  sa ekranske tastature i pritisnite .

10.10.2 Pretraga slika unapred/ unazad

1. Da biste izabrali brzinu reprodukcije (2x, 4x, 8x, 16x, ili 32x), pritisnite , izaberite  sa ekranske tastature i pritisnite  više puta tokom reprodukcije.






⇒ Slika se pretražuje unatrag.

2. Da biste izabrali brzinu reprodukcije (2x, 4x, 8x, 16x, ili 32x), pritisnite , izaberite  sa ekranske tastature i pritisnite  više puta tokom reprodukcije.





⇒ Slika se pretražuje prema napred.

10.11 Brisanje emitovanog sadržaja iz menija snimljenih datoteka

Snimljeni emitovani sadržaj možete izbrisati sa liste Snimljenih datoteka.

1. Pritisnite  za povratak u TV režim.
2. Pritisnite  i koristite  za odabir kartice **Snimi**.
3. Koristite  da biste odabrali **Lista rezervisanih kanala** i potvrdite pomoću .

⇒ **Lista rezervisanih kanala** će se prikazati.

4. Odaberite snimku koju želite izbrisati pomoću / i pritisnite  (žuto).
5. Da biste potvrdili brisanje, odaberite **Da** a da biste otkazali brisanje, odaberite **Ne**.
6. Pritisnite  za povratak na emitovanje.

11 USB plejer

11.1 Formati datoteka

Televizorom možete upravljati putem USB ulaza u sledećim formatima datoteka:

11.1.1 Podaci o video snimcima

Kompresija/dekompresija video snimaka (codec) namenjena je smanjenju prostora za skladištenje bez narušavanja kvaliteta slike.

Televizor vam omogućava reprodukciju komprimovanih video podataka sa standardima XVID, H. 264/MPEG-4 AVC (L4.1, Ref.: Okviri 4), MPEG-4, MPEG-2, MPEG-1, MJPEG, MOV standardi.

Ekstenzije datoteka koje uređaj podržava: ".avi", ".mkv", ".mp4", ".ts", ".mov", ".mpg", ".dat", ".vob", ".divx". Pored podataka o video snimcima, ove datoteke sadrže i podatke o zvučnim snimcima kompresovanim i "upakovane" pomoću MP3, AAC ili Dolby Digital.

Informacije o formatu (codec) ugrađene su u sadržaj datoteke i mogu se razlikovati u zavisnosti od nastavka datoteke. Datoteke ".avi", ".mkv" ili ".divx" koje sadrže divx codec se ne reprodukuju.

11.1.2 Podaci o audio snimcima

Vaš televizor može reprodukovati audio podatke kodirane MP3, AAC standardima. MP3 označava MPEG-1 nivo jačine zvuka 3 i zasnovan je na MPEG-1 standardu koji je razvio MPEG (Motion Picture Expert Group).

AAC označava napredno audio kodiranje i razvija ga MPEG. AAC pruža viši kvalitet zvuka sa istom brzinom prenosa podataka (bitska brzina).

Ekstenzije datoteka koje uređaj podržava: ".mp3", ".mp2", ".m4a", ".aac", ".wav"

MP3 datoteke se mogu organizovati u fascikle i podmape slične datotekama na računaru.

11.1.3 Podaci o slici

Vaš televizor može prikazivati podatke o slikama u JPEG, PNG i BMP formatima.

JPEG je skraćenica od Joint Picture Experts Group. Ovaj postupak je namenjen komprimovanju datoteka sa slikama.

PNG i BMP su dizajnirani za kompresovanje podataka o slici bez gubitaka.

Datoteke sa slikama mogu se sačuvati na mediju za podatke zajedno sa ostalim vrstama datoteka


Takve datoteke se mogu organizovati kao fascikle i podmape.

11.2 Povezivanje eksternog medijuma za prenos podataka

Savetuje se da televizor prebacite u režim mirovanja pre povezivanja eksternog medijuma za prenos podataka. Povežite uređaj, a zatim ponovo uključite televizor. Pre nego što odspojite medijum za prenos podataka, televizor mora prvo da se prebaci u stanje pripravnosti, jer u protivnom datoteke mogu biti oštećene.

Napomene:



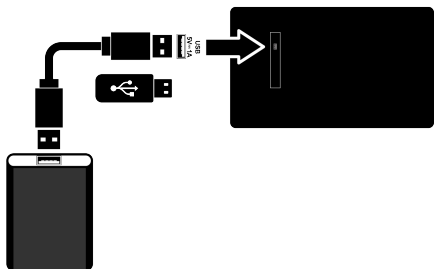







- **USB** Ako koristite kabl za napajanje za spoljni čvrsti disk koji ste povezali na interfejs, tada će se i kabl za napajanje eksternog čvrstog diska isključiti kada se televizor isključi.
- Ne smete odspajati USB uređaj od televizora dok televizor učitava datoteku sa USB uređaja.
- Dupli prenos podataka kako je definisano za ITE (Oprema za informacionu tehnologiju) u EN 55022 / EN 55024 nije moguć.
- USB prenos sam po sebi nije režim rada. To je samo dodatna funkcija.



1. Priključite spoljni tvrdi disk ili memorijsku karticu na **USB** priključak TV prijemnika.

11.3 Uklanjanje eksternog medijuma za prenos podataka

Pre nego što uklonite spoljni medijum podataka, odjavite se sa medijuma podataka sa TV-a.

1. Pritisnite .
2.  izaberite **Podešavanja** i pritisnite .
3. Koristite  da biste odabrali **Sistem** i pritisnite .
4. Koristite  da biste odabrali **Memorijski prostor** i pritisnite .
5. Odaberite spoljni podatkovni medij koji želite ukloniti sa / i pritisnite .

6. Izaberite **Izbaci** i pritisnite .








⇒ Prikazaće se poruka **Uređaj je bezbedno izbačen.**


7. Uklonite medijum za prenos podataka iz ulaza.

11.4 Meni Reprodukatora multimedijalnih sadržaja (Multi Media Player - MMP)

Preglednik datoteka Reprodukatora multimedijalnih sadržaja prikazuje video sadržaje, audio sadržaje, slike i tekstualne podatke na eksternom medijumu.

Ako eksterni medijum za prenos podataka sadrži različite formate datoteka, možete onemogućiti podatke (video datoteku, audio datoteku, datoteku sa slikom ili tekstualnu datoteku) koje ne morate reprodukovati / prikazati odabirom formata datoteke, tako da datoteke možete reprodukovati samo u formatu koji želite da pogledate.

1. Pritisnite .
2. Na kartici **Aplikacije** koristite / da biste odabrali **USB** aplikaciju i pritisnite .
- ⇒ Biće prikazan izbor formata popunjavanja.
3. Koristite / za odabir formata datoteke u kom želite reprodukovati **Video, Slika, Muzika** i pritisnite .
- ⇒ Prikazaće se meni pregledača datoteka za izabrani format datoteke.

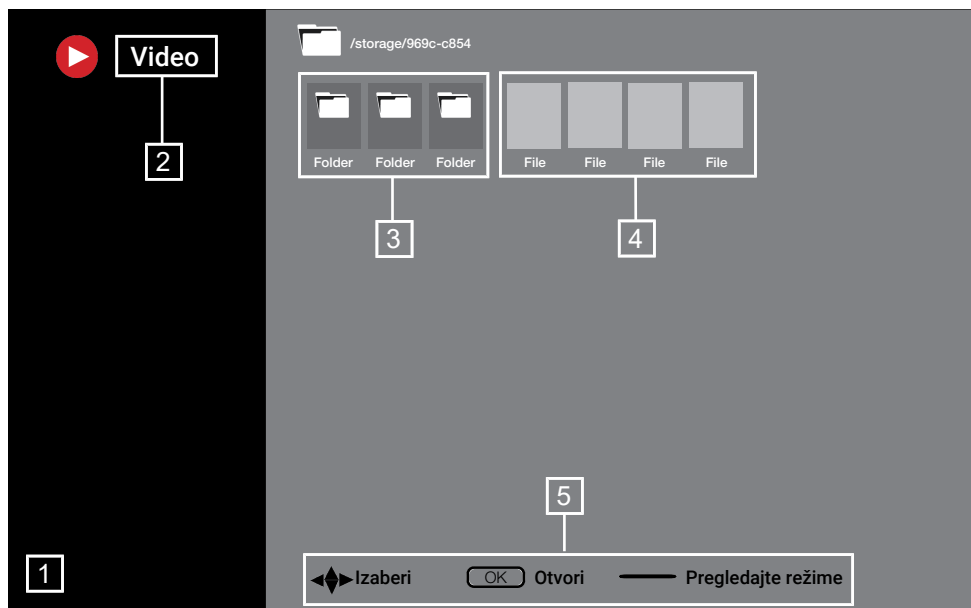

Pregledač datoteka

1. Pregledač datoteka
2. Tip podataka
3. Fascikle medijuma za prenos podataka
4. Datoteke medijuma za prenos podataka
5. Opcije

11.5 Reprodukujte osnovne funkcije

1. Odaberite datoteku koju želite reprodukovati iz pregledača datoteka pomoću ◀/▶/▲/▼ i pritisnite **OK**.
2. Pritisnite **OK** da pauzirate reprodukciju.
3. Pritisnite **OK** za nastavak reprodukcije.
4. Pritisnite ◀ da biste završili reprodukciju.

⇒ Pojaviće se pregledač datoteka.

Napomene:

- Moguće je da neke datoteke koje su podržane u USB plejeru ne rade zbog nekih problema koji se mogu pojaviti u zavisnosti od načina na koji se takve datoteke kreiraju (kompresija) iako imaju podržanu ekstenziju datoteke.

- Filmovi koje ćete gledati iz datoteke sa filmovima podržavaju samo titlove u .srt, .sub, .ass, .ssa, .smi formatu. Imena datoteka sa titlovima i filmovima moraju biti ista. U suprotnom, titl neće moći biti prikazan.

11.6 Dodatne funkcije reprodukcije

U zavisnosti od upotrebljenih formata datoteka, moguće je koristiti sledeće dodatne funkcije.






11.6.1 Pregledajte informacije u svim formatima datoteka

1. Pritisnite **ⓘ** tokom reprodukcije.
2. Odaberite opciju **Prikaži informacije** i pritisnite **OK**.
⇒ Prikazaće se podaci o datoteci.
3. Pritisnite ◀ da biste izašli iz menija.

11.6.2 Pretraga slika unapred/unazad




1. Pritisnite ◀/▶ na daljinskom upravljaču da biste prešli na željeno vreme tokom reprodukcije.

11.6.3 Prelazak na određeno vreme u video

1. Pritisnite  tokom reprodukcije.
2. Koristite ▲/▼ da biste odabrali **Pretraži** i pritisnite .
3. Unesite vreme na koje želite da se pomerite sa  ...  i potvrdite sa .



11.6.4 Funkcija ponavljanja

(samo video i audio datoteke)

1. Pritisnite  tokom reprodukcije.
2. Koristite ▲/▼ da biste odabrali **Ponovi** i pritisnite .
3. Koristite ▲/▼ da biste odabrali **Ništa**, **Ponovi jednu** ili **Ponovi sve** i pritisnite .

11.6.5 Podešavanja slike u video datotekama

Možete da promenite podešavanje prikaza tokom reprodukcije video datoteka.



1. Pritisnite  tokom reprodukcije.
 2. Izaberite **Podešavanja slike** i potvrdite pomoću .
- ⇒ Prikazaće se meni **Slika**.

Napomena:

- Odnosi se na odeljak Podešavanja slike [▶ 31] za ostala podešavanja.

11.6.6 Podešavanja zvuka u video i audio datotekama

Možete da promenite podešavanje zvuka tokom reprodukcije video i audio datoteka



1. Pritisnite  tokom reprodukcije.
2. Izaberite **Podešavanja zvuka** i pritisnite .

Napomena:

- Za ostala podešavanja pogledajte odeljak **Podešavanja zvuka**.

11.6.7 Slušanje audio datoteka

Audio datoteke možete da postavite na eksternom medijumu za prenos podataka u režim nasumične reprodukcije.

1. Pritisnite  tokom reprodukcije.
2. Izaberite opciju nasumičnog prikaza **Uključeno** i pritisnite .





⇒ Zapisi na spoljnom mediju podataka reprodukuju se slučajnim redom.

Napomena:

- Izaberite **Nasumično puštanje je isključeno** za reprodukciju zapisa na spoljnom mediju podataka redom.



11.6.8 Reprodukcija audio datoteka sa isključenim ekranom

Možete isključiti ekran dok reprodukujete audio datoteke sa eksternog medijuma za prenos podataka.

1. Pritisnite  tokom reprodukcije.
 2. Koristite ▲/▼ da biste odabrali **Isključi sliku** i pritisnite .
- ⇒ Prikazaće se meni **Napajanje**.
3. Koristite ▲/▼ da biste odabrali **Isključi sliku** i pritisnite .
- ⇒ Ekran TV-a se isključuje i audio datoteke nastavljaju da se reprodukuju.
4. Pritisnite  da ponovo uključite sliku.

11.6.9 Okretanje ekrana slike

(samo datoteke sa slikama)

1. Slike se mogu rotirati za 90°.
 2. Pritisnite  tokom reprodukcije.
 3. Koristite ▲/▼ da biste odabrali **Rotiraj** i pritisnite .
- ⇒ Slika će se okrenuti za 90° u smeru kazaljke na satu ili u smeru suprotnom od kazaljke na satu.

11.6.10 Uvećavanje prikaza slike (zum)

(samo datoteke sa slikama)

1. Pritisnite  tokom reprodukcije.
2. Koristite ▲/▼ da biste odabrali **Zoom** i pritisnite .
3. Koristite ▲/▼ da biste odabrali **1X, 2X** ili **4X** i pritisnite .

12 Google TV™

12.1 Odredbe, uslovi i poverljivost

Pri prvom podešavanju televizora, Google vam prikazuje stranicu Uslovi korišćenja usluge da iste prihvatite ili odbijete. Ova stranica ima dugmad za "Uslovi korišćenja usluge kompanije Google", "Politika privatnosti kompanije Google" i "Uslove korišćenja usluge Google Play", zajedno sa opcijom za prihvatanje.

Pročitajte ove ugovore sa podacima o posetama relevantnim internet stranicama i izaberite opciju **Prihvati**.

Ako u ovom koraku ne odaberete opciju **Prihvati**, nećete moći da koristite funkcije Android TV-a.

Ponovo se pri početnom podešavanju prikazuju uslovi korišćenja usluge Smart TV. U ovom ugovoru detaljno su objašnjeni uslovi usluga koje se pružaju na vašem televizoru i date su detaljne informacije o obradi podataka. Pažljivo pročitate ovaj sporazum.

12.2 Prijavite se pomoću Google naloga














Preskočite ovaj korak ako ste se u početnom podešavanju prijavili sa postojećim Google nalogom.

1. U meniju **Početni ekran** odaberite **Kontrolna tabla** i pritisnite **OK**.
2. Izaberite **⚙️ Podešavanja** i pritisnite **OK**.
3. Odaberite opciju **Podesite Google TV** i pritisnite **OK**.
⇒ Prikazaće se meni **Google TV**.
4. Odaberite opciju **Podesite Google TV** i pritisnite **OK**.
⇒ Prikazaće se meni **Prijavi me**.
5. Unesite adresu e-pošte pomoću tastature na ekranu.
⇒ Izaberite **➔** na ekranu i pritisnite **OK**.

6. Unesite lozinku za nalog pomoću tastature na ekranu.
⇒ Izaberite **➔** na ekranu i pritisnite **OK**.
 7. Sledite uputstva prikazana na vašem TV-u i ekranu vašeg telefona.
⇒ Prikazaće se meni **Uslovi i odredbe korišćenja**.
 8. Odaberite opciju **Prihvati** i pritisnite **OK**.
⇒ Prikazaće se meni **Google usluge**.
 9. Odaberite opciju **Prihvati** i pritisnite **OK**.
⇒ Prikazaće se meni **Google pomoćnik**.
 10. Odaberite opciju **Nastavi** i pritisnite **OK**.
 11. Za izvođenje pretraživanja u svim podržanim TV aplikacijama odaberite opciju **Dozvoli** i pritisnite **OK**, ili odaberite opciju **Ne** i pritisnite **OK**.
 12. Izaberite aplikacije za koje imate pretplatu a koje želite da instalirate sa liste preporučenih aplikacija i izaberite **Potvrdi** i pritisnite **OK** da biste potvrdili.
⇒ Prikazaće se meni **Režim tjunera**.
 13. Ako je pretraga kanala ranije obavljena, odaberite **Preskoči** i pritisnite **OK**.
- Napomena:**
- Nastavite sa 19. strane u skladu sa vašim tipom antene ako ranije niste vršili pretragu kanala.
14. Odaberite opciju **ZAVRŠI** i pritisnite **OK**.
⇒ Prikazaće se meni »Vaše aplikacije« se učitavaju. Sačekajte da se aplikacije učitaju.
 15. **Počnite da istražujete** meni se prikazuje, pritisnite dugme **OK** da biste završili prijavljivanje.














12.3 Dodajte drugi Google nalog

Možete da dodate više od jednog naloga na Google TV i svaki korisnik može da kreira sopstvene profile za personalizovanje iskustvo sa posebnim preporukama i ličnu listu za gledanje.

1. Pritisnite .
⇒ Prikazaće se meni **Izaberite nalog**.
2. Izaberite **Dodaj nalog** i pritisnite .
⇒ Prikazaće se meni **Dodaj nalog**.
3. Izaberite **Dodaj nalog** i pritisnite .
⇒ Prikazaće se meni **Prijavi me**.
4. Unesite adresu e-pošte pomoću tastature na ekranu.
⇒ Izaberite  na ekranu i pritisnite .
5. Unesite lozinku za nalog pomoću tastature na ekranu.
⇒ Izaberite  na ekranu i pritisnite .
6. Sledite uputstva prikazana na vašem TV-u i ekranu vašeg telefona.
⇒ Prikazaće se meni **Uslovi i odredbe korišćenja**.
7. Odaberite opciju **Prihvati** i pritisnite .
⇒ Prikazaće se meni **Google usluge**.
8. Odaberite opciju **Prihvati** i pritisnite .
⇒ Prikazaće se meni **Google pomoćnik**.
9. Odaberite opciju **Nastavi** i pritisnite .
10. Za izvođenje pretraživanja u svim podržanim TV aplikacijama odaberite opciju **Dozvoli** i pritisnite , ili odaberite opciju **Ne** i pritisnite .
11. Izaberite aplikacije za koje imate pretplatu a koje želite da instalirate sa liste preporučenih aplikacija i izaberite **Potvrdi** i pritisnite  da biste potvrdili.
12. Instalacija aplikacije će biti završena i biće prikazan meni **Početni ekran**.


12.4 Dodajte Google nalog za decu


Stvorite doživljaj gledanja za decu pomoću roditeljske kontrole i ograničenja vremena provedenog ispred ekrana.

1. Pritisnite .
⇒ Prikazaće se meni **Izaberite nalog**.
2. Izaberite **Dodaj nalog** i pritisnite .
⇒ Prikazaće se meni **Dodaj nalog**.
3. Izaberite **Dodajte dete** i pritisnite .
4. Pritisnite **Početi** .
5. Ako je dodato više od jednog korisnika, izaberite korisnika za podešavanje dečijeg profila i potvrdite sa .
⇒ Prikazuju se roditeljski i dečiji nalozi povezani sa ovim nalogom.
6. Izaberite dečji nalog koji želite da dodate i pritisnite .
7. Unesite lozinku za nalog svog deteta pomoću tastature na ekranu.
⇒ Da biste nastavili, izaberite  i pritisnite .
⇒ Prikazaće se meni **Izaberite roditelja**.
8. Izaberite nalog roditelja i pritisnite .
⇒ Prikazuje se meni roditeljske lozinke.
9. Unesite roditeljsku lozinku pomoću tastature na ekranu.
⇒ Izaberite  na ekranu i pritisnite .
10. Sledite uputstva prikazana na vašem TV-u i ekranu vašeg telefona.
⇒ Prikazaće se meni **Podesite PIN**.
11. Izaberite **Dalje** i pritisnite .
⇒ Prikazaće se meni **Kreirajte PIN**.
12. Odaberite opciju **Važi** i pritisnite .
13. Unesite PIN kod.
14. Ponovo unesite PIN kod i potvrdite.
⇒ Prikazaće se meni **Izaberite Aplikacije**.

15. Izaberite **Dalje** i pritisnite .

⇒ Prikazaće se meni **Aplikacije za decu**.

16. Izaberite aplikaciju koju želite da instalirate i pritisnite .

17. Kada želite da dozvolite aplikacije na uređaju, izaberite aplikaciju i pritisnite .

⇒ Prikazaće se ekran sa upozorenjem.

18. Odaberite opciju **Dozvoli** i pritisnite .

19. Odaberite opciju **Instalirajte i nastavite** i pritisnite .

20. Izaberite **Dalje** i pritisnite .

⇒ Prikazana su uputstva za upotrebu dečjeg profila.

21. Pritiskajte više puta  da biste nastavili.

22. Odaberite opciju **Idemo** i pritisnite .




23. Dodavanje dečjeg profila je završeno i prikazuje se početni ekran dečjeg profila **Početni ekran**.

12.5 Promena korisničkih naloga

Ako je više od jednog naloga dodato na Google TV, vi možete da prelazite između naloga ili da pređu na dečji nalog ako je dodat.

1. Pritisnite .

⇒ Prikazaće se meni **Izaberite nalog**.

2. Koristite / za odabir naloga na koji želite da se prebacite i pritisnite .

3. **Početni ekran** izabranog naloga će biti prikazan.

Napomena:


- Ako želite da promenite nalog kada je izabran dečiji profil, potrebno je da unesete PIN kod koji ste podesili prilikom kreiranja dečjeg profila.

12.6 Uklanjanje korisničkih naloga

Uklonite naloge i podešavanja naloga dodata na Google TV.

1. Iz menija **Početni ekran**, pritisnite .

2. Koristite /// da biste odabrali  Podešavanja i pritisnite .


3. Koristite  da biste odabrali **Nalozi i profili** i pritisnite .

⇒ Prikazaće se meni **Nalozi i profili**.

4. Odaberite koji želite da uklonite i pritisnite .

5. Odaberite opciju **Ukloni** i pritisnite .

⇒ Prikazaće se ekran sa tekstom poruke upozorenja.


6. Odaberite **Ukloni** za potvrdu operacije ili **Otkazi** da biste je poništili i pritisnite .

12.7 Podešavanja korisničkog naloga


Možete da taster promenite podešavanja naloga koji je dodat na Google TV.






1. Iz menija **Početni ekran**, pritisnite .


2. Koristite /// da biste odabrali  Podešavanja i pritisnite .

3. Koristite  da biste odabrali **Nalozi i profili** i pritisnite .

⇒ Prikazaće se meni **Nalozi i profili**.

4. Odaberite nalog za koji želite da vidite podešavanja i pritisnite .


5. Odaberite željenu liniju/funkciju pomoću / i odaberite vrednost/opciju pomoću / ili .

6. Pritisnite  za povratak na prethodni meni.

12.8 Početni meni (Početni ekran)

Vaš TV ima operativni sistem Google TV. Baš kao i vaš pametni telefon ili tablet, i na novom Google TV-u možete pronaći najpraktičnije aplikacije koje želite. Samo povežite televizor sa kućnom mrežom i Internetom da biste gledali TV, igrali igre na mreži, koristili video snimke, slike, muziku, aplikacije za deljenje na društvenim mrežama, najpopularnije vesti i sportske aplikacije.









Kao i kod Android pametnog telefona ili tableta, početni meni je središte vašeg televizora. Možete da odlučite šta ćete gledati pregledavajući Početni ekran, aplikaciju i opcije TV zabavne programe uživo. Meni Početnog ekrana ima kanale koji vam omogućavaju da otkrijete sjajan sadržaj iz svojih Omiljena jela aplikacija.

Za pristup početnom meniju TV prijemnika samo pritisnite .

Napomena:


- Izgled početnog menija može se promeniti sa Google ažuriranjima softvera.

12.9 Otvara glavni meni

1. Pritisnite .
2. Pomoću /// pritisnite  za odabir i otvaranje/pokretanje aplikacije.
3. Pritisnite  više puta ili pritisnite  za povratak na početni ekran.

Napomena:

- Kada se otvori **Početni ekran**, aplikacija/sadržaj koji se reproducira u pozadini se zaustavlja. Morate ponovo odabrati aplikaciju ili sadržaj sa početnog ekrana da biste nastavili.

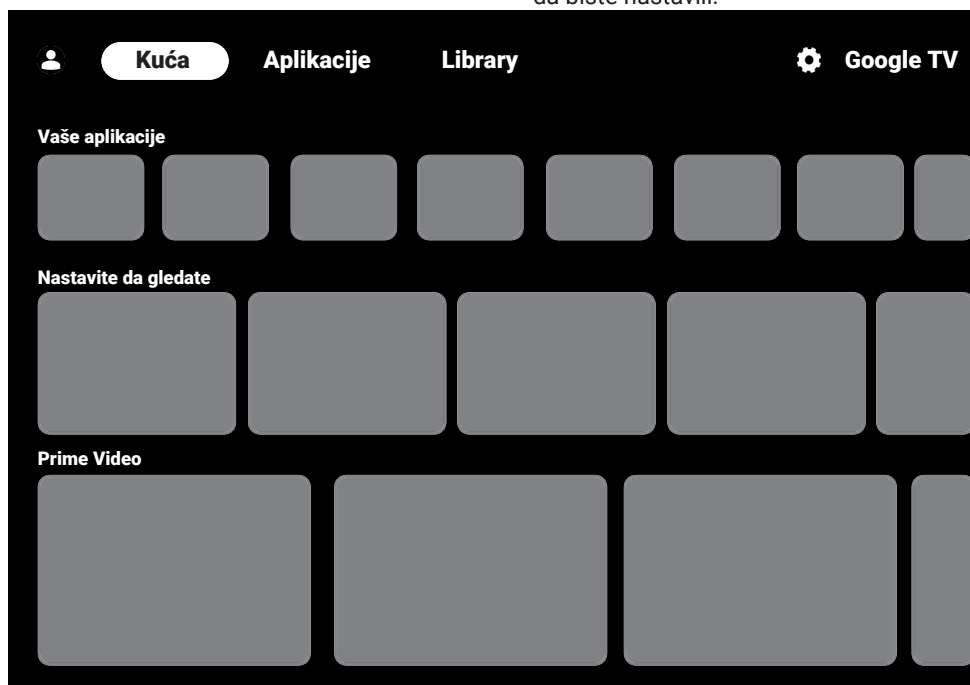

12.10 Aplikacije








Omiljene aplikacije možete pronaći na kartici Vaše aplikacije u meniju Početni ekran.

Aplikacije i igre možete da preuzmete iz Google Apps-a na TV-u, baš kao i kod pametnih telefona i tableta.

Možete da preuzimate samo aplikacije i igre koje su kompatibilne sa vašim televizorom. One se mogu razlikovati od aplikacija i igara za pametne telefone/tablete.

Da biste preuzeli aplikacije iz Google Apps-a, televizor mora biti povezan na Internet i mora biti prijavljen pomoću Google

12.10.1 Preuzimanje aplikacija iz Google Apps-a





1. Pritisnite .
2. U meniju **Početni ekran**, odaberite karticu **Aplikacije**.
⇒ Prikazaće se početni ekran aplikacije.
3. Pomoću / / / , pretražite i odaberite bilo koju aplikaciju iz **Kategorije aplikacija, Aplikacije sa mojih drugih uređaja, Preporučuje se za vas, Slušajte muziku koju volite, Filmovi + TV, Featured, Zabavne aplikacije** ili trake za pretragu i pritisnite .
- ⇒ Prikazaće se ekran sa objašnjenjem za vašu aplikaciju.
4. Izaberite **Učitaj** i pritisnite .
- ⇒ Aplikacija će biti preuzeta i instalirana na vašem televizoru.

Napomena:

- U zavisnosti od veličine aplikacije i brzine interneta, vreme učitavanja aplikacije može da varira.









12.10.2 Pokretanje instalirane aplikacije

1. Pritisnite .



2. U meniju **Početni ekran**, odaberite karticu **Vaše aplikacije**.
3. Na kartici aplikacija odaberite aplikaciju koju želite pokrenuti /  i pritisnite .
- ⇒ Prikazaće se glavni ekran aplikacije.
4. Pritisnite  za završetak aplikacije.

12.10.3 Dodavanje omiljenih aplikacija na karticu sa aplikacijama u meniju početnog ekrana

Dodajte svoje omiljene aplikacije na karticu aplikacija u početnom meniju.

1. Pritisnite .
2. U meniju **Početni ekran**, odaberite karticu **Vaše aplikacije**.
⇒ Prikazaće se meni **Vaše aplikacije**. 12 aplikacija prikazanih u meniju su vaše omiljene aplikacije.
3. Za dodavanje omiljene aplikacije odaberite bilo koju aplikaciju i pritisnite  3 sekunde.
⇒ Prikazaće se meni Aplikacije.
4. Odaberite opciju **Premesti** i pritisnite .
5. Pomerite aplikaciju pomoću / / /  i pritisnite .

Napomena:

- Ponovite korake 2 do 4 da biste sortirali ostale aplikacije.
6. Pritisnite  ili  da biste se vratili na meni početnog ekrana.

12.11 Podešavanja aplikacije

1. Pritisnite .
2. Koristite / / /  da biste odabrali  Podešavanja i pritisnite .

3. Koristite ▼ da biste odabrali **Aplikacije** i pritisnite **OK**.
⇒ Prikazaće se meni Aplikacije.
4. Koristite ▼ da biste odabrali **Prikaži sve aplikacije** i pritisnite **OK**.
⇒ Sve aplikacije su prikazane.

Napomena:

- Dodatni postupci su objašnjeni u sledećmi odeljcima.

12.11.1 Uklanjanje instaliranih aplikacija

Možete da uklonite aplikacije koje vam nisu potrebne.

1. Izaberite aplikaciju koju želite da uklonite iz menija **All Apps** i pritisnite **OK**.
.
⇒ Prikazaće se podaci Aplikacija.
2. Odaberite opciju **Ukloni** i pritisnite **OK**.
3. Izaberite **Potvrdi** za potvrdu uklanjanja aplikacije ili odaberite **Otkazi** da biste je poništili i pritisnite **OK**.
4. Pritisnite ⬅ za povratak na prethodni meni.

12.11.2 Prisilno napuštanje aplikacija

Ako aplikacija ne reaguje iz bilo kog razloga, možete je prinudno prekinuti.

1. Izaberite aplikaciju koju želite da uklonite iz menija **All Apps** i pritisnite **OK**.
.
⇒ Prikazuju se detalji aplikacije.
2. Odaberite opciju **Prinudno zaustavi** i pritisnite **OK**.
3. Izaberite **Potvrdi** za potvrdu operacije prekida ili odabir **Otkazi** da biste je poništili i pritisnite **OK**.
4. Pritisnite ⬅ za povratak na prethodni meni.

12.11.3 Obrišite podatke o aplikaciji

Možete obrisati podatke o aplikaciji.

1. Izaberite aplikaciju čije podatke želite da izbrisate iz menija **All Apps** i pritisnite **OK**.
⇒ Sve aplikacije su prikazane.
2. Izaberite **Obriši podatke** i pritisnite **OK**.
3. Izaberite **Potvrdi** za potvrdu operacije ili **Otkazi** da biste je poništili i pritisnite **OK**.
4. Pritisnite ⬅ za povratak na prethodni meni.

12.11.4 Branje predmemorije aplikacije

Obrišite keš memoriju aplikacija.

1. Izaberite aplikaciju čije keš podatke želite da izbrisate iz menija **All Apps** i pritisnite **OK**.
⇒ Prikazuju se detalji aplikacije.
2. Izaberite **Obriši keš** i pritisnite **OK**.
3. Izaberite **Potvrdi** za potvrdu operacije ili **Otkazi** da biste je poništili i pritisnite **OK**.
4. Pritisnite ⬅ za povratak na prethodni meni.

12.11.5 Zadata podešavanja aplikacije

Izbrisate zadata podešavanja aplikacija.

1. Izaberite aplikaciju čija zadata podešavanja želite da izbrisate iz menija **All Apps** i pritisnite **OK**.
⇒ Prikazuju se detalji aplikacije.
2. Izaberite **Obriši keš** i pritisnite **OK**.
3. Izaberite **Potvrdi** za potvrdu operacije ili **Otkazi** da biste je poništili i pritisnite **OK**.
4. Pritisnite ⬅ za povratak na prethodni meni.

12.11.6 Obaveštenja aplikacije

Obaveštenja o aplikacijama isključite i uključite.

1. Izaberite aplikaciju čija žečkena podešavanja želite da uklonite iz menija **All Apps** i pritisnite **OK**.
⇒ Prikazuju se detalji aplikacije.
2. Izaberite **Obaveštenja** i koristite **OK** da biste izabrali **Uključeno** ili **Isključeno**.
3. Pritisnite **←** za povratak na prethodni meni.

12.11.7 Dopuštenja aplikacije

Izmenite dozvole za uređivanje aplikacije.

1. Odaberite **Dozvole za aplikacije** iz menija aplikacija i pritisnite **OK**.
⇒ Prikazaće se meni za Dozvole za aplikacije.
2. Odaberite vrstu dopuštenja aplikacije koju želite urediti i pritisnite **OK**.
3. Odaberite dopuštenje aplikacije koje želite urediti i koristite **OK** da biste odabrali **Uključeno** ili **Isključeno**.
4. Pritisnite **←** za povratak na prethodni meni.

12.11.8 Pristup posebnoj aplikaciji

Izmenite pristup uređivanju aplikacija.

1. Odaberite **Poseban pristup aplikaciji** iz menija aplikacija i pritisnite **OK**.
⇒ Prikazaće se meni »Pristup posebnoj aplikaciji«.
2. Odaberite posebnu vrstu pristupa aplikaciji koju želite urediti i pritisnite **OK**.
3. Odaberite poseban pristup aplikaciji koji želite urediti i koristite **OK** da biste odabrali **Uključeno** ili **Isključeno**.

4. Pritisnite **←** za povratak na prethodni meni.

12.11.9 Sigurnost aplikacije i ograničenja

1. Odaberite **Bezbednost i ograničenja** iz menija aplikacija i pritisnite **OK**.
⇒ Prikazaće se meni Bezbednost i ograničenja.
2. Odaberite opciju **Nepoznati izvori** i pritisnite **OK**.
3. **Uključeno** ili **Isključeno** za odabir **OK** i pritisnite.
4. Pritisnite **←** za povratak na prethodni meni.

13 Ugrađeni Chromecast™

U televizor je ugrađen Chromecast. Možete odmah da pređete sa telefona, tableta ili laptopa na televizor. Pomoću ugrađene funkcije Chromecast možete sve svoje omiljene filmove, TV emisije, aplikacije, igre i još više da emitujete direktno na televizor. Chromecast radi na Androidu i iOS-u. Vaš mobilni uređaj ili računar moraju biti povezani na istu Wi-Fi kućnu mrežu kao i vaš TV.

Za više informacija, posetite

www.support.google.com/googletv.

13.1 Uključivanje televizora sa Chromecast-om

Kada je televizor u režimu pripravnosti, možete da mu pošaljete sadržaj putem Chromecast-a i uključite ga.

1. Iz menija **Početni ekran**, koristite ◀/▶/▲/▼ da biste odabrali ⚙
Podešavanja i pritisnite **OK**.
2. Odaberite opciju **Mreža i internet** i pritisnite **OK**.
⇒ Prikazaće se meni Mreža i internet.
3. Koristite ▼ da biste odabrali **Buđenje putem bežične mreže ili Konfiguracije buđenja** i pritisnite **OK**.
4. Izaberite **WoC** i pritisnite **OK**.
5. Izaberite **Potvrdi** za potvrdu uključivanja i/ili odaberite **Otkazi** da biste je poništili i pritisnite **OK**.


Napomena:

- Kada je ovo podešavanje zadato na **Uključeno**, potrošnja energije vašeg TV prijemnika može se povećati.
6. Pritisnite ⬅ za povratak na prethodni meni ili pritisnite ⬆ za povratak na Početni meni.

13.2 Korišćenje Chromecast-a na Android ili iOS mobilnom uređaju

Možete da emitujete fotografije, video snimke ili igre pomoću aplikacije sa funkcijom ChromeCast ili sa iOS mobilnog uređaja na televizor.

Napomene:

- Android TV i vaš mobilni uređaj moraju da imaju instaliranu najnoviju verziju aplikacije ChromeCast.
 - Funkcija ChromeCast radi na Androidu 2.3 i novijim verzijama za Android uređaje i na iOS verzijama 7.0 i novijim za Apple iOS uređaje.
 - Emitovanje iz pregledača Google Chrome nije podržano na mobilnim uređajima.
1. Televizor i mobilni uređaj moraju biti povezani na istu mrežu.
 2. Pokrenite aplikaciju sa funkcijom Chromecast sa mobilnog uređaja.
 3. Pritisnite  na ekranu aplikacije.



4. Izaberite TV sa liste da biste započeli reprodukciju.
⇒ Sadržaj počinje da se emituje na TV ekranu.



13.3 Prebacite karticu pregledača Chrome na TV preko računara

Karticu Chrome ili ekran računara možete da prebacujete na televizor preko Chromecast-a.


Možete emitovati većinu web sadržaja, ali neki dodaci možda neće raditi.


Napomene:

- Da biste bez problema koristili funkciju Chromecast na računaru, morate da koristite najnoviju verziju pregledača Chrome na računaru.
- Računar mora biti povezan na istu Wi-Fi kućnu mrežu kao i vaš TV.



1. Otvorite pregledač Chrome na računaru.
2. Kliknite  u gornjem desnom uglu pregledača.
3. Kliknite na **Prebacuj**.
 - ⇒ Karticu **Prebacuj**, a zatim će se prikazati uređaji koji podržavaju Chromecast i koji su na istoj mreži.
4. Izaberite svoj televizor i prebacite karticu Chrome pregledača na televizor.
5. Kada završite, kliknite  ikonu koja se nalazi desno od adresne trake pregledača i odaberite **Stop Cast**.

13.4 Prebacite ekran računara na TV






1. Otvorite pregledač Chrome na računaru.
2. Kliknite  u gornjem desnom uglu pregledača.
3. Kliknite na **Prebacuj**.
 - ⇒ Karticu **Prebacuj**, a zatim će se prikazati uređaji koji podržavaju Chromecast i koji su na istoj mreži.
4. Na dnu **Prebacuj** odaberite strelicu na dole pored opcije **Prebacuj**.
5. Odaberite **Prebacite ekran na uređaj**.
6. Izaberite svoj televizor prikazan na kartici **Prebacuj** i prebacite ekran računara na televizor.


7. Kada završite, kliknite  ikonu koja se nalazi desno od adresne trake pregledača i odaberite **Stop Cast**.

13.5 Prebacite muzičke ili video datoteke sa računara na televizor

1. Otvorite pregledač Chrome na računaru.
2. Kliknite  u gornjem desnom uglu pregledača.
3. Kliknite na **Prebacuj**.
 - ⇒ – Trebaju se prikazati kartica **Prebacuj** i uređaji koji podržavaju Chromecast koji su na istoj mreži.
4. Na dnu **Prebacuj** odaberite strelicu na dole pored **Prebacuj** opcije
5. Odaberite **Prebacuj**.
 - ⇒ – Prikazuje se pregledač datoteka.
6. Izaberite muzičku ili video datoteku koju želite da emitujete, a zatim izaberite svoj televizor prikazan na kartici **Prebacuj** i reprodukujte datoteku na televizoru.
7. Kada završite, kliknite  ikonu koja se nalazi desno od adresne trake pregledača i odaberite **Stop Cast**.

14 Podešavanja sistema

1. Iz menija **Početni ekran**, pritisnite .
 2.  izaberite **Podešavanja** i pritisnite .
 3. Koristite  da biste odabrali **Sistem** i potvrdite pomoću .
- ⇒ Prikazaće se meni **Sistem**.

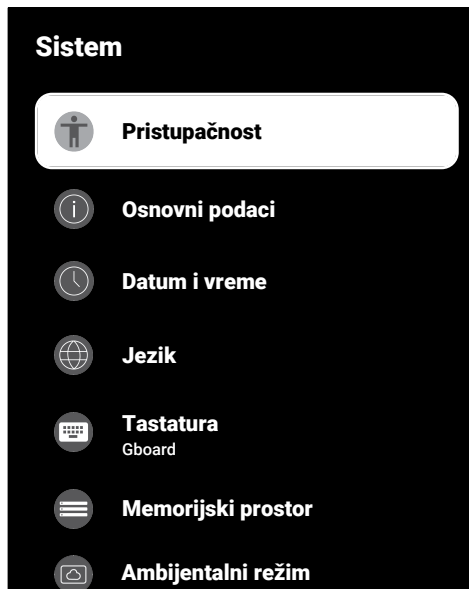


Napomena:

- Dodatni postupci su objašnjeni u sledećim odeljcima.








14.1 Podešavanja pristupačnosti

U ovom meniju možete upravljati podešavanjima pristupačnosti.



1. U meniju **Sistem** odaberite **Pristupačnost** i potvrdite pomoću .
- ⇒ **Pristupačnost** meni će se prikazati.



14.1.1 Titlovi (Subtitles)

1. U meniju **Pristupačnost** odaberite **Titl** i pritisnite .
- ⇒ Prikazaće se meni **Titl**.
2. Odaberite željenu liniju/funkciju pomoću / i odaberite vrednost/opciju pomoću / ili .
3. Pritisnite  za povratak na prethodni meni.

14.1.2 Tekst visokog kontrasta

1. Iz menija **Pristupačnost**, odaberite **Tekst visokog kontrasta** a da odaberete **Uključeno**, pritisnite .
2. Pritisnite  za povratak na prethodni meni.

14.1.3 Tekst u govor

1. U meniju **Pristupačnost** odaberite **Pretvaranje teksta u govor** i pritisnite **OK**.
⇒ Prikazaće se meni **Pretvaranje teksta u govor**.
2. Odaberite željenu liniju/funkciju pomoću **▲/▼** i odaberite vrednost/opciju pomoću **◀/▶** ili **OK**.
3. Pritisnite **←** za povratak na prethodni meni.

14.1.4 Prečica za pristupačnost

1. U meniju **Pristupačnost** odaberite **Prečica za pristupačnost** i pritisnite **OK**.
⇒ Prikazaće se meni **Prečica za pristupačnost**.
2. Odaberite **Omogućite prečicu za pristupačnost** i za odabir **Uključeno** ili **Isključeno**, pritisnite **OK**.
3. Pritisnite **←** za povratak na prethodni meni.

14.2 O...

U ovom meniju možete da proverite ažuriranja sistema, promenite naziv uređaja i pregledate status i informacije o licenci uređaja.

1. U meniju **Sistem** odaberite **Osnovni podaci** i pritisnite **OK**.
⇒ Prikazaće se meni **Osnovni podaci**.

Osnovni podaci

Ažuriranje sistema

Naziv uređaja
Google TV

Resetuj

Status
Mreža, serijski brojevi i druge informacije

Pravne informacije

Model
Google TV

Verzija operativnog sistema Android TV-a

14.2.1 Ažuriranje sistema

1. U meniju **Osnovni podaci** odaberite **Ažuriranje sistema** i pritisnite **OK**.
⇒ Proveravaju se sistemski ažuriranja. Ako postoji sistemsko ažuriranje, nakon vašeg odobrenja, ažuriranje će se preuzeti i uređaj će se ažurirati.
2. Pritisnite **←** za povratak na prethodni meni.

14.2.2 Promenite naziv uređaja

1. U meniju **Osnovni podaci** odaberite **Naziv uređaja** i pritisnite **OK**.
2. Izaberite **Promeni** za promenu naziva uređaja ili **Ne menjaj** za poništavanje operacije i pritisnite **OK**.
3. Možete koristiti jedan od predloženih naziva uređaja ili da biste odabrali **Unesite prilagođeni naziv...** i pritisnite **OK** da biste TV prijemniku dali željeni naziv.
4. Pritisnite **←** za povratak na prethodni meni.

14.2.3 Resetovanje na fabrička podešavanja

Ovim postupkom će se izbrisati svi podaci iz interne memorije uređaja. Podaci koje treba izbrisati su podaci o Google nalogu, sistemu i aplikacijama, kao i njihova podešavanja i preuzete aplikacije.

1. U meniju **Osnovni podaci** odaberite **Resetuj** i pritisnite **OK**.
2. Odaberite opciju **Resetuj na fabrička podešavanja** i pritisnite **OK**.
⇒ Prikazaće se ekran sa upozorenjem.
3. Izaberite **Resetuj na fabrička podešavanja** za potvrdu resetovanja ili odaberite **Otkazi** da biste je poništili i pritisnite **OK**.
⇒ Prikazuje se ekran drugog po redu upozorenja.
4. Izaberite **Izbrisi sve** za potvrdu resetovanja ili odaberite **Otkazi** da biste je poništili i pritisnite **OK**.
5. Nastavite sa odeljkom Inicijalno podešavanje i podešavanje televizora.

14.2.4 Pogledajte informacije o statusu

U ovom meniju možete da vidite IP adresu, MAC adrese i serijski broj uređaja.

1. U meniju **Osnovni podaci** odaberite **Status** i pritisnite **OK**.
⇒ **IP adresa, MAC adresa, Serijski broj i Up time** prikazaće se.
2. Pritisnite **←** za povratak na prethodni meni.

14.2.5 Pogledajte pravne informacije

U ovom meniju možete da vidite licence otvorenog izvora, pravne izjave kompanije Google, sistemske licence za prikaz na mreži i reklamna obaveštenja.

1. U meniju **Osnovni podaci** odaberite **Pravne informacije** i pritisnite **OK**.

2. Koristite **▲/▼** za odabir informacija koje želite videti i pritisnite **OK**.
⇒ Prikazaće se odabrani podaci.

3. Pritisnite **←** za povratak na prethodni meni.


14.2.6 Pogledajte ostale informacije

1. U meniju **Osnovni podaci**, prikažite informacije **Model, Verzija, Verzija softvera, Netflix ESN, Nivo bezbednosne zakrpe za OS Android TV-a, Verzija jezgra i Struktura**.
2. Pritisnite **←** za povratak na prethodni meni.

14.3 Podešavanja datuma i vremena

U ovom meniju možete da vidite i upravljate informacijama o sistemskom datumu i vremenu.

1. U meniju **Sistem** odaberite **Datum i vreme** i potvrdite pomoću **OK**.
⇒ Prikazaće se meni **Datum i vreme**.

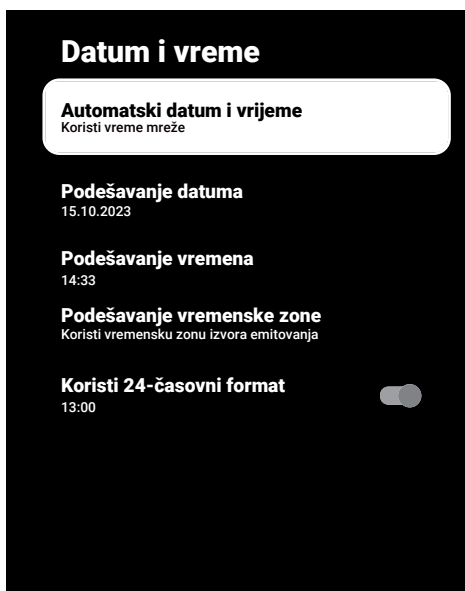

14.3.1 Automatsko podešavanje datuma i vremena

To su podaci o datumu i vremenu koje pruža mreža.

1. U meniju **Datum i vreme** odaberite **Automatski datum i vrijeme** i pritisnite **OK**.
2. Odaberite opciju **Koristi vreme mreže** i pritisnite **OK**.

Napomena:

- Kada se koriste informacije o vremenu koje daje mreža, **Datum i vreme** stavke menija **Podešavanje datuma** i **Podešavanje vremena** nisu aktivne.
3. Pritisnite **←** za povratak na prethodni meni.

14.3.2 Ručno podešavanje datuma i vremena

1. U meniju **Datum i vreme** odaberite **Automatski datum i vrijeme** i pritisnite **OK**.
2. Odaberite opciju **Isključeno** i pritisnite **OK**.
3. Odaberite opciju **Podešavanje datuma** i pritisnite **OK**.
4. Odaberite vrednost pomoću **▲/▼**, a sledeću opciju pomoću **▶**, odaberite dan, mesec i godinu i pritisnite **OK**.
5. Odaberite opciju **Podešavanje vremena** i pritisnite **OK**.
6. Odaberite vrednost sa **▲/▼**, a sledeću opciju sa **▶** i odaberite sate odnosno minute i pritisnite **OK**.
7. Pritisnite **←** za povratak na prethodni meni.

14.3.3 Podešavanje vremenske zone

1. U meniju **Datum i vreme** odaberite **Podešavanje vremenske zone** i pritisnite **OK**.
2. Odaberite vremensku zonu pomoću **▲/▼** i pritisnite **OK**.
3. Pritisnite **←** za povratak na prethodni meni.

14.3.4 Podešavanje formata vremena

1. U meniju **Datum i vreme** odaberite **Koristi 24-časovni format** i koristite **OK** da biste odabrali **Uključeno** za 24-satni format i **Isključeno** za 12-satni format.
2. Pritisnite **←** za povratak na prethodni meni.

14.4 Podešavanje jezika

U ovom meniju možete upravljati podešavanjima jezika televizora.

1. U meniju **Sistem** odaberite **Jezik** i potvrdite pomoću **OK**.
– Prikazaće se meni **Jezik**.

Jezik

Català

Čeština

Dansk

Deutsch

English (United Kingdom)

English (United State)

Español

2. Koristite ▲/▼ za odabir jezika i potvrdite pomoću **OK**.
3. Pritisnite ⬅️ za povratak na prethodni meni ili pritisnite ⬆️ za povratak na Početni meni.

14.5 Podešavanja tastature

U ovom meniju možete upravljati podešavanjima virtualne tastature.

1. U meniju **Sistem** odaberite **Tastatura** i pritisnite **OK**.
- ⇒ Prikazaće se meni **Tastatura**.

Tastatura

Trenutna tastatura
Gboard

Podešavanja Gboard-a

Upravljajte tastaturama

14.5.1 Dostupna podešavanja tastature

1. U meniju **Tastatura** odaberite **Trenutna tastatura** i pritisnite **OK**.
2. Koristite ▲/▼ za promenu odabira tastature i pritisnite **OK**.

Napomena:

- Da biste promenili aktivnu tastaturu, aplikacija za tastaturu treće strane mora da se preuzme iz Play prodavnice preko Googlea.
3. Pritisnite ⬅️ za povratak na prethodni meni.

14.5.2 Podešavanja Gboard tastature

Gboard tastatura je ugrađena tastatura televizora, a u ovom meniju možete da prilagodite njena podešavanja

1. U meniju **Tastatura** odaberite **Podešavanja Gboard-a** i pritisnite **OK**.

2. Sa ▲/▼ možete promeniti jezik tastature, pregledati Uslove korišćenja usluge, Politiku privatnosti, licence otvorenog izvora ili deliti statistiku upotrebe.
3. Pritisnite ⬅️ za povratak na prethodni meni.


14.5.3 Upravljanje tastaturama

1. U meniju **Tastatura** odaberite **Upravljajte tastaturama** i pritisnite **OK**.
⇒ Dostupne virtuelne tastature će biti prikazane.
2. Odaberite tastaturu i koristite **OK** da biste odabrali **Uključeno** ili **Isključeno**.
3. Pritisnite ⬅️ za povratak na prethodni meni ili pritisnite ⬆️ za povratak na Početni meni.

14.6 Podešavanje memorije

U ovom meniju možete upravljati podešavanjima memorije.

1. U meniju **Sistem** odaberite **Memorijski prostor** i pritisnite **OK**.
⇒ Prikazaće se meni **Memorijski prostor**.

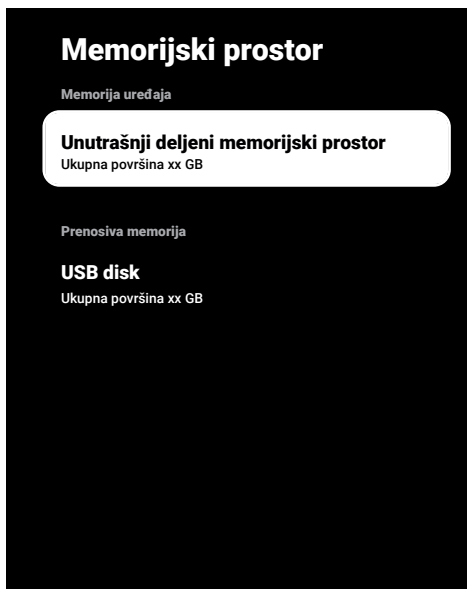

14.6.1 Prostor za internu memoriju

1. U meniju **Memorijski prostor** odaberite **Unutrašnji deljeni memorijski prostor** i pritisnite **OK**.
2. Koristeći ▲/▼ pregledajte kategorije korišćenja područja interne pohrane.
3. Pritisnite ⬅️ za povratak na prethodni meni.

14.6.2 Uklonjivi prostor memorije

Napomena:

- Izmenljiva memorija se prikazuje u meniju samo kada je spoljni medijum podataka priključen na TV.
1. U meniju **Memorijski prostor** odaberite spoljni podatkovni medij pod **Prenosiva memorija** i pritisnite **OK**.
 2. Koristeći ▲/▼ pregledajte kategorije korišćenja vanjskog prostora za pohranu i uklonite sve nepotrebne datoteke.
 3. Pritisnite ⬅️ za povratak na prethodni meni.

14.6.3 Korišćenje uklonjivog prostora za memoriju kao prostora za memoriju uređaja

Možete da postavite eksterni medijum za prenos podataka kao memoriju uređaja tako da možete instalirati aplikacije koje ćete preuzeti za uređaj u ovu memoriju.

1. U meniju **Memorijski prostor** odaberite spoljni podatkovni medij pod **Prenosiva memorija** i pritisnite **OK**.
2. Odaberite opciju **Obriši i formatiraj kao memoriju uređaja** i pritisnite **OK**.
3. Izaberite **Format** za formatiranje spoljnog medija podataka ili **Otkazi** za otkazivanje bez formatiranja i pritisnite **OK**.

Važno:

- Ovim potezom biće izbrisani svi podaci na eksternom medijumu za prenos podataka.
 - Nakon formatiranja, eksterni medijum za prenos podataka može se koristiti samo u ovom uređaju.
4. Nakon dovršetka formatiranja, odaberite **Prenesi odmah** i **OK** za premeštanje svih podataka na spoljni medij podataka.
⇒ Vaši podaci se premeštaju na eksterne medijume za prenos podataka.
 5. Pritisnite **←** za povratak na prethodni meni.

14.7 Režim okoline


Ambientni režim Google TV-a može da pretvori vaš prazan ekran u seriju fotografija da osvetli vaš prostor kada se TV ne koristi. Pogledajte svoje lične fotografije ili izaberite iz Umetničke galerije ili Eksperimentalno.

1. U meniju **Sistem** odaberite **Ambijentalni režim** i pritisnite **OK**.
⇒ Prikazaće se meni **Ambijentalni režim**.

2. Odaberite željenu liniju/funkciju pomoću **▲/▼** i odaberite vrednost/opciju pomoću **◀/▶** ili **OK**.
3. Pritisnite **←** za povratak na prethodni meni.

14.8 Napajanje i energija

1. U meniju **Sistem** odaberite **Snaga i energija** i pritisnite **OK**.
⇒ **Snaga i energija** meni će se prikazati.

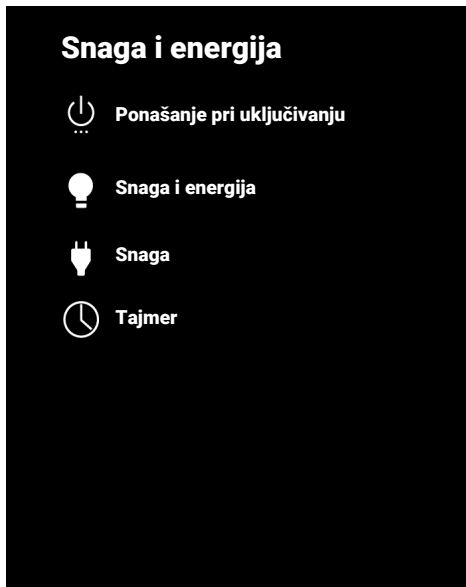

14.8.1 Ponašanje pri uključivanju

1. U meniju **Snaga i energija** odaberite **Ponašanje pri uključivanju** i pritisnite **OK**.
⇒ Prikazaće se meni **Ponašanje pri uključivanju**.
2. Izaberite **Početni ekran Google TV-a** ili **Poslednji korišćeni unos** i pritisnite **OK**.
3. Pritisnite **←** za povratak na prethodni meni.

14.8.2 Napajanje i energija

1. U meniju **Snaga i energija** odaberite **Ušteda energije** i pritisnite **OK**.
⇒ **Ušteda energije** meni će se prikazati.
2. Odaberite opciju **Tokom neaktivnosti** i pritisnite **OK**.
3. Odaberite vreme isključivanja i pritisnite **OK**.
4. Pritisnite **←** za povratak na prethodni meni.

14.8.3 Napajanje

U ovom meniju možete upravljati podešavanjima napajanja. Za podešavanja pogledajte odeljak Podešavanje napajanja [▶ 37].

14.8.4 Tajmer

U ovom meniju možete upravljati podešavanjima tajmera.

14.8.4.1 Tajmer za automatsko uključivanje

1. U meniju **Tajmer** odaberite **Tip vremena uključivanja** i pritisnite **OK**.
2. Izaberite **Uključeno** ili **Jednom** i pritisnite **OK**.
⇒ **Uključeno**: TV se uključuje svakog dana u uneto vreme.
⇒ **Jednom**: TV se uključuje jednom u uneto vreme i ne ponavlja se.

Napomena:

- Aktivan je u meniju kada su odabrani **Vreme automatskog uključivanja**, **Tip vremena uključivanja** **Uključeno** ili **Jednom**.
3. Izaberite **Vreme automatskog uključivanja** i pritisnite **OK**.
 4. Odaberite vrednost sa **▲/▼**, a sledeću opciju sa **▶** i odaberite sate odnosno minute i pritisnite **OK**.

5. Pritisnite **←** za povratak na prethodni meni.

14.8.4.2 Automatski tajmer za isključivanje

1. U meniju **Tajmer** odaberite **Tip vremena isključivanja** i pritisnite **OK**.
2. Izaberite **Uključeno** ili **Jednom** i pritisnite **OK**.
⇒ **Uključeno**: Televizor se isključuje svakog dana u uneto vreme.
⇒ **Jednom**: Televizor se isključuje jednom u uneto vreme i ne ponavlja se.

Napomena:

- Aktivan je u meniju kada se **Vreme automatskog isključivanja**, **Tip vremena isključivanja** odabere kao **Uključeno** ili **Jednom**.
3. Odaberite opciju **Vreme automatskog isključivanja** i pritisnite **OK**.
 4. Odaberite vrednost sa **▲/▼**, a sledeću opciju sa **▶** i odaberite sate odnosno minute i pritisnite **OK**.
 5. Pritisnite **←** za povratak na prethodni meni.

14.9 Strimovanje

Dozvolite drugim uređajima da kontrolišu vaše strimovane medije. Obaveštenje je prikazano na svim Android uređajima povezanim na vašu bežičnu mrežu i dozvolite im da kontrolišu medije koji se strimuju na ovaj uređaj.

1. U meniju **Sistem** odaberite **Prebacivanje** i pritisnite **OK**.
⇒ Prikazaće se meni **Prebacivanje**.
2. Odaberite **Tokom livenja** ili **Nikad** i pritisnite dugme **OK**.
3. Pritisnite **←** za povratak na prethodni meni.

14.10 Sistemski zvuci

Možete uključiti ili isključiti systemske zvuke.

1. Iz menija **Sistem**, odaberite **Sistemski zvuci** i koristite **OK** da biste odabrali **Uključeno** ili **Isključeno**.

14.11 Podešavanja režima prodaje

Režim prodaje je promotivni režim rada uređaja, u kojem se prikazuje video sa demonstracijom i logotipi funkcija. U ovom meniju možete da uključite i isključite režim prodaje.

1. U meniju **Sistem** odaberite **Režim demonstracije za maloprodajne objekte** i pritisnite **OK**.
⇒ Prikazaće se meni **Režim demonstracije za maloprodajne objekte**.
2. Koristite **▲/▼** da biste odabrali **Režim demonstracije za maloprodajne objekte** i pritisnite **OK**.
3. Izaberite **Nastavi** za aktiviranje moda prodavnice ili **Otkazi** da biste je poništili i pritisnite **OK**.

Važno:



- Uključivanje moda prodavnice može povećati potrošnju energije TV prijemnika.
4. Izaberite **Uključeno** za uključivanje moda prodavnice ili **Otkazi** za poništavanje operacije i pritisnite **OK**.
 5. Izaberite **Razmena poruka u režimu prodavnice** i pritisnite **OK**.
 6. Izaberite **Video sa demonstracijom, Store Logo** ili **Video sa demo. & Store Logo** i pritisnite **OK**.
 7. Pritisnite **←** za povratak na prethodni meni.


14.12 Ponovno pokretanje

1. U meniju **Sistem** odaberite **Ponovno pokretanje** i pritisnite **OK**.
2. Izaberite **Ponovno pokretanje** za ponovno pokretanje uređaja ili odaberite **Otkazi** da biste poništili i pritisnite **OK**.
3. Televizija će se ponovo pokrenuti.

15 Podešavanja privatnosti




Upravljajte podešavanjima privatnosti uređaja, naloga i aplikacija iz ovog menija.

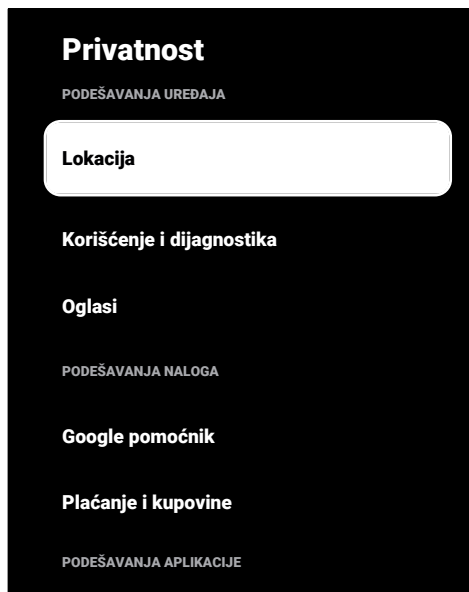
1. Iz menija **Početni ekran**, pritisnite .
 2. Izaberite  Podešavanja i pritisnite .
 3. Izaberite **Privatnost** i pritisnite .
- ⇒ Prikazaće se meni **Privatnost**.





15.1 Podešavanja lokacije

U ovom meniju možete upravljati podešavanjima lokacije uređaja.

1. U meniju **Privatnost** odaberite **Lokacija** i pritisnite .
- ⇒ Prikazaće se meni **Lokacija**.
2. Odaberite opciju **Status lokacije** i pritisnite .
3. Izaberite **Koristi Wi-Fi za određivanje približne lokacije** za uključivanje usluge lokacije ili **Isključeno** za isključivanje usluga lokacije i pritisnite .




4. Da biste dozvolili Google uslugama lokacije i drugim aplikacijama da skeniraju mreže kada je bežična veza isključena, izaberite **Skeniranje je uvek dostupno** i koristite  da biste izabrali **Uključeno** podešavanje.

Napomena:


- U meniju takođe možete pregledati aplikacije koje upućuju zahtev za poslednju lokaciju, a uslugu aplikacije za lociranja možete da isključite iz podešavanja aplikacije izborom aplikacije.
5. Pritisnite  za povratak na prethodni meni ili pritisnite  za povratak na Početni meni.

15.2 Podešavanja upotrebe i dijagnostike

Dijagnostički podaci, kao što su izveštaji o podacima o zastoju, uređaju, aplikaciji i ugrađenom chromcast-u, mogu se automatski slati Google-u.

1. U meniju **Privatnost** odaberite **Korišćenje i dijagnostika** i pritisnite .
- ⇒ Prikazaće se meni **Korišćenje i dijagnostika**.
2. Odaberite **Uključeno** ako želite da se podaci o korišćenju i dijagnostici šalju automatski ili **Isključeno** ako želite da se ti podaci ne šalju i pritisnite .
3. Pritisnite  za povratak na prethodni meni.

15.3 Oglasi

1. U meniju **Privatnost** odaberite **Oglasi** i pritisnite .
- ⇒ Prikazaće se meni **Oglasi**.

15.3.1 Resetovanje identifikacionog broja oglasa

1. U meniju **Oglasi** odaberite **Resetujte ID oglasa** i pritisnite **OK**.
2. Odaberite **Potvrdi** za promenu ad ID ili odaberite **Otkazi** za poništavanje operacije i pritisnite **OK**.
3. Pritisnite **←** za povratak na prethodni meni.

15.3.2 Isključite personalizaciju oglasa.

1. U meniju **Oglasi** odaberite **Isključeno prilagođavanje oglasa** i pritisnite **OK**.
2. Izaberite **Potvrdi** za isključivanje ad personalizacije ili odaberite **Otkazi** za poništavanje operacije i pritisnite **OK**.
3. Pritisnite **←** za povratak na prethodni meni.

15.3.3 O Google oglasima

1. U meniju **Oglasi** odaberite **Google oglasi** i pritisnite **OK**.
⇒ Prikazaće se meni **Google oglasi**.
2. Pritisnite **←** za povratak na prethodni meni.

15.4 Podešavanja Google pomoćnika

U ovom meniju možete da upravljate podešavanjima Google pomoćnika.

1. U meniju **Privatnost** odaberite **Google pomoćnik** i pritisnite **OK**.
⇒ Prikazaće se meni **Google pomoćnik**.



2. Koristeći **▲/▼** pregledajte povezani nalog, izvršite pretraživanja, organizirajte aplikacije, aktivirajte filter sigurnog pretraživanja i pregledajte licence otvorenog koda.
3. Pritisnite **←** za povratak na prethodni meni.

15.5 Transakcije plaćanja i kupovine

Iz ovog menija možete da upravljate transakcijama kupovine vašeg Google naloga.

1. U meniju **Privatnost** odaberite **Plaćanje i kupovine** i pritisnite **OK**.
⇒ Prikazaće se meni **Plaćanje i kupovine**.

Plaćanje i kupovine

Provera autentičnosti kupovine

Upravljajte svojim nalogom i kupovinama preko aplikacije Plai prodavnica na svom mobilnom uređaju ili tako što ćete pratiti ove veze u veb pregledaču.

Načini plaćanja
g.co/ManegeWalet

Istorija narudžbina
g.co/Play/Orders

Pretplate
g.co/Play/Subscriptions

2. Odaberite opciju **Provera autentičnosti kupovine** i pritisnite **OK**.
3. Izaberite **Da, sa PIN-om**, **Da, sa lozinkom** ili **Nikad** i pritisnite **OK**.
4. Pritisnite **←** za povratak na prethodni meni.

15.6 Podešavanja aplikacije

U ovom meniju možete da upravljate dozvolama za aplikacije, posebnim pristupom aplikaciji, podešavanjima bezbednosti i ograničenja.












Za podešavanja aplikacije pogledajte odeljak Podešavanja aplikacije [► 66].

16 Daljinski upravljači i dodatni pribor






Na svoj televizor možete da povežete razne dodatke, npr. Bluetooth daljinski upravljač, kontroler igara, tastaturu ili miš. U ovom meniju možete prikazati status povezane dodatne opreme da biste izvršili podešavanja.








Pribor se isporučuje zasebno. Ne isporučuju se uz televizor. Kontaktirate svog prodavca kod koga ste kupili televizor kako biste dobili više informacija o kupovini naočara.

1. Iz menija **Početni ekran**, pritisnite .
2.  izaberite **Podešavanja** i pritisnite .
3. Koristite  da biste odabrali **Daljinski upravljači i dodatna oprema** i pritisnite 
⇒ Prikazaće se meni **Daljinski upravljači i dodatna oprema**.
4. Izaberite **Dodatak za pare** i pritisnite .
5. Pronađena dodatna oprema biće prikazana u meniju.
6. Odaberite dodatak koji želite upariti sa / i potvrdite pomoću .
7. Pritisnite  za povratak na prethodni meni ili pritisnite  za povratak na Početni meni.

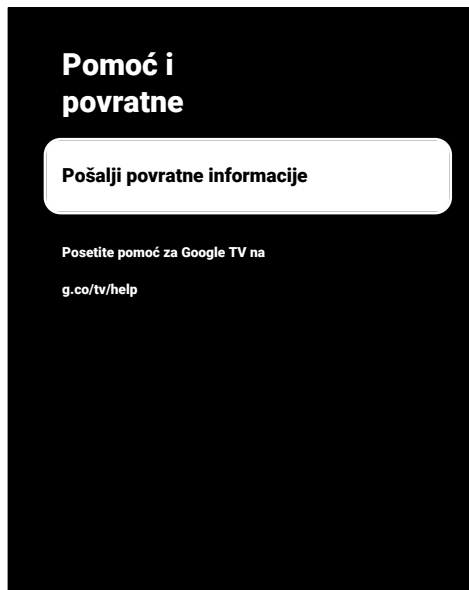17 Pomoć i povratne informacije

1. Iz menija **Početni ekran**, pritisnite .
 2. Izaberite  **Podešavanja** i pritisnite .
 3. Koristite  da biste odabrali **Pomoć i povratne informacije** i pritisnite .
- ⇒ Prikazaće se meni **Pomoć i povratne informacije**.



4. Odaberite opciju **Pošalji povratne informacije** i pritisnite .
5. Napišite poruku sa tastature na ekranu, izaberite  simbol i pritisnite .
6. Izaberite **Pošalji povratne informacije** za slanje notifikacije ili odaberite **Otkazi** za poništavanje operacije i pritisnite .

18 Korišćenje eksternog uređaja

18.1 Kontrola elektronike korisnika (CEC)

Vaš televizor ima funkciju CEC (Kontrola elektronike korisnika). Ova funkcija koristi CEC (Kontrola elektronike korisnika) protokol. CEC vam omogućava da uspostavite HDMI vezu između televizora i DVD uređaja, STB-a ili video rekordera i upravljate takvom opremom daljinskim upravljačem televizora. Ovu funkciju mora podržavati i uređaj koji povezujete. Vaš televizor podržava sledeće funkcije. Za detaljne informacije o ovoj funkciji pročitajte uputstvo za upotrebu spoljnog uređaja.

18.1.1 Uključivanje spoljnog uređaja iz stanja mirovanja

Ako eksterni uređaj (npr. DVD uređaj) uključite iz stanja pripravnosti, televizor će se takođe uključiti iz stanja pripravnosti i prebaciti na HDMI izvor na koji je povezan televizor.

U zavisnosti od karakteristika eksternog uređaja (npr. AV prijemnika), on se može uključiti, a vaš televizor može ostati u režimu pripravnosti.

18.1.2 Odabir HDMI izvora

Kada uključite eksterni uređaj (npr. DVD uređaj), televizor će se prebaciti na HDMI izvor na koji je spojen eksterni uređaj. (TV mora biti uključen).

18.1.3 Izbor jezika menija


















Kada odaberete jezik menija televizora, promeniće se i meni eksternog uređaja. (Ako eksterni uređaj to podržava).

18.1.4 Prebacivanje spoljnog uređaja u stanje mirovanja

Nakon prebacivanja televizora u stanje pripravnosti, eksterni uređaj takođe će se prebaciti u stanje pripravnosti ako je uključen.

Za detaljne informacije o ovoj funkciji pročitajte uputstvo za upotrebu spoljnog uređaja.

18.1.5 Omogućavanje kontrole HDMI CEC uređaja

1. Iz menija **Početni ekran**, pritisnite .
2. Koristite /// da biste odabrali  i pritisnite .
3. Izaberite opciju **Kanali i ulazi** option  i pritisnite.
4. Odaberite opciju **Ulazi** i pritisnite .
5. Izaberite **Kontrola HDMI-ja** i **Uključeno** pritiskom na 
 - ⇒ Prikazaće se ekran sa tekstem poruke upozorenja.
6. Izaberite **Potvrdi** za potvrdu uključivanja i/ili odaberite **Otkazi** da biste je poništili i pritisnite .
7. Izaberite **Lista CEC uređaja** i pritisnite dugme 
 - ⇒ Prikazaće se uređaji koji podržavaju funkciju CEC i koji su povezani na televizor.
8. Odaberite uređaj sa liste i pritisnite .
9. Ako želite isključiti uređaj koji podržava CEC sa televizorom, odaberite **Automatski isključi uređaj** i **Uključeno** pritiskom na .
10. Ako želite uključiti TV prijemnik kada uključite uređaj koji podržava CEC, odaberite **Automatski uključiti TV** i **Uključeno** pritiskom na .
11. Pritisnite  za povratak na prethodni meni ili pritisnite  za povratak na Početni meni.

18.2 Opcije povezivanja


Vaš televizor može reprodukovati televizijske signale visoke definicije (HDTV).

Možete povezati ulazne izvore (HDTV settop box ili High Definition DVD uređaj) na ulaz za **HDMI** (digitalni HDTV signal).

Ova opcija vam obezbeđuje gledanje digitalnih HDTV programa, čak i ako su zaštićeni od kopiranja (HDCP zaštita digitalnog sadržaja velike propusnosti).

- Na koji ulaz na televizoru povezujete eksterne uređaje zavisi od ulaza kojima je eksterni uređaj opremljen i dostupnih signala.



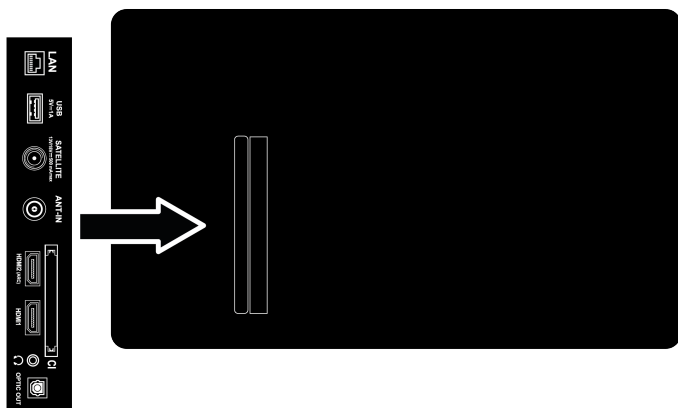

- Imajte na umu da kod mnogih eksternih uređaja rezolucija video signala mora biti prilagođena ulazima na televizoru (pogledajte uputstvo za upotrebu eksternog uređaja). Možete da saznate koje vrednosti treba da postavite pozivajući se na smernice u odeljku o opcijama priključka.
- Ne povezujte nijednu drugu opremu dok je uređaj uključen. Isključite i drugu opremu pre nego što je povežete.
- Uključite televizor u utičnicu tek nakon što ste povezali eksterni uređaj.



18.3 Spajanje spoljnog uređaja sa digitalnim audio i slikovnim signalom

- **Prikladni uređaji:** Digitalni satelitski prijemnik, konzola za igrice, BluRay uređaj, DVD uređaj/rekorder, set-top box, notebook, kompjuter.
 - **Video signal:** Digitalna slika
 - **Audio signal:** Digitalni audio (stereo, višekanalna kompresija, nekomprimovano).
 - **Pozicija kanala:** **HDMI1, HDMI2**
1. Povežite **HDMI1** i **HDMI2** priključak na televizoru i odgovarajući HDMI ulaz na eksternom uređaju pomoću standardnog HDMI kabla (digitalni video i audio signal).


18.4 Korišćenje DVD snimača, DVD plejera ili video rekordera













1. Uključite DVD snimač, DVD uređaj ili video snimač i izaberite funkciju koju želite da koristite.
2. Pritisnite  za povratak u TV režim.
3. Pritisnite  na daljinskom upravljaču odaberite izvor signala i pritisnite .
4. Izaberite **HDMI1** or **HDMI2** kao izvor i pritisnite .

18.5 Povezivanje digitalnog višekanalnog pojačala / AV prijemnika

1. Spojite **HDMI2 (ARC)** utičnicu na TV prijemniku u odgovarajuću utičnicu na ARC kompatibilnom digitalnom višekanalnom pojačalu/AV prijemniku pomoću standardnog HDMI kabla ili spojite **Optic Out** utičnicu na televizoru u odgovarajuću utičnicu na AV prijemniku pomoću standardnog optičkog digitalnog kabla.

Važno:

- Ne koristite HDMI kabl duži od 5 m za HDMI ARC priključak.
2. Pritisnite .

3. Koristite /// da biste odabrali  Podešavanja i pritisnite .
4. Odaberite opciju **Ekran** i **zvuk** i pritisnite .
5. Odaberite opciju **Zvuk** i pritisnite .
6. Izaberite **Audio izlaz** i pritisnite .
7. Odaberite opciju **Digitalni izlaz** i pritisnite .
8. Odaberite digitalni audio izlaz kao **Automatski, Direct Switch, PCM, Dolby Digital Plus** or **Dolby Digital** i pritisnite .
9. Pritisnite  za povratak na prethodni meni ili pritisnite  za povratak na Početni meni.

18.6 Zajednički interfejs


18.6.1 Što je zajednički interfejs?

- Zajedničko interfejs (CI) je interfejs koje se koristi u DVB prijemnicima.
- Kanali za kodiranje mogu se pregledati samo pomoću CA modula pogodnog za sistem kodiranja i odgovarajuće pametne kartice.
- Vaš televizor je opremljen priključkom za zajednički interfejs u koji se mogu umetnuti CA moduli različitih dobavljača.
- Možete da umetnete pametnu karticu dobavljača u CA modul kako biste omogućili kodirane kanale koje želite da vidite.
- Vaš TV podržava CI+1.4.

18.6.2 Umetanje CA modula

Važno:



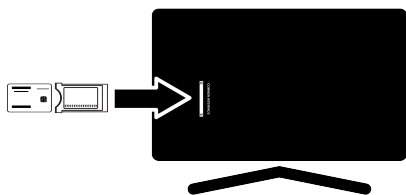

- Isključite aparat pre nego što umetnete CA modul u mesto za COMMON INTERFACE.
1. Umetnite pametnu karticu u CA modul.
 2. Umetnite CA modul sa pametnom karticom u mesto za COMMON INTERFACE na televiziji.





Napomene:

- Kako biste videli koji je CA modul prisutan u zajedničkom utoru, idite na podmeni CA.
- Kada prvi put umetnete CA modul u CI utor na televizoru, sačekajte nekoliko trenutaka dok televizor ne registruje CA modul.

18.6.3 Kontrola pristupa za CA modul i pametne kartice

1. Pritisnite  a zatim .
 2. Koristite  da biste odabrali CI i pritisnite .
- ⇒ Prikazaće se meni za Informacije o CA.

Napomene:

- Ovaj meni daje uputstva za rad i - nakon što unesete svoj PIN kod - pristup kanalima dobavljača PAY-TV.
 - Ostala podešavanja opisana su u priručnicima za CA modul i pametnu karticu.
 - CA modul nije podržan u nekim zemljama i regionima. Konsultujte svog ovlašćenog prodavca.
3. Pritisnite  za povratak na prethodni meni ili pritisnite  za povratak na Početni meni.

19 Podešavanje mreže

Potrebna vam je žična ili bežična internet veza da biste koristili funkcije Google TV-a.


- Možete uspostaviti žičnu ili bežičnu vezu između televizora i lokalne mreže.
- Ako želite da koristite žičnu vezu sa mrežom, počnite sa sledećim uputstvima:
- Ako koristite bežičnu vezu sa mrežom, sledite uputstva u odeljku "Bežična mrežna veza".

Napomena:

- Sledeći odeljak opisuje povezivanje sa kućnom mrežom ako to niste uradili tokom "**Početno podešavanje**".

19.1 Žična mrežna veza

Povežite izlaz spoljnog modema na **LAN** utičnicu s Cat 5 kablom.

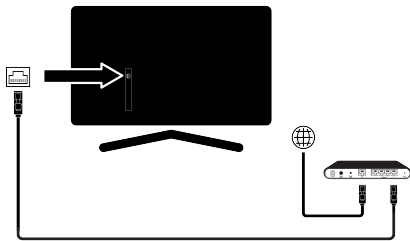

Napomena:

- Priključni kablovi nisu isporučeni.

19.2 Podešavanja žične mreže

Postoje dva načina podešavanja žične mreže.

1. **Automatsko povezivanje** :svi podaci u vezi sa podešavanjem veze (**IP adresa, Netmask, Gateway i DNS**) se automatski dobijaju od modema.
2. **Ručno povezivanje** : svi podaci u vezi sa podešavanjem veze (**IP adresa, Netmask, Gateway i DNS**) moraju biti ručno konfigurisani.

19.2.1 Automatsko povezivanje















Većina kućnih mreža su Dinamičke mreže. Ako imate dinamičku mrežu, morate da koristite DSL modem koji podržava DHCP. Modemi i IP razdelnici koji podržavaju DHCP prijem **IP adresa, Netmask, Gateway i DNS** vrednosti potrebne za pristup internetu, tako da se vaš televizor automatski povezuje na mrežu.

Napomena:

- Ako nemate dinamičku mrežu, sledite uputstva u odeljku ručnog povezivanja.

19.2.2 Manuelno povezivanje

Određenim mrežama je potrebna statička IP adresa. Ako vaša mreža zahtijeva statičku IP adresu, vrednosti **IP adresa, Netmask, Gateway i DNS** morate uneti ručno. Možete usvojiti vrednosti **IP adresa, Netmask, Gateway i DNS** od vašeg davaoca internet usluga (ISP).


1. Iz menija **Početni ekran**, pritisnite .
2.  izaberite **Podešavanja** i pritisnite .
3. Odaberite opciju **Mreža i internet** i pritisnite .
4. Izaberite **Podešavanja za IP** i pritisnite .
5. Izaberite **Statička** i pritisnite .
6. Uđite u **IP adresa** i odaberite dugme  sa ekranske tastature i pritisnite .
7. Uđite u **Gateway** i odaberite dugme  sa ekranske tastature i pritisnite .
8. Uđite u **Dužina prefiksa mreže**: i odaberite dugme  sa ekranske tastature i pritisnite .
9. Ako je primenljivo, unesite vrednost **DNS1** i odaberite  dugme sa ekranske tastature i pritisnite .

10. Ako je primenljivo, unesite vrednost **DNS2** i odaberite → dugme sa ekranske tastature i pritisnite **OK**.

11. Prikazaće se poruka **Sačuvano je**.

12. Pritisnite ⬅ za povratak na prethodni meni ili pritisnite ⬆ za povratak na Početni meni.

19.3 Bežična mrežna veza

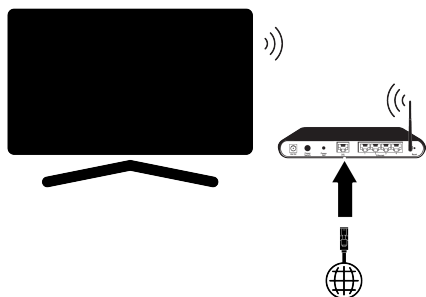

- Vaš TV prijemnik opremljen je ugrađenim bežičnim Wi-Fi adapterom za povezivanje na bežičnu mrežu.
- Bežični LAN adapter podržava komunikacione protokole IEEE 802.11B/G i N. Preporučujemo vam da koristite protokol IEEE 802.11N da biste postigli najbolje performanse u reprodukciji HD video snimka putem bežične veze.
- Ako koristite modem koji podržava IEEE 802.11B / G, performanse reprodukcije video snimak mogu biti loše u poređenju sa modemom koji podržava IEEE 802.11N jer je brzina prenosa podataka IEEE 802.11B / G protokola niža.
- Preporučuje se isključivanje opreme koja se ne koristi u kućnoj mreži kako bi se izbegao nepotreban mrežni saobraćaj.
- Postavljanje modema ili deljenika bežične mreže na povišenu lokaciju povećaće snagu prijema bežične veze.
- Jačina prijema bežične veze može se razlikovati u zavisnosti od vrste modema i udaljenosti između modema i televizora.

19.4 Podešavanja bežične mreže

Pостоje dva načina podešavanja žičane mreže.

1. **Automatsko povezivanje** : svi podaci u vezi sa podešavanjima veze (**IP adresa**, **Netmask**, **Gateway** and **DNS**) se automatski dobijaju od modema.
2. **Ručno povezivanje** : svi podaci u vezi sa podešavanjem veze (**IP adresa**, **Netmask**, **Gateway** i **DNS**) moraju biti ručno konfigurisani.

19.4.1 Tehnički zahtevi



Većina kućnih mreža su Dinamičke mreže. Ako imate dinamičku mrežu, morate da koristite DSL modem koji podržava DHCP. Modemi i IP razdelnici koji podržavaju DHCP prijem **IP adresa**, **Netmask**, **Gateway** i **DNS** vrednosti potrebne za pristup internetu, tako da se vaš televizor automatski povezuje na mrežu.

19.4.2 Automatsko povezivanje unosom mrežne lozinke

1. Iz menija **Početni ekran**, pritisnite **Ⓜ**.
 2. ⚙ izaberite **Podešavanja** i pritisnite **OK**.
 3. Odaberite opciju **Mreža i internet** i pritisnite **OK**.
 4. Odaberite mrežu na koju se želite povezati i u **Dostupne mreže** odaberite mrežu na koju se želite povezati sa ▲/▼ i pritisnite **OK**.
- ⇒ Prikazaće se ekran lozinke za bežičnu vezu.










Napomena:

- Ako vaša mreža nije prikazana među dostupnim mrežama, odaberite **Prikaži sve** i pritisnite **OK**.

5. Koristite ◀/▶/▲/▼ za unos lozinke sa ekranske tastature odaberite → dugme i pritisnite .
- ⇒ Prikazuje se poruka o uspostavljanju veze i uspostavlja se modemska veza.
6. Pritisnite ⬅ za povratak na prethodni meni ili pritisnite  za povratak na Početni meni.






19.4.3 Spajanje na skrivenu bežičnu mrežu

Možete se spojiti na mrežu sa skrivenim SSID-om.









1. Pritisnite dugme  na početnom ekranu.
2.  izaberite Podešavanja i pritisnite .
3. Odaberite opciju **Mreža i internet** i pritisnite .
4. Izaberite **Dodaj novu mrežu** i pritisnite .
 - ⇒ Prikazaće se meni za unos SSID-a.
5. Koristite ◀/▶/▲/▼ za unos SSID-a sa ekranske tastature odaberite dugme → i pritisnite .
 - ⇒ Prikazaće se meni za izbor vrste lozinke.
6. Izaberite **Ništa, WEP, WPA/WPA2 Personal** ili **WPA3-Personal** kao vrstu lozinku i pritisnite .
 - ⇒ Prikazaće se meni za unos lozinke.
7. Koristite ◀/▶/▲/▼ za unos lozinke sa ekranske tastature odaberite → dugme i pritisnite .
 - ⇒ Prikazuje se poruka o uspostavljanju veze i uspostavlja se modemska veza.
8. Pritisnite ⬅ za povratak na prethodni meni ili pritisnite  za povratak na Početni meni.

19.4.4 Ručno povezivanje unosom mrežne lozinke

Određenim mrežama je potrebna statička IP adresa. Ako vaša mreža zahtijeva statičku IP adresu, vrednosti **IP adresa**, **Netmask**, **Gateway** i **DNS** morate uneti ručno. Možete usvojiti vrednosti **IP adresa**, **Netmask**, **Gateway** i **DNS** od vašeg davaoca internet usluga (ISP).

1. Iz menija **Početni ekran**, pritisnite .
2.  izaberite Podešavanja i pritisnite .
3. Odaberite opciju **Mreža i internet** i pritisnite .
4. Odaberite mrežu na koju se želite povezati i u **Dostupne mreže** odaberite mrežu na koju se želite povezati sa ▲/▼ i pritisnite .
 - ⇒ Prikazaće se ekran lozinke za bežičnu vezu.

Napomena:

- Ako vaša mreža nije prikazana među dostupnim mrežama, odaberite **Prikaži sve** i potvrdite pomoću .
5. Koristite ◀/▶/▲/▼ za unos lozinke sa ekranske tastature odaberite → dugme i pritisnite .
 - ⇒ Prikazuje se poruka o uspostavljanju veze i uspostavlja se modemska veza.
 6. Odaberite mrežu na koju ste spojeni i pritisnite .
 7. Izaberite **Podešavanja za IP** i pritisnite .
 8. Izaberite **Statička** i pritisnite .
 9. Uđite u **IP adresa** i odaberite dugme → sa ekranske tastature i pritisnite .
 10. Uđite u **Gateway** i odaberite dugme → sa ekranske tastature i pritisnite .
 11. Uđite u **Dužina prefiksa mreže**: i odaberite dugme → sa ekranske tastature i pritisnite .

12. Ako je primenljivo, unesite vrednost **DNS1** i odaberite **→** i dugme sa ekranske tastature i pritisnite **OK**.
13. Ako je primenljivo, unesite vrednost **DNS2** i odaberite **→** i dugme sa ekranske tastature i pritisnite **OK**.
- ⇒ Prikazaće se poruka **Sačuvano je**.
14. Pritisnite **←** za povratak na prethodni meni ili pritisnite **⬆** za povratak na Početni meni.

19.4.5 Podešavanja proksija

1. Iz menija **Početni ekran**, pritisnite **⚙**.
 2. **⚙** izaberite **Podešavanja** i pritisnite **OK**.
 3. Odaberite opciju **Mreža i internet** i pritisnite **OK**.
 4. Izaberite **Podešavanja proksija** i pritisnite **OK**.
 5. Koristite **▼** da biste odabrali **Uputstvo** i pritisnite **OK**.
 6. Koristite **◀/▶/▲/▼** da unesete ime glavnog računara proksija sa tastature na ekranu, odaberite **→** i pritisnite **OK**.
 7. Koristite **◀/▶/▲/▼** da unesete tačku glavnog računara proksija sa tastature na ekranu, odaberite dugme **→** i pritisnite **OK**.
 8. Koristite **◀/▶/▲/▼** za unos izuzetih imena domena, ako ih ima, sa tastature na ekranu, izaberite **→** i pritisnite **OK**.
- ⇒ Prikazaće se poruka **Sačuvano je**.
9. Pritisnite **←** za povratak na prethodni meni ili pritisnite **⬆** za povratak na Početni meni.

20 Detaljna podešavanja kanala

20.1 Automatsko traženje digitalnih televizijskih kanala sa jednom satelitskom vezom

Dodaju se novi satelitski kanali ili se satelitski podaci često menjaju. Zbog toga vam preporučujemo da pokrenete funkciju automatskog skeniranja s vremena na vreme.

Svi transponderi se skeniraju u potrazi za novim kanalima.



Ako postoji direktna kablovska veza između vaše satelitske antene i TV-a, ako ne postoji zajednička centrala za satelitsku antenu, potrebno je da potražite jedan kabl.

1. Pritisnite za povratak u TV režim.
2. Pritisnite , izaberite **Izvor** i pritisnite .
3. Izaberite **Satelit** i pritisnite .
4. Pritisnite , izaberite **Podešavanja** i pritisnite .
5. Odaberite opciju **Kanali i ulazi** i pritisnite .
6. Odaberite opciju **Kanali** i pritisnite .
⇒ Prikazaće se meni Kanal.
7. Izaberite **Satelit** i pritisnite .
8. Odaberite opciju **Režim instaliranja kanala** i pritisnite .
9. Odaberite **Uređaj za pozicioniranje se okreće radi lociranja satelita. Sačekajte trenutak.** ako koristite operatera i pritisnite **Željeni satelit**, i pritisnite .

Napomena:

- Podešavanje je opisano kao **Uređaj za pozicioniranje se okreće radi lociranja satelita. Sačekajte trenutak.**

10. Pritisnite za povratak na prethodni meni.

11. Odaberite opciju **Automatsko skeniranje kanala** i pritisnite .

⇒ Prikazaće se meni Automatsko skeniranje kanala.

12. Odaberite opciju **Tip antene** i pritisnite .

Automatsko skeniranje kanala

Dalje

Tip antene

13. Odaberite opciju **Jedna** i pritisnite .

Automatsko skeniranje kanala

Jedna

Snop impulsa


DiSEqC 1.0

DiSEqC 1.1

DiSEqC 1.2

Jedan kabl I

14. Izaberite **Aktuelni Satelit** i pritisnite .

15. Izaberite **Izbor satelita** koristite  i ▲/▼ za odabir satelita koji želite koristiti za pretraživanje.


16. Izaberite **Režim skeniranja** i koristite ◀/▶ da biste izabrali **Mreža** ili **Pun**.

17. Odaberite **Tip skeniranja**.

- ⇒ Izaberite **Samo besplatni kanali** samo za nešifrirane kanale
- ⇒ Izaberite **Samo šifrovani kanali** samo za kodirane kanale
- ⇒ Izaberite **Sve** za sve satelitske kanale.

18. Odaberite **Tip čuvanja**.

- ⇒ Izaberite **Samo digitalni kanali** samo za TV kanale
- ⇒ Izaberite **Samo radio kanali** samo za radio kanale
- ⇒ Izaberite **Sve** za skeniranje obe opcije.




19. Pritisnite  za povratak na prethodni meni.

20. Odaberite opciju **Dalje** i pritisnite .

- ⇒ Prikazaće se meni **Automatsko skeniranje** i započeće pretraga TV kanala.
- ⇒ Skeniranje može trajati nekoliko minuta, u zavisnosti od broja primljenih televizijskih stanica.

Napomena:

- Ako neke od frekvencija nisu sačuvane u potpunosti zbog promena satelitskih parametara koje je emiter izvršio, preporučuje se da postavite **Režim skeniranja** kao **Mreža**.







21. Pritisnite  za povratak na prethodni meni, pritisnite  da se vratite na TV prenos ili pritisnite  za povratak u glavni meni.

20.2 Ručno traženje digitalnih televizijskih kanala sa jednom satelitskom vezom

Ako se pomoću automatskog skeniranja ne može pronaći određeni kanal, manuelno skenirajte pomoću funkcije manualnog skeniranja. Morate pravilno uneti sve parametre kanala. Trenutne informacije o transponderu možete dobiti na stranici Teleteksta, časopisima o satelitskoj televiziji ili Internetu.



Ako postoji direktna kablovska veza između vaše satelitske antene i TV-a, ako ne postoji zajednička centrala za satelitsku antenu, potrebno je da potražite jedan kabl.

1. Pritisnite  za povratak u TV režim.
2. Pritisnite , izaberite **Izvor** i pritisnite .
3. Odaberite opciju **Satelit** i pritisnite .
4. Pritisnite , izaberite **Podešavanja** i pritisnite .

5. Odaberite opciju **Kanali i ulazi** i pritisnite **OK**.
6. Odaberite opciju **Kanali** i pritisnite **OK**.
⇒ Prikazaće se meni Kanal.
7. Odaberite opciju **Satelit** i pritisnite **OK**.
8. Odaberite opciju **Režim instaliranja kanala** i pritisnite **OK**.
9. Odaberite **Uređaj za pozicioniranje se okreće radi lociranja satelita. Sačekajte trenutak.**, ili odaberite **Željeni satelit** ako koristite operatera i pritisnite **OK**.

10. Pritisnite **←** za povratak na prethodni meni.

11. Odaberite opciju **Ručno fino podešavanje satelita** i pritisnite **OK**.


12. Odaberite opciju **Aktuelni Satelit** i pritisnite **OK**.

⇒ Prikazaće se meni **Ručno fino podešavanje satelita**.



13. Odaberite opciju **Transponder** i pritisnite **OK**.

⇒ Prikazaće se meni Prenosnik podataka satelita.

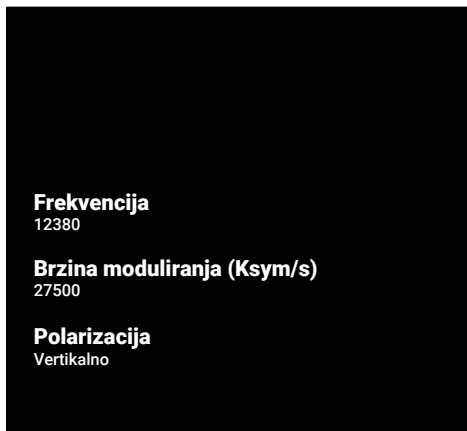

14. Pritisnite **▲/▼** za odabir traženih stavki i pritisnite **OK** da biste potvrdili.

⇒ **Frekvencija** – Unesite frekvenciju kanala sa 5 cifri pomoću **1...0**.

⇒ **Brzina simbola** – Unesite simboličku brzinu kanala u 5 cifri pomoću **1...0**.

⇒ **Polarizacija** – Odaberite polarizaciju kanala kao **Vertikalno, Horizontalno, Levo** ili **Desno**.

15. Pritisnite **←** za povratak na prethodni meni.

16. Odaberite opciju **Dalje** i pritisnite **OK**.

⇒ Prikazaće se meni **Automatsko skeniranje** i započeće pretraga TV kanala.
















⇒ Skeniranje može trajati nekoliko minuta, u zavisnosti od broja primljenih televizijskih stanica.

17. Pritisnite **←** za povratak na prethodni meni, pritisnite **⏪** da se vratite na TV prenos ili pritisnite **⏩** za povratak u glavni meni.

20.3 Podešavanja antene za digitalne satelitske kanale i automatsko traženje kanala pomoću DiSEqC 1.0/1.1



LNB podešavanja opisana u sledećem odeljku zahtevaju značajnu stručnost u oblasti satelitskih sistema. Obratite se stručnjaku iz ove oblasti.

1. Pritisnite  za povratak u TV režim.
2. Pritisnite , izaberite **Izvor** i pritisnite .
3. Izaberite **Satelit** i pritisnite .
4. Pritisnite , izaberite **Podešavanja** i pritisnite .
5. Odaberite opciju **Kanali i ulazi** i pritisnite .
6. Odaberite opciju **Kanali** i pritisnite 
⇒ Prikazaće se meni Kanal.
7. Izaberite **Satelit** i pritisnite .
8. Odaberite opciju **Režim instaliranja kanala** i pritisnite .
9. Odaberite **Uređaj za pozicioniranje se okreće radi lociranja satelita. Sačekajte trenutak.** ako koristite operatera i pritisnite **Željeni satelit**, i pritisnite .
10. Pritisnite  za povratak na prethodni meni.
11. Odaberite opciju **Kanali** i pritisnite .
12. Odaberite opciju **Automatsko skeniranje kanala** i pritisnite 
⇒ **Automatsko skeniranje kanala** meni će se prikazati.
13. Odaberite opciju **Tip antene** i pritisnite .

Automatsko skeniranje kanala

Dalje

Tip antene

14. Odaberite prema trenutnoj vrsti antene **DiSEqC 1.0** ili **DiSEqC 1.1** i pritisnite .

Automatsko skeniranje kanala

Jedna

Snop impulsa

DiSEqC 1.0

DiSEqC 1.1

DiSEqC 1.2

Jedan kabl I

⇒ **DiSEqC 1.0:** Korišćenjem satelita ili prekidača, emitovanje se može primati sa najviše četiri različita satelita u isto vreme.

⇒ **DiSEqC 1.1:** Korišćenjem satelita ili prekidača, emitovanje se može primati sa najviše šesnaest različitih satelita u isto vreme.

15. U zavisnosti od vašeg izbora **DiSEqC 1.0** ili **DiSEqC 1.1** 4 ili 16 satelita prikazaće se u meniju.

Napomena:

- Primer podešavanja objašnjen je sa 4 satelita prema **DiSEqC 1.0**.

16. Odaberite satelit u meniju **Automatsko skeniranje kanala** i pritisnite **OK**.

17. Odaberite potrebne opcije pomoću **▲/▼**

⇒ **Status satelita:** Odaberite **Uključeno**.

⇒ **Izbor satelita:** Pritisnite **OK**, izaberite satelit koji želite da pretražujete i pritisnite **OK**.

⇒ **Režim skeniranja:** Izaberite **Pun** ili **Mreža**.

⇒ **Tip skeniranja:** Izaberite samo za nešifrovane kanale **Samo besplatni kanali**, samo šifrovane kanale **Samo šifrovani kanali** ili za sve satelitske kanale **Sve**.

⇒ **Tip čuvanja kanala:** Odaberite samo za TV kanale **Samo digitalni kanali**, za radio kanale samo **Samo radio kanali** ili za sve kanale **Sve**.

18. Izaberite **Konfiguracije LNB-a** i pritisnite **OK**.

19. Odaberite potrebne opcije pomoću **▲/▼**

⇒ **LNB napajanje:** Pritisnite **OK** i izaberite napajanje LNB **Uključeno** a zatim pritisnite **OK**.

⇒ **LNB frekvencija:** Pritisnite **OK** i izaberite LNB frekvenciju koja se koristi u satelitskom sistemu i ponovo pritisnite **OK**.

20. **DiSEqC port:** Pritisnite **OK**.

⇒ **DiSEqC port** meni će se prikazati.

Onemogućiti

DiSEqC A

DiSEqC B


DiSEqC C

DiSEqC D

- ⇒ Za odabir satelita koji odgovara relevantnim DiSEqC položajima u satelitskom sistemu, odaberite **DiSEqC A**, **DiSEqC B**, **DiSEqC C** ili **DiSEqC D**.


Napomena:

- Ako se odabere **Tip antene, DiSEqC 1.1** odaberite između **Uncommit 1** i **Uncommit 16**.




21. Vratite se na meni **Automatsko skeniranje kanala** pritiskom na  dvaput.

Napomena:

- Izvršite podešavanja opisana u koracima od **16** do **20** za ostala tri satelita koja želite da skenirate.

22. Nakon dovršetka pojedinačnih podešavanja za sva četiri satelita, iz menija **Automatsko skeniranje kanala** menu **Dalje** i pritisnite .




- ⇒ Prikazaće se meni **Automatsko skeniranje** i zapoće pretraga TV kanala.
- ⇒ Skeniranje može trajati nekoliko minuta, u zavisnosti od broja primljenih televizijskih stanica.

23. Pritisnite  za povratak na prethodni meni, pritisnite  da se vratite na TV prenos ili pritisnite  za povratak u glavni meni.

20.4 Podešavanja antene za digitalne satelitske kanale i automatsko traženje kanala pomoću sistema jednokanalnog rutera (SCR)



Vaš TV podržava SCR sistem (jednokanalni ruter). SCR (jednokanalni ruter - EN 50494). LNB podešavanja opisana u sledećem odeljku zahtevaju značajnu stručnost u oblasti satelitskih sistema. Obratite se stručnjaku iz ove oblasti.

1. Pritisnite  za povratak u TV režim.
2. Pritisnite , izaberite **Izvor** i pritisnite .
3. Izaberite **Satelit** i pritisnite .
4. Pritisnite , izaberite **Podešavanja** i pritisnite .
5. Odaberite opciju **Kanali i ulazi** i pritisnite .
6. Odaberite opciju **Kanali** i pritisnite 
⇒ **Kanal** meni će se prikazati.
7. Odaberite opciju **Režim instaliranja kanala** i pritisnite .
8. Odaberite **Uređaj za pozicioniranje se okreće radi lociranja satelita. Sačekajte trenutak.** ako koristite operatera i pritisnite **Željeni satelit**, i pritisnite .
9. Odaberite opciju **Kanali** i pritisnite .
10. Odaberite opciju **Automatsko skeniranje kanala** i pritisnite 
⇒ **Automatsko skeniranje kanala** meni će se prikazati.
11. Odaberite opciju **Tip antene** i pritisnite .

Automatsko skeniranje kanala

Dalje

Tip antene

Automatsko skeniranje kanala

Jedna

Snop impulsa

DiSEqC 1.0

DiSEqC 1.1

DiSEqC 1.2

Jedan kabl I

12. Odaberite prema vrsti Multiswitch-a jednokablovskog rutera na vašem antenskom sistemu **Jedan kabl I** ili **Jedan kabl II** i pritisnite **OK**.

- ⇒ **Jedan kabl I:** Korišćenjem rutera sa jednim kanalom, maksimalno 8 različitih uređaja može da se emituje pomoću istog kabla.
- ⇒ **Jedan kabl II:** Korišćenjem rutera sa jednim kanalom, maksimalno 32 različitih uređaja može da se emituje pomoću istog kabla.

13. Zavisno od vašeg odabira **Jedan kabl I** ili **Jedan kabl II** 8 ili 32 korisnička pojasa biće prikazana u meniju **Tjuner**.

Napomena:

- Primer podešavanja je objašnjen za osam uređaja sa **Jedan kabl I**.

14. Odaberite potrebne opcije pomoću **▲/▼**.

- ⇒ **Tjuner:** Izaberite između **Korisnički pojas 1** i **Korisnički opseg 8**.
- ⇒ **Frekvencija opsega:** Izaberite frekvenciju opsega sa **▲/▼** i potvrdite sa **OK**.
- ⇒ **korisnički definisano:** Frekvenciju opsega možete podesiti sami. U polju **Frekvencija opsega** odaberite **korisnički definisano**. Opcija **korisnički**

definisano će biti prikazana u meniju **Jedan kabl I**. Unesite korisnički definisanu frekvenciju pomoću **1 ... 0**.

15. Izaberite opciju **Dalje** i pritisnite **OK**.

⇒ Prikazaće se meni **Automatsko skeniranje kanala**.

16. Odaberite prvi satelit prikazan u meniju i pritisnite **OK**.

17. Izaberite **Status satelita** kao **Uključeno**.

18. Izaberite **Izbor satelita** pomoću **OK** i odaberite satelit koji želite koristiti za pretraživanje.

19. Izaberite **Režim skeniranja** i zatim izaberite između **Sve** i **Mreža**.

20. Odaberite **Tip skeniranja**.

⇒ Izaberite **Samo besplatni kanali** samo za nešifrirane kanale

⇒ Izaberite **Samo šifrovani kanali** samo za kodirane kanale

⇒ Izaberite **Sve** za sve satelitske kanale.

21. Odaberite **Tip čuvanja**.

⇒ Izaberite **Samo digitalni kanali** samo za TV kanale

⇒ Izaberite **Samo radio kanali** samo za radio kanale

⇒ Izaberite **Sve** za skeniranje obe opcije.

22. Izaberite **Konfiguracije LNB-a** i pritisnite **OK**.

23. Odaberite opciju **Lokacija** i pritisnite **OK**.

⇒ Odaberite lokaciju koja odgovara satelitu koji želite pretražiti i pritisnite **OK**.

24. Vratite se na meni **Automatsko skeniranje kanala** pritiskom na **←** dvaput.

Napomena:

- Izvršite podešavanja opisana u koracima od **14** do **24** za svaki satelit koji želite da skenirate.

25. Izaberite opciju **Dalje** i pritisnite **OK**.

⇒ Prikazaće se meni **Automatsko skeniranje** i započeće skeniranje TV kanala.

⇒ Skeniranje može trajati nekoliko minuta, u zavisnosti od broja primljenih televizijskih stanica.

Napomene:

- Koristite instalacionu opremu koju podržava/predlaže SCR ruter.
- To može uticati na ostale korisnike / prijemnike povezane na sistem ako se tokom instalacije promene navedeni broj i frekvencija korisničkog opsega.
- Korisnički opseg i frekvencija korisničkog opsega navedeni su na korištenom SCR prekidaču; i svaki korisnik / prijemnik mora da izabere određeni opseg korisnika i frekvenciju korisničkog opsega.
- Sa satelitskim sistemom SCR, automatsko skeniranje od strane nekoliko korisnika / prijemnika istovremeno može da stvori probleme.

26. Pritisnite **←** za povratak na prethodni meni, pritisnite **📺** da se vratite na TV prenos ili pritisnite **⬆️** za povratak u glavni meni.
















20.5 Podešavanja motorizovane antene



LNB podešavanja opisana u sledećem odeljku zahtevaju značajnu stručnost u oblasti satelitskih sistema. Obratite se stručnjaku iz ove oblasti.

Vaš televizor podržava motorizovane satelitske sisteme DiSEqC 1.2. Pomoću ove funkcije možete da kontrolišete satelit na televizoru.


Podesite položaj satelitske antene za svaki satelit. Čuvanjem ovih podešavanja, antena se po potrebi može premestiti na prethodno sačuvano mesto.

1. Pritisnite  za povratak u TV režim.
2. Pritisnite , izaberite **Izvor** i pritisnite .
3. Izaberite **Satelit** i pritisnite .
4. Pritisnite , izaberite **Podešavanja** i pritisnite. .
5. Odaberite opciju **Kanali i ulazi** i pritisnite .
6. Odaberite opciju **Kanali** i pritisnite .
- ⇒ **Kanal** meni će se prikazati.
7. Izaberite **Satelit** i pritisnite .
8. Odaberite opciju **Režim instaliranja kanala** i pritisnite .
9. Odaberite **Uređaj za pozicioniranje se okreće radi lociranja satelita. Sačekajte trenutak.** ako koristite operatera i pritisnite **Željeni satelit**, i pritisnite .
10. Pritisnite  za povratak na prethodni meni.
11. Odaberite opciju **Kanali** i pritisnite .
12. Odaberite opciju **Automatsko skeniranje kanala** i pritisnite .
- ⇒ Prikazaće se ekran sa tekстом poruke upozorenja.
13. Odaberite opciju **Tip antene** i pritisnite .

Automatsko skeniranje kanala

Dalje

Tip antene

14. Izaberite **DiSEqC 1.2** i pritisnite .

Automatsko skeniranje kanala

Jedna




Snop impulsa

DiSEqC 1.0

DiSEqC 1.1

DiSEqC 1.2

Jedan kabl I

15. Odaberite opciju **Moja geografska dužina** i pritisnite . Zatim unesite svoju geografsku dužinu pomoću  ... .

16. Odaberite opciju **Moja geografska širina** i pritisnite **OK**. Zatim unesite svoju geografsku širinu pomoću **1** ... **0**.


17. Odaberite opciju **Dalje** i pritisnite **OK**.

18. Izaberite satelit koji želite da pretražujete i pritisnite **OK**.

19. Izaberite **Konfiguracije LNB-a** i pritisnite **OK**.

20. Izaberite **Podešavanja motora** i pritisnite **OK**.

⇒ **Podešavanja motora** meni će se prikazati.

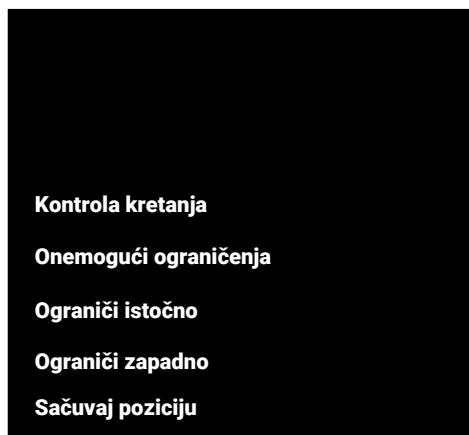

21. Izaberite **Kontrola kretanja** i pritisnite **OK**.

22. Odaberite opcije podešavanja sa **▲/▼**.

⇒ **Kontrola kretanja**: Pritisnite **OK**, odaberite između **Non-stop**, **Korak**, **Vremensko ograničenje** i **USALS**.

⇒ **Korak**: Pomera antenu u smeru zapada ili istoka za navedenu veličinu raspona.

⇒ **Veličina koraka**: Pritisnite **OK**, odaberite u koliko se koraka antena treba okretati pomoću **1** ... **0**.

⇒ **Vremensko ograničenje**: Pritisnite **OK**, odaberite period čekanja za rotaciju antene pomoću **1** ... **0**.

⇒ **USALS: Kontrola kretanja** menüsünden **USALS** seçimini yapın. Izaberite **Vremensko ograničenje** i pritisnite **OK**. Odaberite opciju za odlazak na ugao od x. x i pritisnite **OK**.

⇒ **Premesti istočno**: Podešava antenu za odabranu antenu. Za pomicanje antene na **Istok** pritisnite **OK**.

⇒ **Premesti zapadno**: Podešava antenu za odabranu antenu. Za pomicanje antene na **Zapad** pritisnite **OK**.

⇒ **Zaustavi kretanje**: Pritisnite **OK** da biste zaustavili antenu.


Napomena:



- Kada je kontrola pokreta odabrana kao **USALS**, the **Premesti istočno**, **Premesti zapadno** and **Zaustavi kretanje** nisu prikazane u meniju.

23. Za povratak na meni **Podešavanja motora** pritisnite **←**.

24. Odaberite opcije podešavanja sa ▲/▼.

- ⇒ **Onemogućiti ograničenja:** Uklanja ograničenja maksimalne rotacije antene.
- ⇒ **Ograniči istočno:** Postavlja granični položaj do kojeg se antena može maksimalno okrenuti prema istoku i omogućava anteni da se kreće unutar navedenih granica.
- ⇒ **Ograniči zapadno:** Postavlja granični položaj do kojeg se antena može maksimalno okrenuti prema zapadu i omogućava anteni da se kreće unutar navedenih granica.

25. Vratite se na meni **Automatsko skeniranje kanala** pritiskom na  dvaput.


26. Izaberite **Režim skeniranja** i koristite /  da biste izabrali **Pun** ili **Mreža**.

27. Odaberite **Tip skeniranja**.

- ⇒ Izaberite **Samo besplatni kanali** samo za nešifrirane kanale
- ⇒ Izaberite **Samo šifrovani kanali** samo za kodirane kanale
- ⇒ Izaberite **Sve** za sve satelitske kanale.

28. Odaberite **Tip čuvanja**.

- ⇒ Izaberite **Samo digitalni kanali** samo za TV kanale
- ⇒ Izaberite **Samo radio kanali** samo za radio kanale
- ⇒ Izaberite **Sve** za skeniranje obe opcije.




29. Za povratak na meni **Automatsko skeniranje kanala** pritisnite .

Napomena:

- Izvršite podešavanja opisana u koracima od **17** do **27** za svaki satelit koji želite da skenirate.














30. Odaberite opciju **Dalje** i pritisnite .

- ⇒ Prikazaće se meni **Automatsko skeniranje** i započeće pretraga TV kanala.
- ⇒ Skeniranje može trajati nekoliko minuta, u zavisnosti od broja primljenih televizijskih stanica.

31. Pritisnite  za povratak na prethodni meni, pritisnite  da se vratite na TV prenos ili pritisnite  za povratak u glavni meni.

20.6 Traženje novo dodanih digitalnih kanala sa satelitskim ažuriranjem

Pomoću funkcije satelitskog ažuriranja pronalaze se i čuvaju samo novo dodani kanali na kraju liste programa.

1. Pritisnite  za povratak u TV režim.
2. Pritisnite , izaberite **Izvor** i pritisnite .
3. Odaberite opciju **Satelit** i pritisnite .
4. Pritisnite , izaberite **Podešavanja** i pritisnite .
5. Odaberite opciju **Kanali i ulazi** i pritisnite .
6. Izaberite **Kanali** i potvrdite pomoću 
 - ⇒ Prikazaće se meni **Kanal**.
7. Odaberite opciju **Satelit** i pritisnite .
8. Odaberite opciju **Režim instaliranja kanala** i pritisnite .
9. Izaberite **Uređaj za pozicioniranje se okreće radi lociranja satelita. Sačekajte trenutak.** ili **Željeni satelit** ako koristite operatera i pritisnite .
10. Pritisnite  za povratak na prethodni meni.
11. Odaberite opciju **Ažuriranje satelita** i pritisnite .

12. Odaberite opciju **Dalje** i pritisnite **OK**.
- ⇒ Prikazaće se meni **Automatsko skeniranje** i započne pretraga TV kanala.
 - ⇒ Skeniranje može trajati nekoliko minuta, u zavisnosti od broja primljenih televizijskih stanica.

13. Pritisnite **←** za povratak na prethodni meni, pritisnite **⏮** da se vratite na TV prenos ili pritisnite **⏪** za povratak u glavni meni.

20.7 Automatsko traženje kablovski povezanih digitalnih televizijskih kanala

1. Pritisnite **⏮** za povratak u TV režim.
2. Pritisnite **⚙**, izaberite **Izvor** i pritisnite **OK**.
3. Odaberite opciju **Kablovska** i pritisnite **OK**.
4. Pritisnite **⚙**, izaberite **Podešavanja** i pritisnite **OK**.
5. Odaberite opciju **Kanali i ulazi** i pritisnite **OK**.
6. Odaberite opciju **Kanali** i pritisnite **OK**.
 - ⇒ Prikazaće se meni **Kanal**.
7. Odaberite opciju **Kablovska** i pritisnite **OK**.
8. Odaberite opciju **LCN** i pritisnite **OK**. Izaberite **Uključeno** ili **Isključeno**.
9. Pritisnite **←** za povratak na prethodni meni.


10. Izaberite **Tip skeniranja kanala** i pritisnite **OK**.
 - ⇒ Izaberite **Samo besplatni kanali** samo za nešifrirane kanale
 - ⇒ Izaberite **Samo šifrovani kanali** samo za kodirane kanale;
 - ⇒ Izaberite **Sve** za sve satelitske kanale.

11. Pritisnite **←** za povratak na prethodni meni.

12. Odaberite **Tip čuvanja kanala**.
 - ⇒ Izaberite **Samo digitalni kanali** samo za TV kanale
 - ⇒ Izaberite **Samo radio kanali** samo za radio kanale
 - ⇒ Izaberite **Sve** za skeniranje obe opcije.

13. Pritisnite **←** za povratak na prethodni meni.

14. Izaberite **Skeniranje kanala** i pritisnite **OK**.

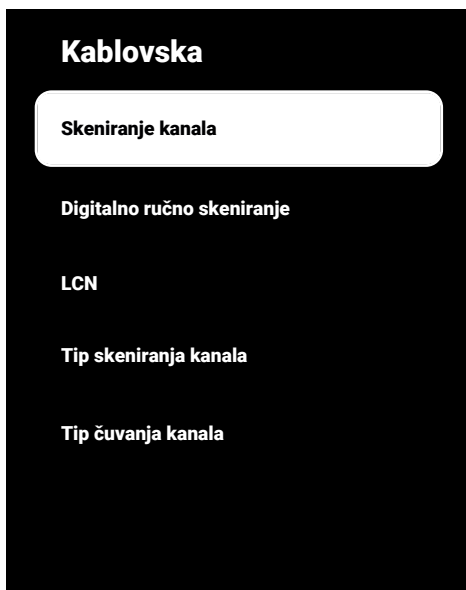

15. Izaberite **Režim skeniranja** i zatim opciju **Napredno, Brzo** ili **Pun**.

16. Izaberite **Frekvencija (KHz)** i pritisnite **OK**, a zatim unesite frekvenciju pomoću **1 ... 0**.

17. Izaberite **ID mreže** i pritisnite **OK**, a zatim unesite frekvenciju pomoću **1 ... 0**.

Napomena:

• Kada je mod skeniranja odabran kao **Pun**, **Frekvencija (KHz)** i **ID mreže** nisu prikazani u meniju.

18. Odaberite opciju **Skeniraj** i pritisnite **OK**.

19. Prikazaće se meni **Automatsko skeniranje** i započeće pretraga TV kanala.

⇒ Skeniranje može trajati nekoliko minuta, u zavisnosti od broja primljenih televizijskih stanica.

20. Pritisnite **←** za povratak na prethodni meni, pritisnite **📺** da se vratite na TV prenos ili pritisnite **🏠** za povratak u glavni meni.

20.8 Manuelna pretraga kablovskih digitalnih televizijskih kanala

1. Pritisnite **📺** za povratak u TV režim.
2. Pritisnite **⚙️**, izaberite **Izvor** i pritisnite **OK**.
3. Odaberite opciju **Kablovska** i pritisnite **OK**.
4. Pritisnite **⚙️**, izaberite **Podešavanja** i pritisnite **OK**.
5. Odaberite opciju **Kanali i ulazi** i pritisnite **OK**.
6. Odaberite opciju **Kanali** i pritisnite **OK**.
⇒ Prikazaće se meni **Kanal**.
7. Odaberite opciju **Kablovska** i pritisnite **OK**.

8. Odaberite opciju **LCN** i pritisnite **OK**.
⇒ Izaberite **Uključeno** ili **Isključeno**.

9. Pritisnite **←** za povratak na prethodni meni.

10. Odaberite **Tip skeniranja kanala**.

⇒ Izaberite **Samo besplatni kanali** samo za nešifrirane kanale

⇒ Izaberite **Samo šifrovani kanali** samo za kodirane kanale

⇒ Izaberite **Sve** za sve satelitske kanale.

11. Pritisnite **←** za povratak na prethodni meni.

12. Odaberite **Tip čuvanja kanala**.

⇒ Izaberite **Samo digitalni kanali** samo za TV kanale

⇒ Izaberite **Samo radio kanali** samo za radio kanale

⇒ Izaberite **Sve** za skeniranje obe opcije.

13. Pritisnite **←** za povratak na prethodni meni.

14. Izaberite **Digitalno ručno skeniranje** i pritisnite **OK**.

Kablovska

Skeniranje kanala

Digitalno ručno skeniranje

LCN

Tip skeniranja kanala

Tip čuvanja kanala

15. Odaberite opciju **Frekvencija** i pritisnite



⇒ Unesite frekvenciju kanala pomoću



16. Odaberite opciju **Skeniraj** i pritisnite

17. Prikazaće se meni **Automatsko skeniranje** i zapoćeće pretraga TV kanala.

⇒ Skeniranje može trajati nekoliko minuta, u zavisnosti od broja primljenih televizijskih stanica.

18. Pritisnite za povratak na prethodni meni, pritisnite da se vratite na TV prenos ili pritisnite za povratak u glavni meni.

20.9 Automatsko podešavanje digitalnih televizijskih stanica povezanih sa antenama

1. Pritisnite za povratak u TV režim.

2. Pritisnite , izaberite **Izvor** i pritisnite .

3. Odaberite opciju **Antena** i pritisnite .

4. Pritisnite , izaberite **Podešavanja** i pritisnite .

5. Odaberite opciju **Kanali i ulazi** i pritisnite .

6. Odaberite opciju **Kanali** i pritisnite .

⇒ Prikazaće se meni **Kanal**.

7. Odaberite opciju **Antena** i pritisnite .

8. Odaberite opciju **LCN** i pritisnite .

⇒ Izaberite **Uključeno** ili **Isključeno** i pritisnite .

9. Pritisnite za povratak na prethodni meni.

10. Izaberite **Tip skeniranja kanala** i

pritisnite .

⇒ Izaberite **Samo besplatni kanali** samo za nešifrirane kanale

⇒ Izaberite **Samo šifrovani kanali** samo za nešifrirane kanale

⇒ Izaberite **Sve** za sve kanale.

11. Pritisnite za povratak na prethodni meni.

12. Izaberite **Tip čuvanja kanala** i pritisnite .

⇒ Izaberite **Samo digitalni kanali** samo za TV kanale

⇒ Izaberite **Samo radio kanali** samo za radio kanale

⇒ Izaberite **Sve** za skeniranje obe opcije.

13. Pritisnite za povratak na prethodni meni.

14. Izaberite **Skeniranje kanala** i pritisnite .

Antena

Skeniranje kanala

Skeniranje ažuriranja

Digitalno ručno skeniranje




Ažuriranje kanala

LCN

Tip skeniranja kanala

Tip čuvanja kanala

15. Prikazaće se meni **Automatsko skeniranje** i započeće pretraga TV kanala.
- ⇒ Skeniranje može trajati nekoliko minuta, u zavisnosti od broja primljenih televizijskih stanica.

16. Pritisnite  za povratak na prethodni meni, pritisnite  da se vratite na TV prenos ili pritisnite  za povratak u glavni meni.

20.10 Automatsko ažuriranje digitalnih televizijskih stanica povezanih sa antenom

Pomoću funkcije skeniranja ažuriranja pronalaze se i čuvaju samo novo dodani kanali na kraju liste programa.

1. Pritisnite  za povratak u TV režim.
2. Pritisnite , izaberite **Izvor** i pritisnite .
3. Odaberite opciju **Antena** i pritisnite .
4. Pritisnite , izaberite **Podešavanja** i pritisnite .
5. Odaberite opciju **Kanali i ulazi** i pritisnite .
6. Odaberite opciju **Kanali** i pritisnite 
⇒ Prikazaće se meni **Kanal**.
7. Odaberite opciju **Antena** i pritisnite .
8. Izaberite **Skeniranje ažuriranja** i pritisnite .

Antena

Skeniranje kanala

Skeniranje ažuriranja




Digitalno ručno skeniranje

Ažuriranje kanala








LCN

Tip skeniranja kanala

Tip čuvanja kanala

9. Prikazaće se meni **Automatsko skeniranje** i započeće pretraga TV kanala.
- ⇒ Skeniranje može trajati nekoliko minuta, u zavisnosti od broja primljenih televizijskih stanica.
10. Pritisnite  za povratak na prethodni meni, pritisnite  da se vratite na TV prenos ili pritisnite  za povratak u glavni meni.

20.11 Manuelno podešavanje digitalnih televizijskih stanica povezanih sa antenom

1. Pritisnite  za povratak u TV režim.
2. Pritisnite , izaberite **Izvor** i pritisnite .
3. Odaberite opciju **Antena** i pritisnite .
4. Pritisnite , izaberite **Podešavanja** i pritisnite .
5. Odaberite opciju **Kanali i ulazi** i pritisnite .


6. Odaberite opciju **Kanali** i pritisnite **OK**.
⇒ Prikazaće se meni **Kanal**.
7. Odaberite opciju **Antena** i pritisnite **OK**.
8. Odaberite opciju **Digitalno ručno skeniranje** i pritisnite **OK**.
⇒ Prikazaće se meni **Digitalno ručno skeniranje**.






9. Iz opcije **RF kanal**, izaberite frekvenciju kojom želite da skenirate sa **◀/▶**.
10. Da biste započeli manuelno skeniranje, pritisnite **OK**.
⇒ Skeniranje započinje i u meniju se prikazuje broj pronađenih digitalnih kanala.
⇒ Skeniranje može trajati nekoliko minuta, u zavisnosti od broja primljenih televizijskih stanica.
11. Pritisnite **←** za povratak na prethodni meni, pritisnite **📺** da se vratite na TV prenos ili pritisnite **🏠** za povratak u glavni meni.



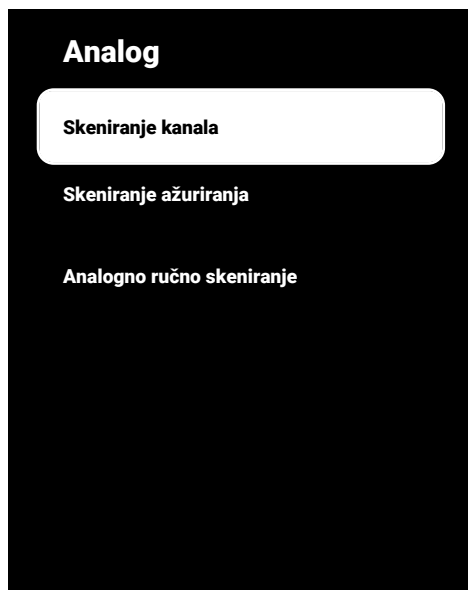

20.12 Automatsko podešavanje analognih televizijskih stanica povezanih sa antenama

1. Pritisnite **📺** za povratak u TV režim.
2. Pritisnite **⚙️**, izaberite **Izvor** i pritisnite **OK**.
3. Izaberite **ATV** i pritisnite **OK**.
4. Pritisnite **⚙️**, izaberite **Podešavanja** i pritisnite **OK**.
5. Odaberite opciju **Kanali i ulazi** i pritisnite **OK**.
6. Odaberite opciju **Kanali** i pritisnite **OK**.
7. Odaberite opciju **Analog** i pritisnite **OK**.
8. Izaberite **Skeniranje kanala** i pritisnite **OK**.



9. Skeniranje započinje i u meniju se prikazuje broj pronađenih analognih kanala.
 - ⇒ Skeniranje može trajati nekoliko minuta, u zavisnosti od broja primljenih televizijskih stanica.
10. Pritisnite  za povratak na prethodni meni, pritisnite  da se vratite na TV prenos ili pritisnite  za povratak u glavni meni.

20.13 Automatsko ažuriranje analognih televizijskih stanica povezanih sa antenom




1. Pritisnite  za povratak u TV režim.
2. Pritisnite , izaberite **Izvor** i pritisnite .
3. Izaberite **ATV** i pritisnite .
4. Pritisnite , izaberite **Podešavanja** i pritisnite .
5. Odaberite opciju **Kanali i ulazi** i pritisnite .
6. Odaberite opciju **Kanali** i pritisnite .
 - ⇒ Prikazaće se meni **Kanal**.
7. Odaberite opciju **Analog** i pritisnite .
8. Izaberite **Skeniranje ažuriranja** i pritisnite .

Analog








Skeniranje kanala

Skeniranje ažuriranja

Analogno ručno skeniranje

9. Skeniranje započinje i u meniju se prikazuje broj pronađenih analognih kanala.
 - ⇒ Skeniranje može trajati nekoliko minuta, u zavisnosti od broja primljenih televizijskih stanica.
10. Pritisnite  za povratak na prethodni meni, pritisnite  da se vratite na TV prenos ili pritisnite  za povratak u glavni meni.

20.14 Manuelno podešavanje analognih televizijskih stanica povezanih sa antenom


1. Pritisnite  za povratak u TV režim.
2. Pritisnite , izaberite **Izvor** i pritisnite .
3. Izaberite **ATV** i pritisnite .
4. Pritisnite , izaberite **Podešavanja** i pritisnite .
5. Odaberite opciju **Kanali i ulazi** i pritisnite .

6. Odaberite opciju **Kanali** i pritisnite **OK**.

⇒ Prikazaće se meni **Kanal**.

7. Odaberite opciju **Analog** i pritisnite **OK**.

8. Odaberite opciju **Analogno ručno skeniranje** i pritisnite **OK**.

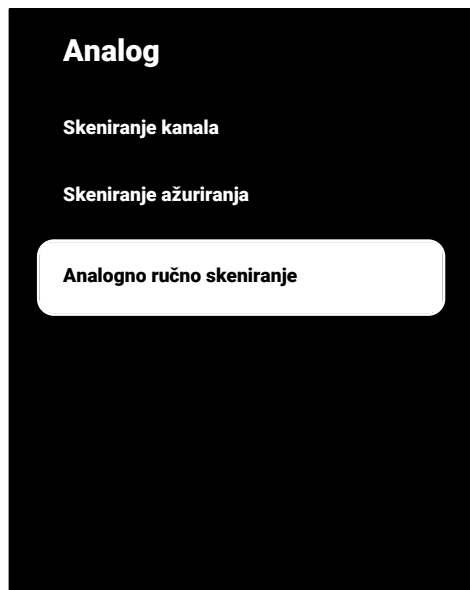

12. Pritisnite **←** za povratak na prethodni meni, pritisnite **📺** da se vratite na TV prenos ili pritisnite **⬆️** za povratak u glavni meni.

9. Odaberite opciju **Početna frekvencija (MHz)** i pritisnite **OK**. Unesite frekvenciju kojom želite da vršite skeniranje pomoću **1 ... 0**.

10. Izaberite **Skeniraj nagore** za pretraživanje prema gore od frekvencije koju ste uneli i odaberite **Skeniraj nadole** za pretraživanje prema dole i pritisnite **OK**.

11. Skeniranje započinje i u meniju se prikazuje broj pronađenih analognih kanala.

⇒ Skeniranje može trajati nekoliko minuta, u zavisnosti od broja primljenih televizijskih stanica.

21 Dodatne Informacije

Podrazumevani sateliti	15
LNB napajanje	13/18 V, 14/19 V*, maksimalno 500 mA
LNB komutacioni signal	0/22 kHz 650 mV +/- 250 mV Vpp
DiSEqC	1.0-operacija, 1.1-operacija, 1.2-operacija
Opsezi digitalnog prijema prenosa podataka	
Satelit (DVB-S)	
Ku opseg	10.700 MHz... 12.750 MHz
Modulacija	DVBS QPSK, DVBS2 QPSK, 8 PSK
IF opseg	950 MHz... 2150 MHz
Nivo signala	-25 dBm... -65 dBm
Kabl (DVB-C)	
Opšti opseg	110 MHz... 862 MHz
Modulacija	16 QAM, 32 QAM, 64 QAM, 128 QAM, 256 QAM
Brzina prenosa	4,0 Msym/s ... 7,2 Msym/s
Zemaljski (DVB-T)	
UHF/VHF pojas	Pojasna širina 7 MHz i 8 MHz
Veličina FFT	2 k, 8 k
Modulacija	16 QAM, 64 QAM, QPSK
Interval zaštite	1/4, 1/8, 1/16, 1/32
Zemaljska (DVB-T2) *	
UHF/VHF pojas	Pojasna širina 7 MHz i 8 MHz
Veličina FFT	1 k, 2 k, 8 k, 16 k, 32 k
Modulacija	16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, QPSK
Interval zaštite	1/4, 19/256, 1/8, 19/128, 1/16, 1/32, 1/128
Memorija kanala	
Satelit (DVB-S)	6000
Kabl (DVB-C)	1000
Zemaljski (DVB-T)	1000
Analogni	99
Podržani formati medija	
Slika	jpg/jpe, bmp, png
Muzika	m4a, aac
Video sadržaj	mov, xvid, mpg, mpe, vob, dat, trp, ts, avi, mp4, mkv
(*) Opciono, nije dostupno na svim proizvodima. Zadržavamo pravo na tehničke izmene i greške.	



Funkcije opisane ovde su samo u informativne svrhe. Sve funkcije nisu dostupne na svim modelima televizora.

ARC

Sa ARC (Audio povratni kanal) audio signal televizijskog programa može se reprodukovati putem HDMI kabla ili optičkog kabla sa višekanalnim pojačalom.

Bezbednost (WEP/WPA)

WEP (ožičena ekvivalentna privatnost) je standardni algoritam šifrovanja za WLAN. Kontrolise pristup mreži, kao i osiguravanje poverljivosti i integriteta podataka. Ovaj postupak se danas smatra nesigurnim. Iz tog razloga, skorije LWAN instalacije trebale bi koristiti sigurniju WPA enkripciju.

Brzina prenosa

To je količina simbola prenetih u jedinici vremena u tehnologiji digitalnog prenosa.

Dinamičko pozadinsko svetlo

S ovom opcijom uređaj optimalno prilagođava pozadinsko osvetljenje za sadržaj slike regulišući pozadinsko osvetljenje u zavisnosti od prosečne osvetljenosti slike. Ako slika ima pretežno tamna područja, prikazani nivo crne boje se poboljšava podešavanjem pozadinskog osvetljenja nadole (u ovom slučaju poboljšava se prikaz tamnih područja), a sa pretežno svetlim slikovnim materijalom pozadinsko osvetljenje je maksimalizovano kako bi se prikazale ove oblasti svetlije.

Dinamički kontrast

Ova funkcija dinamički i optimalno prilagođava kontrast odgovarajućem sadržaju slike analizirajući slike, a zatim ih menjajući u zavisnosti od promene kontrasta. Međutim, ovo povećanje kontrasta može takođe smanjiti vidljive nivoe osvetljenosti na slici.

DiSEqC

DiSEqC (Kontrola digitalne satelitske opreme) je digitalni sistem koji osigurava kontrolu motorizovanih satelitskih sistema sa više LNB-a.

DiSEqC je potreban kada je potrebno kontrolisati dve ili više satelitskih lokacija.

DiSEqC 1.0

Koristi se kada se na anteni koristi više od jednog LNB-a i/ili kada se koriste više satelitskih signala korišćenjem više antena. DiSEqC1.0 može da podrži najviše 4 LNB-a ili 4 antene.

DiSEqC 1.1

Za upotrebu u sistemima u kojima se koristi više LNB-ova ili antena (dijagonalno, kaskadno). DiSEqC1.1 može da podrži najviše 16 LNB-ova ili 16 antena.

DiSEqC 1.2

Podržava motorizovane antenske sisteme. Antenskim motorima se može ručno upravljati na televizoru.

DVB-C

DVB-C (Digitalno video emitovanje - kablovski) je vrsta DVB-a koja se koristi za prenos radio i televizijskih signala putem kabla

DVB-S/S2

DVB-S/S2 (digitalno video emitovanje - satelitski) emituje DVB signale putem satelita.

DVB-T/T2

DVB-T/T2 (digitalno video emitovanje - zemaljski) je vrsta DVB-a koja se koristi za prenos radio i televizijskih signala putem zemaljskih kanala.

Gama

Ovo podešavanje određuje koja vrednost osvetljenosti treba da se prikazuje za koju vrednost digitalnog prenosa. Većina snimaka se prenosi sa gama vrednošću 2,2 (svi Windows računari i noviji računari sa MAC operativnim sistemom funkcionišu sa

ovim; stariji MAC sistemi i prenosi bez profila boje uglavnom rade sa gama vrednošću 1,8).

HbbTV

HbbTV je interaktivni naslednik video teksta, koji ima sadržaj modernog dizajna, slike visoke rezolucije i video sekvence, kao i biblioteke medija.

Za potpunu funkcionalnost HbbTV, televizor mora biti povezan na Internet.

HD / Full HD / UHD (4K)

TV visoke definicije (HD) je opšti naziv za televizijski standard sa povećanom vertikalnom, horizontalnom i vremenskom definicijom.

Full HD je karakteristika uređaja sa HDTV-om koji mogu da emituju ili snime 1920x1080 piksela definicije.

Rezolucija za UHD (4K) je 3840 x 2160.

HDMI CEC

Ova funkcija koristi CEC (Kontrola elektronike korisnika) protokol.

CEC omogućava upravljanje spoljnim uređajima koji su povezani na HDMI utičnicu pomoću HDMI kabla putem daljinskog upravljača.

IP Adresa

IP adresa (adresa Internet protokola) koristi se za jedinstvenu identifikaciju adrese računara i drugih uređaja u IP mreži.

Najpoznatija mreža u kojoj se koriste IP adrese je Internet. Kod ove opcije se, na primer, kontakt sa internet serverima ostvaruje pomoću IP adrese. IP adresu može automatski da obezbedi ruter (automatska adresa) ili se može ručno uneti u ruter (statička adresa). Ako se unese ručno, ova adresa mora da se unese u TV prijemnik.

JPEG

JPEG je skraćenica od Joint Picture Experts Group. To je proces kompresije slikovnih podataka.

LNB

Blok sa malo buke nalazi se u središtu parabolične antene.

Na primer, On primenjuje satelitske frekvencije koje se kreću između 10,7 i 11,75 ili 11,8 i 12,75 GHz na 950 do 2150 MHz i obezbeđuje prenos koaksijalnim kablovima (i od nedavno optičkim kablovima) i prijem satelitskim prijemnicima.

MP3

Kompresovani formati datoteka za audio snimke.

Mrežni prolaz

Mrežni prolaz omogućava mrežama koje se mogu zasnivati na potpuno različitim protokolima da komuniciraju jedna s drugom. U matičnom području kombinacija rutera i DSL modema koriste se kao mrežni prolaz.

Mrežna maska

Mrežna maska, koja se ponekad naziva i maska podmreže, je bitna maska koja razdvaja IP adresu na mrežni deo i deo uređaja/hosta. Koristi se u IP mrežama za donošenje odluka o rutiranju.

NAS (network attached storage)

Skraćenica NAS se koristi za uređaje koji pružaju podatke sa čvrstog diska na mrežu.

Naziv mreže (SSID)

Naziv mreže (SSID - identifikator skupa usluga) je termin koji se koristi za identifikaciju bežične mreže zasnovane na IEEE 802.11. Svaka bežična LAN mreža ima podesivi SSID, koji jedinstveno identifikuje bežičnu mrežu. Redosled znakova naziva mreže može biti dugačak do 64 znaka. Konfigurisan je u baznoj stanici (pristupnoj tački) bežične LAN mreže i podešen na svim klijentima koji mu pristupaju.

Pozadinsko osvetljenje

Manuelno podešavanje pozadinskog osvetljenja (aktivno samo ako je dinamičko pozadinsko osvetljenje prebačeno na "Isključeno"). Ovo podešavanje takođe direktno utiče na potrošnju električne energije.

Posebna IP adresa

Privatne IP adrese pripadaju određenom opsegu IP adresa koji se ne usmeravaju na Internetu. Svako ih može koristiti za privatne mreže, poput LAN-ova. Mnoge računarske mreže zahtevaju potpunu povezanost na nivou IP-a, ali samo ograničen pristup Internetu. Ako takva računarska mreža ima opseg privatnih IP adresa, ona formira Intranet kojem se ne može pristupiti sa Interneta jer Internet ruteri ignorišu opsege privatnih adresa. Mrežni prolaz ili ruter koji se nalazi u ovoj privatnoj mreži i koji ima javnu adresu na Internetu, kao i privatnu IP adresu, čini vezu sa Internetom. Navedeno se može izvršiti pomoću proxy-ja ili pomoću NAT/PAT/maskiranja. Kako se korišćeni opseg adresa može pregledati samo u privatnoj mreži, isti opseg se može koristiti i u drugim privatnim mrežama. Jedinstvena priroda IP adrese koju zahteva Internet protokol obezbeđena je ovom ograničenom vidljivošću

Proxy server

Proxy ili proxy server je servisni program za računarske mreže koji administrira prenos podataka. To čini prenos podataka bržim, a takođe može povećati sigurnost primenom mehanizama kontrole pristupa. Prenos se vrši između računara ili programa u računarskim mrežama. Na strani servera, proxy deluje kao klijent; na klijentskoj strani deluje kao server.

Režim filma

Automatski otkriva i obrađuje igrane filmove za sve izvore kanala. To znači da u svakom trenutku dobijate optimalnu sliku. Ovo funkcioniše u modovima 480i, 576i i 1080i u TV reprodukciji i za druge kanale. Ako je "Režim filma" uključen za programe bez signala igranog filma, mogu se pojaviti manji problemi poput zamrzavanja slike, neispravni titlovi ili tanke linije na slici.

Ruter

Ruter je mrežna komponenta koja povezuje nekoliko računarskih mreža. Ruter analizira (na osnovu informacija o sloju 3) mrežne pakete protokola koji prima i prosleđuje ih u željenu odredišnu mrežu. Uobičajeni ruteri rade na sloju 3 aplikacionog sloja. Ruter ima interfejs za svaku mrežu koja je na njega povezana. Kada se podaci primaju, ruter određuje tačan put do odredišta, a samim tim i odgovarajući interfejs preko kojeg se podaci mogu prenositi. Za ovo koristi lokalno dostupnu tabelu usmeravanja koja određuje preko koje veze rutera se može doći do određene mreže.

Savršeno jasna slika

Poboljšava opštu sliku pomoću nežne plave nijanse (dajući izgled veće oštine) i povećava nivo crne boje postavljajući je u potpunosti na crnu od određenog nijanse crne boje. Ovo smanjuje vidljive vrednosti sive boje u tamnim delovima slike.

SCR (jednokanalni ruter)

Jednokablovski sistem EN 50494.

Ako je vaš antenski sistem opremljen jednim prekidačem sa jednim kablovskim sistemom, televizori koji su povezani na ovaj antenski sistem mogu da primaju televizijske programe nezavisno jedan od drugog.

Sistem naziva domena

Sistem naziva domena (DNS) jedna je od najvažnijih usluga na Internetu. Njegova glavna funkcija je pretvaranje Internet adrese u odgovarajuću IP adresu.

Smanjenje šuma blokova

Ovu funkciju možete odabrati samo sa izvorima digitalnog prijema i AV memorijskim podešavanjima. Smanjuje sve smetnje koje izazivaju artefakti (blokovi piksela) sa digitalnih programa i zbog MPEG kompresije (poput DVB-T prijemnika i nižih brzina prenosa ili DVD uređaja).

Smanjenje šuma

Smanjuje područja "snega" prikazivanjem slike malo oštrije i stvaranjem blagog zamućenja. Stoga se mora što manje koristiti na materijalu koji ima dobru sliku.

Transponder

To je skup različitih predajnika u frekvenciji.

Verzija hardvera

Hardver u ovom kontekstu znači uređaj. To uključuje sve komponente kao što su procesor, ekran itd.

Verzija firmvera

Firmver je termin koji se koristi za softver koji je ugrađen u programirani čip (mikrokontroler). Uglavnom se čuva u fleš memoriji, EPROM-u ili EEPROM-u. Firmver sadrži funkcije za upravljanje uređajem.

Wi-Fi

Bežični prenos Internet i Intranet paketa.

WMA

Ovi formati omogućavaju snimanje i reprodukciju audio datoteka koje zvuče jednako dobro kao CD zauzimaju samo deo prostora za odlaganje.

Zajednički interfejs

To je interfejs koji se koristi u DVB prijemnicima. Kanali za kodiranje mogu se pregledati samo pomoću CA modula pogodnog za sistem kodiranja i odgovarajuće pametne kartice.

Živopisne boje

Ova funkcija poboljšava kontrast boje i podešavanje kontrasta. Ovo podešavanje je uglavnom prejako za upotrebu sa normalnim slikama i trebalo bi da bude od koristi tamo gde je potrebno (malo ili isključeno) u suprotnom nijanse na slici mogu biti potisnute.

23 Rešavanje problema

Ako dolenađeni pravni lekovi ne funkcionišu, obratite se ovlašćenom serviseru/distributeru. Imajte na umu da kvarove mogu uzrokovati i spoljni uređaji poput video snimača ili satelitskih prijemnika.

Napomena:

Ovo je proizvod klase A. Tokom rada uređaj može prouzrokovati radio smetnje. U ovom slučaju korisnik će možda morati da to reši. Kontaktirajte svog specijalnog prodavca.

Ekran na poruci Nema signala.

- Kabl antene nije povezan >>> Priključite kabl antene.

Ekran na poruci Nema kanala.

- Skeniranje kanala nije obavljeno >>> Izvrši skeniranje kanala.

Loš kontrast slike

- Podešavanja slike su pogrešno podešena >>> Podesite osvetljenost, kontrast, boju i napredne postavke slike.
- Problem sa emitovanjem >> Testirajte sa drugim kanalom.

Ometanje slike i/ili zvuka.

- Smetnje uzrokovane drugim uređajima u blizini televizora >>> Promenite lokaciju uređaja.

Nijanse, refleksije i/ili zamrzavanje na slici.

- Podešavanje kanala >>> Izvršite automatsko ili ručno podešavanje kanala.
- Podešavanje antene >>> Proverite kabl antene ili sistem.

Nema boje.

- Gustina boje na minimumu >>> Povećajte podešavanje boje.
- TV standardno podešavanje (ako je opcija podešavanja dostupna) >>> Izaberite tačan standard boja.
- Problem sa emitovanjem >> Testirajte sa nekim drugim kanalom.

Ima zvuka, ali ne čuje se zvuk.

- Jačina zvuka na minimumu >>> Povećajte jačinu zvuka.

- Isključen zvuk >>> Pritisnite dugme za isključivanje zvuka ili dugme za povećanje jačine zvuka.
- Problem sa emitovanjem >> Testirajte sa nekim drugim kanalom.

Daljinski upravljač ne funkcioniše.

- Nema optičke veze >>> Usmerite daljinski upravljač ka televizoru.
- Nivo baterije daljinskog upravljača je nizak ili su baterije prazne >>> Proverite baterije, zamenite ih ako je potrebno.
- Nedefinisani radni uslovi >>> Isključite televizor pritiskom na glavni taster za napajanje (ako postoji) ili iskopčavanjem mrežnog utikača i isključite ga oko 2 minuta.

Slika je tamna u kompjuterskom (PC) režimu

- Rezolucija slike i frekvencija slike na računaru su netačne >>> Promenite podešavanje na računaru (na primer, rezolucija slike 1280 x 768, frekvencija slike 60 Hz)

Upozorenja o problemima sa povezivanjem na ekranu.

- Kabl antene nije povezan >>> Priključite kabl antene.
- Nema bežične mrežne veze >>> Proverite podešavanja mrežne veze.
- Modem možda nema internet vezu ili veza može imati problem >>> Uverite se da je vaš modem povezan na internet.

Video snimak u video aplikacijama kasne tokom reprodukcije putem bežične veze

- Niska brzina Internet veze >>> Niska brzina Internet veze je problem koji je povezan sa brzinom za koju imate pretplatu ili kvarovima u Internet infrastrukturi. Obratite se svom provajderu Internet usluga.

Video snimak u video aplikacijama kasne tokom reprodukcije putem kablovske veze.

- Niska brzina Internet veze >>> Niska brzina Internet veze je problem koji je povezan sa brzinom za koju imate pretplatu ili kvarovima u Internet infrastrukturi. Obratite se svom provajderu Internet usluga.

