


GRUNDIG

Digital Body Weight Scales

User Manual

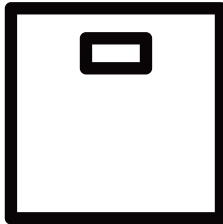

PS 4110

DE - EN - TR - ES - FR - HR - PL



01M-GMK1210-2122-05

DEUTSCH	05-15
----------------	--------------

ENGLISH	16-21
----------------	--------------

TÜRKÇE	22-31
---------------	--------------

ESPAÑOL	32-39
----------------	--------------

FRANÇAIS	40-45
-----------------	--------------

HRVATSKI	46-51
-----------------	--------------

POLSKI	52-57
---------------	--------------



SICHERHEIT UND AUFSTELLEN

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Benutzung dieses Gerätes sorgfältig durch! Beachten Sie alle Sicherheitsanweisungen, um Schäden aufgrund von unsachgemäßem Gebrauch zu vermeiden!

Bewahren Sie die Bedienungsanleitung als spätere Referenz auf. Sollten Sie dieses Gerät einem Dritten aushändigen, muss die Bedienungsanleitung ebenfalls übergeben werden.

- Das Gerät ist nur für den Hausgebrauch geeignet. Verwenden Sie das Gerät ausschließlich für das Wiegen des Körpergewichts.
- Verwenden Sie das Gerät nicht auf Teppichböden oder Vorlegern.
- Verwenden Sie das Gerät immer auf einem ebenen, harten Boden. Dadurch wird eine konstante Messung garantiert.

- Stellen Sie sich nicht mit nassen Füßen auf das Gerät oder wenn die Holzoberfläche feucht oder nass ist.
- Stellen Sie immer sicher, dass das Gerät nicht kippt, da dies eine Verletzungsgefahr darstellt.
- Verwenden Sie das Gerät nie im Freien.
- Benutzen Sie das Gerät nicht mehr, wenn eine Störung auftritt.
- Benutzen Sie das Gerät nicht mehr, wenn es heruntergefallen ist oder Risse und Beschädigungen jeglicher Art an der Oberfläche vorhanden sind.
- Legen Sie keine Gegenstände auf die Waage.
- Springen Sie niemals auf das Gerät oder vom Gerät ab.
- Wird das Gerät im Badezimmer verwendet, darf es unter keinen Umständen mit Wasser in Berührung kommen.

SICHERHEIT UND AUFSTELLEN



- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten und halten Sie das Gerät nicht unter fließendes Wasser.
- Setzen Sie das Gerät keinem direkten Sonnenlicht, keinen hohen Temperaturen und keiner konstant hohen Luftfeuchtigkeit aus.
- Bewahren Sie das Gerät für Kinder unzugänglich auf.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden

Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht durch Kinder durchgeführt werden, es sei denn, sie sind beaufsichtigt.

- Verwenden Sie das Gerät nie, wenn es sichtbar beschädigt ist.
- Unsere GRUNDIG Haushaltsgeräte erfüllen die geltenden Sicherheitsstandards. Sollte das Gerät dennoch beschädigt sein, muss die Reparatur oder der Austausch durch den Händler, ein Service-Center oder durch eine ähnlich qualifizierte und autorisierte Person erfolgen, um jegliche Gefahren zu vermeiden. Fehlerhafte und unqualifizierte Reparaturarbeiten können zu Gefahren und Risiken für den Benutzer führen.

SICHERHEIT UND AUFSTELLEN

- Demontieren Sie das Gerät unter keinen Umständen selbst. Garantieansprüche werden bei unsachgemäßer Handhabung nicht anerkannt.
- Zur Reinigung des Geräts beachten Sie bitte die Anweisungen im Kapitel „Reinigung und Pflege“. Trocknen Sie das Gerät nach der Reinigung.
- Verwenden oder platzieren Sie das Gerät niemals auf oder in der Nähe von Gasbrennern, elektrischen Kochplatten sowie heißen Öfen.
- Verwenden Sie das Gerät niemals in oder in der Nähe von brennbaren, entzündlichen Umgebungen oder Materialien.
- Setzen Sie das Gerät niemals zu hohen Lasten aus.
- Sollten Sie Probleme mit dem Gerät haben, nehmen Sie kurz die Batterien heraus und setzen Sie sie wieder ein oder tauschen die Batterien aus.
- Verwenden Sie ausschließlich qualitativ hochwertige Batterien. Minderwertige Batterien können auslaufen und zu Schäden am Gerät führen.
- Extreme Bedingungen, wie eine heiße und feuchte Umgebung oder ein unsachgemäßer Gebrauch dieses Geräts, kann ein Auslaufen der Batterien verursachen und somit zu Verletzungen von Personen führen. Sollten die Batterien auslaufen, entfernen Sie diese mit einem Tuch und entsorgen Sie die Batterien entsprechend der geltenden Gesetze.

SICHERHEIT UND AUFSTELLEN

- Vermeiden Sie den Haut- und Augenkontakt mit der Batteriesäure. Sollte Batteriesäure in Ihre Augen gelangen, spülen Sie Ihre Augen gründlich mit viel Wasser aus und suchen Sie sofort einen Arzt auf. Sollte Ihre Haut mit Batteriesäure in Kontakt kommen, waschen Sie die betroffene Stelle mit viel Wasser und Seife.
- Batterien sind sehr gefährlich, wenn sie verschluckt werden. Bewahren Sie daher die Batterien zu jeder Zeit für Kinder unzugänglich auf. Suchen Sie sofort einen Arzt auf, wenn eine Batterie verschluckt wird.
 - Die Batterien dürfen niemals aufgeladen werden oder auf eine andere Art und Weise reaktiviert werden. Die Batterien dürfen nie ins Feuer gelegt werden.
 - Wird das Gerät für einen längeren Zeitraum nicht verwendet, sollten die Batterien entfernt werden, um Schäden am Gerät aufgrund von Auslaufen zu vermeiden. Ersetzen Sie alle Batterien, wenn die Waage nicht mehr richtig funktioniert.
 - Batterien gehören nicht in den Hausmüll! Entsorgen Sie die Batterien auf eine umweltfreundliche Art und Weise sowie entsprechend der geltenden Bestimmungen.
 - Verwenden Sie niemals alte und neue Batterien gleichzeitig oder Batterien verschiedener Marken.
 - Entfernen Sie vor der Entsorgung des Geräts die Batterien.
 - Achten Sie beim Einsetzen der Batterien auf die Polarität, wie im Batteriefach angezeigt. Verursachen Sie mit den Batterien keinen Kurzschluss.

SICHERHEIT UND AUFSTELLEN

- Sobald die Messung abgeschlossen ist, schaltet sich die Waage nach 10 Sekunden automatisch ab.
- Sinkt die Batteriespannung, wird auf dem Display die Warnung „LO“ für schwache Batterien angezeigt. Setzen Sie neue Batterien ein.

Vorsicht

- Die Personenwaage PS 4110 ist ein Wellness-, kein Medizinprodukt. Somit kann auf Grundlage der Benutzung/angezeigter Ergebnisse keine medizinische Empfehlung gegeben werden.
- Ihr Gerät arbeitet mit komplexen elektronischen Algorithmen. Daher können sich externe elektromagnetische Einflüsse in der Nähe des Gerätes auf die Ergebnisse auswirken. In solchen Fällen stellen Sie zunächst die Ursachen der elektromagnetischen Störung ab, anschließend wiederholen

Sie die Messung. Bei extremen elektromagnetischen Störungen wechselt das Gerät zum eigenen Schutz in den Sicherheitsmodus. Zur Wiederherstellung des Normalbetriebes beseitigen Sie die Ursachen der Störung, nehmen die Batterien aus dem Gerät und setzen sie anschließend wieder ein.




AUF EINEN BLICK

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihrer neuen
GRUNDIG Digitalen Personenwaage PS 4110.

Bitte lesen Sie die folgenden Hinweise sorgfältig,
um sicherzustellen, dass Sie Ihr Qualitätsprodukt
von GRUNDIG viele Jahre lang benutzen kön-
nen.

Bedeutung der Symbole

Folgende Symbole werden in den verschiedenen
Abschnitten dieser Anleitung verwendet:

	Wichtige Informationen und nützliche Tipps zur Verwendung.
	WARNUNG: Warnhinweise zu gefährlichen Situationen im Hinblick auf die Sicherheit von Leib, Leben und Eigentum.
	Schutzklasse gegen Stromschläge.

Bedienelemente und Teile

Siehe Abbildung auf Seite 3.

Auf der Oberseite

- A** Bambusholz-Oberfläche
- B** LCD-Display (Flüssigkristallbildschirm)

Auf der Unterseite

- C** Sensoren mit Anti-Rutsch-Standfüßen
- D** Schalter zum Wechseln zwischen europäischen und imperialen Gewichtseinheiten (kg/lb/st)
- E** Batteriefachdeckel



RECYCELTES UND
RECYCELBARES PAPIER

Dieses Produkt wurde in umweltfreundlichen, hochmodernen Einrichtungen hergestellt.

Vorbereiten

Einsetzen/Ersetzen der Batterien

Dieses Gerät benötigt vier 1,5V Batterien (AAA / UM4 / R03). Ersetzen Sie immer alle Batterien gleichzeitig.

- 1 Öffnen Sie den Batteriefachdeckel **[E]** auf der Unterseite des Geräts, indem Sie auf den Pfeil drücken und den Batteriefachdeckel entfernen.
- 2 Falls nötig, entfernen Sie zuerst die alten Batterien und entsorgen Sie diese umweltfreundlich. Setzen Sie die vier neuen 1,5V Batterien (AAA / UM4 / R03) in das Batteriefach ein. Achten Sie auf die richtige Polarität, wie im Batteriefach angezeigt.
- 3 Schließen Sie den Deckel des Batteriefachs. Stellen Sie sicher, dass der Deckel richtig einrastet.

Hinweise

- Setzen Sie die Batterien keiner großen Wärme aus, zum Beispiel durch direktes Sonnenlicht, Heizung oder Feuer.
- Sind die Batterien schwach, erscheint die Warnung „LO“ auf dem LCD-Display **[B]**. Setzen Sie umgehend vier neue Batterien ein.
- Entfernen Sie die Batterien, wenn diese schwach sind oder wenn Sie das Gerät für einen längeren Zeitraum nicht verwenden. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die von ausgelaufenen Batterien verursacht werden.

Umwelthinweis

- Batterien, auch wenn sie keine Schwermetalle enthalten, gehören nicht in den Hausmüll. Entsorgen Sie alte Batterien auf eine umweltfreundliche Art und Weise. Informieren Sie sich über die bei Ihnen geltenden Bestimmungen.

Gewichtseinheit einstellen

Dieses Gerät kann das Gewicht in imperialen (lb: Pfund), europäischen (kg: Kilogramm) und britischen (st: Stone) Maßeinheiten anzeigen.

- 1 Stellen Sie die gewünschte Maßeinheit durch wiederholtes Drücken auf die Taste **[D]** ein.

Bedienen

- 1 Stellen Sie die Waage auf eine ebene Oberfläche.
- 2 Stellen Sie sich vorsichtig auf die Waage und stehen Sie für Ihre Gewichtsmessung still.

Hinweise

- Stellen Sie sich vorsichtig zuerst mit dem linken oder rechten Fuß auf die Waage. Achten Sie darauf, dass Sie mindestens 2 cm Abstand zu den seitlichen Rändern der Waage haben. Stellen Sie dann den anderen Fuß daneben.
- Positionieren Sie Ihr Körpergewicht in der Mitte des Geräts, bevor Sie einen Fuß von der Waage nehmen.
- Diese Waage verfügt über eine komfortable, automatische Einschaltfunktion. Das gemessene Gewicht erscheint bereits nach nur 2 - 3 Sekunden. Es ist nicht nötig, die Waage vorher anzutippen.
- Sollte sich die Waage nicht automatisch einschalten, wenn Sie auf der Bambusoberfläche stehen, können Sie die Waage durch ein leichtes einmaliges Antippen mit dem Fuß auf die Bambusoberfläche **[A]** aktivieren; auf dem LCD-Display **[B]** erscheint „0,0“.




- 3 Das LCD-Display **[B]** zeigt Ihr Körpergewicht blinkend an.
- Warten Sie, bis die Gewichtsanzeige nicht mehr blinkt.




- 4 Nach ungefähr 10 Sekunden schaltet sich die Waage automatisch aus.

Hinweise

- Das Gerät ist mit einer Eigenkalibrierung ausgestattet. Nach jedem Batteriewechsel führt das Gerät diese Eigenkalibrierung durch, dies führt zu einer Fehlmessung bei den ersten zwei Messvorgängen.
- Sind die Batterien schwach, erscheint „LO“ auf dem LCD-Display . Setzen Sie neue Batterien ein.



- Der Meßbereich der Waage reicht von 6 bis 180 kg. Wird dieser Bereich überschritten, erscheint „Err“ auf dem LCD-Display . Steigen Sie sofort von der Waage.



- Zeigt das LCD-Display eine Störung an, sollten Sie einen Reset der Waage durchführen. Entfernen Sie dafür die Batterien, warten Sie 10 Sekunden und setzen Sie die Batterien wieder ein.
- Die Waage verfügt über eine automatische Ausschaltfunktion, um die Batterien zu schonen. Die Waage wird automatisch nach 10 Sekunden abgeschaltet, sobald die Messung abgeschlossen ist.

Reinigung und Pflege

Warnung

- Achten Sie bei der Reinigung genau auf die Sicherheitshinweise.

- 1 Warten Sie, bis sich das Gerät ausschaltet.
- 2 Verwenden Sie ein feuchtes und weiches Tuch, um das Gerät außen zu reinigen.

Vorsicht

- Verwenden Sie zur Reinigung des Geräts niemals Reinigungsmittel, Alkohol, Azeton, Benzin, Lösungsmittel oder Scheuermittel, Metallgegenstände, Metallpolitur oder harte Bürsten.
- Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

Hinweis

- Trocknen Sie nach der Reinigung des Geräts alle Teile vorsichtig mit einem weichen Handtuch.

Lagerung

Sollten Sie das Gerät für einen längeren Zeitraum nicht verwenden, lagern Sie es vorsichtig.

Achten Sie darauf, dass das Gerät vollständig trocken ist.

Lagern Sie das Gerät an einem kühlen und trockenen Ort, wo es vor Feuchtigkeit und direktem Sonnenlicht geschützt ist.

Beachten Sie, dass das Gerät für Kinder unzugänglich gelagert wird.

Wird das Gerät für einen längeren Zeitraum nicht verwendet, sollten Sie die Batterien aus dem Batteriefach entnehmen.

Ihre Pflichten als Endnutzer



Dieses Produkt erfüllt die Vorgaben der EU-WEEE-Direktive (2012/19/ EU). Das Produkt wurde mit einem Klassifizierungssymbol für elektrische und elektronische Altgeräte (WEEE) gekennzeichnet.

Dieses Elektro- bzw. Elektronikgerät ist mit einer durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern gekennzeichnet. Das Gerät darf deshalb nur getrennt vom unsortierten Siedlungsabfall gesammelt und zurückgenommen werden. Es darf somit nicht in den Hausmüll gegeben werden. Das Gerät kann z.B. bei einer kommunalen Sammelstelle oder ggf. bei einem Vertrieber (siehe unten zu deren Rücknahmepflichten in Deutschland) abgegeben werden.

Das gilt auch für alle Bauteile, Unterbaugruppen und Verbrauchsmaterialien des zu entsorgenden Altgeräts.

Bevor das Altgerät entsorgt werden darf, müssen alle Altbatterien und Altakkumulatoren vom Altgerät getrennt werden, die nicht vom Altgerät umschlossen sind. Das gleiche gilt für Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können. Der Endnutzer ist zudem selbst dafür verantwortlich, personenbezogene Daten auf dem Altgerät zu löschen.

Die ordnungsgemäße Entsorgung gebrauchter Geräte trägt dazu bei, mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden.

Hinweise zum Recycling



Helfen Sie mit, alle Materialien zu recyceln, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind. Entsorgen Sie solche Materialien, insbesondere Verpackungen, nicht im Hausmüll, sondern über die bereitgestellten Recyclingbehälter oder die entsprechenden örtlichen Sammelsysteme.

Recyceln Sie zum Umwelt- und Gesundheitsschutz elektrische und elektronische Geräte.

Rücknahmepflichten der Vertreiber

Wer auf mindestens 400 m² Verkaufsfläche Elektro- und Elektronikgeräte vertreibt oder diese gewerblich an Endnutzer abgibt, ist verpflichtet, bei Abgabe eines neuen Gerätes, ein Altgerät des Endnutzers der gleichen Geräteart, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen wie das neue Gerät erfüllt, am Ort der Abgabe oder in unmittelbarer Nähe, unentgeltlich zurückzunehmen. Das gilt auch für Vertreiber von Lebensmitteln mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 m², die mehrmals im Kalenderjahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen. Solche Vertreiber müssen zudem auf Verlangen des Endnutzers Altgeräte, die in keiner äußeren Abmessung größer als 25 cm sind, (kleine Elektrogeräte) im Einzelhandelsgeschäft oder in unmittelbarer Nähe hierzu unentgeltlich zurückzunehmen; die Rücknahme darf in diesem Fall nicht an den Kauf eines Elektro- oder Elektronikgerätes verknüpft, kann aber auf drei Altgeräte pro Geräteart beschränkt werden.

Ort der Abgabe ist auch der private Haushalt, wenn das neue Elektro- oder Elektronikgerät dort hin geliefert wird; in diesem Fall ist die Abholung des Altgerätes für den Endnutzer kostenlos.

Die vorstehenden Pflichten gelten auch für den Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln, wenn die Vertreiber Lager- und Versandflächen für Elektro- und Elektronikgeräte bzw. Gesamtlager und Versandflächen für Lebensmittel beinhalten, die den oben genannten Verkaufsflächen entsprechen. Die unentgeltliche Abholung von Elektro- und Elektronikgeräten ist dann aber auf Wärmeüberträger (z.B. Kühlschrank), Bildschirme, Monitore und Geräte, die Bildschirme mit einer Oberfläche von mehr als 100 cm² enthalten und Geräte beschränkt, bei denen mindestens eine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt. Für alle übrigen Elektro- und Elektronikgeräte muss der Vertreiber geeignete Rückgabemöglichkeiten in zumutbarer Entfernung zum jeweiligen Endnutzer gewährleisten; das gilt auch für kleine Elektrogeräte (s.o.), die der Endnutzer zurückgeben möchte, ohne ein neues Gerät zu erwerben.

Einhaltung von RoHS-Vorgaben:

Das von Ihnen erworbene Produkt erfüllt die Vorgaben der EU-RoHS Richtlinie (2011/65/EU). Es enthält keine in der Richtlinie angegebenen gefährlichen und unzulässigen Materialien.

Hinweise zu Gerätebatterien

In diesem Gerät wird ein tragbarer Akkumulator verbaut. Bevor das Altgerät entsorgt werden darf, müssen alle Altbatterien und Altakkumulatoren vom Altgerät getrennt werden, die nicht vom Altgerät umschlossen sind.

Wichtiger Hinweis zur Entnahme von Altbatterien/Altakkumulatoren:

Die Sicherheit unserer Kunden steht für uns an oberster Stelle. Wir raten Ihnen daher zu Ihrer eigenen Sicherheit davon ab, das Produkt eigenhändig zu öffnen. Das Öffnen unserer Produkte sowie die Entnahme von Gerätebatterien und -akkumulatoren sollte ausschließlich von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden.

Bitte setzen Sie sich in diesem Fall mit unserem Kundendienst unter info@bg-deutschland.de in Verbindung. Wir stellen auf Anfrage gerne entsprechende Anleitungen zur Demontage für qualifiziertes Fachpersonal bereit.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.

Informationen zur Entsorgung von Akkus/Batterien



Achten Sie darauf, verbrauchte Akkus entsprechend den örtlichen Gesetzen und Richtlinien zu entsorgen. Das Symbol an Akku und Verpackung zeigt an, dass der mit dem Produkte gelieferte Akku nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf. An einigen Orten könnte dieses Symbol in Kombination mit einem chemischen Zeichen genutzt werden. Falls die Akkus mehr als 0,0005 % Quecksilber oder mehr als 0,004 % Blei enthalten, befindet sich bei Quecksilber das Hg-Symbol und bei Blei das Pb-Symbol unter dem chemischen Zeichen. Durch eine ordnungsgemäße Entsorgung von Akkus und Batterien tragen Sie zur Verhinderung möglicher Gefahren für Umwelt und menschliche Gesundheit bei, die bei unsachgemäßer Entsorgung von Akkus und Batterien auftreten können.

INFORMATIONEN

Technische Daten

Spannungsversorgung: 4 x 1,5V Batterien
(AAA / UM4 / R03)

Maximalgewicht : 180 kg / 396 lb / 28 st

Mindestgewicht : 6,0 kg / 13 lb / 1 st

Einteilung: d = 100 g

Umgebungstemperatur: 20 °C ± 15 °C

Elektroisoliationsklasse: III



Technische und optische Änderungen vorbehalten

Service und Ersatzteile

Unsere Geräte werden nach den neuesten technischen Erkenntnissen entwickelt, produziert und geprüft. Sollte trotzdem eine Störung auftreten, so bitten wir Sie, sich mit Ihrem Fachhändler bzw. mit der Verkaufsstelle in Verbindung zu setzen. Sollte dies nicht möglich sein, wenden Sie sich bitte an das GRUNDIG-Service-Center unter folgenden Kontaktdaten:

TELEFON: 0911/590 597 29

(Montag bis Freitag von 08.00 bis 18.00 Uhr)

Telefax: 0911/590 597 31

E-Mail: service@grundig.com

<http://www.grundig.com/de-de/support>

Unter den obengenannten Kontaktdaten erhalten Sie ebenfalls Auskunft über den Bezug möglicher Ersatz- und Zubehörteile.

GRUNDIG Kundenberatungszentrum

Montag bis Freitag von 8.00 bis 18.00 Uhr

Deutschland: 0911 / 59 059 730

Österreich: 0820 / 220 33 22*

*** gebührenpflichtig (0,145 €/Min. aus dem Festnetz, Mobilfunk: max. 0,20 €/Min.)**

Haben Sie Fragen?

Unser Kundenberatungszentrum steht Ihnen werktags stets von 8.00 – 18.00 Uhr zur Verfügung.

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

als Käufer eines Haushaltskleingerätes der Marke Grundig stehen Ihnen die gesetzlichen Gewährleistungsrechte (Nachbesserung und Nacherfüllung) aus dem Kaufvertrag zu. Die Gewährleistung erfolgt für die Fehlerfreiheit bei Geräteübergabe entsprechend dem jeweiligen Stand der Technik. Über die Gewährleistung hinaus räumt Ihnen der Hersteller eine Garantie ein, diese schränkt die gesetzliche Gewährleistung – die für 24 Monate ab dem Kaufdatum gilt - nicht ein. Garantiert wird die Mängelbeseitigung durch Reparatur oder Austausch nach Wahl des Herstellers.

Sollte eine Störung an Ihrem Gerät auftreten, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler bzw. den Verkäufer. Dieser wird vor Ort das Gerät prüfen und den Kundenservice durchführen. Auch soweit Ansprüche aus der Herstellergarantie bestehen, werden diese nur durch den Verkäufer abgewickelt.

Die Garantiezeit beträgt 36 Monate ab Kaufdatum.

Bedingungen:

1. Ein maschinell erstellter Original-Kaufbeleg liegt vor.
2. Das Gerät ist nur mit Original-Zubehör und Original-Ersatzteilen betrieben worden.
3. Die in der Gebrauchsanweisung erwähnten Wartungs- und Reinigungsarbeiten sind entsprechend ausgeführt worden.
4. Das Gerät wurde nicht geöffnet/zerlegt.
5. Bauteile, die einem gebrauchsbedingtem Verschleiß unterliegen, fallen nicht unter die Garantie
6. Ausgewechselte Teile werden Eigentum des Herstellers.
7. Ausgeschlossen von der Garantie sind die Mängel, die durch unsachgemäße Installation, z.B. Nichtbeachtung der VDE-Vorschriften; unsachgemäße Aufstellung, z.B. Nichtbeachtung der Einbau- oder Installationsvorschriften; äußere Einwirkung, z.B. Transportschäden, Beschädigung durch Stoß oder Schlag, Schäden durch Witterungseinflüsse, unsachgemäße Bedienung oder Beanspruchung, z.B. Nichtbeachtung der Gebrauchsanweisungen verursacht wurden.
8. Eine gewerbliche oder gleichzustellende Nutzung, z.B. in Hotels, Pensionen, Gaststätten, Arztpraxen oder Gemeinschaftsanlagen, gilt als eine nicht bestimmungsgemäße Benutzung, die die Garantie ausschließt.
9. Die Mängelbeseitigung verlängert die ursprüngliche Garantiezeit nicht.
10. Schadenersatzansprüche, auch hinsichtlich Folgeschäden, sind, soweit sie nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruhen, ausgeschlossen.
11. Der Anspruch auf Garantieleistung steht nur dem Erstkäufer zu und erlischt bei Weiterverkauf des Produktes durch den Erstkunden.
12. Die Garantie gilt für neue Produkte und nicht für Produkte, die als Gebrauchtgeräte verkauft worden sind und nicht für B-Ware.
13. Die Garantie ist nicht übertragbar.

Diese Garantiezusage ist nur gültig innerhalb der Bundesrepublik Deutschland

Garantiebedingungen - Grundig - 04/2022

01-21-02

SAFETY AND SET-UP

Please read this instruction manual thoroughly prior to using this appliance! Follow all safety instructions in order to avoid damages due to improper use!

Keep the instruction manual for future reference. Should this appliance be given to a third party, then this instruction manual must also be handed over.

- The appliance is designed for domestic use only. Do not use the appliance for anything other than its intended use, which is the measurement of body weight.
- Do not use the appliance on a carpet or rug.
- Always use the appliance on an even, hard floor. This ensures constant measurements.
- Do not use the appliance with wet feet or when the bamboo surface is damp or wet.
- Always make sure that the appliance does not tip over, as there is a risk of injury.
- Never use the appliance outdoors.
- Do not continue to use the appliance if a malfunction occurs.
- Do not continue to use the appliance, if it is dropped or if there are any cracks or chips on the surface.
- Do not place any objects on the surface.
- Never jump on or off the appliance.
- If the appliance is being used in the bathroom, it should never come into contact with water.



- Do not immerse the appliance in water or in other liquids; do not hold it under running water.
- Do not expose the appliance to direct sunlight, high temperatures or constantly high humidity.
- Keep the appliance away from children.

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Never use the appliance if it is visibly damaged.
- Our GRUNDIG Household Appliances meet applicable safety standards, thus if the appliance is damaged, it must be repaired or replaced by the dealer, a service centre or a similarly qualified and authorized person to avoid any dangers. Faulty or unqualified repair work may cause danger and risks for the user.
- Do not dismantle the appliance under any circumstances. No warranty claims are accepted for damages caused by improper handling.
- To clean the appliance, please see details in the "Cleaning and Care" section. Dry the appliance after cleaning it.
- Never operate or place this appliance on or near to hot surfaces such as gas burner, electric burner or heated oven.
- Never use the appliance in or near to the places where combustible or inflammable materials exist.
- Do not overload this appliance.
- If this appliance functions improperly, try to reset it by removing the batteries for a short time or replacing them.
- Only use high quality batteries. Low quality batteries could leak and result in damages to the appliance.

SAFETY AND SET-UP

- Extreme conditions like hot and highly humid environment or improper use of this appliance may cause the batteries to leak which may cause personal injury. If the batteries leak, remove them with a cloth and dispose of them in accordance with the applicable laws. Prevent battery acid from coming into contact with skin and eyes. If battery acid comes into contact with your eyes, flush your eyes thoroughly with plenty of water and consult a physician immediately. If battery acid comes into contact with your skin, wash the affected area with plenty of water and soap.
- Batteries are very dangerous if swallowed. Please keep the batteries and this appliance away from children at all times. If a battery is swallowed, seek medical attention immediately.
- The batteries should never be recharged or reactivated in any way, nor should they be thrown into a fire. Never allow the batteries to come in contact with water.
- If you do not plan to use the appliance for a long period of time, then remove the batteries. The appliance can get damaged if they leak.
- If your scale does not function properly, replace all batteries.
- Batteries should not be disposed of together with the household waste! Please dispose of expired batteries in an environmentally friendly way and according to the applicable legal regulations.
- Never use old and new batteries or batteries of differing brands simultaneously.
- Before disposing of the appliance, remove the batteries.
- When inserting batteries pay attention to the polarity as indicated inside the battery compartment. Do not short-circuit the batteries.
- The scale switches off automatically after 10 seconds once the measurement is complete.
- When voltage of battery is down, the "Lo" low battery warning will appear on the display. Replace the batteries with the new ones.

Caution

- The PS 4110 is a product for your well-being. It is not a medical product. No medical recommendations can be made on the basis of its use or of the results displayed.
- Your product is designed with complex algorithms. Due to these algorithms, if an external electromagnetic disturbance happens near your device, it may affect your readings. In such cases, first remove the electromagnetic disturbance reason and repeat your measurement. Under extreme electromagnetic disturbance, your device will protect itself and enter into protection mode. To turn back to normal running mode, remove and replace the battery of the product after removing the disturbance.

AT A GLANCE




Dear Customer,

Congratulations on the purchase of your new GRUNDIG Digital Body Weight Scales PS 4110.

Please read the following user notes carefully to ensure you can enjoy your quality product from GRUNDIG for many years to come.

Meanings of the symbols

Following symbols are used in various sections of this manual:

	Important information and useful hints about usage.
	WARNING: Warnings against dangerous situations concerning the security of life and property.
	Electrical insulation class.

Controls and parts

See the figure on page 3.

On the top

- A** Bamboo wood surface
- B** LCD (Liquid crystal display)

On the bottom

- C** Sensors with anti-slip stands
- D** Switch for changing between Metric and Imperial measurements (kg/lb/st)
- E** Battery compartment lid.



This product has been produced in environmentally-friendly, state-of-the-art facilities.

OPERATION

Preparation

Inserting / replacing the batteries

This appliance runs on four 1.5V batteries (AAA/UM4/R03). Always replace all of the batteries at the same time.

- 1 Open the battery compartment lid **[E]** on the bottom of the appliance by pressing and pushing down on the arrow and removing the battery compartment lid.
- 2 If necessary, remove the expired batteries first and dispose of them in an environmentally friendly way. Place four new 1.5V batteries (AAA/UM4/R03) into the battery compartment. Pay attention to the correct polarity as indicated in the battery compartment.
- 3 Close the lid of the battery compartment. Make sure that it clicks into place.

Notes

- Do not expose the batteries to extreme heat, caused for example by direct sunlight, heaters or fire.
- If the battery is running low, the warning »Lo« appears on the LCD display **[B]**. Insert four new batteries immediately.
- Remove the batteries if they are flat or when you plan not to use the appliance for a long period of time. The manufacturer accepts no liability for damages caused by leaking batteries.

Environmental note

- Batteries, including those which do not contain heavy metal, should not be disposed with domestic waste. Please dispose of old batteries in accordance with the legal regulations which apply in your area.

Determining the unit of weight

This appliance can display the weight in Imperial (lb: pound, st: stone) and Metric (kg: kilogram) units.

- 1 Set the desired unit of weight by continuously pressing the button for changing between Metric and Imperial units **[D]**.

Operation

- 1 Place the scales on a smooth flat surface.
- 2 Step carefully onto the surface **[A]** of the scales and stand still for your weight measurement.

Notes:

- Step onto the appliance gently with only the left foot or the right foot, placing it on the section of the surface. Make sure that your foot remains at least 2 cm away from the edge. Then place your other foot on and position it in the same way on the other side of the surface.
 - Position your body weight in the middle of the appliance.
 - Your scales includes a comfortable auto on function. It turns on automatically when you step on it and the measured body weight appears on the display within 2-3 seconds only.
- 3 Your body weight will be flashing on the LCD display **[B]**.
 - Wait until the indication of your weight stops flashing.



- 4 After about 10 seconds the scales switches off automatically.

Notes

- The appliance has a self calibration facility. After every energizing, it performs self calibration which may cause to measure your weight inaccurately at your first 2 measurements.
- If the batteries are low on charge, "LO" appears on the LCD display **[B]**. Replace the batteries with the new ones.



OPERATION

- The maximum load of the scales is 180 kg. If this is exceeded, "Err" appears on the LCD display **B**. Step down from the scales immediately.



- If the LCD display shows a malfunction, reset the scale. Remove the batteries, wait for 10 seconds and then insert them again.
- The scales is equipped with an automatic off function to preserve the battery. It switches off automatically after 10 seconds once the measurement is complete.

INFORMATION

Cleaning and care

Warning

- Make sure to follow the safety instructions carefully during cleaning.
- 1 Wait until the appliance turns off automatically.
 - 2 Use a damp soft cloth to clean the exterior of the appliance.

Caution

- Never use cleaning agents, alcohol, acetone, petrol, solvents or abrasive cleaners, metal objects, metal polish or hard brushes to clean the appliance.
- Never put the appliance in water or any other liquid.

Note

- Dry all parts carefully with a soft towel after cleaning the appliance.

Storage

If you do not plan to use the appliance for a long period of time, please store it carefully.

Make sure that the appliance is completely dry.

Store the appliance in a cool and dry place, which is protected from moisture and direct sunlight.

Make sure the appliance is kept out of the reach of children.

Remove the batteries from the battery compartment when you will not be using the appliance for a long period of time.

INFORMATION

Compliance with the WEEE Directive and Disposing of the Waste Product:

This product complies with EU WEEE Directive (2012/19/EU). This product bears a classification symbol for waste electrical and electronic equipment (WEEE).



This symbol indicates that this product shall not be disposed with other household wastes at the end of its service life. Used device must be returned to official collection point for recycling of electrical and electronic devices.

To find these collection systems please contact to your local authorities or retailer where the product was purchased. Each household performs important role in recovering and recycling of old appliance. Appropriate disposal of used appliance helps prevent potential negative consequences for the environment and human health.

Compliance with RoHS Directive

The product you have purchased complies with EU RoHS Directive (2011/65/EU). It does not contain harmful and prohibited materials specified in the Directive.

Package information



Packaging materials of the product are manufactured from recyclable materials in accordance with our National Environment Regulations. Do

not dispose of the packaging materials together with the domestic or other wastes. Take them to the packaging material collection points designated by the local authorities.

Information on Waste Batteries



This symbol on rechargeable batteries/batteries or on the packaging indicates that the rechargeable battery/battery may not be disposed of with regular house hold rubbish. For certain rechargeable batteries/batteries, this symbol may be supplemented by a chemical symbol. Symbols for mercury (Hg) or lead (Pb) are provided if the rechargeable batteries/batteries contain more than 0,0005 % mercury or more than 0,004 % lead.

Rechargeable batteries/batteries, including those which do not contain heavy metal, may not be disposed of with household waste. Always dispose of used batteries in accordance with local environmental regulations. Make enquiries about the applicable disposal regulations where you live.

Technical data

Power supply: 4 x 1.5 V batteries (AAA/UM4/R03)

Maximum weight load : 180 kg / 396 lb / 28 st

Minimum weight load : 6.0 kg / 13 lb / 1 st

Graduation: d = 100 g

Ambient temperature: 20°C ±15 °C

Electrical insulation class: III



Technical and design modifications reserved.

GÜVENLİK VE KURULUM

Lütfen cihazı kullanmadan önce bu kullanma kılavuzunu tam olarak okuyun! Hatalı kullanımdan kaynaklanan hasarları önlemek için tüm güvenlik talimatlarına uyun!

Kullanma kılavuzunu daha sonra başvurmak üzere saklayın. Bu cihaz üçüncü bir şahsa verildiğinde bu kullanma kılavuzu da teslim edilmelidir.

- Bu cihaz sadece evde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Bu cihaz vücut ağırlığını tartmak üzere tasarlanmıştır, lütfen bunun dışında başka bir amaçla kullanmayın.
- Cihazı halı veya kilim üzerinde kullanmayın.
- Cihazı daima sert ve düz bir zemin üzerinde kullanın. Böylece sabit ölçüm elde edersiniz.
- Cihazı ayaklarınız ıslakken veya bambu yüzey ıslak ya da nemliyken kullanmayın.
- Yaralanma riskine neden olabileceği için cihazın devrilmeyeceğinden daima emin olun.
- Cihazı kesinlikle kapalı alanlar dışında kullanmayın.
- Bir sorunla karşılaştığınızda, cihazı kullanmaya devam etmeyin.
- Cihaz düşürülmüşse veya üst yüzeyde kırık ya da çatlak bulunuyorsa cihazı kullanmaya devam etmeyin.
- Cihazın üzerine herhangi bir nesne koymayın.
- Cihazın üzerine ani hareketle çıkmayın veya cihazın üzerinden ani hareketle inmeyin.
- Cihaz banyoda kullanılacaksa kesinlikle suyla temas etmemelidir.



- Cihazı suyun veya diğer sıvıların içerisine daldırmayın; akan suyun altına tutmayın.
- Cihazı doğrudan gelen güneş ışınlarına, yüksek sıcaklıklara veya sürekli yüksek neme maruz bırakmayın.
- Cihazı çocuklardan uzak tutun.

- Bu cihaz, cihazın güvenli bir şekilde kullanımıyla ilgili olarak gözetim altında tutulmaları veya kendilerine talimat verilmesi ve cihazın kullanımıyla ilgili tehlikeleri anlamaları koşuluyla 8 yaş ve üzeri çocuklar ile kısıtlı fiziksel, duyuşsal veya zihinsel kapasiteye sahip olan ya da bilgi ve deneyimi olmayan kişilerce kullanılabilir. Çocuklar cihazla oynamamalıdır. Temizlik ve kullanıcı bakım işlemleri, başlarında bir büyük olmadığı sürece çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
- Cihazda gözle görülür hasar mevcutsa, cihazı asla kullanmayın.
- GRUNDIG Küçük Ev Aletleri, geçerli güvenlik standartlarına uygundur, bundan dolayı herhangi bir tehlikeyi önlemek için cihaz hasar görürse satıcı, bir servis merkezi veya benzeri uzman ve yetkili kişiler tarafından onarılmalı veya değiştirilmelidir. Hatalı veya yeterli olmayan onarım işlemleri, kullanıcıya yönelik tehlike ve riskler meydana getirebilir.
- Cihazı kesinlikle parçalarına ayırmayın. Hatalı kullanımın neden olduğu hasar için hiçbir garanti talebi kabul edilmez.
- Cihazın temizliği için lütfen "Temizlik ve bakım" bölümünde yer alan bilgilere bakın. Temizleme işleminin ardından cihazı kurulaşın.
- Cihazı, asla gazlı ocak, elektrikli ocak veya ısınmış fırın gibi sıcak yüzlerin üzerinde veya yanında çalıştırmayın ve koymayın.
- Cihazı, asla parlayıcı veya yanıcı maddelerin bulunduğu yerde veya yakınında kullanmayın.
- Bu cihazın üzerine aşırı yük yerleştirmeyin.
- Cihaz doğru şekilde çalışmıyorsa pilleri kısa bir süreliğine çıkararak veya değiştirerek cihazı sıfırlayın.
- Yalnızca yüksek kaliteli piller kullanın. Düşük kaliteli piller akabilir ve cihazın zarar görmesine neden olabilir.

- Sıcak ve yüksek neme sahip ortam gibi aşırı koşullar veya bu cihazın hatalı kullanımı, kişisel yaralanmalara neden olabilecek şekilde pillerin akmasına yol açabilir. Piller akarsa bir bezle silin ve yürürlükteki kanunlara uygun olarak pilleri elden çıkarın. Pil asidinin cildinizle ya da gözlerinizle temas etmesinden kaçının. Pil asidinin gözlerinizle temas etmesi durumunda, gözlerinizi bol suyla yıkayın ve derhal bir doktora başvurun. Pil asidi cildinizle temas ederse etkilenen bölgeyi bol su ve sabunla iyice yıkayın.
- Piller, yutulması halinde çok tehlikelidir. Lütfen pilleri ve bu cihazı daima çocuklardan uzakta tutun. Pilin yutulması durumunda hemen tıbbi yardım alın.
- Piller kesinlikle şarj edilememeli veya tekrar kullanılmaya çalışılmamalı ve asla ateşe atılmamalıdır. Pillerin suyla temas etmesine kesinlikle izin vermeyin.
- Cihazı uzun süre kullanmayı düşünmüyorsanız lütfen pillerini çıkarın. Pillerin akması durumunda cihaz hasar görebilir.
- Tartınız doğru olarak çalışmıyorsa tüm pillerini değiştirin.
- Piller evsel atıklarla birlikte atılmamalıdır! Lütfen pilleri çevreye duyarlı bir şekilde ve yürürlükteki yasal düzenlemelere uygun olarak atın.
- Asla eski ve yeni pilleri ya da farklı markaları aynı anda kullanmayın.
- Cihazı çöpe atmadan önce pillerini çıkarın.
- Pilleri takarken pil yuvasının içinde de gösterildiği gibi doğru kutupların eşleşmesine dikkat edin. Asla pilleri kısa devre yaptırmayın.
- Tartma işlemi tamamlandıktan 10 saniye sonra tartı otomatik olarak kapanır.
- Pilin gerilimi düştüğünde ekranda "Lo" düşük pil uyarısı görüntülenir. Pilleri yenisiyle değiştirin.

Dikkat

- PS 4110 sağlıklı yaşama yönelik bir üründür. Tıbbi bir ürün değildir. Tartının kullanımına veya görüntülenen sonuçlara dayanarak tıbbi önerilerde bulunulamaz.
- Ürününüz karmaşık algoritmalar kullanılarak tasarlanmıştır. Bu algoritmalar dolayısıyla, cihazınızın yakınında harici bir elektromanyetik parazit meydana gelirse, bu durum ölçümlerinizi etkileyebilir. Böyle bir durumda, öncelikle elektromanyetik parazitin kaynağını ortadan kaldırarak ölçümünüzü yineleyin. Aşırı elektromanyetik parazit altında, cihazınız kendi kendini korumaya alarak koruma moduna geçecektir. Normal çalışma moduna geri dönmek için paraziti ortadan kaldırdıktan sonra ürünün pilini çıkarın ve geri takın.

GENEL BAKIŞ


Değerli Müşterimiz,


Yeni GRUNDIG Dijital Vücut Tartısı PS 4110'u satın aldığınız için sizi kutlarız.

Kaliteli GRUNDIG ürününüzü yıllarca kullanabilmek için lütfen aşağıdaki kullanıcı notlarını dikkatli şekilde okuyun.

Sembollerin anlamları

Bu kullanma kılavuzunun çeşitli kısımlarında aşağıdaki semboller kullanılmıştır:

	Cihazın kullanımıyla ilgili önemli bilgiler ve faydalı tavsiyeler.
---	--

	UYARI: Can ve mal güvenliğiyle ilgili tehlikeli durumlar konusunda uyarılar.
--	---

	Elektrik çarpmasına karşı koruma sınıfı.
--	--

Kontroller ve parçalar

Sayfa 3'deki şekle bakın.

Üst tarafta

- A** Bambu yüzey
- B** LCD (Likit kristal ekran)

Üst tarafta

- C** Kaymayan ayaklı sensörler
- D** Metrik ve İngiliz ölçüm birimleri arasında geçiş düğmesi (kg/lb/st)
- E** Pil yuvası kapağı.



GERİ DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ &
GERİ DÖNÜŞTÜRÜLEBİLİR
KAĞIT

Bu ürün, çevreye saygılı modern tesislerde doğaya zarar vermeden üretilmiştir.

ÇALIŞTIRMA

Hazırlık

Pillerin takılması / değiştirilmesi

Bu cihaz dört adet 1,5V pille (AAA/UM4/R03) çalışır. Daima tüm pilleri aynı anda değiştirin.

- 1 Cihazın alt tarafında bulunan pil yuvası kapağını [E] ok yönünde bastırıp aşağı iterek çıkarın.
- 2 Gerekirse ilk önce bitmiş pilleri çıkarın ve çevreye duyarlı şekilde atın. Dört adet 1,5V pili (AAA/UM4/R03) pil yuvasına yerleştirin. Pil yuvasında belirtilen doğru kutup yönlerine dikkat edin.
- 3 Pil yuvasının kapağını kapatın. Yerine tam oturmasını sağlayın.

Notlar

- Pilleri, örneğin doğrudan gelen güneş ışığından, ısıtıcılardan veya ateşten kaynaklanan aşırı ısıcağa maruz bırakmayın.
- Pil düşük güce sahipse LCD ekranda [B] »Lo« uyarısı görüntülenir. Hemen dört adet yeni pil takın.
- Piller bitmişse veya cihazı uzun süre kullanmayı düşünmediğinizde pilleri çıkarın. Pil akmasından kaynaklanan zararlar için üretici sorumluluk kabul etmez.

Çevre ile ilgili not

- Piller, ağır metal içermeyenler de dahil olmak üzere evsel atıklarla birlikte atılmamalıdır. Lütfen pilleri, bölgenizde geçerli olan yasal düzenlemelere uygun olarak atın.

Ağırlık biriminin belirlenmesi

Bu cihaz ağırlığı İngiliz (lb: pound, st: stone) ve Metrik birimlerle (kg: kilogram) gösterebilir.

- 1 Metrik ve İngiliz birimleri arasında geçiş yapmak için düğmeye [D] sürekli basarak istediğiniz ağırlık birimini ayarlayın.

Kullanım

- 1 Tartıyı pürüzsüz düz bir zemine yerleştirin.
- 2 Tartının üst yüzeyine [A] dikkatli bir şekilde çıkın ve ağırlığınızın ölçülmesi için hareketsiz durun.

Notlar:

- Sadece sol veya sağ ayağınızı tartının üzerindeki ilgili kısma yerleştirerek cihazın üzerine nazikçe basın. Ayağınızın kenardan 2 cm uzakta olmasını sağlayın. Ardından diğer ayağınızı yerleştirin ve yüzeyin diğer tarafına aynı şekilde konumlandırın.
- Ağırlığınızı cihazın ortasına konumlandırın.
- Tartınızda rahatlık için bir otomatik açılma fonksiyonu bulunmaktadır. Tartınız üzerine çıktığınız zaman otomatik olarak açılır ve ölçülen vücut ağırlığı sadece 2-3 saniye içinde ekranda görüntülenir.
- 3 Vücut ağırlığınız LCD ekran [B] üzerinde yanıp söner.

-Ağırlığınızı bildiren rakamın yanıp sönmeye bitene kadar bekleyin.



- 4 Yaklaşık 10 saniye sonra tartı otomatik olarak kapanır.

Notlar

- Cihaz otomatik kalibrasyon özelliğine sahiptir. Cihaz her çalıştırmadan sonra otomatik kalibrasyonu yaptığı için ilk iki ölçümde ağırlığınızı yanlış ölçebilir.
- Pillerin şarjı düşükse LCD ekranda [B] "LO" görüntülenir. Pilleri yenisiyle değiştirin.



- Tartının maksimum yükü 180 kg'dır. Bu ağırlık geçilirse LCD ekranda [B] "Err" ibaresi görüntülenir. Tartıdan hemen inin.



- LCD ekran bir arıza gösteriyorsa tartıyı hemen sıfırlayın. Pilleri çıkarın, 10 saniye bekleyin ve pilleri tekrar takın.
- Pil tasarrufu sağlamak için tartı üzerinde otomatik bir kapanma fonksiyonu bulunmaktadır. Tartma işlemi tamamlandıktan 10 saniye sonra tartı otomatik olarak kapanır.

BİLGİLER

Temizleme ve bakım

Uyarı

- Temizleme işlemi esnasında güvenlik talimatlarını dikkatli şekilde izlediğinizden emin olun.
- 1 Cihaz otomatik olarak kapanana kadar bekleyin.
- 2 Cihazın dış kısmını temizlemek için nemli ve yumuşak bir bez kullanın.

Dikkat

- Cihazı temizlemek için kesinlikle temizlik maddeleri, alkol, aseton, benzin, solventler veya aşındırıcı temizlik maddeleri, metal nesnelere, metal parlaticısı veya sert fırçalar kullanmayın.
- Aleti kesinlikle su veya bir başka sıvının içerisine sokmayın.

Not

- Cihazın temizlenmesinin ardından tüm parçalarını yumuşak bir havluyla dikkatlice kurulaştırın.

Saklama

Cihazı uzun süre kullanmayı düşünmüyorsanız, lütfen dikkatli bir şekilde saklayın.

Cihazın tamamen kurutulduğundan emin olun.


Cihazı, doğrudan gelen güneş ışığından ve nemden korunan serin ve kuru bir yerde saklayın.

Cihazın, çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza edildiğinden emin olun.

Cihazı uzun bir süre kullanmayacaksanız pilleri pil yuvasından çıkarın.

AEEE Yönetmeliğine Uyum ve Atık Ürünün Elden Çıkarılması

Bu ürün T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan "Atık elektrikli ve Elektronik eşyaların Kontrolü Yönetmeliği"nde belirtilen zararlı ve yasaklı maddeleri içermez.



Bu sembol, bu ürünün kullanım ömrü sonunda diğer evsel atıklarla birlikte atılmaması gerektiğini belirtir. Kullanılmış cihazlar, elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüşümü için belirlenen resmi toplama noktalarına teslim edilmelidir.

Bu toplama noktalarının yerlerini öğrenmek için lütfen bölgenizdeki yetkili makamlarla veya ürünü satın aldığımız yerle iletişime geçin. Eski cihazların geri kazanılmasında ve geri dönüştürülmesinde her ev önemli rol oynamaktadır. Kullanılmış ürünlerin uygun şekilde elden çıkarılması, çevre ve insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerin önlenmesine yardımcı olur.

Ambalaj bilgisi



Ürünün ambalajı, Ulusal Mevzuatımız gereği geri dönüştürülebilir malzemelerden üretilmiştir. Ambalaj atığını evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayın, yerel otoritenin belirttiği ambalaj toplama noktalarına atın.

Piller



Bitmiş pilleri, yerel kanun ve yönetmeliklere uygun şekilde atılmasını sağlayın. Pil ve ambalajın üzerindeki sembol, ürünle birlikte teslim edilen pilin evsel atık olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirtmektedir. Bazı pillerde sembol, kimyasal bir sembolle birleştirilerek kullanılmış olabilir. Piller % 0,0005'den fazla cıva veya % 0,004'den fazla kurşun içeriyorsa, cıva için Hg, kurşun için Pb kimyasal sembolü eklenir. Pillerin doğru şekilde atılmasını sağlayarak, pillerin uygun olmayan şekilde atılması neticesinde çevre ve insan sağlığında meydana gelebilecek potansiyel zararların engellenmesine katkıda bulunmuş olacaksınız.

Teknik veriler

Güç kaynağı: 4 x 1,5 V pil (AAA/UM4/R03)

Maksimum ağırlık : 180 kg / 396 lb / 28 st

Minimum ağırlık : 6,0 kg / 13 lb / 1 st

Bölme: d = 100 g

Ortam sıcaklığı: 20°C ± 15 °C

Elektriksel izolasyon sınıfı: III



Teknik ve tasarım değişiklikleri yapma hakkı saklıdır.

Bu kılavuzu okumadan ürününüzü çalıştırmayınız.

Ürününüz ile ilgili garanti şartları, kullanımı ve sorun giderme yöntemleri kılavuzda yer almaktadır.

Uygun Kullanım ve Garanti ile İlgili Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar;

Aşağıda belirtilen sorunların giderilmesi ücret karşılığında yapılır. Bu durumlar için garanti şartları uygulanmaz;

- 1) Kullanım hatalarından kaynaklanan hasar ve arızalar,
 - 2) Malın tüketiciye tesliminden sonraki yükleme, boşaltma, taşıma vb. sırasında oluşan hasar ve arızalar,
 - 3) Malın kullanıldığı yerin elektrik (priz, gerilim, topraklama vb.), su (su basıncı, musluk vb.), doğalgaz, telefon, internet vb. şebekesi ve/veya altyapısı (gider, zemin, ortam vb.) kaynaklı meydana gelen hasar ve arızalar,
 - 4) Doğa olayları ve yangın, su baskını vb. kaynaklı meydana gelen hasar ve arızalar,
 - 5) Malın tanıtma ve kullanma kılavuzlarında yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan hasar ve arızalar,
 - 6) Malın, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanununda tarif edilen şekli ile ticari veya mesleki amaçlarla kullanımı durumunda ortaya çıkan hasar ve arızalar,
 - 7) Mala yetkisiz kişiler tarafından bakım, onarım veya başka bir nedenle müdahale edilmesi
- Durumlarında mala verilmiş garanti sona erecektir.

Garanti uygulaması sırasında değiştirilen malın garanti süresi, satın alınan malın kalan garanti süresi ile sınırlıdır.

Ürününüz Arçelik A.Ş adına Prodex-HK Global Limited, Kowloon Bay Unit 6, 1/F, Kowloon Bay Ind. Ctr. No:15 Wang Hoi Road, Kowloon Bay No:15 Wang Hoi Road, Tel: 86-760-88817598 tarafından üretilmiştir.

Menşei: P.R.C.

Müşteri Memnuniyeti Politikası

- Müşterilerimizin istek ve önerilerini her kanaldan karşılamaktan mutluluk duyarız.

Kanallarımız:

* Çağrı Merkezimiz: 0850 210 0 888

(Sabit telefonlardan veya cep telefonlarından alan kodu çevirmeden arayın*)

* Diğer Numaramız: 0216 585 8 888

- Çağrı Merkezimiz haftanın 7 gününü 24 saat hizmet vermektedir.

- Çağrı Merkezimiz ile yaptığınız görüşmeler iletişim hizmeti aldığınız operatör firma tarafından sizin için tanımlanan tarifeye göre ücretlendirilir.

- Sabit veya cep telefonlarınızdan alan kodu tuşlamadan çağrı merkezi numaramızı arayarak ürününüz ile ilgili arzu ettiğiniz hizmeti talep edebilirsiniz.

* Whatsapp Numaramız: 0544 444 0 888

* Faks Numaramız: 0216-423-2353

* Web Adresimiz:

- www.grundig.com.tr

* e-posta Adresimiz:

- musteri.hizmetleri@grundig.com

* Sosyal Medya Hesaplarımız:

- <https://www.instagram.com/grundigturkiye/>

- <https://www.facebook.com/grundig.tr/>

- <https://www.youtube.com/user/TurkiyeGrundig>

* Posta Adresimiz:

- Arçelik A.Ş. Karaağaç Caddesi No:2-6,
34445, Söğütözü / İSTANBUL

* Bayilerimiz,

- <https://www.grundig.com.tr/yetkili-satici/>

* Yetkili Servislerimiz,


- <https://www.grundig.com.tr/yetkili-servis/>

- Tüm yetkili servis istasyonu bilgilerimiz, Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan "Servis Bilgi Sistemi"nde (www.servis.gov.tr) yer almaktadır.
- Yedek parça malzemeleri yetkili servislerimizden temin edilebilir.

- Müşterilerimizden iletilen istek ve önerilerin Grundig'e ulaştığı bilgisini, müşteri ayrımı yapılmaksızın kendilerine 24 saat içinde veririz.
- Müşteri Hizmetleri sürecimiz:
Müşterilerimizin istek ve önerilerini;
* **İzlenebilir, raporlanabilir, şeffaf ve güvenli tek bir bilgi havuzunda toplarız.**
* **Yasal düzenlemelere uygun, objektif, adil ve gizlilik içinde ele alır ve değerlendiririz.**
* **Bu geri bildirimleri süreçlerimizin daha mükemmel hale getirilmesinde kullanırız.**
- Grundig olarak, mükemmel müşteri deneyimini yaşatmayı ana ilke olarak kabul eder, müşteri odaklı bir yaklaşım benimseriz.
- Bütün süreçlerimizi yönetim sistemi ile entegre ederek birbirini kontrol eden bir yapı geliştirilmesini sağlarız.
Yönetim hedeflerini de bu sistem üzerinden besleriz.

Aşağıdaki önerilere uyanızı rica ederiz.


- Ürününüzü aldığınızda Garanti belgesini Yetkili Satıcınıza onaylattırınız.
- Ürününüzü kullanma kılavuzu esaslarına göre kullanınız.
- Ürününüzü ile ilgili hizmet talebiniz olduğunda yukarıdaki telefon numaralarından Çağrı Merkezimize başvurunuz.
- Hizmet için gelen teknisyene "teknisyen kimlik kartı"nı sorunuz.
- İşiniz bittiğinde Yetkili servis teknisyeninden "Hizmet Fişi" istemeyi unutmayınız. alacağınız "Hizmet Fişi" , ilerde ürününüzde meydana gelebilecek herhangi bir sorunda size yarar sağlayacaktır.
- Ürünün kullanım ömrü: 5 yıldır. (Ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi)

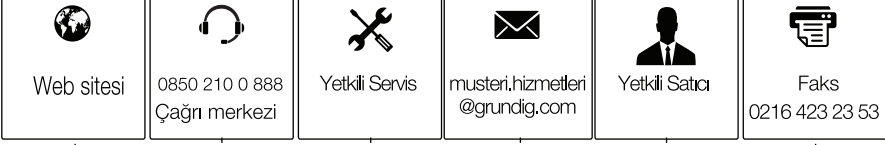1**Müşteri Başvurusu****2****Başvuru kaydı**

Başvuru Konusu
Müşteri Adı, Soyadı
Müşteri Telefonu
Müşteri Adresi

3**Hizmet talebinin alınması**

- Hizmet talebi analizi
- Hizmet hakkında müşterinin bilgilendirilmesi (Keşif,nakliye,montaj,bilgi,onarım,değişim vb.)
- Hizmet hakkında gerekli işlemin gerçekleştirilmesi

4**Müşteri memnuniyetinin alınması****5****Başvuru kaydının kapatılıp, bilgilerin saklanması**

GARANTİ BELGESİ

- 1)Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
- 2)Malın tanıma ve kullanma kılavuzunda gösterildiği şekilde kullanılması ve Arçelik A.Ş.'nin yetkili kıldığı servis çalışanları dışındaki şahıslar tarafından bakım, onarım veya başka bir nedenle müdahale edilmemiş olması şartıyla, malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamını; malzeme, işçilik ve üretim hatalarına karşı malın teslim tarihinden itibaren yukarıda belirtilen süre kadar garanti eder.
- 3)Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketicisi, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;
a-Sözleşmeden dönme, c-Ücretsiz onarılmasını isteme,
b-Satış bedelinden indirim isteme, ç-Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.
- 4)Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketicisi ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müstesilsen sorumludur.
- 5)Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
-Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
-Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
-Tamirinin mümkün olmadığı, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici yada ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;
tüketicisi malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimi veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir.
Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ile ithalatçı müstesilsen sorumludur.
- 6)Malın tamir süresi 20 iş gününü geçemez. Bu süre garanti süresi içinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirim tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanmaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenebilir.
- 7)Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- 8)Tüketicisi, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyumsuzluklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketicisi işleminin yapıldığı yerdeki Tüketicisi Hakem Heyetine veya Tüketicisi mahkemesine başvurabilir.
- 9)Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketicisi Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

Üretici veya İthalatçı Firmanın:

Unvanı: Arçelik A.Ş.
Adresi: Arçelik A.Ş. Karaağaç Caddesi No:2-6,
34445, Söğütözü / İSTANBUL
Telefonu: (0-216) 585 8 888
Faks: (0-216) 423 23 53
web adresi: www.gundig.com.tr

Malın

Markası: Grundig
Cinsi: Dijital Vücut
Tartısı
Modeli: PS 4110
Seri No:
Garanti Süresi: 2 YIL
Azami Tamir Süresi: 20 İş günü

GENEL MÜDÜR

Hakan Beyel

Arçelik A.Ş.

GENEL MÜDÜR YRD.

Özlem

Satıcı Firmanın:

Unvanı:
Adresi:
Telefonu:
Faks:
e-posta:

Fatura Tarih ve Sayısı:
Teslim Tarihi ve Yeri:
Yetkilinin İmzası:
Firmanın Kaşesi:

Bu bölümü, ürünü aldığımız Yetkili Satıcı imzalayacak ve kaşeyecektir.

SEGURIDAD Y PREPARACIÓN

Lea este manual de instrucciones detenidamente antes de utilizar el aparato. Siga todas las instrucciones de seguridad para evitar daños debidos a un uso indebido.

Guarde el manual de instrucciones como referencia para el futuro. Si se entrega el aparato a un tercero, incluya también el manual de instrucciones.

- Este aparato está diseñado únicamente para uso doméstico. No utilice el aparato para un uso que no sea para el que ha sido diseñado, es decir, la medición del peso corporal.
- No utilice el aparato sobre una alfombra o moqueta.
- Utilice el aparato siempre sobre un suelo duro y uniforme. De este modo, se garantizan medidas constantes.
- No utilice el aparato con los pies mojados o cuando la superficie de bambú esté húmeda o mojada.
- Asegúrese de que no pueda volcar el aparato, porque podría sufrir lesiones.
- No utilice el aparato al aire libre.
- No siga usando el aparato si no funciona correctamente.
- No siga utilizando el aparato si se ha caído o si observa grietas o astillas en la superficie.
- No coloque ningún objeto sobre la superficie.
- No salte sobre o desde el aparato.
- Si está utilizando el aparato en el cuarto de baño, no lo ponga en contacto con agua.



- No sumerja el aparato en agua u otros líquidos; no lo ponga bajo el agua del grifo.
- No esponga el aparato a la luz solar directa, altas temperaturas o alta humedad constantemente.
- Mantenga el aparato fuera del alcance de los niños.

- Pueden usar el aparato los niños a partir de 8 años y las personas con las capacidades físicas, sensoriales lo hagan bajo supervisión o hayan recibido instrucciones para un uso seguro y comprendan los riesgos implicados. No deje que los niños jueguen con el aparato, ni que lleven a cabo su limpieza o mantenimiento sin vigilancia.
- No utilice el aparato si está visiblemente dañado.
- Nuestro electrodomésticos GRUNDIG cumplen con las normas de seguridad aplicables; por esta razón, si está dañado, y para evitar posibles peligros, deberá ser reparado o sustituido por el distribuidor, un servicio técnico o una persona cualificada y autorizada. Los trabajos de reparación defectuosos o no autorizados puede causar peligros y riesgos para el usuario.
- No desmonte el aparato bajo ninguna circunstancia. No se admitirá reclamación de garantía alguna por daños causados por un manejo inadecuado.
- Para limpiar el aparato, consulte la información de la sección "Limpieza y cuidado". Seque el aparato después de limpiarlo.
- No utilice ni coloque este aparato sobre superficies calientes, como quemadores de gas, eléctricos, hornos calientes, o cerca de ellos.
- No utilice el aparato en lugares con materiales combustibles o inflamables, o cerca de ellos.
- No sobrecargue este aparato.
- Si este aparato no funciona correctamente, intente reiniciarlo retirando las pilas durante un momento, y colocándolas de nuevo.
- Utilice solo pilas de alta calidad. Las pilas de baja calidad pueden dar lugar a fugas y dañar el aparato.

SEGURIDAD Y PREPARACIÓN

- Las condiciones extremas, como un entorno muy cálido y con una alta humedad, o el uso incorrecto de este aparato pueden causar fugas en las pilas o su explosión, con el consiguiente riesgo de lesiones. Si se producen fugas en las pilas, retírelas con un trapo y deshágase de ellas de acuerdo con la normativa aplicable. Evite que el ácido de las pilas entre en contacto con la piel y los ojos. Si esto ocurriera, lávese los ojos con agua abundante y acuda al médico. Si el ácido de las pilas entra en contacto con la piel, lave el área afectada con agua en abundancia y jabón.
- La ingestión de las pilas es muy peligrosa. Mantenga las pilas y este aparato alejados de los niños en todo momento. Si se ingiere una pila, acuda a un médico inmediatamente.
- No recargue o reactive las pilas en modo alguno, ni las arroje al fuego. No permita que las pilas entren en contacto con el agua.
- Si no va a utilizar el aparato durante un periodo prolongado de tiempo, retire las pilas. Si se producen fugas, podría dañarse el aparato.
- Si la báscula no funciona correctamente, sustituya todas las pilas.
- No deseche las pilas junto con los residuos domésticos. Deshágase de las pilas agotadas de un modo respetuoso con el medio ambiente y de acuerdo con la legislación vigente.
- No mezcle pilas usadas y nuevas ni utilice pilas de diferentes marcas al mismo tiempo.
- Antes de deshacerse del aparato, retire las pilas.
- Al colocar las pilas, preste atención a la polaridad indicada en el compartimento de las pilas. No cortocircuite las pilas.
- La báscula se apaga automáticamente 10 segundos después de realizarse la medición.
- Cuando el voltaje de las pilas sea bajo, se mostrará en la pantalla el aviso "Lo". Sustituya las pilas por otras nuevas.

Atención

- La báscula PS 4110 es un producto pensado para su bienestar. No es un producto médico. No se pueden hacer recomendaciones médicas sobre la base de su utilización o los resultados visualizados.
- Su producto está diseñado con algoritmos complejos. Debido a ello, la presencia de perturbaciones electromagnéticas en las cercanías del aparato podría afectar a sus lecturas. En tales casos, en primer lugar elimine la fuente de la perturbación electromagnética y seguidamente repita la medición. Si la perturbación electromagnética es muy potente, el aparato se protegerá a sí mismo pasando al modo de protección. Para volver al modo normal de funcionamiento, extraiga las pilas del aparato y vuévalas a colocar, no sin antes eliminar la fuente de la perturbación.

DE UN VISTAZO




Estimado cliente:

Le felicitamos por la compra de su nueva báscula digital GRUNDIG PS 4110.

Lea con atención las siguientes notas de uso para disfrutar al máximo de la calidad de este producto GRUNDIG durante muchos años.

Significado de los símbolos

Los siguientes símbolos se usan en las diversas secciones del presente manual:

	Información importante y consejos útiles sobre su uso.
	ADVERTENCIA: Advertencias de situaciones peligrosas sobre la seguridad de las personas y la propiedad.
	Vidrio de protección contra descargas eléctricas.

Controles y piezas

Vea la ilustración de la pág. 3.

En la parte superior

- A** Superficie de madera de bambú
- B** LCD (Pantalla de cristal líquido)

En la parte inferior

- C** Sensores con soportes antideslizantes
- D** Conmutador para alternar entre unidades métricas e imperiales (kg/lb/st)
- E** Tapa del compartimento de las pilas.



**PAPEL RECICLADO Y
RECICLABLE**

Este producto ha sido producido en unas instalaciones respetuosas con el medio ambiente y con los últimos avances tecnológicos.

FUNCIONAMIENTO

Preparación

Colocación / retirada de las pilas

Este aparato funciona con cuatro pilas de 1,5 V (AAA/UM4/RO3). Sustituya todas las pilas al mismo tiempo.

- 1 Abra la tapa del compartimento de las pilas **E** situada en la parte inferior del aparato haciendo presión sobre la flecha y retirenla la tapa.
- 2 Si es necesario, retire las pilas agotadas y deshágase de ellas de forma respetuosa con el medio ambiente. Coloque cuatro pilas nuevas de 1,5V (AAA/UM4/RO3) en el compartimento. Preste atención a la polaridad, según se indica en el compartimento de las pilas.
- 3 Cierre la tapa del compartimento de las pilas. Asegúrese de que encaje en su lugar.

Notas

- No exponga las pilas al calor extremo causado, por ejemplo, por la luz solar directa, calefactores o fuego.
- Si se están agotando las pilas, se mostrará el aviso »Lo« en la pantalla LCD **B**. Inserte inmediatamente cuatro pilas nuevas.
- Retire las pilas si están agotadas o cuando no tenga previsto utilizar el aparato durante un periodo prolongado de tiempo. El fabricante no acepta ninguna responsabilidad por los daños causados por fugas en las pilas.

Nota sobre el medio ambiente

- Las pilas, incluidas aquellas que no contienen metales pesados, no se deben desechar junto con los residuos domésticos. Deshágase de las pilas usadas de acuerdo con la normativa legal vigente en su área.

Determinación de la unidad de peso

Este aparato puede mostrar el peso en unidades imperiales (lb: libras, st: stone) y unidades métricas (kg: kilogramos).

- 1 Seleccione la unidad de peso deseada pulsando de forma continua el botón para alternar entre unidades métricas e imperiales **D**.

Funcionamiento

- 1 Coloque la báscula sobre una superficie lisa y plana.
- 2 Suba con cuidado a la superficie **A** de la báscula y permanezca quieto para que se realice el pesaje.

Notas:

- Súbase suavemente a la báscula solo con el pie izquierdo o derecho, colocándolo en la sección de la superficie. Asegúrese de que el pie permanezca a una distancia del borde no inferior a 2 cm. A continuación, coloque el otro pie del mismo modo en el otro lado de la superficie.
 - Posicione el peso corporal en el centro de la báscula.
 - La báscula incluye una cómoda función de encendido automático. Se enciende automáticamente al subirse sobre ella y aparece el peso medido en la pantalla en solo 2-3 segundos.
- 3 Su peso corporal parpadeará en la pantalla LCD **B**.
 - Espere hasta que deje de parpadear la indicación del peso.



- 4 La báscula se apaga automáticamente transcurridos 10 segundos aproximadamente.

Notas

- El aparato dispone de un mecanismo de autocalibrado. Cada vez que se pone en marcha lleva a cabo una autocalibración, que podría provocar el cálculo impreciso de su peso en los dos primeros intentos.
- Si se están agotando las pilas, se mostrará el aviso »LO« en la pantalla LCD **B**. Sustituya las pilas por otras nuevas.

FUNCIONAMIENTO



- La carga máxima de la báscula es 180 kg. Si se supera, se mostrará "Err" en la pantalla LCD **B**. Bájese inmediatamente de la báscula.
- Si la pantalla LCD muestra un fallo de funcionamiento, reinicie la báscula. Retire las pilas, espere 10 segundos, y vuelva a colocarlas.
- La báscula está equipada con una función de apagado automático para preservar las pilas. La báscula se apaga automáticamente 10 segundos después de realizarse la medición.

INFORMACIÓN

Limpieza y cuidados

Advertencia

- Siga las instrucciones de seguridad durante la limpieza.
- 1 Espere hasta que el aparato se apague automáticamente.
 - 2 Utilice un trapo húmedo para limpiar el exterior del aparato.

Atención

- No utilice agentes limpiadores, alcohol, acetona, petróleo, disolventes o limpiadores abrasivos, objetos metálicos, abrillantadores para metales o cepillos duros para limpiar el aparato.
- No sumerja el aparato en agua o cualquier otro líquido.

Nota

- Seque todas las partes cuidadosamente con una toalla suave tras la limpieza del aparato.

Almacenaje

Si no va a utilizar el aparato durante un periodo prolongado de tiempo, guárdelo cuidadosamente.

Asegúrese de que el aparato esté completamente seco.

Guarda el aparato en un lugar fresco y seco, protegido de la humedad y la luz solar directa.

Mantenga el aparato fuera del alcance de los niños.

Retire las pilas de su compartimento cuando no vaya a utilizar el aparato durante un periodo prolongado de tiempo.

Conformidad con la normativa WEEE y eliminación del aparato al final de su vida útil:

Este producto es conforme con la directiva de la UE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (WEEE) (2012/19/UE). Este producto incorpora el símbolo de la clasificación selectiva para los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (WEEE).



Este símbolo indica que este producto no debe eliminarse con otros desechos domésticos al final de su vida útil.

El dispositivo usado debe ser devuelto al punto de recogida oficial para el reciclaje de los dispositivos eléctricos y electrónicos. Para encontrar estos sistemas de recogida, por favor, póngase en contacto con las autoridades locales o con el distribuidor donde se compró el producto. Cada hogar desempeña un papel importante en la recuperación y el reciclaje de los aparatos antiguos. La eliminación adecuada de los aparatos usados ayuda a prevenir las posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.

Cumplimiento de la directiva RoHS:

El producto que ha adquirido es conforme con la directiva de la UE sobre la restricción de sustancias peligrosas (RoHS) (2011/65/UE). No contiene ninguno de los materiales nocivos o prohibidos especificados en la directiva.

Información de embalaje



El embalaje del producto está fabricado con material reciclable de acuerdo con las normativas nacionales sobre medio ambiente. No se deshaga del material de embalaje ni de los desechos domésticos o de otro tipo. Llévelos a los puntos de recogida de material de embalaje designados por las autoridades locales.

Datos técnicos

Alimentación eléctrica: 4 pilas de 1,5 V (AAA/UM4/R03).

Carga máxima de peso : 180 kg / 396 lb / 28 st

Carga mínima de peso : 6,0 kg / 13 lb / 1 st

Graduación: d = 100 g

Temperatura ambiente: 20°C ±15 °C

Clase de aislamiento eléctrico: III



Queda reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas y de diseño.

CONDICIONES DE GARANTIA - ESPAÑA

El presente certificado cubre la garantía de reparación de su electrodoméstico de gama blanca y PAE (*) de la marca GRUNDIG durante el periodo de garantía legal previsto en la ley, a partir de la fecha de venta, contra todo defecto de funcionamiento proveniente de fabricación o materiales; o de sustitución del aparato, salvo que una de estas opciones resulte imposible o desproporcionada respecto de la otra. Cuando usted detecte un defecto o anomalía en el aparato contacte de forma inmediata con nosotros para informarnos de la falta de conformidad. Los pequeños electrodomésticos (PAE) deberán ser entregados en el taller del servicio oficial de la marca para su revisión.

La presente garantía sólo será válida si se presenta factura, ticket de compra o el albarán de entrega correspondiente a la adquisición del producto. La presente garantía es válida en el territorio español y portugués para los aparatos distribuidos por Beko Electronics España S.L.. La garantía sólo tendrá validez sobre el primer comprador o adquirente del producto. La garantía será válida para aquellos aparatos cuya instalación sea correcta y estén ubicados en condiciones climáticas y medioambientales adecuadas para su correcto funcionamiento.

EXCLUSIONES DE LA GARANTIA

El coste de la reparación será a cargo del usuario en los siguientes casos:

- Los aparatos utilizados para uso profesional o no exclusivamente doméstico.
- Los aparatos desmontados o manipulados por personas ajenas a los servicios técnicos expresamente autorizados.
- Las instalaciones, transporte, sustitución de aparatos, puestas en marcha, cambio de sentido de puertas.
- Intervenciones de mantenimiento o de información sobre el uso de los aparatos.
- Cambio de inyectores en aparatos de gas.
- Las averías provocadas por falta de mantenimiento o limpieza o aquellas provocadas por un uso indebido, sobrecarga, abandono o de manera no conforme a las instrucciones de uso o de instalación de los aparatos.
- Las averías producidas por causas fortuitas, siniestros de fuerza mayor o derivados de instalación incorrecta y en general, averías por causas ajenas al propio aparato.
- Las averías provocadas por conexiones que puedan presentar fluctuaciones, irregularidades o falta de uniformidad en el suministro, por ejemplo: suministro de agua impulsado por grupos de presión, energía solar, energía eólica, generadores eléctricos, u otro tipo de suministro no normalizado.
- La sustitución de materiales rotos o deteriorados por desgaste o uso no normal del aparato, o materiales consumibles tales como: juntas, plásticos, gomas, correas, cristales, escobillas, bombillas, asas, tiradores, tapas de quemadores, filtros, rejillas, ánodos de sacrificio (magnesio o similares) de calentadores o calderas, etc.
- Los aparatos que presenten oxidación, o daños por corrosión en esmaltes o pinturas, que puedan ser provocados por efectos químicos o electroquímicos del agua o cualquier otra sustancia, o aceleradas por circunstancias ambientales o climáticas no propicias.
- Defectos estéticos en serigrafía o pintura.
- Los daños de transporte o manipulación, golpes, etc.
- Los aparatos deben instalarse de forma accesible para su reparación, debiendo asumir el usuario los costes necesarios para el acceso al aparato para su reparación y sustitución.

La presente garantía no afecta a los derechos de que dispone el consumidor conforme a lo previsto en la legislación vigente. El Servicio Oficial de Asistencia Técnica resolverá cualquier incidencia que pudiera precisar su electrodoméstico siempre que el aparato esté instalado de forma accesible.

Para asegurarse que su electrodoméstico va a ser intervenido por un técnico oficial autorizado, rogamos solicite el carnet avalado por ANFEL (Asociación Nacional de Fabricantes de Electrodomésticos) a nuestros técnicos.

Las marcas BEKO y GRUNDIG se distribuyen por Beko Electronics España S.L.

DATOS APARATO (a rellenar por el Distribuidor):

Titular:		Sello Establecimiento:
Modelo:	Núm. serie:	
Establecimiento:	Fecha de compra:	

**El garante e importador de su electrodoméstico es: BEKO ELECTRONICS ESPAÑA S.L. Calle Provenza nº 388
3º Barcelona 08025, España.**

Conózcanos mejor en nuestra página: www.grundig.com Conserve este documento, es importante para usted.

(*) Se consideran electrodomésticos de gama blanca, los aparatos de gran tamaño de cocina, limpieza, refrigeración y ventilación y el pequeño aparato electrodoméstico (PAE) aquellos aparatos de higiene personal, mantenimiento del hogar y preparación de alimentos.

CONDIÇÕES DE GARANTIA - PORTUGAL

Este certificado cobre a garantia de reparação do seu eletrodoméstico da linha branca e pequeno eletrodoméstico (*) da marca GRUNDIG durante o período de garantia legal determinado pela legislação em vigor a contar da data de compra, contra defeitos de funcionamento provenientes do fabrico ou dos materiais; ou de substituição do aparelho, a menos que uma dessas opções seja impossível ou desproporcionada em relação à outra. Quando detetar um defeito ou anomalia no aparelho entre imediatamente em contacto conosco para nos informar da não conformidade. Os pequenos eletrodomésticos devem ser entregues na oficina de serviço oficial da marca para a sua revisão.

Esta garantia só será válida se for apresentada a fatura, o recibo de compra, ou a nota de entrega correspondente a aquisição do produto. Esta garantia é válida em território espanhol e português para aparelhos distribuído pela Beko Home Appliances Portugal, Unipessoal, Lda. A garantia só é válida para o primeiro comprador ou adquirente do produto. A garantia será válida para os aparelhos cuja instalação esteja correta e que estejam localizados em condições climáticas e ambientais adequadas para o seu correto funcionamento.

EXCLUSÕES DA GARANTIA

O custo da reparação será pago pelo utilizador nos seguintes casos:

- Aparelhos utilizados para uso profissional ou não exclusivamente doméstico.
- Os equipamentos desmontados ou manuseados por outras pessoas que não os serviços técnicos expressamente autorizados.
- Instalações, transporte, substituição de equipamento, colocação em funcionamento, alteração do sentido das portas.
- Intervenções de manutenção ou informações sobre a utilização dos aparelhos.
- Alteração de injetores em aparelhos a gás.
- As avarias causadas pela falta de manutenção ou limpeza, ou aquelas causadas por um uso inadequado, sobrecarga, abandono ou de uma forma a não respeitar as instruções de uso ou instalação dos aparelhos.
- As avarias provocadas por causas acidentais, sinistros de força maior ou resultantes de instalação inadequada e em geral, avarias por razões não relacionadas com o produto.
- As avarias causadas por ligações que podem apresentar flutuações, irregularidades ou falta de uniformidade no fornecimento, por exemplo: abastecimento de água impulsionado por grupos de pressão, energia solar, energia eólica, geradores de energia elétrica ou outro tipo de fornecimento não-padrão.
- A substituição de materiais quebrados ou danificados por desgaste ou uso não normal do aparelho, ou consumíveis tais como: juntas, plásticos, borracha, correias, vidros, pincéis, lâmpadas, asas, puxadores, tampas de queimadores, filtros, grelhas, ânodos de sacrifício (magnésio ou similares) de aquecedores ou caldeiras, etc.
- Os aparelhos que apresentem oxidação, ou danos por corrosão nos esmaltes ou na pintura, que possam ter sido causados por efeitos químicos ou eletroquímicos da água ou de qualquer outra substância, ou acelerados por circunstâncias ambientais ou climáticas desfavoráveis.
- Defeitos estéticos em serigrafia ou pintura.
- Os danos causados por transporte ou manuseio, colisões, etc.
- Os aparelhos devem ser instalados de forma acessível em caso de reparação, devendo o utilizador assumir os custos necessários para aceder ao aparelho para reparação e substituição.

A presente garantia não afeta os direitos de que o consumidor dispõe conforme o previsto na legislação em vigor. O Serviço Oficial de Assistência Técnica resolverá qualquer incidente que o seu aparelho possa necessitar, desde que o aparelho seja instalado de forma acessível.

As marcas BEKO e GRUNDIG são distribuídas por Beko Home Appliances Portugal, Unipessoal, Lda

DADOS DO APARELHO (a ser preenchido pelo Distribuidor):

Detentor:		Carimbo do estabelecimento:
Modelo:	N.º série:	
Estabelecimento:	Data de compra:	

O fiador e o importador do seu eletrodoméstico é: Beko Home Appliances Portugal, Unipessoal, Lda; Edifício Amoreiras Square; Rua Carlos Alberto da Mota Pinto, nº 17, 3ºA, Amoreiras 1070-313, Lisboa, Portugal.

Conheça-nos melhor na nossa página: www.grundig.com Conserve este documento, é importante para si.

(*) São considerados eletrodomésticos da linha branca, os aparelhos de cozinha, limpeza, refrigeração e ventilação de tamanho grande e pequenos eletrodomésticos, os de higiene pessoal, manutenção do lar e preparação de alimentos.

SÉCURITÉ ET INSTALLATION

Veuillez lire attentivement le présent manuel d'utilisation avant d'utiliser cet appareil! Respectez toutes les consignes de sécurité pour éviter des dommages dus à une mauvaise utilisation!

Conservez le manuel d'utilisation car vous pourriez en avoir besoin ultérieurement. Dans le cas où cet appareil change de propriétaire, remettez également le manuel d'utilisation au nouveau bénéficiaire.

- Le présent appareil a été conçu à des fins domestiques uniquement. Évitez donc de l'utiliser à des fins différentes de celles pour lesquelles elle a été conçue, c'est-à-dire pour la mesure du poids corporel.
- Évitez d'utiliser l'appareil sur un tapis ou sur une moquette.
- Utilisez-le plutôt à chaque fois sur une surface plane et solide. Cette précaution garantit des mesures constantes.
- Évitez de monter sur l'appareil avec des pieds mouillés ou lorsque la surface en bambou est humide ou mouillée.
- Veuillez toujours vous assurer que l'appareil ne bascule pas, sinon vous courez le risque de vous blesser.
- Ne jamais utiliser l'appareil en plein air.
- Arrêtez d'utiliser l'appareil en cas de dysfonctionnement.
- N'utilisez plus l'appareil si celui-ci tombe et présente des fissures ou des ébréchures sur la surface.
- Ne posez aucun objet sur la surface.
- Ne jamais sauter sur l'appareil, ni sauter de l'appareil.
- Si l'appareil se trouve dans une salle de bain, évitez qu'il soit au contact de l'eau.



- Évitez de plonger l'appareil dans l'eau ou dans tout autre liquide; ne le tenez pas non plus sous une eau courante.

- Évitez d'exposer l'appareil à la lumière directe du soleil, aux températures élevées ou à une humidité constamment élevée.
- Maintenez l'appareil hors de portée des enfants.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants de 8 ans et plus et des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou n'ayant pas suffisamment d'expérience ou de connaissances si une personne chargée de la sécurité les surveille ou leur apprend à utiliser le produit en toute sécurité et en étant conscients des dangers y afférents. Les enfants ne doivent pas jouer avec cet appareil. Le nettoyage et l'entretien d'utilisation ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Ne jamais utiliser l'appareil s'il est visiblement endommagé.
- Nos appareils ménagers de marque GRUNDIG respectent les normes de sécurité applicables. En conséquence, si le produit venait à être endommagé, faites-le réparer ou remplacer par le revendeur, son service après-vente, une personne de qualification semblable, ou une personne agréée, afin d'éviter tout risque. Des réparations défectueuses et non professionnelles peuvent être sources de danger et de risque pour l'utilisateur.
- N'ouvrez en aucun cas l'appareil. Aucune réclamation au titre de la garantie ne sera acceptée pour tout dommage occasionné par une manipulation inappropriée.
- Pour nettoyer l'appareil, veuillez vous reporter à la section "Nettoyage et entretien". Séchez l'appareil après l'avoir nettoyé.
- Ne faites jamais fonctionner ni n'installez cet appareil au-dessus ou à proximité des surfaces chaudes comme celles du brûleur à gaz, du brûleur électrique ou du four chauffé.
- Ne jamais utiliser ce produit à proximité ou dans des endroits contenant des matériaux combustibles ou inflammables.
- Évitez de surcharger cet appareil.
- Si l'appareil ne fonctionne pas bien, essayez de le réajuster en enlevant les piles pendant quelque temps avant de les remettre en place.

SÉCURITÉ ET INSTALLATION

- Utilisez uniquement des piles de qualité supérieure. Des piles de qualité inférieure pourraient couler et endommager l'appareil.
- Des conditions extrêmes (environnement chaud et très humide) ou une mauvaise utilisation de l'appareil peuvent entraîner la fuite des piles, susceptibles à leur tour d'occasionner des blessures. Si jamais vous constatez une fuite de piles, sortez-les à l'aide d'un tissu et mettez-les au rebut conformément à la législation en vigueur. Empêchez l'acide de la pile d'entrer en contact avec la peau et les yeux. Si l'acide rentre en contact avec vos yeux, rincez vos yeux avec beaucoup d'eau et consultez immédiatement un pharmacien. Si l'acide rentre en contact avec votre peau, lavez la partie affectée avec beaucoup d'eau et du savon.
- Les piles sont très dangereuses lorsqu'on les avale. Veuillez les éloigner, ainsi que cet appareil, des enfants en toutes circonstances. Si la pile est avalée, une attention médicale immédiate s'impose.
- Les piles ne doivent jamais, de quelle que façon que ce soit, être rechargées ou réactivées, ou même jetées au feu. Ne jamais exposer les piles au contact de l'eau.
- Si vous ne comptez pas utiliser l'appareil pendant un certain temps, veuillez le débarrasser de ses piles. L'appareil peut s'endommager en cas de fuite de piles.
- Si votre balance ne fonctionne pas bien, remplacez toutes les piles.
- Séparez les piles des ordures ménagères avant de les éliminer! Veuillez jeter les piles usagées de façon écologique et suivant la réglementation juridique en vigueur.
- Ne jamais utiliser les vieilles et les nouvelles piles en même temps. Évitez aussi d'utiliser simultanément des piles de marques différentes.
- Avant de vous débarrasser d'un appareil, sortez-y les piles.
- Au moment d'insérer les piles dans l'appareil, prêtez attention à leur polarité comme indiqué dans le compartiment prévu à cet effet. Évitez de court-circuiter les piles.
- La balance se désactive automatiquement après 10 secondes à la fin de la mesure.
- Lorsque la tension d'alimentation baisse, le témoin d'avertissement de batterie faible "Lo" apparaît à l'écran. Remplacez les piles par de nouvelles autres.

Attention

- Le PS 4110 est un appareil qui a été conçu pour votre bien-être. Il ne s'agit nullement d'un produit médical. Aucune recommandation médicale ne peut être faite sur la base de son utilisation ou des résultats obtenus.
- Votre produit a été conçu avec des algorithmes complexes. En raison de ces algorithmes, si une perturbation électromagnétique externe se produit à proximité de votre appareil, les lectures peuvent s'en trouver affectées. En de tels cas, supprimez d'abord la cause de la perturbation électromagnétique et répétez l'opération de mesure. En présence d'une perturbation électromagnétique extrême, votre appareil se protégera et entrera en mode protection. Pour revenir en mode d'exécution normal, retirez et remettez en place la batterie du produit après avoir supprimé la perturbation.



Cher Client,

Vous venez d'acquérir votre nouvelle balance pèse-personne numérique de marque GRUNDIG, modèle PS 4110, et nous vous en félicitons.

Veuillez lire attentivement les consignes d'utilisation ci-après pour profiter au maximum, pendant de nombreuses années à venir, de votre produit de qualité GRUNDIG .

Signification des symboles

Les symboles suivants sont repris tout au long de ce manuel :

	Informations importantes et conseils utiles concernant l'utilisation de l'appareil.
	AVERTISSEMENT: Avertissement sur les situations dangereuses concernant la sécurité des biens et des personnes.
	Catégorie de protection contre le risque d'électrocution.

Commandes et pièces

Voir l'image en page 3.

Au-dessus

- A** Surface en bambou
- B** LCD (Affichage à cristaux liquides)

Au verso

- C** Capteurs avec antidérapants
- D** Interrupteur pour commuter entre les systèmes de mesures Métrique et Impérial (kg/lb/st)
- E** Couvercle du compartiment des piles.



PAPIER RECYCLÉ ET
RECYCLABLE

Ce produit a été fabriqué dans des usines écologiques et ultramodernes.

FONCTIONNEMENT

Préparation

Insertion / remplacement des piles

Le présent appareil fonctionne avec des piles de 1,5V, modèle (AAA/UM4/R03). Veuillez toujours remplacer toutes les piles en même temps.

- 1 Ouvrez le couvercle du compartiment des piles **E** au verso du produit en appuyant et en poussant la flèche vers le bas et en enlevant le couvercle
- 2 Si nécessaire, sortez d'abord les piles usagées et jetez-les de façon écologique. Insérez quatre piles de 1,5V (AAA/UM4/R03) dans le compartiment prévu à cet effet. Prêtez attention à la bonne polarité comme indiqué dans le compartiment des piles.
- 3 Fermez le couvercle du compartiment des piles. Assurez-vous d'avoir entendu un clic.

Remarques

- Évitez d'exposer les piles à une chaleur extrême provoquée par exemple par la lumière directe du soleil, des éléments chauffants, ou du feu.
- Si les piles s'affaiblissent, l'indicateur »Lo« apparaît à l'écran LCD **B**. Insérez quatre nouvelles piles immédiatement.
- Enlevez les piles lorsque celles-ci sont usagées ou lorsque vous ne comptez pas utiliser l'appareil pendant une période prolongée. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages provoqués par une fuite de piles.

Remarque à caractère environnemental

- Les piles, y compris celles ne contenant pas de métal lourd, ne doivent pas être éliminées avec les ordures ménagères. Veuillez jeter les piles usagées conformément à la réglementation en vigueur dans votre localité.

Détermination de l'unité du poids

Cet appareil peut afficher le poids en unités impériales (lb : livres, st : 14 livres) et métriques (kg : kilogramme).

- 1 Déterminez l'unité souhaitée du poids en appuyant sans interruption sur le bouton de conversion des unités de mesures métriques aux mesures impériales **D**.

Fonctionnement

- 1 Installez la balance sur une surface plane et lisse.
- 2 Montez prudemment sur la surface **A** de la balance et ne bougez plus jusqu'à ce que votre mesure soit prise.

Remarques:

- Montez sur l'appareil doucement avec uniquement le pied droit ou le pied gauche que vous poserez sur la section de la surface. Veillez à ce que votre pied reste à au moins 2 cm du bord. Mettez ensuite l'autre pied et positionnez-le de la même façon que le premier de l'autre côté de la surface.
 - Assurez-vous que le poids de votre corps se trouve au milieu de l'appareil.
 - Votre balance est dotée d'une fonction d'activation automatique confortable. Elle se met automatiquement en marche lorsque vous montez dessus et le poids corporel mesuré apparaît à l'écran en 2 ou 3 secondes seulement.
- 3 Votre poids corporel clignotera à l'écran LCD **B**.
 - Patientez jusqu'à ce que l'indication de votre poids arrête de clignoter.




69.5 kg


- 4 Après environ 10 secondes, la balance se désactive automatiquement.

FONCTIONNEMENT

Remarques

- L'appareil est doté d'un dispositif de calibration automatique. Après chaque mise sous tension, une autocalibration se produit, et peut faire mesurer votre poids de façon inexacte au cours des 2 premières mesures.
- Si les piles s'affaiblissent, l'indicateur "LO" apparaît sur l'écran LCD . Remplacez les piles par de nouvelles autres.



- La charge maximale de la balance est de 180 kg. Si l'appareil reçoit une charge supérieure à celle-ci, l'indication "Err" apparaît à l'écran LCD . Dans ce cas, descendez de la balance immédiatement.



- Si l'écran LCD indique un dysfonctionnement, réajustez la balance. Enlevez les piles, patientez environ 10 secondes, puis insérez-les à nouveau.
- La balance est dotée d'une fonction de désactivation automatique pour préserver la pile. Elle se désactive automatiquement après 10 secondes à la fin de la mesure.

INFORMATIONS

Nettoyage et entretien

Avertissement

- Assurez-vous de suivre attentivement les signes de sécurité durant le nettoyage.

- 1 Attendez jusqu'à ce que l'appareil s'éteigne automatiquement.
- 2 Utilisez un chiffon doux et humide pour nettoyer la partie externe de l'appareil.

Attention

- Ne jamais utiliser des agents nettoyants comme l'alcool, l'acétone, l'essence, les solvants ou les nettoyants abrasifs, les objets métalliques, les brillants pour métaux, ou les brosses dures pour nettoyer l'appareil.
- Ne jamais introduire l'appareil dans de l'eau ou tout autre liquide.

Remarque

- Séchez soigneusement toutes les parties de l'appareil à l'aide d'une serviette après l'avoir nettoyé.

Rangement

Veillez conserver soigneusement votre appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant une période prolongée.

Veillez à ce que l'appareil soit complètement sec.

Conservez l'appareil dans un endroit frais et sec, à l'abri de la moisissure et de la lumière directe du soleil.

Assurez-vous de tenir l'appareil hors de portée des enfants.

Sortez les piles de leur compartiment lorsque vous ne comptez pas utiliser l'appareil pendant une période prolongée.

Conformité avec la directive DEEE et mise au rebut des déchets :

Ce produit est conforme à la directive DEEE (2012/19/UE) de l'Union européenne). Ce produit porte un symbole de classification pour la mise au rebut des équipements électriques et électroniques (DEEE).



Ce symbole indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers à la fin de sa vie utile. Les appareils usagés doivent être retournés au point de collecte officiel

destiné au recyclage des appareils électriques et électroniques. Pour trouver ces systèmes de collecte, veuillez contacter les autorités locales ou le détaillant auprès duquel vous avez acheté le produit. Chaque ménage joue un rôle important dans la récupération et le recyclage des appareils ménagers usagés. L'élimination appropriée des appareils usagés aide à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine.

Conformité avec la directive LdSD :

L'appareil que vous avez acheté est conforme à la directive LdSD (2011/65/UE) de l'Union européenne. Il ne comporte pas les matériels dangereux et interdits mentionnés dans la directive.

Information sur l'emballage



L'emballage du produit est composé de matériaux recyclables, conformément à notre réglementation nationale. Ne jetez pas les éléments

d'emballage avec les déchets domestiques et autres déchets. Déposez-les dans un des points de collecte d'éléments d'emballage que vous indiquera l'autorité locale dont vous dépendez.

Données techniques

Alimentation électrique:

4 piles x 1,5 V (AAA/UM4/R03)

Charge pondérale maximale :

180 kg / 396 lb / 28 st

Charge pondérale minimale :

6,0 kg / 13 lb / 1 st

Gradation: d = 100 g

Température ambiante: 20°C ±15 °C

Classe d'isolation électrique: III



Modifications relatives à la technique et à la conception réservées.

SIGURNOST I POSTAVLJANJE

Molimo, pažljivo pročitajte ovaj korisnički priručnik prije uporabe vašeg uređaja! Slijedite sve sigurnosne upute da biste izbjegli oštećenje zbog nepravilne uporabe!

Sačuvajte korisnički priručnik za kasniju uporabu. Ukoliko se ovaj uređaj da trećoj strani, također se mora predati i korisnički priručnik.

- Uređaj je napravljen samo za uporabu u kućanstvu. Ne koristite uređaj za bilo koju uporabu osim predviđene, a to je mjerenje tjelesne mase.
- Ne koristite uređaj na tepihu ili tapisonu.
- Uvijek koristite uređaj na ravnom i tvrdom podu. To osigurava konstantno mjerenje.
- Ne koristite uređaj s mokrim nogama ili kad je površina bambusa mokra.
- Uvijek pazite da se uređaj ne prevrne, postoji opasnost od ozljede.
- Nikada nemojte uređaj koristiti vani.
- Nemojte nastavljati koristiti ovaj uređaj ako dođe do kvara.
- Nemojte nastaviti koristiti ovaj uređaj ako padne ili na površini ima otkrnutih ili napuklih dijelova.
- Ne stavljajte bilo kakve predmete na površinu.
- Nikada nemojte skakati na vagu ili s nje.
- Ako se uređaj koristi u kupaonici, nikada ne smije doći u kontakt s vodom.



- Ne uranjajte uređaj u vodu ili u druge tekućine; ne držite ga pod tekućom vodom.
- Ne izlažite uređaj direktnoj sunčevoj svjetlosti, visokim temperaturama ili stalnoj visokoj vlazi.
- Držite uređaj podalje od djece.

- Ovaj uređaj smiju koristiti djeca starija od 8 godina i osobe smanjenih fizičkih, osjetilnih ili mentalnih sposobnosti te osobe bez iskustva i znanja, ako su pod nadzorom ili su im pružene upute za sigurno rukovanje uređajem te razumiju uključene rizike. Djeca se ne smiju igrati s uređajem. Čišćenje i održavanje ne smiju provoditi djeca bez nadzora.
- Nikada nemojte koristiti uređaj ako je vidljivo oštećen.
- Naši GRUNDIG kućanski aparati zadovoljavaju primjenjive sigurnosne standarde, stoga ako je uređaj oštećen, mora ga popraviti ili zamijeniti dobavljač, serviser ili jednako kvalificirana i ovlaštena osoba da bi se izbjegla svaka opasnost. Pogrešna ili nekvalificirana popravka može uzrokovati opasnost i rizik za korisnika.
- Ne rastavljajte uređaj ni pod kakvim okolnostima. Svi jamstveni zahtjevi će biti odbačeni u slučaju nepravilnog rukovanja.
- Da očistite uređaj kako je opisano u dijelu "Čišćenje i održavanje". Osušite uređaj prije čišćenja.
- Nikada ne radite s uređajem i ne stavljajte ga na ili blizu vrućih površina kao što su plinski plamenik, električni plamenik ili grijana pećnica.
- Nikada ne koristite uređaj na ili blizu mjesta gdje postoje eksplozivni ili zapaljivi materijali.
- Nemojte preopterećivati ovaj uređaj.
- Ako ovaj uređaj ne radi pravilno, probajte ga resetirati tako da izvadite baterije na kratko vrijeme ili ih zamijenite.
- Koristite samo kvalitetne baterije. Baterije slabe kvalitete mogu curiti i to može rezultirati oštećenjem uređaja.

- Ekstremni uvjeti kao što su jako vlažno okruženje ili nepravilna uporaba uređaja mogu uzrokovati curenje baterija, što može uzrokovati ozljedu. Ako baterije cure, uklonite ih krpom i odložite ih u skladu s primjenjivim zakonima. Spriječite da kiselina iz baterije dođe u kontakt s kožom i očima. Ako kiselina iz baterije dođe u kontakt s očima, dobro isperite svoje oči s puno vode i odmah se konzultirajte s liječnikom. Ako kiselina iz baterije dođe u kontakt s vašom kožom, isperite to područje s puno vode i sapuna.
- Baterije su jako opasne ako se progutaju. Molimo, uvijek držite baterije i ovaj uređaj podalje od djece. Ukoliko se baterija proguta, odmah potražite medicinsku pomoć.
- Baterije se nikad ne smiju ponovno puniti niti ponovno aktivirati na bilo koji način, niti se smije bacati u vatru. Nikada ne dopuštajte da baterije dođu u kontakt s vodom.
- Ako ne planirate koristiti uređaj dulje vrijeme, izvadite bateriju. Ako cure, uređaj se može oštetiti.
- Ako vaša vaga ne funkcionira pravilno, zamijenite sve baterije.
- Baterije se ne smiju odlagati skupa s kućanskim otpadom! Molimo, odložite potrošene baterije na ekološki način i prema primjenjivim zakonima.
- Nikada ne koristite skupa stare i nove baterije ili baterije različitih marki.
- Prije odlaganja uređaja, uklonite baterije.
- Kad umetnete baterije, pazite na polaritet kako je označeno unutar odjeljaka za baterije. Ne spajajte baterije u kratki spoj.
- Vaga se automatski isključuje nakon 10 sekundi kad je mjerenje gotovo.
- Kad nema napona na bateriji, na zaslonu se prikazuje upozorenje za potrošenu bateriju "Lo" (nisko). Zamijenite baterije novima.

Pažnja

- PS 4110 je proizvod za vaše zdravlje. To nije medicinski proizvod. Na osnovu njegove uporabe ili prikazanih rezultata se ne mogu davati medicinske preporuke.
- Vaš proizvod je napravljen s kompleksnim algoritmima. Zbog tih algoritama, ako dođe do vanjskih elektromagnetskih smetnji blizu vašeg uređaja, to može utjecati na vaše očitavanje. U takvim slučajevima prvo uklonite uzrok elektromagnetske smetnje i ponovite svoje mjerenje. Pod ekstremnim elektromagnetskim smetnjama, vaš uređaj će se sam zaštititi i ući u režim zaštite. Za povratak u normalni način rada, uklonite i vratite bateriju u uređaj nakon uklanjanja smetnje.

BRZI PREGLED


Poštovani kupci,


Čestitamo vam na kupnji vaše digitalne vage GRUNDIG Digital Body Weight Scales PS 4110.


Pažljivo pročitajte sljedeće napomene za korisnika da biste puno godina potpuno uživali u vašem kvalitetnom Grundigovom proizvodu.

Značenje simbola

Sljedeći se simboli upotrebljavaju u raznim dijelovima ovog priručnika:

	Važne informacije i korisni savjeti o upotrebi.
--	---

	UPOZORENJE: Upozorenja o opasnim situacijama vezanim za sigurnost života i imovine.
--	--

	Razred zaštite od strujnog udara.
--	-----------------------------------

Kontrole i dijelovi

Pogledajte sliku na stranici br. 3.

Na gornjoj strani

- A** Površina od drva bambusa
- B** LCD (zaslon od tekućih kristala)

Na donjoj strani

- C** Senzori sa stalcima protiv klizanja
- D** Sklopka za prebacivanje između metričkih i imperijalnih mjera (kg/lb/st)
- E** Poklopac odjeljka za baterije



**RECIKLIRANI I
RECIKLAŽNI PAPIR**

Ovaj je proizvod proizveden u ekološki prihvatljivim modernim postrojenjima bez štetnog utjecaja na okoliš.

Priprema

Stavljanje/zamjena baterija

Uređaj radi na četiri baterije od 1.5V (AAA/UM4/R03). Uvijek mijenjajte sve baterije istodobno.

- 1 Otvorite poklopac odjeljka za baterije **E** na donjoj strani uređaja pritiskom i guranjem na strelicu i skinite poklopac baterija.
- 2 Po potrebi, prvo izvadite uklonjene baterije i odložite ih na ekološki način. Stavite četiri nove baterije od 1.5V (AAA/UM4/R03) u spremnik za baterije. Obratite pažnju na odgovarajući polaritet, kako je označeno na spremniku za baterije.
- 3 Zatvorite poklopac odjeljka za baterije. Pazite d klikne na mjesto.

Napomene

- Ne izlažite baterije ekstremnoj toplini uzrokovanoj direktnom sunčevom svjetlosti, grijalicama ili plamenom.
- Ako je baterija pri kraju, na LCD zaslonu se pojavljuje upozorenje »Lo« **B**. Odmah umetnite četiri nove baterije.
- Izvadite baterije ako su prazne ili ako ne planirate dulje vrijeme koristiti uređaj. Proizvođač ne preuzima odgovornost za oštećenja uzrokovana baterijama koje cure.

Napomena o zaštiti okoliša

- Baterije, uključujući one koje ne sadrže teške metale, ne smiju se odlagati s kućnim otpadom. Molimo, odložite svoje stare baterije u skladu sa zakonima koji se primjenjuju u vašem području.

Određivanje jedinice mase

Ovaj uređaj može prikazati masu u imperijalnim (lb: funta, st: stijena) i metričkim (kg: kilogram) jedinicama.

- 1 Postavite željenu jedinicu mase stalnim pritiskanjem tipke za promjenu između metričkih i imperijalnih jedinica **D**.

Rad

- 1 Postavite vagu na glatku ravnu površinu.
- 2 Pažljivo stanite na površinu **A** vage i stojte mirno tijekom mjerenja mase.

Napomene:

- Nježno stanite na uređaj samo lijevom nogom, stavljajući je na dio površine. Pazite da vaša noga ostane najmanje 2 cm od ruba. Dignite vaše drugo stopalo i postavite ga na isti način s druge strane površine.
- Postavite masu vašeg tijela na sredinu uređaja.
- Vaša vaga sadrži korisnu funkciju automatskog uključivanja. Uključuje se automatski kad stanete na nju a masa izmjenog tijela se pokazuje na zaslonu u roku od samo 2-3 sekunde.
- 3 Vaša tjelesna težina će bljeskati na LCD zaslonu **B**.
 - Sačekajte dok oznaka vaše mase prestane bljeskati.



- 4 Nakon otprilike 10 sekundi, vaga se automatski isključuje.

Napomene

- Uređaj ima mogućnost samokalibracije. Nakon svakog uključivanja, uređaj obavlja kalibraciju, što može dovesti do toga da se vaša tjelesna težina netočno izmjeri u prva 2 mjerenja.
- Ako su baterije pri kraju, na LCD zaslonu se pojavljuje upozorenje »LO« **B**. Zamijenite baterije novima.



- Maksimalno opterećenje vage je 180 kg. Ako se to pređe, na LCD zaslonu se prikazuje "Err"
[B]. Odmah siđite s vage.



- Ako LCD zaslon prikaže pogrešku u radu, resetirajte vagu. Izvadite baterije, sačekajte 10 sekundi i ponovno ih umetnite.
- Vaga je opremljena funkcijom automatskog isključivanja da štedi bateriju. Vaga se automatski isključuje nakon 10 sekundi kad je mjerenje gotovo.

INFORMACIJE

Čišćenje i održavanje

Upozorenje

- Pazite da tijekom čišćenja slijedite sigurnosne upute.
- 1 Čekajte da se uređaj isključi do kraja.
 - 2 Za čišćenje vanjskog dijela uređaja, koristite meku krp.

Pažnja

- Nikada ne koristite sredstva za čišćenje, alkohol, aceton, benzin, otapala ili abrazivna sredstva za čišćenje, metalne predmete, sredstva za poliranje metala ili tvrde četke za čišćenje uređaja.
- Nikada ne stavljajte uređaj ili kabel napajanja u vodu ili u bilo koju tekućinu.

Napomena

- Nakon čišćenja uređaja, pažljivo osušite sve dijelove mokrom krpom.

Čuvanje

Ako ne planirate koristiti uređaj dulje vrijeme, pažljivo ga odložite.

Pazite da je uređaj suh do kraja.

Držite uređaj na hladnom i suhom mjestu koje je zaštićeno od vlage i direktne sunčeve svjetlosti.

Pazite da se uređaj nalazi izvan dosega djece.

Izvadite baterije iz spremnika za baterije kad nećete koristiti uređaj dulje vrijeme.

Usklađenost s Direktivom o električnom i elektroničkom opremom (WEEE) i zbrinjavanju otpada:

Ovaj proizvod usklađen je s EU Direktivom WEEE (2012/19/EU). Ovaj proizvod nosi klasifikacijsku oznaku za električni i elektronski otpad (WEEE).



Ovaj simbol označava da se ovaj proizvod ne smije odlagati zajedno s ostalim kućanskim otpadom na kraju njegovog radnog vijeka. Rabljeni uređaj mora se vratiti na službeno sabirno mjesto za recikliranje električnih i elektroničkih uređaja. Da biste pronašli te sustave za prikupljanje, obratite se lokalnim vlastima ili prodavaču gdje je proizvod kupljen. Svako kućanstvo igra važnu ulogu u uporabi i recikliranju starih uređaja. Odgovarajuće odlaganje iskorištenog aparata pomaže u sprečavanju mogućih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.

Usklađenost s Direktivom o zabrani uporabe određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi (RoHS):

Proizvod koji ste kupili usklađen je s EU Direktivom RoHS (2011/65/EU). Ne sadrži štetne i zabranjene materijale navedene u Direktivi.

Informacije o pakiranju



Ambalaža proizvoda izrađena je od materijala koji se mogu reciklirati u skladu s nacionalnim zakonodavstvom.

Nemojte odlagati ambalažu zajedno s kućanskim ili ostalim otpadom. Onesite ih na odlagališta za ambalažu koja je odredilo lokalno zakonodavstvo.

Tehnički podaci

Napajanje:

4 x 1.5 V baterije (AAA/UM4/R03)

Maksimalna težina : 180 kg / 396 lb / 28 st

Minimalna težina : 6,0 kg / 13lb / 1 st

Gradacija : d = 100 g

Sobna temperatura : 20°C ±15 °C

Klasa električne izolacije: III



Tehničke i dizajnerske izmjene su pridržane.

BEZPIECZEŃSTWO I USTAWIENIE

Przed użyciem tego urządzenia prosimy uważnie przeczytać tę instrukcję obsługi! Prosimy przestrzegać wszystkich instrukcji zachowania bezpieczeństwa, aby uniknąć szkód z powodu nieprawidłowego użytkowania!

Instrukcję tę należy zachować do wglądu w przyszłości. Przy przekazaniu tego urządzenia komuś innemu należy przekazać także tę instrukcję.

- Urządzenie to przeznaczone jest wyłącznie do użytku domowego. Urządzenia tego nie należy używać do celów innych niż jego przeznaczenie, czyli pomiar wagi ciała.
- Nie należy używać tego przyrządu na wykładzinie dywanowej ani dywanie.
- Należy go zawsze używać na równej, twardej podłodze. Zapewnia to spójne pomiary.
- Nie stawiać na tym urządzeniu mokrymi stopami ani na mokrej lub wilgotnej powierzchni bambusowej.
- Zawsze trzeba się upewnić, że przyrząd się nie przewróci, ponieważ zagraża to uszkodzeniem ciała.
- Nie należy używać tego przyrządu na dworze.
- W razie wystąpienia awarii należy przerwać używanie tego przyrządu.
- Przerwać użytkowanie tego urządzenia po jego upuszczeniu lub jeśli na powierzchni wystąpiły rysy lub pęknięcia.
- Nie stawiać żadnych przedmiotów na powierzchni.
- Nie należy wskakiwać na ten przyrząd, ani zeskakiwać z niego.
- Jeśli przyrządu tego używa się w łazience, należy chronić go przed zetknięciem z wodą.



- Nie należy zanurzać jej w wodzie ani w innych płynach, nie należy trzymać jej pod bieżącą wodą.

- Nie należy wystawiać tego przyrządu na bezpośrednie działanie słońca, wysokich temperatur, ani stale wysokiej wilgotności.
- Należy chronić ten przyrząd przed dostępem dzieci.
- Urządzenie to mogą używać dzieci ośmioletnie i starsze oraz osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, zmysłowej lub umysłowej, lub pozbawione doświadczenia i wiedzy, jeśli są pod nadzorem lub poinstruowano je co do użytkowania tego urządzenia w bezpieczny sposób i rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieci nie powinny bawić się tym urządzeniem. Dzieci bez nadzoru nie mogą go czyścić ani konserwować.
- Nie należy używać tego przyrządu, jeśli jest widocznie uszkodzony.
- Artykuły gospodarstwa domowego firmy GRUNDIG spełniają wymagania stosownych norm bezpieczeństwa, a więc, jeśli przyrząd ten się zepsuje, aby uniknąć zagrożenia należy oddać go do naprawy lub wymiany przez sprzedawcę, centrum obsługi lub podobnie kwalifikowaną i upoważnioną osobę. Błędna lub niefachowa naprawa może powodować zagrożenie dla użytkowników.
- W żadnym przypadku nie należy demontować tego przyrządu. Gwarancja na to urządzenie nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych nieprawidłowym obchodzeniem się z nim.
- Aby oczyścić ten przyrząd, prosimy postępować według instrukcji z rozdziału "Czyszczenie i konserwacja". Osuszyć po oczyszczeniu.
- Nie należy używać tego przyrządu ani stawiać go na gorących powierzchniach, takich jak palniki gazowe, elektryczne, lub płyta kuchenna, ani w pobliżu nich.
- Nie należy używać tego przyrządu w miejscach przechowywania materiałów wybuchowych ani łatwopalnych, ani w pobliżu ich.
- Nie obciążać nadmiernie.
- W razie zakłócenia w pracy tego przyrządu spróbuj go wyzerować wyjmując zeń na chwilę baterie lub wymieniając je.
- Stosować tylko baterie o wysokiej jakości. Baterie niskiej jakości mogą cieknąć i uszkodzić urządzenie.

- Warunki skrajne, takie jak środowisko gorące i bardzo wilgotne lub nieprawidłowe użytkowanie tego urządzenia mogą spowodować wyciek z baterii, co może prowadzić do urazów. Jeśli baterie ciekną, trzeba je wyjąć przez ściereczkę i pozbyć się ich zgodnie z obowiązującymi przepisami. Nie wolno dopuścić do kontaktu kwasu wylanego z baterii ze skórą i oczami. Jeśli kwas z baterii przyśnie do oczu, należy je przemyć znaczną ilością wody i natychmiast zasięgnąć porady lekarskiej. Jeśli kwas z baterii popłami skórę, należy ją przemyć znaczną ilością wody z mydłem.
- W przypadku połknięcia baterie są bardzo niebezpieczne. Baterie przechowywać poza zasięgiem dzieci. W razie połknięcia baterii, należy natychmiast zasięgnąć porady lekarskiej.
- Baterii nie należy ładować, ani w żaden inny sposób odnawiać, a także nie wolno wyrzucać ich do ognia. Nie dopuszczać do zetknięcia się baterii z wodą.
- Jeśli nie planujesz używać tego urządzenia przez dłuższy czas, należy wyjąć z niego baterie. W przypadku ich wycieku, doszłoby do uszkodzenia urządzenia.
- Jeśli waga nie działa poprawnie, należy wymienić wszystkie baterie.
- Baterii nie należy wyrzucać razem z innymi odpadkami domowymi! Pozbywać się wyczerpanych baterii w przyjazny środowisku naturalnemu sposób i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
- Nie należy równocześnie używać baterii starych i nowych, a także różnych marek.
- Przed złomowaniem tego przyrządu należy wyjąć z niego baterie.
- Przy wkładaniu baterii zwróć uwagę na ich biegunowość pokazaną wewnątrz komory na baterie. Nie zwierać biegunów baterii.
- Waga wyłącza się automatycznie po 10 sekundach od zakończenia pomiaru.
- Gdy napięcie baterii jest niskie, na wyświetlaczu pojawi się ostrzeżenie „Lo”. Należy wówczas wymienić baterie na nowe.

Ostrożnie

- PS 4110 służy do dobrego samopoczucia. Nie jest to wyrób medyczny. Jego użytkowanie ani wyświetlane wyniki nie mogą uzasadniać żadnych wskazań medycznych.
- Konstrukcja tego produktu zawiera złożone algorytmy. W przypadku wystąpienia zewnętrznych zakłóceń elektromagnetycznych, odczyty mogą być nieprawidłowe. W takich przypadkach, należy najpierw usunąć przyczynę zakłóceń elektromagnetycznych i powtórzyć pomiar. W przypadku bardzo silnych zakłóceń elektromagnetycznych, urządzenie będzie się samo chronić i wejdzie w tryb ochrony. Aby powrócić do normalnego trybu pracy, należy wyjąć i ponownie włożyć baterie, po usunięciu zakłóceń.

Drodzy Klienci,

Gratulujemy nabycia naszej nowej cyfrowej wagi do ciała GRUNDIG Digital Body Weight Scale PS 4110.

Prosimy uważnie przeczytać następującą instrukcję, aby na wiele lat zapewnić sobie pełną satysfakcję z użytkowania tego wysokiej jakości wyrobu firmy Grundig.

Znaczenie symboli

W niniejszej instrukcji stosuje się następujące symbole:



Ważne informacje i przydatne wskazówki dotyczące użytkowania.



OSTRZEŻENIE :
Ostrzeżenia dotyczące sytuacji zagrażających bezpieczeństwu, życiu i mieniu.



Klasa ochronności przeciwporażeniowej.

Regulacja i budowa

Patrz rysunek na str. 3.

Od góry

- A** Mocna, bambusowa płyta;
- B** Wyświetlacz ciekłokrystaliczny LCD

Od spodu

- C** Czujniki z zabezpieczeniem przeciwpoślizgowym
- D** Przełącznik między pomiarem w systemie metrycznym a brytyjskim (kg/funty/kamienie)
- E** Pokrywka komory na baterie.



**PAPIER Z RECYKLINGU
I NADAJĄCY SIĘ
DO PONÓWNEGO
PRZETWORZENIA**

Urządzenie zostało wyprodukowane w bezpiecznych dla środowiska, nowoczesnych zakładach.

Przygotowanie

Wkładanie/ wymiana baterii

Urządzenie to zasilają cztery baterie 1,5V, typu AAA/UM4/R03. Zawsze wymieniaj wszystkie baterie na raz.

- 1 Otwórz pokrywkę komory na baterie **E** w dnie przyrządu przyciskając i przesuwając w dół strzałkę i wyjmując pokrywkę.
- 2 Jeśli trzeba, najpierw wyjmij zużyte baterie i pozbądź się ich w przyjazny środowisku naturalnemu sposób. Wsadź cztery baterie 1,5V (AAA/UM4/R03) do komory na baterie. Zwróć uwagę na poprawność biegunowości, jak pokazano w komorze na baterie.
- 3 Zamknij pokrywkę komory na baterie. Upewnij się, że pokrywka kliknęła w swoim miejscu.

Uwaga

- Nie należy narażać baterii na nadmierne nagrzanie, np. w wyniku bezpośredniego działania słońca, grzejnika, lub ognia.
- Jeśli bateria osłabnie, na wyświetlaczu LCD pojawi się ostrzeżenie »Lo« **B**. Należy natychmiast włożyć cztery nowe baterie.
- Baterie wyjmuj się, gdy osłabną, lub gdy nie zamierza się używać tego przyrządu przez dłuższy czas. Producent nie przyjmuje reklamacji z powodu ciekących baterii.

Uwaga dot. ochrony środowiska

- Baterii, także tych bez zawartości metali ciężkich, nie należy wyrzucać razem z odpadkami domowymi. Prosimy pozbywać się starych baterii zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w Waszej okolicy.

Określenie jednostki urządzenia

Urządzenie to może wyświetlać wagę w jednostkach brytyjskich (lb - funty, st - kamienie) albo metrycznych (kg - kilogramy).

- 1 Jednostkę wagi wybiera się ciągłym naciśnięciem przycisku przełączania pomiędzy jednostkami brytyjskimi a metrycznymi **D**.

Obsługa

- 1 Ustaw wagę na gładkiej, płaskiej powierzchni.
- 2 Ostrożnie stań na płycie **A** wagi i stój nieruchomo, aż do zakończenia ważenia.

Uwaga:

- Stawaj na urządzeniu ostrożnie, tylko lewą lub prawą stopą, stawiając ją na części płyty. Upewnij się, że stopa sięga przynajmniej 2 cm od brzegu płyty. Następnie postaw drugą stopę, tak samo jak pierwszą, na płycie.
 - Ustaw ciężar ciała w środku wagi.
 - Waga ma także wygodną funkcję samoczynnego załączania „auto on”. Po stanięciu na wadze funkcja ta włącza ją automatycznie, a masa ważonego ciała pojawia się na wyświetlaczu w ciągu zaledwie 2-3 sekund.
- 3 Waga Twojego ciała będzie migać na wyświetlaczu LCD **B**.
 - Odczekaj, aż wynik ważenia przestanie migać.



- 4 Po około 10 sekundach waga wyłączy się automatycznie.

Uwaga

- Urządzenie to wyposażone jest samokalibrator. Po każdym załączeniu zasilania wykonuje samokalibrację, co może powodować niedokładność pierwszych dwóch pomiarów.
- Jeśli baterie osłabną, na wyświetlaczu LCD **B** pojawi się ostrzeżenie »Lo«. Należy wówczas wymienić baterie na nowe.



- Maksymalne obciążenie wagi to 180 kg. Po jego przekroczeniu na wyświetlaczu LCD **B** pojawia się „Err”. Należy natychmiast zejść z wagi.



- Jeśli wyświetlacz LCD pokazuje zakłócenie działania wagi, wyzeruj ją. Wyjmij baterie, odczekaj 10 sekund i włóż je ponownie.
- Waga wyposażona jest w funkcję wyłączenia automatycznego w celu oszczędzania baterii. Waga wyłącza się automatycznie po 10 sekundach od zakończenia pomiaru.

INFORMACJE

Czyszczenie i konserwacja

Ostrzeżenie

- W trakcie czyszczenia starannie przestrzegaj instrukcji bezpieczeństwa.
- 1 Odczekaj, aż waga wyłączy się automatycznie.
- 2 Wagę na zewnątrz czyści się miękką wilgotną ściereczką.

Ostrożnie

- Do czyszczenia wagi nie należy używać środków czyszczących, alkoholu, acetonu, nafty, rozpuszczalników ani szorstkich proszków do czyszczenia, przedmiotów metalowych, środków do polerowania metalu ani twardych szczotek.
- Urządzenia tego, ani przewodu zasilającego, nie wolno wkładać do wody ani żadnego innego płynu.

Uwaga

- Po oczyszczeniu wagi należy starannie osuszyć wszystkie jej części miękkim ręcznikiem.

Przechowywanie

Jeśli jest planowane nieużywanie tego urządzenia przez dłuższy czas, należy starannie je przechować.

Upewnij się, że waga jest zupełnie sucha.

Przechowuj ją w chłodnym i suchym miejscu, zabezpieczonym przed wilgocią i bezpośrednim nasłonecznieniem.

Urządzenie to należy chronić przed dostępem dzieci.

Jeśli nie zamierzasz używać tej wagi przez dłuższy czas, wyjmij baterie z jej komory na baterie.

Zgodność z dyrektywą WEEE i usuwanie odpadów:

Niniejszy wyrób jest zgodny z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (2012/19/WE). Wyrób ten oznaczony jest symbolem klasyfikacji zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych (WEEE).



Ten symbol oznacza, że sprzęt nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami gospodarstwa domowego po okresie jego użytkowania. Zużyte urządzenie należy oddać do specjalnego punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w celu utylizacji. Aby uzyskać informacje o punktach zbiórki w swojej okolicy należy skontaktować się z lokalnymi władzami lub punktem sprzedaży tego produktu. Gospodarstwo domowe spełnia ważną rolę w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku zużytego sprzętu. Odpowiednie postępowanie ze zużytym sprzętem zapobiega potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i ludzkiego zdrowia.

Zgodność z dyrektywą RoHS:

Niniejszy wyrób jest zgodny z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady RoHS (Ograniczenie użycia substancji niebezpiecznych) (2011/65/WE). Nie zawiera szkodliwych i zakazanych materiałów, podanych w tej dyrektywie.

Informacje o opakowaniu



Opakowanie tego wyrobu wykonano z materiałów nadających się do recyklingu, zgodnie z naszym ustawodawstwem krajowym. Nie wyrzucaj materiałów opakowaniowych do śmieci wraz z innymi odpadkami domowymi. Oddaj je w jednym z wyznaczonych przez władze lokalne punktów zbiórki materiałów opakowaniowych.

Dane techniczne

Zasilanie: 4 x bateria 1,5 V (AAA/UM4/R03)

Obciążenie maksymalne :

180 kg / 396 lb / 28 st

Obciążenie minimalne : 6,0 kg / 13 lb / 1 st

Podziałka: d = 100 g

Temperatura otoczenia: 20°C ±15 °C

Klasa izolacji elektrycznej: III



Zastrzega się prawo do wprowadzania modyfikacji konstrukcji i danych technicznych.

Beko Grundig Deutschland GmbH
Rahmannstraße 3
65760 Eschborn

www.grundig.com