


GRUNDIG

Tvättmaskin-Torktumlare

Bruksanvisning

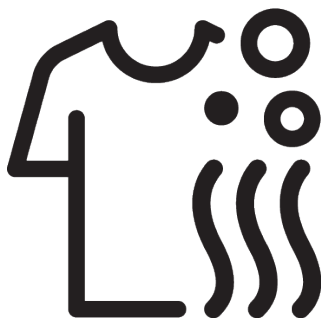

GDP584427W

2820530745/ SV / / 2024-04-17 16:38



Läs den här bruksanvisningen först!

Bästa kund,







Tack för ditt val av denna Grundig produkt. Vi hoppas att du får ut maximalt av produkten som har tillverkats i en högteknologisk anläggning och utrustats med toppmodern teknik. Därför vill vi att du läser hela bruksanvisningen noggrant innan du använder produkten.

Följ alla varningar och informationen i bruksanvisningen. På detta sätt skyddar du dig själv och produkten för möjliga faror.

Spara bruksanvisningen. Om du överlåter produkten till någon annan ska du även överlämna bruksanvisningen. Produktens garantivillkor, bruks- och felsökningsmetoderna finns i användarguiden.

Symboler och definitioner

Följande symboler användas i användarguiden:

	Fara för personskada eller dödsfall.
	Viktig information eller praktiska tips om användning.
	Läs bruksanvisningen.
	Återvinningsbara material.
 	Varning för heta ytor.
WARNING	Fara för egendomsskada för produkten eller dess omgivning

1 Säkerhetsföreskrifter	4	6.7 Val av centrifugeringshastighet	31
1.1 Avsedd användning	4	6.8 Torkningsprogram	31
1.2 Säkerheten för barn, utsatta personer och husdjur	4	6.9 Tvätt- och torkprogram	32
1.3 Elsäkerhet	5	6.10 Program- och förbrukningstabell..	33
1.4 Säker hantering	6	6.11 Val av hjälpfunktioner	36
1.5 Säker installation	6	6.11.1 Hjälpfunktioner	37
1.6 Driftsäkerhet	8	6.11.2 Funktioner/program valda genom funktionsknapparna för 3 sekunder	37
1.7 Torkingsssäkerhet	9	6.12 Torkningssteg	39
1.8 Underhåll och rengöring	12	6.13 Sluttid	39
2 Viktiga miljöinstruktioner	12	6.14 Starta programmet	40
2.1 I enlighet med WEEE-direktivet	12	6.15 Lucklås	40
2.2 Information om förpackningen	13	6.16 Ändra valen efter att programmet har startat	41
3 Tekniska specifikationer	14	6.17 Avbryta programmet	42
4 Installation	16	6.18 Slutet av programmet	42
4.1 Lämplig installationsplats	16	6.19 Standby-läge	42
4.2 Installation av bottenpanelskydd .	16	6.20 HomeWhiz-funktion och fjärrkontrollfunktion	42
4.3 Borttagning av transportbultarna .	17	6.20.1 HomeWhiz-installation	43
4.4 Ansluta vatteninlopp	17	6.20.2 Att ställa in en tvättmaskin som är ansluten till någon annans konto	44
4.5 Ansluta dräneringsslangen till tömningen	18	6.20.3 Fjärrkontrollfunktionen och dess användning	45
4.6 Justering av fötterna	18	6.20.4 Felsökning	45
4.7 Elektrisk anslutning	19	7 Underhåll och rengöring	46
4.8 Hantering av produkten	19	7.1 Rengöring av tvättmedelsfacket ...	46
5 Preliminära förberedelser	19	7.2 Rengöring av luckan och trumman	46
5.1 Sortera tvätten	19	7.3 Rengöring av kroppen och kontrollpanelen	46
5.2 Förbereda kläder för tvättning	19	7.4 Rengöring av vatteninloppsfiltren.	47
5.3 Tips för energi- och vattenbesparing	20	7.5 Tömning av ut kvarvarande vatten och rengöring av pumpfiltret	47
5.4 Start	20	8 Felsökning	48
5.5 Fylla på tvätten	20	9 ANSVARSFRISKRIVNING/ VARNING	52
5.6 Rätt tvättvikt	21		
5.7 Använda tvättmedel och mjukmedel	21		
5.8 Tips för effektiv tvättning	23		
5.9 Tips för effektiv torkning	25		
5.10 Visad programtid	25		
6 Hantera produkten	26		
6.1 Kontrollpanel	26		
6.2 Symboler på displayen	27		
6.3 Förbereda maskinen	27		
6.4 Val av tvättprogram	28		
6.5 Tvättprogram	28		
6.6 Temperaturval	30		

1 Säkerhetsföreskrifter

Det här avsnittet handlar om säkerhetsinstruktioner som behövs för att förhindra riskerna för personskada och materialskada.

Vårt företag kan inte hållas ansvariga för skador som kan uppstå om dessa instruktioner inte följs.

- Installations- och reparationsarbeten ska alltid utföras av auktoriserad service.
- Använd endast originalreservdelar och tillbehör .
- Reparera inte eller byt ut någon komponent i produkten såvida det inte tydligt anges i bruksanvisningen.
- Modifiera inte produkten.

1.1 Avsedd användning

- Tjänstelivet för din produkt är 10 år. Under den här perioden kommer reservdelar att finnas tillgängliga för att använda produkten ordentligt.
- Denna apparat är endast avsedd för ett icke-yrkesmässigt hemmabruk. Den är inte lämplig till kommersiellt bruk och får inte användas utanför sitt avsedda användningsområde.

- Tvätta och torka bara kläder, som märkts på ett lämpligt sätt.
- Tillverkaren antar inte något ansvar för några skador som relaterar till felanvändning eller felhantering.
- Apparaten är avsedd att användas i ett hushåll eller liknande användande så som
Till exempel:
 - personalkök i butiker, kontor eller annan arbetsmiljö;
 - lantbruk,
 - av besökare på hotell, motell och andra boendeformer
 - rum och frukost-miljöer, hotell-miljöer
 - gemensamma utrymmen i hyreshus och tvättstugor.

1.2 Säkerheten för barn, utsatta personer och husdjur

- Den här utrustningen kan användas av barn ifrån åldrarna 8 och uppåt, samt personer med nedsatt sensorisk eller mental kapacitet, eller bristande erfarenhet och kunskap, om de har övervakning och får instruktioner angående säker

användning av utrustningen, samt förstår de farorna som finns.

- Barn under 3 år bör hållas borta om de inte är kontinuerligt övervakade.
- Elektriska produkter är farliga för barn och husdjur. Barn och husdjur får inte leka, klättra på eller gå in i produkten. Kontrollera produktens insida innan användning.
- Använd barnlåsfunktionen för att förhindra att barn leker med produkten.
- Glöm inte att stänga luckan när du lämnar rummet där produkten är placerad. Barn och husdjur kan bli inlåsta och drunkna.
- Barn får inte rengöra eller underhålla produkten utan övervakning.
- Håll förpackningsmaterial borta från barn. Risk för skada eller kvävning!
- Förvara alla tvättmedel och tillsatssämnen oåtkomliga för barn.
- Klipp av strömkabeln och avaktivera luckans låsmekanism innan produkten kasseras för barnens säkerhet.

1.3 Elsäkerhet

- Produkten måste kopplas ur under installation, underhåll, rengöring och reparation. Dra ut kontakten eller slå av säkringen.
- Auktoriserad service ska byta skadade strömkablar för att undvika möjlig fara.
- Produkten får inte strömförsörjas via en extern kopplingsenhet, t.ex. en timer, eller ansluten till en krets som regelbundet slås på och av ett verktyg.
- Stick inte in nätsladden under produkten eller på baksidan av produkten. Placera inte tunga föremål på nätsladden. Böj eller kläm inte strömkabeln och utsätt inte den för värmekällor.
- Använd endast originalkabeln. Använd inte avklippta eller skadade kablar.
- Använd inte en förlängningssladd, multi-plugg eller adapter för att driva din produkt.
- Förlängningskablar, grenuttag, adaptrar eller bärbara nätaggregat kan överhettas och orsaka brand. Se till att inte placera eluttag eller bärbara nätaggregat nära eller bakom produkten.

- Kontakten ska vara lättåtkomlig. Om detta inte är möjligt, ska en mekanism som uppfyller den elektriska lagstiftningen och som bryter alla terminaler från elnätet (säkring, brytare, huvudströmbrytare, etc.) finnas tillgänglig på elinstallationen.
- Vidrör inte kontakten med våta händer!
- Håll inte i nätsladden utan i kontakten när du kopplar ur apparaten.
- Kontrollera, att kontakten inte är blöt, smutsig eller dammig.
- Anslut aldrig produkten till elbesparande apparater. Sådana system är skadliga för produkten.

1.4 Säker hantering

- Koppla ur produkten innan produkten flyttas, ta bort vattenanslutningarna. Töm bort allt vatten ur maskinen.
- Den här produkten är tung, hantera inte den själv. Personskada kan ske, om produkten faller över dig. Tappa inte produkten och utsätt den inte för slag.

- Håll inte i delar som t.ex. tvättluckan för att lyfta och flytta produkten. Det övre locket ska vara åtdraget innan flyttning.
- Bär produkten i upprätt läge. Om den inte kan bäras upprätt, luta den till höger sida i frontal vy.
- Se till att slangar, samt strömkabeln inte är vikta, snodda eller klämda när du trycker in produkten på plats efter installation eller rengöring.

1.5 Säker installation

- Läs informationen i bruksanvisningen och installationsanvisningarna för att preparera produkten för installation och kontrollera, att elektricitet, kranvatten och utloppsvatten finns tillgänglig. Om så inte är fallet, kontakta kvalificerad elektriker och rörmokare och be dem utföra krävda åtgärder. Kunden ansvarar för dessa åtgärder.
- Innan installationen påbörjas måste du slå av säkringen för att avaktivera strömförsörjningen för den ledning som produkten ska anslutas till.

- Denna produkt är avsedd för användning på höjder som inte överstiger 2000 meter över havet.
- Kontrollera för skador på produkten innan den installeras. Har inte produkten installerad om den är skadad.
- Använd alltid personlig skyddsutrustning (handskar etc.) vid installation, underhåll och reparation av produkten. Det finns risk för personskador.
- Personskada kan ske, om händerna placeras i oskyddade öppningar. Stäng transportbultarnas öppningar med plastpluggarna.
- Installera eller lämna inte produkten på platser, där den kan utsättas för väderförhållanden.
- Placera inte produkten på platser där temperaturen kan sjunka under 0 °C.
- Placera inte produkten på mattor eller liknande ytor. Detta kan leda till brandfara, då produkten inte ventileras underifrån.
- Placera produkten på ett jämt och hårt underlag och balansera med de justerbara benen.
- Anslut produkten till en med säkring skyddad jordad väggkontakt, som motsvarar värdena i typetiketten. Jordningen ska utföras av kvalificerad elektriker. Använd inte produkten utan lämplig jordning, sim följer lokala/nationella föreskrifter.
- Anslut produkten i väggkontakt med spännings- och frekvensvärden, som motsvarar de i typetiketten angivna.
- Anslut inte produkten till lösa, trasiga, smutsiga, feta kontakter eller uttag som har kommit ut från platser eller uttag med risk för vattenkontakt.
- Använd med produkten medföljande slangpaket. Använd inte gamla slangpaket igen. Modifiera inte slangarna.
- Anslut vatteninloppsslangen direkt i vattenkranen. Trycket från kranen ska vara minst 0,1 MPa (1 bar) och högst 1 MPa (10 bar). 10 - 80 liter vatten ska rinna ur kranen per minut för att produkten ska fungera ordentligt. Om vattentrycket är över 1 MPa (10 bar), ska övertrycksventil installeras. Den tillåtna max. temperaturen är 25 °C.

- Anslut avloppsslangens ände till avloppet, tvättfatet eller badkaret.
- Placera strömkabel och slangar så, att man inte kan snava på dem.
- Installera inte produkten bakom en dörr, en skjutdörr eller på en plats, som förhindrar att dörren öppnas helt.
- Om en torktumlare placeras på produkten, fäst den med från auktoriserad service erhållna lämpliga fästen.
- Risk för kontakt med eldelar, om det övre locket tas bort. Ta inte bort produktens övre lock.
- Placera produkten på minst 1 cm avstånd från möblernas kanter.
- Kontrollera att rummet dit installationen utförs har tillräcklig ventilation, då det kan bildas oönskade gaser från maskinen som tänder andra bränslen i rummet eller i kontakt med öppen eld.
- Använd inte kemiska lösningsmedel på produkten. Dessa material innehåller en explosionsrisk.
- Använd inte defekt eller skadad produkt. Koppla ur produkten (eller skruva ur dess säkring), stäng vattenkranen och kontakta auktoriserad service.
- Placera inte antändningskällor (brinnande ljus, cigaretter, etc.) eller värmekällor (spishällar, strykjärn, ugnar, etc.) på eller nära produkten. Ställ inte antändliga/explosiva material nära produkten.
- Stå inte på produkten,
- Koppla ur produkten och stäng vattenkranen, om produkten inte används på länge.
- Tvätt-/mjukmedel kan skvätta ut ur tvättmedelsfacket, om den öppnas när maskinen används. Hud- eller ögonkontakt med tvättmedel kan vara farligt.
- Kontrollera, att husdjur inte klättrar in i produkten. Kontrollera produktens insida innan användning.
- Använd inte våld för att öppna den låsta luckan. Luckan öppnas, när tvättningen är färdig. Om luckan inte öppnas tillämpar du de lösningar som

1.6 Driftsäkerhet

- Bara tvätt-, mjukmedel och tillsatsämnen som lämpar sig för användning i tvättmaskin ska användas.

föreskrivs för felet "Luckan kan inte öppnas." i avsnittet Felsökning.

- Tvätta inte kläder, som innehåller bensen, fotogen, bensen, utspädningsämnen, alkohol eller andra antändliga eller explosiva material och industrikemikalier.
- Använd inte torr tvättmedel direkt och tvätta, skölj eller centrifugera inte tvätt, som är kontaminerad med torr tvättmedel.
- Placera inte händerna i roterande trumma. Vänta tills trumman stannat.
- om höga temperaturer används under tvättningen, kan avloppsvattnet orsaka brännskador vid hudkontakt, t ex. när avloppsslangen är ansluten till kran. Rör inte i avloppsvattnet.
- Utför följande försiktighetsåtgärder för att undvika formation av biofilmer och dålig lukt:
 - Se till, att rummet där tvättmaskinen är placerad har tillräcklig ventilation.
 - Torka luckans tätning och glas med en torr och ren trasa efter att programmet avslutats.

- Glaset i luckan blir mycket varmt vid tvättning eller torkning i högre temperaturer. Låt därför inte barn röra vid luckans glas under tvättning eller torkning.
- Innan utslitna och inte längre användbara föremål kasseras:
 1. Dra ut nätkontakten och dra ut den ur vägguttaget.
 2. Kapa nätkabeln och koppla bort den med stickkontakten från apparaten.
 3. Bryt sönder lastluckans låsmekanism för att göra den obrukbar.
 4. Låt dem inte barn leka med den uttjänta produkten.



1.7 Torkingssäkerhet

- Tvätten som har tvättats, rengjorts, kontaminerad eller fläckad med bensen/gas, torra rengöringslösningsmedel eller andra antändliga/explosiva material, bör inte torkas i maskinen, då de kan avge antändliga eller explosiva ångor. Annars föreligger brandfara.
- Tvätt som smutsats ner med vegetabilisk eller mineralolja, aceton, alkohol, bensen, gasolja, fläckborttagningsmedel, diesel, terpentin, paraffin eller paraffinborttagningsmedel,

ska tvättas separat i hett vatten och extra tvättmedel, innan de torkas i maskinen. Annars föreligger brandfara.

- Torka inte textilprodukter, som innehåller mycket skumgummi, gummi eller gummidelar (t. ex. duschmössor, vattentäta textilprodukter, gummiprodukter och kläder) eller sådana, som är fyllda och skadade (t. ex. kuddar eller jackor). Detta medför fara för brännskada.
- Om du använder tvättboll, tvättmedelspåse, tvättpåse eller boll i maskinen, kan dessa produkter smälta under torkningen. Om du ska använda torkningsfunktionen, använd inte dessa produkter. Annars föreligger brandfara.
- Om industriella kemikalier används till rengöring, använd inte torkningsfunktionen. Annars föreligger brandfara.
- Luckan kan bli riktigt het under torkningen. Öppna dörren helt efter avslutad torkning. Rör inte i metalldörren inuti luckglaset. Det höga tvätttemperaturen kan även orsaka brandskador.
- Under torkningsprogrammen utförs kylningsstege till sist, för att försäkra att tvätten hålls i en temperatur, där de inte

skadas. Du kan utsättas för het ånga, om du öppnar skyddet utan att avsluta kylningssteget. Fara för brännskada.

- Om torkningsprogrammen avbryts (pga. avbrytning av programmet eller strömavbrott), är tvätten i maskinen het. Var försiktig.
- Undvik att avbryta torkprogrammet genom att stoppa torktumblaren i förtid, eftersom tvätten i maskinen kan bli överhettad om programmet avbryts eller om det blir strömavbrott. Risk för brännskador! Om du måste stoppa maskinen, ta ut tvätten och lägg den någonstans där den kan svalna.
- Produkten kan användas i temperaturer mellan 0 °C och +35 °C.
- Omgivningens temperaturer mellan 15 °C och +25 °C är idealiska för produkten.
- Överbelasta inte maskinen under torkningen. Observera specificerad maximal tvättmängd för torkning.
- Om tvätten har tvättats med fläckborttagning, utför extra sköljning innan torkningen startas.

- Torka inte skinnkläder eller plagg som innehåller skinn (såsom skinnlappar på jeans) i maskinen. Färgen från skindelarna kan smutsa ner andra textilier.
- Om problem som du inte kan lösa genom att använda informationen i sektionen säkerhetsföreskrifter, stäng av och koppla ur maskinen och kontakta auktoriserad service.
- I tvättmaskin-torktumblaren kan du tvätta eller torka kläder eller utföra båda processerna. Maskinen bör inte användas under långa perioder till att bara torka blöt tvätt. Om maskinen används enbart för torkning, bör den köras tom i en kort tvättprogram var 15. start.
- Innan tvätten läggs i maskinen, kontrollera den och försäkra dig om att inga föremål, såsom tändare, mynt, metallföremål och nålar osv. finns i fickorna eller på deras insida.
- Underkläder med metalldelar bör inte torkas i maskinen. Metalldelarna kan lossna under torkningen och skada maskinen. Lägg dom i påse eller örngott.
- Torka inte stora plagg, såsom gardiner, lakan/sängkläder, täcken, mattor i maskinen. Tvätten kan skadas.
- Torka inte otvättad tvätt i maskinen.
- Använd inte mjukmedel eller antistatiska medel, om tillverkaren inte rekommenderat detta.
- Produkter som mjukmedel ska användas enligt tillverkarens föreskrifter.
- Torka inte silke, ylle eller andra ömtåliga plagg i maskinen. Yllekläder kan krympa och andra ömtåliga plagg kan skadas.
- Kontrollera tvättmärkningarna innan tvätt- och torkningsprocessen.
- Maskinen rensar bort ludd som kommer från tvätten automatiskt under torkningen. Maskinen tar in tvättvatten automatiskt. Av den här orsaken ska maskinens vattenkran också vara öppen under torkningsprogrammen.
- Hindra ludd från att samlas runt maskinen.
- Ta ut alla föremål, t.ex. tändstickor och tändare, ur fickorna.

1.8 Underhåll och rengöring

- Innan du rengör eller servar tvättmaskinen ska du dra ut kontakten eller bryta strömmen vid säkringen.
- Om du behöver flytta produkten för rengöring, dra inte i höljet. Höljet kan gå sönder och orsaka personskador!
- Placera inte händer, fötter eller metallföremål under eller bakom produkten. Detta kan orsaka stopp och vassa kanter kan orsaka personskador.
- Använd en ren, torr trasa för att torka bort främmande material eller damm från kontaktändarna. Använd inte en våt eller fuktig trasa när du rengör kontakten. Annars finns risk för brand eller elektriska stötar.
- Rengör inte produkten med högtryckstvätt, ånga, vatten eller genom att hälla vatten på den. Det finns risk för elektriska stötar.
- Använd inte vassa eller slipande verktyg för att rengöra produkten. Använd inte hushållsprodukter, tvättmedel, gaser, bensin, lösningsmedel, fernissa, alkohol osv. till rengöring.
- Rengöringsprodukter som innehåller lösningsmedel kan utsöndra giftiga gaser, t ex. Använd inte rengöringsprodukter som innehåller lösningsmedel.
- Det kan finnas tvättmedelsrester i tvättmedelsfacket, när den öppnas för rengöring.
- Ta inte bort tömningspumpens filter, när produkten används.
- Temperaturen i produkten kan stiga till 90 °C. Rengör filtret efter att vattnet i maskinen svalnat, för att undvika brandskada.

2 Viktiga miljöinstruktioner

2.1 I enlighet med WEEE-direktivet



Denna produkt efterföljer EU:s WEEE-direktiv (2012/19/EU). Den här produkten har klassifikationssymbolerna för elektriskt avfall och elektronisk utrustning (WEEE).

Denna produkt har tillverkats av högklassiga delar och material, som kan återanvändas och återvinnas. Kassera inte produkten med normal hushållsavfall efter dess drifttid. Ta den till en återvinningsstation för elektrisk och

elektronisk utrustning. Mer information om återvinningsstationer får du av de lokala myndigheterna.

I enlighet med RoHS-direktivet:


Denna produkt efterföljer EU:s RoHS-direktivet (2011/65/EU). Den innehåller inga i direktivet specificerade skadliga eller farliga material.


2.2 Information om förpackningen

Produktens förpackning är tillverkad av återvinningsbara material i överensstämmelse med våra nationella miljöregler. Avyttra inte förpackningsmaterialet tillsammans med hushållsavfall eller andra sopor. Ta det till en återvinningsstation för förpackningsmaterial såsom angivits av de lokala myndigheterna.













































3 Tekniska specifikationer

Tillverkarens namn eller kommersiellt märke	Grundig
Modellnamn	GDP584427W
	7178588800
Tvättkapacitet (bomull) (kg)	8
Torkningskapacitet (bomull) (kg)	5
Max. centrifugeringshastighet (cykel/min)	1400
Inbyggd	No
Höjd (cm)	84,5
Bredd (cm)	60
Djup (cm)	57
Ett vatteninlopp / dubbel vatteninlopp	+ / -
Elingång (V/Hz)	230 V / 50Hz
Totalström (A)	10
Totaleffekt (W)	2200
Huvudmodellkod	1720

 	Modellinformationen, som är lagrad i produkt databasen, kan nås från webbsidan och genom att söka för modellidentifikationen (*), som finns i energimärkningen. https://eprel.ec.europa.eu/
SUPPLIER'S NAME 	

 Förbrukningsvärdena gäller, när trådlös nätverksanslutning är avaktiverad.

Symboltabell

											
Förtvätt	Snabb	Snabb+	Extra Sköljning	Extra vatten	Antiskrynkling	Borttagning av djurpälssymbol	Ånga	Natfläge	Blötläggning	Fördröjd sköljning	Stöpningsymbol
											
AutoDose	Val av flytande tvättmedel	Mjukmedelsval	Sköljning	Centrifugering + römning	Tömning	Temperatur	Centrifugering	Nej Centrifugering	Kranvatten (Kall)	Inget vatten	Tidsfördröjning
											
Lucka Lås	Barn Lås	På/Av	Start / Paus	Nedsnitsning Nivå	Lägg till plagg	Hämtat program	Tvätt	Ok (Slut)	Avbryt	Antiskrynkling+	Torkning
											
Extratorrt	Skåpторrt	Strykторrt	Tidsinställd torkning	Luftuppsugning	Intensivtvätt	Vattenläge	Vattenbesparing				

4 Installation



Läs kapitlet "Säkerhetsföreskrifter" först!



Tvättmaskinen upptäcker automatiskt tvättmängden i den, när ett program väljs. När produkten har installerats och för första användning, bör kalibrering utföras för att försäkra, att tvättmängden upptäcks så noggrant som möjligt. För att göra detta, välj Drum Cleaning* (Trumrengöring*) programmet och avbryt centrifugeringsfunktionen. Starta programmet utan tvätt. Låt programmet avslutas, vilket tar ca. 15 minuter.
* Programnamnet kan variera beroende på modell. Se programbeskrivningssektionen för att välja passande program.

- Kontakta närmaste Auktoriserad service för installation av apparaten.
- Låt installation och elektriska anslutningar av produkten göras av ett behörigt serviceombud. Tillverkaren ska inte hållas ansvarig för skador som kan uppkomma genom förfaranden som utförs av icke auktoriserade personer.
- Förberedelse av plats och elektricitet, kranvatten och utloppsvatten på installationsplatsen är kundens ansvar.
- Se till att vatteninlopp och utloppsslangar, samt strömkabeln inte är vikta, snodda eller klämda när du trycker in produkten på plats efter installation eller rengöring.
- Före installationen ska du göra en visuell kontroll av produkten för att se om det finns några skador. Har inte produkten installerad om den är skadad. Skadade produkter utgör en risk för din säkerhet.

4.1 Lämplig installationsplats

- Placera produkten på en fast, plan och jämn yta. Placera inte enheten på en mjuk matta eller andra liknande ytor. Placering på olämpligt golv orsakar buller- och vibrationsproblem.
- Placera inte produkten på strömkabeln.
- Placera inte produkten på platser där temperaturen kan sjunka under 0 °C. Frysning kan skada produkten.
- Lämna minst 1 cm utrymme mellan produkten och möblerna.
- Om produkten ska installeras på yta med förhöjningar, placera aldrig den nära kanten.
- Placera inte produkten på en plattform.
- Det får inte finnas några låsta, glidande eller svängande dörrar på installationsplatsen, som kan hindra att tvättluckan öppnas helt.
- Placera inte värmekällor såsom spishällar, strykjärn, ugnar, värmare etc. på tvättmaskinen och använd dem inte på produkten.


4.2 Installation av bottenpanelskydd



I vissa modeller är produktens basdelar fullt stängda. Dessa produkter har inga pluggar eller skydd.

- För att minska produktens ljud, installera skydd A efter att förpackningsskummet avlägsnats.


Skydd A

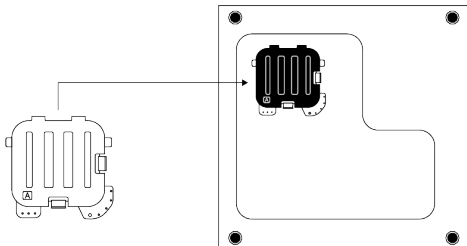

Luta maskinen bakåt lite. Lägg skyddets A flikar mot den lägre panelen. Slutför monteringen genom att vrida skyddet.


- Skydd B och lock är tillval. Om de finns tillgängliga, montera skyddet B och locket.

Skydd B

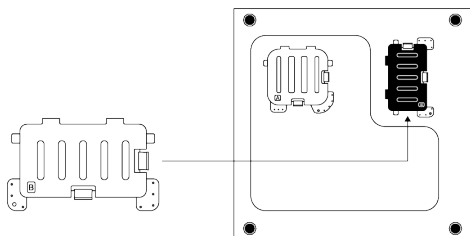

Lägg skyddets B flikar mot den lägre panelen. Slutför monteringen genom att vrida skyddet.


Lock

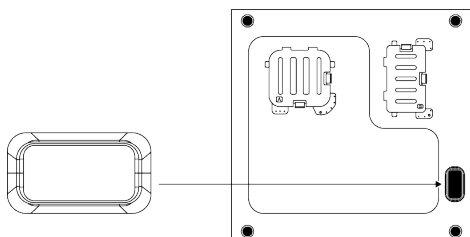

Montera locket genom att trycka det med fingret.

4.3 Borttagning av transportbultarna

1. Lossa transportbultarna med lämplig verktyg, tills de rör sig fritt.
2. Böj den inre delen genom att trycka på den och greppa tag och dra ut delen.
3. Fäst plastskydden i bruksanvisningspåsen i hålen i bakpanelen.



VARNING

Ta bort transportbultarna innan tvättmaskinen ska användas. Annars kan produkten skadas.



VARNING

Förvara transportbultarna på en säker plats för att återanvända dem när tvättmaskinen ska flyttas i framtiden.

Installera transportbultarna i omvänd ordning för borttagning. Flytta aldrig enheten utan säkerhetsbultarna ordentligt monterade på plats.

4.4 Ansluta vatteninlopp



VARNING

Vattentrycket som krävs för att använda produkten är 1-10 bar (0,1-1 MPa). För att maskinen ska fungera ordentligt, krävs 10 - 80 liter vatten i minuten från en fullt öppnad kran. Om vattentrycket är högre, installera en övertrycksventil.



VARNING

Modeller med ett vatteninlopp får inte anslutas till varmvattenkranen. I ett sådant fall blir tvätten skadad eller så växlar produkten till skyddsläge och fungerar inte. Använd inte gamla eller använda vatteninloppsslangar med ny produkt. Det kan orsaka vattenläckor från maskinen och fläckar i tvätten.


1. Anslut slangarna som medföljde produkten till inloppsventilerna på produkten.



VARNING


Kontrollera att kallvattenanslutningen är utförd på ett korrekt sätt, när produkten installeras. Annars kan din tvätt vara varm i slutet av tvättprogrammet och därmed bli sliten.

2. Dra åt alla slangmuttrar för hand.
Använd aldrig en skiftnyckel när du drar åt muttrarna.
3. Öppna kranarna helt efter att slangarna anslutits för att kontrollera för vattenläckor i anslutningspunkterna. Om det uppstår några läckor ska du vrida av kranen och ta bort muttern. Kontrollera tätningen och dra åt muttern försiktigt. För att förhindra vattenläckage och därtill skador ska du hålla kranarna stängda när du inte använder produkten.


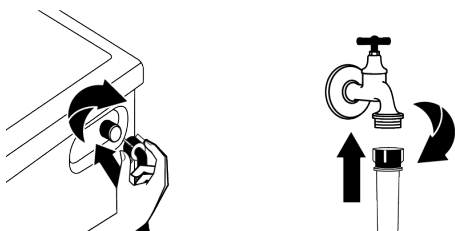


4.5 Ansluta dräneringsslangen till tömningen

1. Anslut änden av dräneringsslangen direkt till avlopp, tvättfat eller badkar.




Huset kan översvämmas, om dräneringsslangen lossnar under dräneringen av vatten. Det höga tvätt-temperaturen kan även orsaka brandskador. För att förhindra sådana situationer och se till att produkten tar in vatten och släpper ut det utan problem, ska du fixera dräneringsslangen säkert.

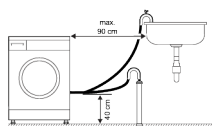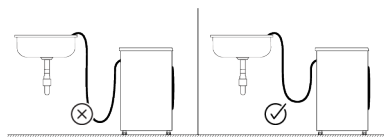

2. Anslut slangen till en lägsta höjd på 40 cm och en maximal höjd på 90 cm.


3. Om slangen placeras på golvet (eller högst på 40 cm höjd över golvet) och dess höjd ökas, blir tömningen av vattnet svårt och tvätten kan vara blöt när den tas ut ur maskinen. Därför ska du följa de höjder som beskrivs på bilden.
4. För att förhindra att smutsvatten flödar över i maskinen och möjliggöra enkel tömning, ska du inte låta slangändan sjunka ned i smutsvattnet eller föra in den längre än 15 cm i utloppet.
5. Slutet av slangen får inte böjas, ingen får kliva på den och den får inte vikas mellan utlopp och maskin. Annars kan problem med dräneringen uppstå.
6. Om längden på slangen är för kort, ska du använda den med en originalförlängningsslang. Slänglängden får vara högst 3,2 meter. För att förhindra vattenläckor, dra alltid åt anslutningen mellan förlängningsslangen och produktens avloppsslang med lämplig klämma så, att det inte lossnar och orsakar läckor.

4.6 Justering av fötterna



VARNING
För att säkerställa att maskinen går tyst och vibrationsfritt, måste den stå på en plan yta och vara balanserad. Balansera produkten med justeringsfötterna. Annars kan produkten förflytta sig och orsaka problem med vibrationer och skada.
För att låsmuttrarna inte ska skadas, lossa inte dem med verktyg.

1. Lossa muttrarna på fötterna för hand.
2. Justera fötterna tills produkten står plant och balanserat.
3. Dra åt låsmuttrarna för hand.



4.7 Elektrisk anslutning

Anslut produkten till ett jordat uttag som är skyddat av en 16 A säkring. Vårt företag kan inte hållas ansvarig för skador, som beror på att produkten används utan jordning enligt dom lokala bestämmelserna.

- Anslutningen skall efterleva nationell lagstiftning.
- Produktens anslutningskabel ska vara tillräcklig och passa produktens krav. Vi rekommenderar användning av jordfelsbrytare (GFCI).
- Strömkabelns kontakt måste vara lätt att komma åt efter installationen.
- Om det aktuella värdet för säkringen eller brytaren i huset är mindre än 16 Amp ska du se till att en behörig elektriker installerar en 16 Amp säkring.
- Spänningen som anges i avsnittet "Tekniska specifikationer" måste överensstämma med strömkällans spänning.
- Gör inga anslutningar via förlängningskablar eller förgreningskontakter. Anslutningskabeln kan orsaka överhettning och brandskador.

5 Preliminära förberedelser



Läs kapitlet "Säkerhetsföreskrifter" först.

5.1 Sortera tvätten

- Sortera tvätten enligt typ av material, färg, smutsgrad och tillåten vattentemperatur vid val av program.
- Följ alltid instruktionerna som anges på tvättetiketterna.



Auktoriserad service ska byta skadade strömkablar för att undvika möjlig fara.

4.8 Hantering av produkten

1. Koppla ur maskinen innan hantering.
2. Koppla ur utlopps- och inloppsvattenanslutningarna. 3 Töm ur kvarvarande vatten ur produkten. Se Tömning av ut kvarvarande vatten och rengöring av pumpfiltret
3. Installera transportbultarna i omvänd ordning för borttagning. Se borttagning av transportbultar



Bär aldrig maskinen, om transportbultarna inte är fästa ordentligt!
Produkten är så pass tung, att en person inte bör bära den. Två eller flera personer ska bära maskinen och vara extra försiktiga i trappor, då produkten är tung. Om produkten faller på dig, kan till personskada.
Förpackningsmaterialet kan vara farligt för barn. Håll förpackningsmaterial borta från barn.

5.2 Förbereda kläder för tvättning

- Tvätt med metalltillbehör, såsom bh, bälten och metallknappar kan skada maskinen. Ta bort metallklämmor eller tvätta kläderna genom att lägga dem i en tvättpåse eller ett kuddfodral.
- Ta ut alla föremål ur fickorna, såsom mynt, pennor och gem och vänd fickorna in och ut och borsta dem. Sådana föremål kan skada produkten eller orsaka problem med buller.

- Placera små kläder, exempelvis babysockor och nylonstrumpor i en tvättpåse eller ett kuddfodral.
- Placera gardiner i maskinen utan att trycka ihop dem. Ta bort gardintillbehör. Gardintillbehören kan orsaka dragning och rivning av gardinen.
- Stäng dragkedjor, sy i lösa knappar och laga revor.
- Tvätta produkter med meddelandet "maskintvätt" eller "handtvätt" i enlighet med de program som finns. Torka dessa klädetyper genom att hänga upp dem eller lägga platt. Torka inte dom i maskinen.
- Tvätta inte kulörtvätt och vittvätt gemensamt. Nya, mörka bomullstygger avger mycket färg. Tvätta dem separat.
- Använd bara färger / och färgmedel, som passar maskinen. Följ alltid instruktionerna på förpackningen
- Ingrodda fläckar måste behandlas på rätt sätt före tvätt. Om du är osäker, kontakta kemtvätt.
- Tvätta byxor och fintvätt med insidan ut.
- Tvätt som utsatts för material som mjöl, damm, mjölkpulver etc. måste skakas av innan de placeras i maskinen. Sådant damm och pulver kan lägga sig som lager invändigt i maskinen och orsaka skador.
- Innan tvätt med angora-ylle tvättas, placera dom i frysen i några timmar. Detta minskar noppor.

5.3 Tips för energi- och vattenbesparing


Följande information hjälper dig att använda produkten på ett ekologiskt och energieffektivt och vattenbesparande sätt.

- Använd produkten med högsta tillåtna kapacitet enligt det program du har valt, men överbelasta den inte. (Se "Program och förbrukningstabell")
- Följ alltid instruktionerna på tvättmedelsförpackningen.
- Tvätta lätt smutsad tvätt vid låga temperaturer.

- Använd snabbare program för mindre mängder lätt smutsad tvätt.
- Använd inte förtvätt och höga temperaturer för tvätt som inte är kraftigt smutsad eller fläckad.
- Om du planerar att torka tvätten i en torktumlare ska du välja högsta centrifugeringshastigheten under tvätten.
- Använd inte mer tvättmedel än den rekommenderad mängd som anges på förpackningen.

5.4 Start

Se till att preparationerna beskrivna i kapitel "Miljöinstruktioner" och "Installation" är utförda innan produkten används. För att förbereda produkten för tvätt, utför först åtgärden i programmet för trumrengöring. Om det här programmet inte är tillgängligt på din maskin ska du använda den metod som beskrivs i avsnitt "Rengöring av luckan och trumman".

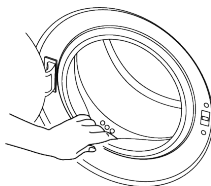

i Använd ett avlagringshämmande medel för tvättmaskinen. En del vatten finns kvar i maskinen pga. kvalitetskontrollen under tillverkningen. Det är inte skadligt för produkten.

5.5 Fylla på tvätten

1. Öppna luckan.
2. Placera plaggen löst i maskinen.
3. Tryck på luckan för att stänga den tills dess du hör ett låsljud. Kontrollera att inga föremål sitter fast i luckan. Luckan är låst när programmet körs. Lucklåset öppnas efter några minuter efter att tvättprogrammet är avslutat. Sedan kan du öppna luckan. Om luckan inte

öppnas tillämpar du de lösningar som föreskrivs för felet "Luckan kan inte öppnas." i avsnittet Felsökning.

5.6 Rätt tvättvikt

Maximal tvättvikt beror på typen av tvätt, smutsgrad och vilket tvättprogram du vill använda.

Maskinen justerar automatiskt mängden vatten enligt vikten för den ifyllda tvätten.



Följ informationen i "Program- och förbrukningstabellen". När den är överbelastad tappar maskinen tvättprestanda. Dessutom kan det uppstå problem med buller och vibrationer.

För att torkningen ska lyckas på bästa sätt, lägg inte mer tvätt i maskinen än specificerats.

Badrock: 1200 g

Sängkläder 700 g

Lakan: 500 g

Örngott: 200 g

Bordsduk: 250 g

Neglige/pyjamas: 200 g

Underkläder: 100 g

Skjortor: 200 g

Blusar: 100 g

Handdukar: 200 g



Luckan är låst när programmet körs. Luckan öppnas, när programmet är färdig. Maskinens insida är mycket het efter att programmet avslutats, och tvättluckan öppnas inte innan temperaturen sjunkit. Om luckan inte öppnas tillämpar du de lösningar som föreskrivs för felet "Luckan kan inte öppnas." i avsnittet Felsökning.



VARNING


Om tvätten placeras på fel sätt i maskinen, kan ljud- och vibrationsproblem uppstå.

5.7 Använda tvättmedel och mjukmedel



VARNING

Läs tillverkarens instruktioner i förpackningen, när du använder tvätt-, mjuk-, bleknings- och kalkavlagringsmedel och följ doseringsanvisningarna. Använd måttsets om det finns tillgängligt.

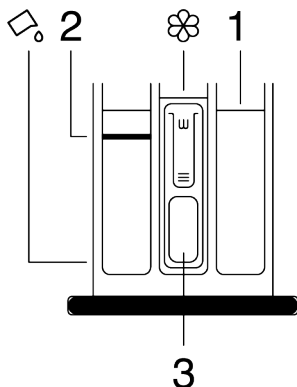

Tvättmedelsfacket består av tre delar:

(1) för förtvätt

(2) för huvudtvätt

(3) för mjukmedel

(☼) sifonbit i mjukmedelsfacket.

(☼) dessutom finns det en apparat för flytande tvättmedel i huvudtvättfacket.

Tvättmedel, mjukmedel och andra rengöringsmedel


- Tillsätt tvätt- och mjukmedel innan du startar tvättmaskinen.
- Lämna inte tvättmedelsfacket öppet, när tvättprogrammet körs.
- Om program utan förtvätt används, sätt inte tvättmedel i förtvättfacket (fack nr. 1).
- Om program med förtvätt används, starta maskinen efter att pulvertvättmedel har tillsatts i förtvätt- och huvudtvättfacken (fack 1 och 2).
- Välj inget program med förtvätt om du använder en tvättmedelspåse. Placera tvättmedelspåsen direkt bland tvätten i maskinen.

- Om flytande tvättmedel används, följ instruktionerna under "Användning av flytande tvättmedel" och glöm inte att placera apparaten för flytande tvättmedel i rätt position.
- Lägg inte till tvättkemikalier (flytande diskmedel, mjukmedel osv.) när maskinen torkar i torkläge.

Välja tvättmedelstyp

Typen av tvättmedel som ska användas beror på tvättprogrammet, samt typen och färgen på materialet.

- Använd olika tvättmedel för kulör och vittvätt.
- Tvätta fintvätt med speciella tvättmedel (flytande tvättmedel, ylle/vättmedel etc.) som passar för ömtåliga kläder, samt vid rekommenderade temperaturer.
- När du tvättar mörka kläder och filter rekommenderar vi att du använder flytande tvättmedel.
- Tvätta ylle med det rekommenderade programmet, och med speciellt tvättmedel som har tillverkats för ylle.
- Läs programbeskrivningsdelen för det föreslagna programmet för olika textilier.
- Alla rekommendationer om tvättmedel är giltiga för valbara temperaturområden för program.



Bara tvätt-, mjukmedel och tillsatsämnen som lämpar sig för användning i tvättmaskin ska användas.
Använd inte tvålpulver.

Justera tvättmedelsmängden


Mängden tvättmedel beror på mängden tvätt, smutsgrad och vattnets hårdhet.

- Överskrid inte de rekommenderade doseringsvärdena i tvättmedelsförpackningen, för att undvika problem med skumning och dålig sköljning, spara pengar och skydda naturen.
- Använd liten mängd tvättmedel för små tvättmängd som är lätt smutsig.

Använd mjukmedel

Håll i mjukmedel i mjukmedelsfacket för tvättmedel.

- Överskrid inte indikeringen (>max<) i mjukmedelsfacket.
- Om mjukmedlet inte är flytande, spä ut den med vatten innan den placeras i mjukmedelsfacket.




VARNING
Använd inte flytande tvättmedel eller andra material med rengöringsegenskaper, om de inte är avsedda för användning i tvättmaskiner till mjukgörning av tvätten.

Använda flytande tvättmedel

Om produkten innehåller en behållare för flytande tvättmedel

- Tryck och vrid behållare på visad ställe, när du ska använda flytande tvättmedel. Delen som faller ner fungerar som en barriär för det flytande tvättmedlet.
- Rengör med vatten på plats eller genom att ta bort den vid behov. Glöm inte att placera tillbaka behållare i huvudtvättfacket (fack nr. 2) efter rengöring.
- Facket ska vara uppåt, om pulvertvättmedel används.

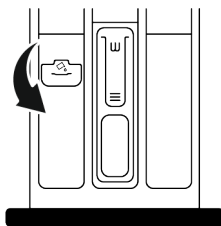

Användning av gel- och tablett-tvättmedel

- Om flytande tvättmedel skall användas och behållare för flytande tvättmedel saknas, placera det flytande tvättmedlet i huvudtvättfacket innan första vattenintag. Om behållare har ett fack för flytande tvättmedel ska du fylla på tvättmedel i facket innan du startar programmet.

- Om geltvättmedlet inte är flytande eller ligger inpackad i en tablett ska du lägga det direkt i trumman före tvätten.
- Placera tablett i huvudfacket för tvättmedel (fack nr. "2") eller direkt i trumman före tvätt.
- Tablett tvättmedel kan lämna rester i tvättmedelsfacket. Om du finner dessa rester, placera tablett bland tvätten i nästa tvätt så, att den på botten av trumman.
- Välj tablett- eller geltvättmedel utan att välja förtvättfunktionen.
- Glöm inte att ta bort delar såsom plast tvättmedelsfacket från trumman före torkning.

Använda stärkningsmedel

- Tillsätt flytande stärkelse, pulverstärkelse eller textiltfärg i mjukmedelsfacket.
- Använd inte mjukmedel och stärkelse samtidigt i samma tvättprogram.
- Torka av produktens insida med en fuktig och ren trasa efter att du har använt stärkningsmedel.

Användning av kalkavlagringsmedel

- Använd vid behov endast för tvättmaskiner avsedd kalkavlagringsmedel.

Användning av blekningsmedel

- Välj program med förtvätt och lägg till blekningsmedel i början av förtvätten. Häll inte i tvättmedel i facket för förtvätt. Som alternativ kan du välja ett program med extra sköljning och tillsätta blekmedel under tiden produkten tar in vatten från tvättmedelsfacket under första sköljsteget.
- Blanda inte bleknings- och tvättmedel ihop.
- Eftersom blekningsmedel kan orsaka hudirritation, använd endast små mängder (1/2 kaffekopp - ca. 50 ml och skölj tvätten noggrant.
- Häll inte blekmedel direkt på tvätten.
- Använd inte blekningsmedel för färgade kläder.
- Välj program med låg temperatur när syrebaserade blekningsmedel används.
- Syrebaserat blekmedel kan användas tillsammans med tvättmedel. Om denna inte har samma viskositet som tvättmedlet, placera tvättmedlet först i fack nr "2" i tvättmedelsfacket och vänta att produkten sköljer bort tvättmedlet under vattenintaget. Häll blekningsmedel i samma fack, när maskinen fortsätter att ta in vatten.

5.8 Tips för effektiv tvättning

	Kläder			
	Ljusa färger och vittvätt	Färger	Mörka/svarta färger	Fintvätt/ylle/silke
	(Rekommenderad temperatur baserat på smutsgrad: 40-90 °C)	(Rekommenderad temperatur baserat på smutsgrad: -40 °C)	(Rekommenderad temperatur baserat på smutsgrad: -40 °C)	(Rekommenderad temperatur baserat på smutsgrad: -30 °C)

Smutsgrad	<p>Smutsgrad (olika fläckar, exempelvis gräs, kaffe, frukt och blod.)</p>	<p>Det kan vara nödvändigt att använda fläckborttagning eller förtvätt för att få bort fläckar.</p> <p>Pulvertvättmedel och flytande tvättmedel som rekommenderas för vittvätt kan användas i rekommenderade doser för kraftigt smutsade kläder. Vi rekommenderar att du använder pulvertvättmedel för att få bort lera och smutsfläckar och fläckar som är känsliga för blekmedel.</p>	<p>Pulvertvättmedel och flytande tvättmedel som rekommenderas för kulörtvätt kan användas i rekommenderade doser för kraftigt smutsade kläder. Vi rekommenderar att du använder pulvertvättmedel för att få bort lera och smutsfläckar och fläckar som är känsliga för blekmedel. Tvättmedel som inte innehåller blekmedel ska användas.</p>	<p>Flytande tvättmedel som rekommenderas för kulörtvätt och mörka färger kan användas i rekommenderade doser för kraftigt smutsade kläder.</p>	<p>Det är lämpligt att använda flytande tvättmedel för fintvätt. Ylle och silke måste tvättas med speciella yllenvättmedel. Ylle och silke måste tvättas med speciella yllenvättmedel.</p>
	<p>Normalt smutsad (Exempelvis fläckar på krage och manschetter)</p>	<p>Pulvertvättmedel och flytande tvättmedel som rekommenderas för vittvätt kan användas i rekommenderade doser för normalt smutsade kläder.</p>	<p>Pulvertvättmedel och flytande tvättmedel som rekommenderas för kulörtvätt kan användas i rekommenderade doser för normalt smutsade kläder. Tvättmedel som inte innehåller blekmedel ska användas.</p>	<p>Flytande tvättmedel som rekommenderas för kulörtvätt och mörka färger kan användas i rekommenderade doser för normalt smutsade kläder.</p>	<p>Det är lämpligt att använda flytande tvättmedel för fintvätt. Ylle och silke måste tvättas med speciella yllenvättmedel. Ylle och silke måste tvättas med speciella yllenvättmedel.</p>
	<p>Lätt smutsad (Inga synliga fläckar finns).</p>	<p>Pulvertvättmedel och flytande tvättmedel som rekommenderas för vittvätt kan användas i rekommenderade doser för lätt smutsade kläder.</p>	<p>Pulvertvättmedel och flytande tvättmedel som rekommenderas för kulörtvätt kan användas i rekommenderade doser för lätt smutsade kläder. Tvättmedel som inte innehåller blekmedel ska användas.</p>	<p>Flytande tvättmedel som rekommenderas för kulörtvätt och mörka färger kan användas i rekommenderade doser för normalt smutsade kläder.</p>	<p>Det är lämpligt att använda flytande tvättmedel för fintvätt. Ylle och silke måste tvättas med speciella yllenvättmedel. Ylle och silke måste tvättas med speciella yllenvättmedel.</p>

5.9 Tips för effektiv torkning

		Program				
		Bomull torr	Syntetmaterial torr	Babyskydd Mini+	Tvättning and torkning	Wash & Wear (Tvätta och använd)
Klädestyper	Hållbara kläder med bomull	Lakan, sängkläder, babykläder, T-shirts, tröjor, hållbara stickade kläder, jeans, kanvasbyxor, skjortor, bomullsstrumpor osv.	Rekommenderas ej!	Tvättar och torkar i följd! Lakan, sängkläder, babykläder, T-shirts, tröjor, hållbara stickade kläder, jeans, kanvasbyxor, skjortor, bomullsstrumpor osv.	Tvättar och torkar i följd! Lakan, sängkläder, babykläder, T-shirts, tröjor, hållbara stickade kläder, jeans, kanvasbyxor, skjortor, bomullsstrumpor osv.	Kläder såsom skjortor, T-shirts, tröjor osv. som använts en kort tid och är inte har fläckar, ska läggas in i en mycket liten mängd.
	Syntetkläder (Polyester, nylon osv.)	Rekommenderas ej!	Rekommenderas för kläder som innehåller polyester, nylon, polyacetat, akryl Rekommenderas inte för kläder som innehåller viskos. Observera torkningsinstruktionerna i tvättmärkningarna.	Rekommenderas för kläder som innehåller polyester, nylon, polyacetat och akryl i låga temperaturer, där man observerar tvättnings- och torkningsinstruktionerna i tvättmärkningarna.	Rekommenderas för kläder som innehåller polyester, nylon, polyacetat och akryl i låga temperaturer, där man observerar tvättnings- och torkningsinstruktionerna i tvättmärkningarna.	Lätt smutsad och ofläckad tvätt av skjortor, T-shirts och syntetkläder. En mycket liten mängd tvätt ska läggas in.
	Ömtålig (silke, ylle, kashmir, angora osv.) tvätt	Rekommenderas ej!	Rekommenderas ej!	Rekommenderas ej!	Rekommenderas ej!	Rekommenderas ej!
	Stora plagg, som täcken, jackor, gardiner osv.	Rekommenderas ej! Stora plagg bör inte torkas i tvättmaskinen. Torka denna tvätt genom att hänga upp dem eller lägga platt.	Rekommenderas ej! Stora plagg bör inte torkas i tvättmaskinen. Torka denna tvätt genom att hänga upp dem eller lägga platt.	Rekommenderas ej! Stora plagg bör inte torkas i tvättmaskinen. Torka denna tvätt genom att hänga upp dem eller lägga platt.	Rekommenderas ej! Stora plagg bör inte torkas i tvättmaskinen. Torka denna tvätt genom att hänga upp dem eller lägga platt.	Rekommenderas ej! Stora plagg bör inte torkas i tvättmaskinen. Torka denna tvätt genom att hänga upp dem eller lägga platt.

5.10 Visad programtid

Du kan se tvättiden för programmet du har valt på maskinens display medan du väljer ett program. Beroende på mängden tvätt som du har lastat i maskinen justeras skumning, obalanserade lastförhållanden, fluktuationer i strömförsörjning, vattentryck

och programinställningar samt programmets varaktighet medan programmet körs.

SPECIALFALL: Vid programmets start av bomulls- och bomullsekoprogrammet visar displayen varaktigheten av halv last som är det vanligaste. Sedan programmet startats detekteras den faktiska lasten av maskinen

inom 20-25 minuter. Om den detekterade lasten är större än halv maskin justeras tvättprogrammet i enlighet med detta och


programmets varaktighet ökas automatiskt. Du kan följa den här ändringen på displayen.

6 Hantera produkten




Läs kapitlet "Säkerhetsföreskrifter" först!

6.1 Kontrollpanel

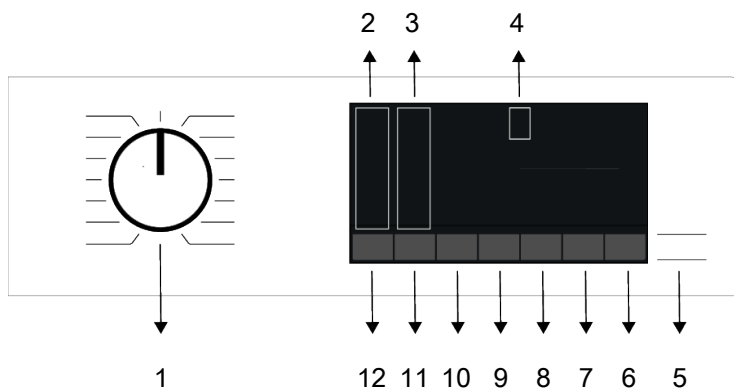

- | | |
|--|----------------------------------|
| 1 Programvalsknapp | 2 Temperaturnivålampor |
| 3 Indikatorlampor för centrifugeringsnivå | 4 Display |
| 5 Knappen Start/Paus | 6 Fjärrkontrollknapp |
| 7 Sluttidsinställningsknapp | 8 Inställningsknapp för torknivå |
| 9 Hjälpfunktionsknapp 2 | 10 Hjälpfunktionsknapp 1 |
| 11 Knapp för justering av centrifugeringshastighet | 12 Temperaturinställningsknapp |

6.2 Symboler på displayen

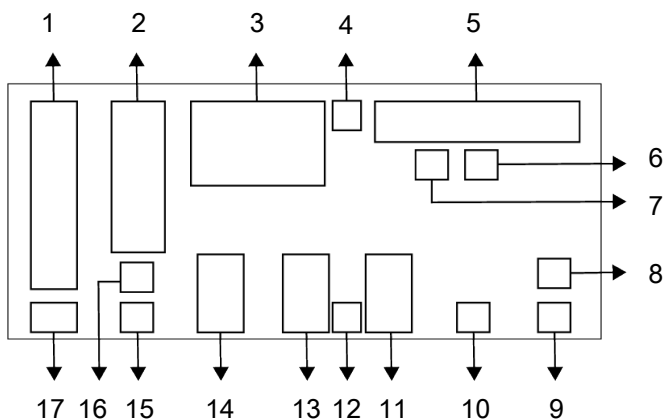

- | | | | |
|----|------------------------------------|----|------------------------------------|
| 1 | Temperaturindikator | 2 | Centrifugeringshastighetsindikator |
| 3 | Information om varaktighet | 4 | Symbol för lucklås aktiverat |
| 5 | Programuppföljningsindikator | 6 | Indikator för Inget vatten |
| 7 | Indikator för lägg till tvätt | 8 | Bluetoothanslutningsindikator |
| 9 | Fjärrkontrollindikator | 10 | Indikator för senarelagd start |
| 11 | Torknivåindikator | 12 | Symbol för barnlås aktiverat |
| 13 | Hjälpfunktionsindikator 2 | 14 | Hjälpfunktionsindikator 1 |
| 15 | Indikator för ingen centrifugering | 16 | Indikator för fördröjd sköljning |
| 17 | Indikator för kallt vatten | | |



Indikeringarna som används för maskinbeskrivningen i det här avsnittet är endast till för beskrivande syfte och kanske inte exakt matchar funktionerna i maskinen.

6.3 Förbereda maskinen

1. Kontrollera om slangarna är rätt anslutna.
2. Koppla in maskinen.
3. Öppna kranen helt.
4. Placera tvätten i maskinen.
5. Lägg till tvättmedel och mjukmedel.

6.4 Val av tvättprogram


1. Välj det program som passar för typ, mängd och smutsgrad för tvätten i enlighet med "Program- och förbrukningstabellen".



Programmen är begränsade till den högsta centrifugeringshastigheten som är lämplig för en viss typ av kläder.

När du väljer ett program ska du alltid beakta typ av material, färg, smutsgrad och tillåten vattentemperatur.

2. Välj önskat program med programvalsknappen.

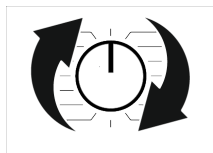

6.5 Tvättprogram

Använd följande huvudprogram beroende på textiltyp.

Efter att ha valt ett tvättprogram lämpligt för din tvätt, genom att trycka på torkningsknappen innan programmet startas, kan du ställa in maskinen att genomföra torkning (automatiskt eller enligt schema) när tvättprogrammet är klart utan pauser/avbrytning. Varje gång knappen trycks in, visas steget i vilken torkningen sker på informationsraden och relaterad symbol tänds. Du ser när programmet slutar på maskinens skärm, enligt torkningsvalen du lägger till i tvättprogrammet. Om så önskas går det att fortsätta att trycka in knappen så att torkning utförs under maximalt tillåten tidsrymd.

Du kan ta en titt på programmen som torkningsfunktionen kan väljas till i Program- och förbrukningstabellen.



Symbolerna som visas är schematiska och kanske inte överensstämmer exakt med din produkt.

Om du inte vill att torkningen ska göras efter programmet du har valt håller du in knappen för hjälpfunktion för torkning tills lampan för torkning släcks. Fyll på högst 5 tvätt när du ska använda tvätt och torkning med maskinens torkningsfunktion. Om maskinens kapacitet överskrids kommer din tvätt inte att torkas, och maskinen arbetar längre, vilket resulterar i högre energikonsumtion.



OBS!

Torkfunktionen kan inte väljas med tvättprogrammet avsett för ylletvätt.

• Eco 40-60

Med Eco 40-60 programmet kan man tvätta normalt smutsad bomullstvätt, som kan tvättas tillsammans i 40 °C eller 60 °C grader. Denna program används till att avgöra överensstämmelse med EU-miljövänligdesign och energimärkningsreglerna.

Denna program är det effektivaste programmet i termer av energi- och vattenförbrukning, fast tvätten tvättas längre än i andra tvättprogram Den faktiska vattentemperaturen kan skilja sig från den som anges i tvättemperaturen. När du fyller på maskinen med mindre tvätt (dvs. ½ kapacitet eller mindre), kan programtiden automatiskt bli kortare i tidigare steg. På detta sätt blir energi- och vattenförbrukningen mycket mindre.

För att överensstämma med EU-miljövänligdesign och energimärkningsreglerna, bör tvätten tvättas och torkas genom att välja skåptorr-funktionen för eco 40-60 programmet. Tvätt- och torkcykeln kan tvätta normalt

smutsad bomullstvätt som kan tvättas i 40 °C eller 60 °C grader och torkas på så sätt, att den kan sättas i garderob direkt

• **Bomull vit/kulör**

Använd detta program för att tvätta tålig bomullstvätt (lakan, sänglinne, handdukar, badrockar, underkläder etc.). När snabbtvättknappen trycks in blir programtiden avsevärt kortare men effektivt tvättresultat säkerställs med intensiva tvättrörelser. Om snabbtvätfunktionen inte är vald garanteras överlägsen tvätt- och sköljprestanda för hårt smutsad tvätt.

• **Syntet**

Du kan tvätta din tvätt (t.ex. skjortor, blusar, syntet / bomullsblandade tyger etc.) i detta program. När snabbtvättknappen trycks in blir programtiden avsevärt kortare men effektivt tvättresultat av lätt nedsmutsad tvätt säkerställs med intensiva tvättrörelser. Om snabbtvätfunktionen inte är vald garanteras överlägsen tvätt- och sköljprestanda för hårt smutsad tvätt.

• **Ylle**

Använd det här programmet för att tvätta ylle och ömtåliga plagg. Välj lämplig temperatur som passar för dina kläder. Tvätten körs med skonsamma rörelser för att inte skada kläderna.

• **Dunplagg**

Använd det här programmet för att tvätta dina rockar, västar, jackor osv. som innehåller fjädrar och som har "maskintvätt"-etikett. Tack vare speciella spinnprofiler säkerställs det att vattnet når luftgapen bland fjädrarna.

• **Centrifug. + Utpumpn.**

Använd detta program för att avlägsna vattnet på kläderna/i maskinen.

• **Sköljning**

Det här programmet används när du vill skölja eller stärka separat.

• **Skjortor**

Detta program används för att tvätta skjortor gjorda av bomull, syntetiska och syntetiska blandade tyger tillsammans. Det gör tvätten mindre skrynklig. Ånga används i slutet av programmet för att bidra till skrynkelfunktionsfunktionen. Det särskilda centrifugeringsprogrammet och ånga som används i slutet av programmet gör dina skjortor mindre skrynkliga. När snabbtvätfunktionen väljs exekveras en förbehandlingsalgoritm.

- Applicera förbehandlingsmedlet på dina kläder direkt eller lägg till det tillsammans med tvättmedel i facket för pulvertvättmedel. Således kan du få samma prestanda som du får med normalt tvättprogram på mycket kortare tid. Dina skjortor håller längre. Använd inte tvättmedel i förtvättprogrammet, om fördröjningsfunktionen ska användas. Tvättmedlet i förtvättfacket kan rinna ut på kläderna och orsaka fläckar.

** Vi rekommenderar, att högst 6 skjortor används för att få bästa skrynkelnivå i skjortorna, när denna cykel används. När tvättningen utförs med fler än 6 skjortor, kan skjortornas skrynkelnivåer och fuktighet skilja sig i slutet av cykeln.

** När torkningsfunktionen väljs i Skjortor-programmet, fyll inte maskinen med mera tvätt än som rekommenderas nedan: Annars kan skrynklor eller fuktproblem uppstå i skjortorna.

Största rekommenderade antal skjortor:

Om produktens djup är 50 cm, 4 skjortor
Om produktens djup är 54 - 60 cm, 5 skjortor



Produktens djupinformation är angiven i bruksanvisningens tekniska specifikationer tabellen.

• **Mini 14'**

Använd det här programmet för att tvätta lätt smutsade och ofläckade bomullskläder, men inte handdukar eller tunga bomullsplagg, på kort tid. Programtiden

kan minskas med upp till 14 minuter när snabbtvättfunktionen är vald. När snabbtvättfunktionen är vald kan max 2 (två) kg tvätt tvättas.

• Mörka kläder / jeans

Använd detta program för att skydda färgen på dina mörka kläder eller jeans. Den utför högpressterande tvättning med särskilda trumrörelser även om temperaturen är låg. Det rekommenderas att använda flytande tvättmedel eller ylleschampo för mörkfärgad tvätt. Tvätta inte ömtåliga kläder som innehåller ylle osv.

• Blandat

Använd det här programmet för att tvätta bomull- och syntetkläder tillsammans utan att sortera dem.

• Underkläder


Använd det här programmet för att tvätta ömtåliga plagg som är lämpliga för handtvätt och ömtåliga damunderkläder. Små mängder kläder ska tvättas i en tvättpåse. Krok, knappar etc. måste fästas och blyxtlås måste dras upp.

• Sportkläder


Använd det här programmet för att tvätta sport- och utomhusplagg som innehåller bomull/syntetmix och vattenavvisande lager såsom Gore-Tex osv. Det gör att dina kläder tvättas försiktigt tack vare speciella roterande rörelser.

• Nedladdade Program

Det här är ett specialprogram som låter dig hämta olika program när du vill. Vid starten finns ett program som du kan se med HomeWhiz-applikationen som standard. Du kan emellertid använda HomeWhiz-applikationen för att välja ett program från den fördefinierade programuppsättningen och sedan ändra och använda det.


 Om du vill använda HomeWhiz-funktionen och fjärrkontrollfunktionen måste du välja Hämtat program. Detaljerad information hittar du i HomeWhiz-funktion och fjärrkontrollfunktion.

6.6 Temperaturval

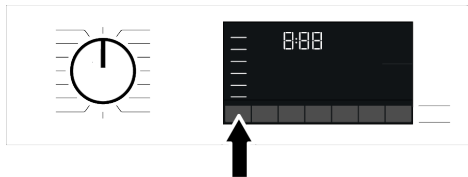

När ett nytt program väljs visas den rekommenderade temperaturen för programmen på temperaturindikatorn. Det är möjligt att rekommenderat temperaturvärde inte är den maximala temperaturen som kan väljas för det aktuella programmet.


Tryck på Temperaturinställningsknappen igen för att minska temperaturen. Temperaturen minskar gradvis.

 Temperaturinställningsknappen går bara att justera nedåt. Om du exempelvis vill välja 60 °C när displayen visar 40 °C, måste du trycka på knappen flera gånger tills du kommer till 60 °C genom att gå bakåt från 40 °C. Om du rullar till kalltvättsalternativet och trycker på temperaturinställningsknappen igen visas den rekommenderade temperaturen för det valda programmet på displayen. Tryck på temperaturinställningsknappen igen för att minska temperaturen.

Till slut tänds Kall-lampan, som visar att kalltvätt sker på skärmen.



Du kan också ändra temperaturen efter att tvätten har startat. Du kan också ändra temperaturen efter att tvättprogrammet har startat. Du måste dock göra detta innan uppvärmningssteget har startat.

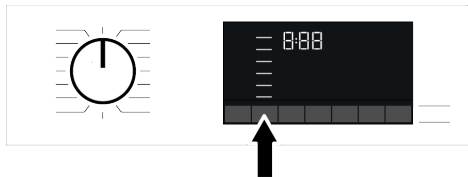
6.7 Val av centrifugeringshastighet



När ett nytt program väljs visas den maximala centrifugerings hastigheten på centrifugering hastighetsindikatorn. Det är möjligt att rekommenderat centrifugeringsvärde inte är den maximala centrifugeringshastigheten som kan väljas för det aktuella programmet.

Tryck på centrifugeringshastighets inställningsknappen igen för att minska centrifugeringshastigheten. Centrifugeringshastigheten minskar gradvis.

Sedan, beroende på produktens modell, "Skölj håll"  och "Ingen spin"  alternativ visas på displayen.


 Temperaturinställningsknappen går bara att justera bakåt. Om du exempelvis vill välja 1000 rpm när displayen visar 800 rpm, måste du trycka på knappen flera gånger tills du kommer till 1000 rpm genom att gå bakåt från 800 rpm.

Om du inte tar ut dina kläder omedelbart efter att programmet har slutförts kan du använda Skölj håll -funktionen för att hålla din tvätt i det slutliga sköljvattnet för att förhindra att de skrynklar när det inte finns vatten i maskinen.

Med den här funktionen ligger tvätten kvar i sista sköljvattnet. Om du vill centrifugera tvätten efter funktionen Skölj håll:


1. Justera centrifugeringshastigheten.
2. Tryck på knappen Start/Paus.
Programmet återupptas. Vattnet töms ut och tvätten centrifugeras.

Om du vill tömma ut vattnet i slutet av programmet utan centrifugering ska du använda funktionen Ingen centrifugering.


 Ingen ändring kan göras i programmen där temperaturjusteringar inte tillåts.

Du kan också ändra temperaturen efter att tvätten har startat om tvättsteget tillåter det. Ändringar kan inte göras om stegen inte tillåter det.

Val av hjälpfunktioner för torkning:

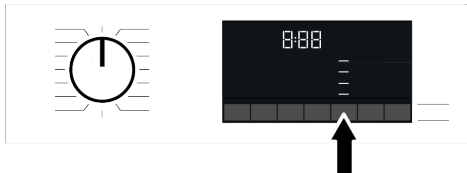

När du väljer ett nytt tvättprogram, tryck på knappen Hjälpfunktionsval för att ställa in torkalternativet som är lämpligt för program.

 För program som inte tillåter justering av torkning, när hjälpfunktionsknappen för torkning trycks ändras inte torklampan och en summer hörs. Ställ in för bara torkningsprogram passande torkningsalternativ genom att trycka på Val av hjälpfunktioner knappen.

6.8 Torkningsprogram



VARNING

Maskinen rensar bort ludd som kommer från tvätten automatiskt under torkningen. Maskinen använder vatten under torkning. Av den här orsaken ska maskinens vattenkran också vara öppen under torkningsprogrammen. När du väljer ett nytt tvättprogram, tryck på knappen Hjälpfunktionsval för att ställa in torkalternativet som är lämpligt för program.

I torkningsprogram finns centrifugeringssteg. Din maskin utför den här processen för att förkorta torkningstiden. När torkprogrammet väljs är inställningen för

centrifugeringshastighet inom det maximala centrifugeringshastighetsintervallet. För program som inte tillåter justering av torkning, när hjälpfunktionsknappen för torkning trycks ändras inte torklampan och en summer hörs.

Ställ in för bara torkningsprogram passande torkningsalternativ genom att trycka på Val av hjälpfunktioner knappen.



Vid vattenavbrott kan tvätt eller torkning inte utföras.

• **Torkning Syntet**

Använd detta program för att torka syntetiska tvätt med en torrsvikt på upp till 3. Du kan utföra endast torkning i detta program.



För torr tvättsvikt, se avsnitt Rätt tvättsvikt.

• **Torkning Bomull**

Använd detta program för att bomullstvätt med en torrsvikt på upp till 5. Du kan utföra endast torkning i detta program.



När tvätt som innehåller handdukar och badrockar, lägg in max. 4 kg tvätt.

För torr tvättsvikt, se avsnitt Rätt tvättsvikt.


6.9 Tvätt- och torkprogram

• **5 Kg Tvätt & Tork**

Använd det här programmet för att tvätta bomullstvätt på upp till 5 kg och torka dem sedan direkt efteråt utan att göra något val.



Extern torkning hjälpfunktion kan inte väljas när denna program är vald.

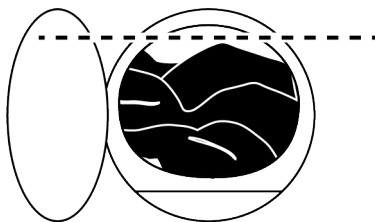

I tvättprogrammet på 5 kg och torkprogrammet på 5 kg, rekommenderas att lasta maskinen upp till nivån som visas ovanför de ideala torkförhållanden (nivåpilen syns om luckan öppnas).

• **Mini Wash & Wear**

Använd detta program för att tvätta 0,5 kg tvätt (2 tröjor) på 40 minuter eller att tvätta 1 kg tvätt (5 skjortor) på 60 minuter.



Clean and Wear (Tvätta och använd) programmet är till för snabbtvätt och torkning av kläder som används dagligen under en kort tid och inte är mycket smutsigt. Detta program är lämpligt för tunna textilier och snabbt torkande tvätt (skjortor, t-shirts). För textilier som det tar längre tid att torka, ska andra torkningsalternativ eller program väljas.

• **HygieneCare+ Tvätt & Tork**

Ångfunktionen används i början av programmet för att mjukgöra smutsen. Använd detta program för att tvätta och snabbt torka tvätt som väger upp till 2 kg, som kräver anti-allergi och hygienisk tvätt (bomull som till exempel barnkläder, lakan och underkläder).

• **HygieneRefresh**

Hygienisk tvätt med varm luft (programtid 58 min.)

Med den hygieniska vädringsprogrammet, hålls tvättens relativt höga temperatur med en känslig uppvärmningsmetod och den hygieniska rengöringen sker med luft.

Använd denna program för snabb hygienisk rengöring av bomulls- eller syntetkläder med het luft.



Det hygieniska vädringsprogrammet använder inte vatten. Använd programmet för kläder, som du vill rengöra genom vädring.

OBSERVERA: Sätt inte kemikalier, som tvätt-, bleknings-, fläckborttagningsmedel osv. i tvättmedelsfacket i det hygieniska vädringsprogrammet. Ingen förbehandling av tvätten krävs innan programmet körs.

Vädring med varm luft (48 min. och 38 min.)

Standardtiden är 58 minuter, om du väljer det "Hygieniska vädrings" programmet. Med hjälpfunktionen "Snabb+", kan du välja annan programtid, såsom 48 eller 38 minuter.

6.10 Program- och förbrukningstabell

För tvättning:

Program	Temperatur °C	Max. belastning i kg	Vattenförbrukning (l)	Energiförbrukning (kWh)	Max. hastighet	Hjälpfunktioner					Temperatur °C
						Ånga	Drying	Antiskrynkling+	Express	Prewash	
Bomull vit/kulör	90	8	90	2,50	1400	•	•	•	•	•	Kallt - 90
	60	8	90	1,80	1400	•	•	•	•	•	Kallt - 90
	40	8	88	0,97	1400	•	•	•	•	•	Kallt - 90
Eco 40-60	40***	8	64	0,690	1400		•				40-60
	40***	4	41	0,465	1400		•				40-60
	40***	2	31	0,231	1400		•				40-60
Eco 40-60 + Garderobstorr	40***	5	75	3,195	1400		•				40-60
	40***	2,5	50	1,810	1400		•				40-60
Syntet	60	3	65	1,35	1200	•	•	•	•	•	Kallt - 60
	40	3	58	0,85	1200	•	•	•	•	•	Kallt - 60
Mini 14'	90	8	68	2,20	1400	•	•	•	•		Kallt - 90
	60	8	68	1,20	1400	•	•	•	•		Kallt - 90
	30	8	68	0,20	1400	•	•	•	•		Kallt - 90
Mini 14' + Express	30	2	40	0,15	1400	•	•	•	•		Kallt - 90
Ylle	40	1,5	55	0,50	1200						Kallt - 40
Skjortor	60	3	70	1,50	800	*	•	•	•	•	Kallt - 60
Trumrengöring+	90	-	80	2,60	600	*	*				90
Nedladdade Program *****											
Blandat	40	3,5	70	0,90	800	•	•	•	•	•	Kallt - 40
Sportkläder	40	3,5	52	0,65	1200		•			•	Kallt - 40

Mörka kläder / jeans	40	3,5	70	0,90	1200	•	•	•	•	•	Kallt - 40
Dunplagg	60	2	75	1,30	800	•					Kallt - 60
Underkläder	30	1	65	0,56	600						Kallt - 30

• : Valbar.

* : Väljs automatiskt, kan inte avbrytas.

*** : Eco 40-60 med 40 °C temperaturval är testprogrammet enligt, EU förordning EU / 2019/2014 och EN 60456: 2016 / A11: 2020 standard.

40 °C temperaturval och skåptorr i Eco 40-60 programmet är tvättnings- och torkningscykeln i testprogrammet enligt EU/2019/2014 EU-direktivet och EN 62512.

***** : Dessa program kan användas med HomeWhiz-applikationen.

Energiförbrukningen kan öka med anslutning.

- : Se programbeskrivningen för maximal tvättmängd.



Läs installationssektionen i bruksanvisningen innan första användning.

Hjälpfunktionerna i tabellen kan skilja sig åt beroende på maskinmodell.

Vatten- och energiförbrukning kan variera beroende på ändringar i vattentryck, vattnets hårdhet och temperatur, omgivande temperatur, typ och tvättmängd, val av hjälpfunktioner och

centrifugeringshastighet och ändringar i elektrisk spänning. Valbarheten för hjälpfunktioner kan ändras via tillverkare. Nya valmönster läggs till eller tas bort.

Centrifugeringshastigheten för maskinen kan variera med program, däremot får den här hastigheten inte överskrida maxcentrifugeringshastigheten för din maskin.

Buller- och fuktighetsnivåerna varierar enligt centrifugeringshastigheten; när högre hastighet väljs under centrifugeringssteget, får man tvätt med lägre fuktighet, men bullernivån höjs.



Du kan se tvättiden för programmet du har valt på maskinens display medan du väljer ett program.

Beroende på mängden tvätt du har laddat i maskinen, kan det finnas en skillnad på 1-1,5 timmar mellan längden som visas på displayen och den faktiska varaktigheten av tvättcykeln. Varaktighet kommer att uppdateras automatiskt strax efter tvätt startar.

Välj alltid lägsta temperatur som krävs. De mest effektiva programmen när det gäller energiförbrukning är i allmänhet de som fungerar vid lägre temperaturer och längre varaktighet.

Centrifugeringshastighetsinformationen i programtabellen indikerar centrifugeringshastighetsalternativet som visas i kontrollpanelen.


För torkning:

Program	°C	Max. belastning i kg	Vattenförbrukning (l)	Energiförbrukning (kWh)	Max. hastighet	Hjälpfunktioner					Torknivå				Temperatur urval °C
						Ånga	Prewash	Express	Antiskrynkling+	Drying	Extratorrt	Garderobstorr	Stryktorrt	Tidsbaserad torkning - minuter	
Torkning Bomull	-	5	45	3,20	1400				•	*	•	•	•	•	-
Torkning Syntet	-	3	30	2,10	-				•	*		•	•	•	-
HygieneCare+ Tvätt & Tork	60	2	120	3,80	1400	*			•	*	•	•	•	•	90-30
5 Kg Tvätt & Tork	60	5	94	5,00	1400				•	*	•	•	•	•	60-Kallt
Mini Wash & Wear	30	0,5	35	0,65	1200				•	*				•	30-Kallt
Mini Wash & Wear	30	1	44	1,00	1200				•	*				•	30-Kallt
HygieneRefresh	-	2	1	0,50	-			•	•	*					-

Förbrukningsvärden (SV)								
	Temperatur val °C	Centrifugeringshastighet (cykel/min)	Kapacitet (kg)	Programtid (h:min)	Energiförbrukning (kWh/cykel)	Vattenförbrukning (liter/min)	Tvätttemperatur (°C)	Kvarvarande fuktighetsprocent (%)
Eco 40-60	40	1400	8	03:38	0,690	64	29	53,9
	40	1400	4	02:47	0,465	41	27	53,9
	40	1400	2	02:47	0,231	31	22	53,9
Bomull vit/kulör	20	1400	8	03:40	0,800	85	20	53,9
Bomull vit/kulör	60	1400	8	03:40	1,800	90	60	53,9
Syntet	40	1200	3	02:25	0,850	58	40	40
Mini 14'	30	1400	8	00:28	0,200	68	23	62
Eco 40-60 + Garderobstorr	40	1400	5	08:30	3,195	75	28	53,9
	40	1400	2,5	06:10	1,810	50	22	53,9

Konsumtionsvärdena för andra än Eco 40-60 tvätt- och torkningsprogram online är endast riktgivande.

6.11 Val av hjälpfunktioner

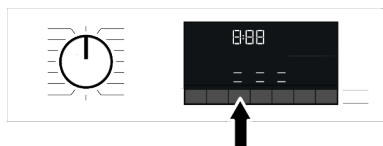

Välj önskade hjälpfunktioner innan du startar programmet. När ett program har valts tänds ikonerna för hjälpfunktionens symbol som kan väljas tillsammans med den.



När en hjälpfunktionsknapp som inte kan användas tillsammans med det aktuella programmet trycks in ger tvättmaskinen ifrån sig en varningssignal.

Vissa funktioner kan inte väljas tillsammans. Om en andra hjälpfunktion står i konflikt med den första väljs innan maskinen startar avbryts den först valda funktionen och den andra hjälpfunktionen blir aktiv. Om du exempelvis väljer snabbtvätt efter att du har valt extra vatten, avbryts extra vatten och snabbtvätt förblir aktivt.

En hjälpfunktion som inte är kompatibel med programmet kan inte väljas. (Se "Program och förbrukningstabell")

Vissa program har hjälpfunktioner som måste användas samtidigt. De här funktionerna kan inte avbrytas. Bildrutan för hjälpfunktionen tänds inte, utan endast det invändiga området tänds



Om den valda fuktighetsnivån (stryktorr, garderobstorr, extra garderobstorr) inte kan uppnås i slutet av torkprogrammet, kommer din maskin förlänga torktiden automatiskt. Programmet kommer ta längre tid.

Om tidsbaserad torkning väljs kommer programmet avslutas i slutet av torkperioden, även om tvätten inte är torr.

Om den valda fuktighetsnivån (stryktorr, garderobstorr och extra garderobstorr) uppnås under torkningen, eller extra torrhet detekteras i tidsangivna torkningsalternativ, tar programmet kortare tid. Tidsminskningen visas på displayen.

6.11.1 Hjälpfunktioner

• Prewash

Förtvätt bör endast användas till mycket nersmutsade plagg. Om du inte använder förtvätt sparar du energi, vatten, tvättmedel och tid.

• Express

När du har valt ett program kan du trycka på snabbvalsinställningsknappen för att förkorta programvaraktigheten. För vissa program kan varaktigheten förkortas med över 50 %. Trots detta är tvättprestandan bra tack vare den förändrade algoritmen. Fast den är olika för varje program, faller varaktigheten till en viss nivå, när man trycker på Snabbtvättknappen en gång. Om knappen trycks in en andra gång, faller den till miniminivå.

Använd inte Snabbtvättinställningsknappen för kraftigt nedsmutsad tvätt, för att säkerställa bästa tvättresultat.

Använd Snabbtvättknappen för lätt nedsmutsad tvätt och till att förkorta programtiden.

• Remote Control

Du kan använda den här hjälpfunktionen för att ansluta produkten till smarta enheter. Detaljerad information hittar du i HomeWhiz- och fjärrkontrollfunktion.

• Anpassade program

Den här hjälpfunktionen kan endast användas för bomulls- och syntetprogram med HomeWhiz-applikationen. Om denna funktion är aktiverad på HomeWhiz "Personalisera" menyn, kan fem extrasköljningar läggas till i programmet. Du kan välja och använda en del hjälpfunktioner även om de inte kan hittas i produkten. Du kan öka och minska tiden för bomulls- och syntetprogrammen inom ett säkert intervall.



När den speciella programhjälpfunktionen är vald kommer tvättprestanda och energiförbrukning att skilja sig från det deklarerade värdet.

• Drying

Denna funktion låter tvätten torka efter tvättning. Se i programtabellen i vilka program denna hjälpfunktion kan användas.

6.11.2 Funktioner/program valda genom funktionsknapparna för 3 sekunder

• Trumrengöring+ 3"

Håll den första hjälpfunktionsknappen intryckt i till 3 sekunder för att välja program. Rengör regelbundet (en gång varje 1 - 2 månader) trumman för att försäkra krävd hygien. Ånga används innan programmet för att mjuka upp eventuella avlagringar i trumman. Kör programmet bara när maskinen är helt tom. För bättre resultat kan du hälla in pulverkalkborttagning (trumrengöringsmaterial) för tvättmaskiner tvättmedelsfacket nr. 2. Det finns en torkningssteg efter trumrengöringen i detta program, för att torka trumman.



Det här är inte ett tvättprogram. Det är ett serviceprogram. Kör inte programmet när det finns något i maskinen. Om du försöker göra det upptäcker maskinen automatiskt att det finns tvätt inuti den och avbryter eller fortsätter programmet beroende på maskinmodellen. Effektiv tvättning erhålls inte, om programmet fortsätts.

• Antiskrynkling+

Denna funktion väljs, när relevant extrafunktionsknapp hålls intryckt i 3 sekunder och programmets uppföljningslampa tänds för relevant steg. När denna funktion har valts, luftar den tvätten i upp till 8 timmar i slutet av programmet för att förhindra att det blir veck. Du kan avbryta programmet och ta din tvätt när som helst under den 8-timmarsperioden. Tryck på väljarfunktionsknappen eller maskinens på / av-knapp för att avbryta funktionen. Programmets uppföljningsljus kommer att finnas kvar tills funktionen avbryts eller steget är klart. Om funktionen inte avbryts, kommer den också att vara aktiv i efterföljande tvättcykler.

• Ånga

Håll motsvarande hjälpfunktionsknapp intryckt i till 3 sekunder för att välja funktion.

Denna funktion hjälper till att minska skrynkling av bomulls-, syntet- och blandade kläder, förkorta strykningstiderna och ta bort fläckar genom att lösa upp dem.

*Tvätten kan vara hetare efter tvättcykeln, när ånga används i slutet av programmet. Detta är normalt för programmets användningsförhållanden.

• Barnlås

Använd Barnlåsfunktionen för att förhindra att barn leker med maskinen. På det sättet kan du förhindra ändringar i ett program som körs.



Du kan slå på och av maskinen med knappen På/Av när Barnlås är aktivt. När du slår på maskinen igen återupptas programmet från den punkt där det stoppades. Om du trycker på någon knapp när barnlåset är aktiverat avger maskinen en ljudvarning. En hörbar varning avbryts när knapparna trycks in 5 gånger i rad.

Så här aktiverar du barnlåset:

Håll in torkknivåjusteringsknappen under 3 sekunder. Efter nedräkningen "CL 3-2-1" på skärmen, visas "CL On" symbolen (Barnlås på) på skärmen. Du kan släppa torkknivåjusteringsknappen när den här symbolen visas.

Så här avaktiverar du barnlåset:

Håll in torkknivåjusteringsknappen under 3 sekunder. Efter nedräkningen "CL 3-2-1" på skärmen visas "CL Off" (Barnlås av) på den.

• Bluetooth

Du kan använda Bluetoothanslutningsfunktionen för att para din maskin med din smarta enhet. På det sättet kan du använda din smarta enhet för att få information om maskinen och styra den.

Så här aktiverar du Bluetoothanslutning:

Tryck på och håll in fjärrkontrollfunktionsknapp under 3 sekunder. Nedräkningen "3-2-1" visas och Bluetooth-ikonen visas på displayen. Släpp Fjärrkontrollfunktionsknappen. Bluetoothikonen blinkar medan produkten paras med den smarta enheten. Om anslutningen fungerar kommer ikonens lampa fortsätta vara tänd.


Så här avaktiverar du Bluetooth-anslutning:

Tryck på och håll in fjärrkontrollfunktionsknapp under 3 sekunder. Nedräkningen "3-2-1" visas och Bluetooth-ikonen försvinner från displayen.



Först måste installationen av HomeWhiz vara komplett innan Bluetoothanslutning kan aktiveras. Efter installation kommer en tryckning på fjärrkontrollfunktionsknappen medan knappen Hämta program/ Fjärrkontroll automatiskt aktiverar Bluetoothanslutningen.

6.12 Torkningssteg

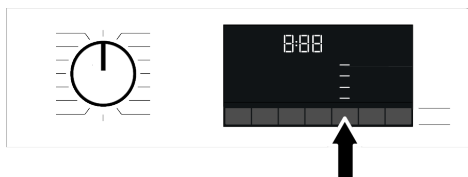

Strykorrort

Torkning utförs tills Strykorrort-steget nås vid torkningsnivån.

Garderobstorr

Torkning utförs tills Garderobstorr-steget nås vid torkningsnivån.

Extratorrt

Torkning utförs tills Extratorrt-steget nås vid torkningsnivån.



Torrhetsnivån kan variera beroende på tvättblandning och materialtyp och dessutom dess mängd och fuktighetsnivå. Kläder som innehåller spets, tyll, pärlor, paljetter, metalltråd etc. eller tvätt med högt silkesinnehåll, bör inte torkas i maskinen.

Tidsbaserad torkning- minuter

För att uppnå önskad torrhet i låga temperaturer, kan du välja mellan 30, 90 och 150 minuters torkningstid.

För torkning av liten tvättmängd (upp till 2 plagg) är det bättre att använda tidsinställda torkningslägen i programmen för bomull eller syntetmaterial.

Om tvätten inte uppnår önskad torrhet vid slutet av torkprogrammet kan tidsinställda torkningslägen väljas för att slutföra processen.

När den här funktionen väljs utför maskinen torkningen upp till den inställda tiden, oberoende av torkningsgrad.

6.13 Sluttid


Tidsvisning

När valet av sluttid har slutförts visas programmets starttid på skärmen som 1h, 2h; och efter att programmet startats, visas kvarvarande tid till slutet av programmet i timmar och minuter, t ex. 01:30.




Programtiden kan variera från värdena som anges i "Program- och förbrukningstabellen", beroende på vattentryck, vattnets hårdhet och temperatur, omgivande temperatur, mängd och typ av tvätt, hjälpfunktioner som väljs och ändringar i huvudström.

Med funktionen för Sluttid kan programmet flyttas fram upp till 24 timmar. Efter att du har tryckt på knappen Sluttid visas programmets beräknade sluttid. Om Sluttid ställs in tänds indikatorn Sluttid.

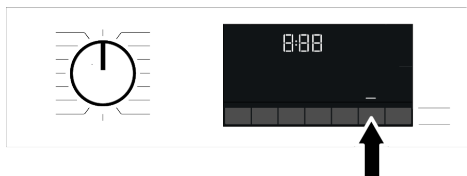

För att funktionen för sluttid ska aktiveras och programmet slutföras i slutet av den angivna tidsperioden måste du trycka på knappen Start/Paus efter att du har ställt in tiden.

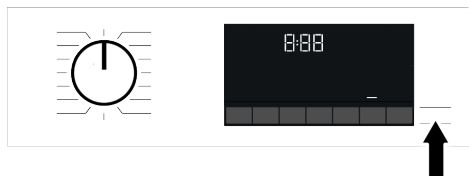


Om du vill avbryta funktionen för sluttid ska du trycka på På/Av för att slå av och på maskinen.

i När funktionen för sluttid har aktiverats, tillsätt inte flytande tvättmedel i pulvertvättmedelsfacket 2. Det finns risk för att det blir fläckar på kläderna.

1. Öppna luckan, lägg i tvätten och tvättmedel etc.
2. Välj tvättprogram, temperatur, centrifugeringshastighet och, vid behov, hjälpfunktioner.
3. Ställ in sluttiden genom att trycka på knappen Sluttid. Indikatorn för Sluttid tänds.
4. Tryck på knappen Start/Paus. Nedräkningen startar.

i Mer tvätt kan läggas in i maskinen under Sluttid nedräkningen. I slutet av nedräkningen döljs symbolen för sluttid, tvättprogrammet startar och tiden för det valda programmet visas på displayen. Luckan förblir låst under hela tiden nedräkningen fram till sluttiden. För att låsa upp luckan ska maskinen växlas till pausläge genom att trycka på knappen program start/-stopp. I slutet av nedräkningen döljs symbolen för sluttid, tvättprogrammet startar och tiden för det valda programmet visas på displayen. När valet av sluttid har slutförts visas tiden på skärmen, bestående av sluttid plus längden på det valda programmet.

6.14 Starta programmet

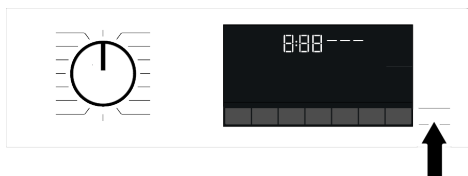

1. Starta programmet med Start/pausknappen.
2. Knappen Start / Paus som blinkade börjar lysa med fast sken nu, vilket indikerar att programmet har startat.
3. Luckan är låst. "Låser luckan" visas på skärmen när luckan låses.

6.15 Lucklås

Det finns ett låssystem på maskinens lucka som förhindrar att laddningsluckan öppnas i fall där vattennivån är otillräcklig.

"Luckan låst" visas på skärmen när luckan låses.





Om fjärrkontrollfunktionen är vald kommer luckan att vara låst. För att öppna luckan måste du inaktivera Fjärrstartfunktionen antingen genom att trycka på Fjärrstartknappen eller ändra programläge.

Öppna laddningsluckan vid strömavbrott:




Vid strömavbrott kan du använda luckans nödhandtag under pumpfilterlocket för att öppna luckan manuellt.




Se till att det inte finns vatten i maskinen, för att hindra översvämning när luckan öppnas.

1. Stäng av och koppla maskinen ur strömkällan.
2. Öppna pumpfilterlocket.

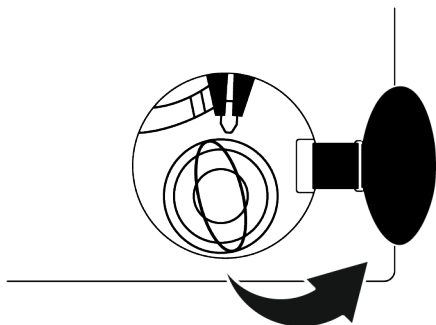


3. Dra i luckans nödhandtag med ett verktyg och släpp den. Öppna sedan luckan.
4. Upprepa föregående steg om luckan inte öppnas.

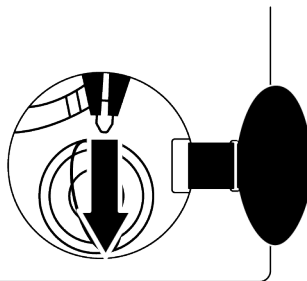


6.16 Ändra valen efter att programmet har startat

Lägga i tvätt efter att programmet har startat

Om vattennivån i maskinen är lämplig när Start/Paus-knappen trycks in, inaktiveras dörrlåset och luckan öppnas, så att du kan lägga i fler plagg. Lucklåsets ikon på displayen slocknar när dörrlåset avaktiveras. När du har lagt till tvätten stänger du dörren och trycker på Start/Paus igen för att fortsätta tvättcykeln.

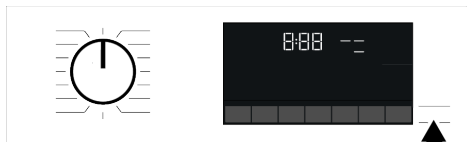


Om vattennivån i maskinen inte är tillräcklig när du trycker på Start/Paus-knappen kan inte luckan inaktiveras och dörrlåset ikonen på displayen förblir på.

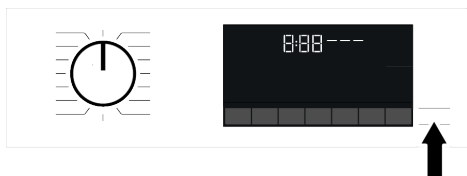

Om vattentemperaturen i maskinen är över 50 °C kan du inte avaktivera lucklåset även om vattennivån är lämplig.

Växla maskinen till pausläge:

Tryck på knappen Start/Paus-knappen för att växla till pausläge. Pausymbolen blinkar på displayen.

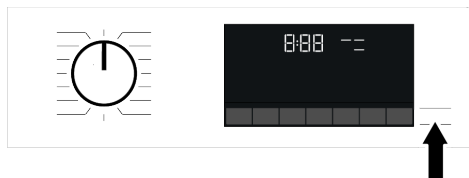

Ändra programval efter att programmet har startat:

Programändringen tillåts när det aktuella programmet körs om inte barnlåset är aktiverat. Den här åtgärden avbryter det aktuella programmet.



Det valda programmet startar på nytt.

Ändra hjälpfunktion, hastighet och temperatur:

Beroende på det steg programmet har kommit till kan du avbryta eller aktivera hjälpfunktioner. Se "Val av hjälpfunktioner". Du kan också ändra hastighet och temperaturinställningar. Se "Val av centrifugeringshastighet" och "Temperaturval".



Luckan går inte att öppna om vattentemperaturen i maskinen är hög eller vattennivån ligger över lucköppningens baslinje.

6.17 Avbryta programmet

Programmet avbryts när programvalsknappen vrids till ett annat program eller om maskinen stängs av och på med samma knapp.



Om du vrider programvalsknappen när Barnlås är aktiverat avbryts inte programmet. Du ska först avbryta Barnlås.

Om du vill öppna luckan efter att du har avbrutit programmet, men det inte går att öppna luckan, på grund av att vattennivån i maskinen ligger över lucköppningen och vrids du programvalsknappen till programmet Pump+Centrifugering och töm ur vattnet ur maskinen.

6.18 Slutet av programmet

Slutsymbolen visas på skärmen när programmet är klart.

Om du inte trycker på någon knapp på 10 minuter växlar maskinen till frånslaget läge. Skärmen och alla indikatorer slås av. När du trycker på valfri knapp visas stegen i det slutförda programmet.

6.19 Standby-läge

Din maskin har funktionen "Standby-läge". Efter att du slagit på maskinen med På-Av-knappen växlar maskinen till energisparläget om inget program startat eller ingen annan åtgärd utförs i valsteget, eller inget görs inom cirka 2 minuter efter att det valda programmet slutförts. Dessutom, om din produkt har en display som visar programtid, kommer denna display att vara helt avstängd. Om programvalsknappen vrids eller någon knapp trycks in tänds lamporna och skärmen slås på igen. Valen du gjorde när du avslutade energieffektivitetsläget kan ändras.

Kontrollera lämpligheten i dina val innan du startar programmet. Ställ in igen vid behov. Detta är inte ett fel.

6.20 HomeWhiz-funktion och fjärrkontrollfunktion.

HomeWhiz gör att du kan använda din smarta enhet för att kontrollera din tvättmaskin och få information om dess status. Med HomeWhiz-applikationen kan du använda din smarta enhet för att utföra

olika förfaranden som också kan utföras på maskinen. Dessutom kan du använda en del funktioner endast med HomeWhiz-funktionen.

Du måste hämta HomeWhiz-applikationen från App Store på din smarta enhet för att använda Bluetooth-funktionen på din maskin.

Se till att den smarta enheten är ansluten till internet för att installera appen.

Om du använder appen för första gången, använd instruktionerna på skärmen för att slutföra kontoregistreringen. När registreringsförfarandet är klart kan du använda alla produkter med HomeWhiz-funktionen i ditt hus med detta konto.

Tryck på "Apparater"-fliken i HomeWhiz-applikationen. för att se apparater som parats med ditt konto. Efter installationen av applikationen kan tvättmaskinen med HomeWhiz-funktionen skicka meddelanden via din smarta enhet.



För att använda HomeWhiz-funktionen måste appen installeras på din smarta enhet och tvättmaskinen måste vara parat med din smarta enhet via Bluetooth. Om tvättmaskinen inte är parat med din smarta enhet fungerar den som en apparat som inte har en HomeWhiz-funktion.

Din produkt fungerar när den är parat till din smarta enhet via Bluetooth. Inställningar som gjorts genom applikationen aktiveras med denna parkoppling. Därför ska Bluetooth-signalstyrkan mellan produkten och den smarta enheten vara tillräcklig.

Besök www.homewhiz.com för att se Android- och iOS-versioner som stöder HomeWhiz-applikationen.




Alla säkerhetsåtgärder som beskrivs i avsnittet **"ALLMÄNNA SÄKERHETSINSTRUKTIONER"** i bruksanvisningen gäller även för fjärrstyrning via HomeWhiz-funktionen


6.20.1 HomeWhiz-installation

För att programmet ska kunna köras måste en anslutning mellan maskinen och HomeWhiz-programmet etableras. För att anslutningen ska kunna etableras måste du följa nedanstående installationsprocedur både för maskinen och HomeWhiz-applikationen.

1. Om du lägger till en apparat för första gången pekar du på "Lägg till/ta bort produkt" i HomeWhiz-applikationen. Välj "LÄGG TILL ENHET" (peka här för att ställa in en ny enhet) knappen i övre höger hörn. Utför inställning genom att följa stegen nedan och i HomeWhiz-applikationen.
2. För att börja installationen måste du först se till att maskinen är avslagen. Tryck på och håll in Temperatur- och Fjärrkontrollfunktionsknappen samtidigt under 3 sekunder för att växla till installationsläget för HomeWhiz.

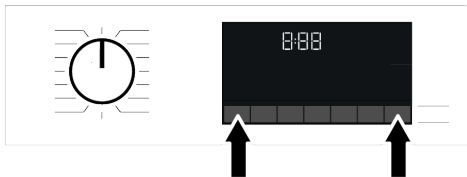

3. När maskinen när i HomeWhiz-installationsläget ser du en animering på displayen och Bluetooth-ikonen blinkar tills din maskin blir parat med din smarta enhet. Endast programknappen är aktiv i det här läget. Andra knappar är inaktiverade.

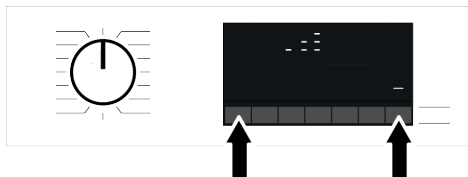


4. Följ instruktionerna som visas på HomeWhiz-applikationens skärm.
5. Vänta tills installationen är färdig. När installationen är slutförd ger du tvättmaskinen ett namn. Nu kan du peka på och se produkten som du har lagt till i HomeWhiz-applikationen.



Tvättmaskinen stängs av automatiskt, om inställningarna inte kan utföras under 5 minuter. I detta fall måste inställningsproceduren startas igen. Om problemet fortsätter, kontakta en auktoriserad servicerepresentant. Du kan använda tvättmaskinen med mer än en smart enhet. För att göra detta, ladda även ner HomeWhiz-applikationen på andra smarta enheter. När du startar appen, måste du logga in med det konto som du tidigare skapat och parat ihop med tvättmaskinen. I annat fall, läs "Att ställa in en tvättmaskin som är ansluten till någon annans konto".



Du måste ha en internetanslutning på din smarta enhet för att fortsätta med HomeWhiz-installationen. Annars kommer inte HomeWhiz-applikationen att låta dig slutföra installationsproceduren. Kontakta din internetleverantör om du har problem med internetanslutningen.

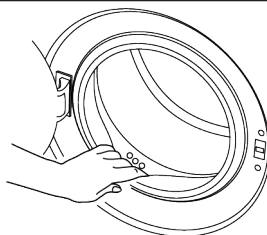

HomeWhiz-applikationen kan kräva att du anger produktnumret som finns på produktetiketten. Du hittar produktetiketten på maskinluckans insida. Produktnumret återfinns på denna etikett.



6.20.2 Att ställa in en tvättmaskin som är ansluten till någon annans konto

Om tvättmaskinen du vill använda tidigare registrerats i systemet med någon annans konto måste du etablera en ny anslutning mellan din HomeWhiz-applikation och produkten.

1. Hämta HomeWhiz-applikationen till den nya smarta enheten som du vill använda.
2. Skapa ett nytt konto och logga in på kontot på HomeWhiz-appen.
3. Följ stegen beskrivna i HomeWhiz-installationen (HomeWhiz-installation) och fortsätt med installationsproceduren.



Eftersom HomeWhiz-funktionen och Fjärrkontrollfunktionen på din maskin drivs via parning med Bluetooth-teknik kan bara en HomeWhiz-applikation köras åt gången.

6.20.3 Fjärrkontrollfunktionen och dess användning

Efter HomeWhiz-installationen slås Bluetooth automatiskt på. För att aktivera eller avaktivera Bluetooth-anslutningen, se Bluetooth 3”.

Om du slår av och på din maskin medan Bluetooth är aktivt återansluter den automatiskt. I situationer som exempelvis att en parad enhet kommer utanför räckvidd stängs Bluetooth automatiskt av. Av den anledningen måste du slå på Bluetooth på nytt om du vill använda fjärrkontrollfunktionen.

Du kan kontrollera Bluetooth-symbolen på displayen för att spåra din anslutningsstatus. Om symbolen är kontinuerligt är påslagen har du en Bluetooth-anslutning. Om symbolen blinkar försöker produkten att ansluta. Om symbolen är avslagen har du ingen anslutning.



VARNING

När Bluetooth-anslutningen är på i din produkt är fjärrkontrollfunktionen valbar. Om fjärrkontrollfunktionen inte kan väljas kontrollerar du anslutningens status. Om anslutningen misslyckades, upprepa de initiala installationsinställningarna på produkten. Produktens lucka är låst pga. säkerhetsskäl och hålls låst oberoende av driftsläge, när fjärrkontrollfunktionen är aktiverad. Om du vill öppna produktens lucka måste du vrida på programvalsknappen eller trycka på fjärrkontrollknappen för att inaktivera fjärrkontrollfunktionen.

När du vill fjärrkontrollera tvättmaskinen efter att luckan stängts, måste du aktivera fjärrkontrollfunktionen genom att trycka på fjärrkontrollknappen medan programknappen är i läget Hämta program/ Fjärrkontroll på tvättmaskinens

kontrollpanel. När du har åtkomst till produkten ser du en skärmbild liknande den nedanstående.



När fjärrkontrollen är på kan du bara hantera på- och avslagning, statusuppföljning via tvättmaskinen. Och alla funktioner förutom barnlås kan hanteras via applikationen.

Du kan följa om fjärrkontrollfunktionen är på eller av genom indikatorfunktionen på knappen.

Om fjärrkontrollfunktionen är av hanteras alla operationer på tvättmaskinen och endast statusuppföljning är tillåten på applikationen.

I den händelse att fjärrstartfunktionen inte kan slås på ger maskinen ifrån sig ett varningsljud när du trycker på knappen. Det kan ske i händelse av att exempelvis maskinen är påslagen och det inte finns någon parad smart enhet via Bluetooth. Bluetooth-inställningar är Av eller tvättmaskinens lucka är öppen är exempel på sådana fall.

När du har aktiverat den här funktionen på tvättmaskinen förblir den aktiverad bortsett från vissa förhållanden och låter dig fjärrkontrollera maskinen via Bluetooth.

I vissa fall inaktiverar den sig själv av säkerhetsskäl:

- När tvättmaskinen drabbas av strömavbrott.
- När programknappen vrids och ett annat program väljs eller maskinen stängs av.

6.20.4 Felsökning

Gör följande om du har problem med att kontrollera eller ansluta. Observera om problemet kvarstår efter den åtgärd du har vidtagit.

1. Kontrollera om den smarta enheten är ansluten till det aktuella hemnätverket.
2. Starta om produkten.

3. Stäng av Bluetooth och sedan på via användarens kontrollpanel.

4. Om anslutningen inte kan upprättas med processerna ovan, upprepa de initiala installationsinställningarna på tvättmaskinen.

Om problemet fortsätter, kontakta en auktoriserad servicerepresentant.

7 Underhåll och rengöring




Läs kapitlet "Säkerhetsföreskrifter" först!

Brukslivslängden för produkten ökar och ofta förekommande problem minskar om den rengörs regelbundet.

7.1 Rengöring av tvättmedelsfacket

Rengör tvättmedelsfacket med reguljära intervaller (efter 4 - 5 tvättar) som nämnts nedan, för att förhindra ackumulering av tvättmedel.

Rengör sifonen, om stor mängd vatten och mjukmedelsblandning finns kvar i mjukmedelsfacket.

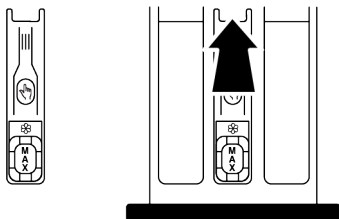

1. Tryck på sifonens markerade del i mjukmedelsfacket och dra facket mot dig själv och ta bort det.
2. Lyft och ta bort sifonen bakifrån, som visats i bilden.
3. Skölj facket och sifonen i tvättfat med varmt vatten. Använd handskar eller lämplig borste för att förhindra hudkontakt med avlagringarna i facket.
4. Installera sifonen och facket på plats efter rengöring.


7.2 Rengöring av luckan och trumman

För produkter med trumrengöringsprogram, var god se kapitlet Användning av produkten.



Upprepa trumrengöringen minst varannan månad.

OBS! Använd ett avlagringshämmande medel för tvättmaskinen.

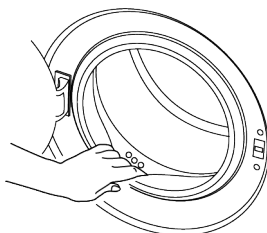

Efter varje tvätt ska du se till att inga främmande ämnen finns kvar i produkten.

Om hålen på luckans tätning i bilden är spärrade ska du öppna hålen med en tandrensare.

Främmande metallföremål orsakar rost i trumman. Tvätta bort fläckarna på trummans yta med rengöringsmedel anpassade för rostfritt stål.

Använd aldrig stål- eller tvålull. Detta skadar målade, krom och plastytor. Vi rekommenderar att luckans tätning torkas med en torr och ren trasa efter att programmet avslutats. Detta tar bort avlagringarna från luckans tätning i maskinen och förhindrar dålig lukt.


7.3 Rengöring av kroppen och kontrollpanelen

Torka av produkten med tvålatten eller icke korroderande mildt rengöringsmedel och torka med en mjuk trasa.

Använd bara en mjuk och fuktig trasa för att rengöra kontrollpanelen. Använd inte rengöringsprodukter som innehåller lösningsmedel.

7.4 Rengöring av vatteninloppsfiltern

Det finns ett filter vid slutet av varje vatteninloppsventil på baksidan av produkten och även vid slutet av varje vatteninloppsslang där de är anslutna till kranen. Dessa filter förhindrar att främmande ämnen och smuts tränger in med vattnet i produkten. Filter ska rengöras när de blir smutsiga.

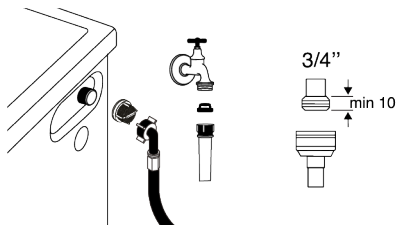

1. Stäng kranarna.
2. Ta bort muttrarna för vatteninloppsslangen för att öppna filtren på vatteninloppsventilerna. Om filtren är för smutsiga, ska du ta bort dem från sina placeringar med en pincett och rengöra dem.
3. Ta ut filtren i den plana änden av vatteninloppsslangen tillsammans med tätningarna och rengör noggrant under rinnande vatten.
4. Sätt försiktigt tillbaka tätningar och filter på deras platser och dra åt slangmuttrarna för hand.

7.5 Tömning av ut kvarvarande vatten och rengöring av pumpfiltret

Filtersystemet i produkten förhindrar att fasta föremål, såsom knappar, mynt och textilfibrer sätter igen pumppropellern under tömning av tvättvattnet. Vattnet töms ut utan problem och servicelivslängden för pumpen ökar.

Om produkten inte klarar av att tömma ut vattnet, kan pumpfiltret sätta igen. Filtret måste rengöras när det sätter igen eller var tredje månad. Vattnet måste tömmas ut för att rengöra pumpfiltret.

Utöver detta, innan produkten transporteras (t ex. flytt till en annan byggnad), ska vattnet tömmas bort helt.



OBSERVERA:

Främmande ämnen som ligger kvar i pumpfiltret kan skada produkten eller orsaka buller.

Om du bor i områden som är utsatta för frost ska du komma ihåg att stänga av vattenkranen, koppla bort huvudslangen och tömma produkten på vatten när den inte används.

Efter varje användning ska du stänga av kranen till vilken huvudslangen är ansluten.


För att rengöra det smutsiga filtret och tömma vattnet:

1. Koppla ur maskinen för att stänga av strömtillförseln.




Temperaturen för vattnet inuti maskinen kan stiga upp till 90 °C. För att undvika brandskada ska du rengöra filtret efter att vattnet i maskinen svalnat.

2. Öppna försiktigt locket.

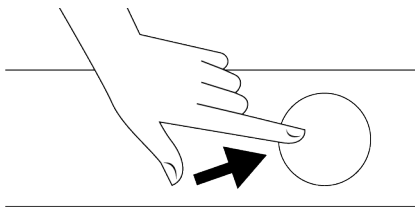

3. Följ åtgärderna nedan för att tömma ut vattnet.

Om produkten inte har nödtömnings slang, för vattenutsläpp:

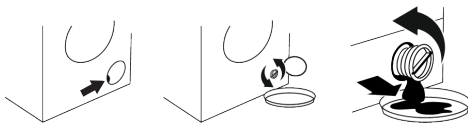

- Placera en stor behållare under slangändan för att samla upp vattnet från filtret.

- När pumpfiltret börjar läcka vatten, lossa den genom att vrida den motsols. Rikta det flödande vattnet mot behållaren du har placerat framför filtret. Håll en trasa beredd till att torka bort spilld vatten.
- Vrid och ta bort pumpfiltret helt, när vatten läcker ut ur maskinen.

1. Rengör det från eventuell smuts inne i filtret, samt fibrer, om det finns några, runt propellerområdet.
2. Byt filtret.
3. Om filterlocket består av två delar, stäng filterlocket genom att trycka på fliken. Om den är i ett stycke sätter du ihop flikarna i nedre delen på plats och trycker på övre delen för att stänga.

8 Felsökning



Läs kapitlet "Säkerhetsföreskrifter" först!

Programmet startar inte, när luckan har stängts.

- Start / Paus / Ångra knappen har inte tryckts. >>>Tryck på knappen Start / Paus / Ångra.
- Luckan kan vara svår att stänga, om stor mängd tvätt har lagts i maskinen. >>> Minska tvättmängden och se till, att luckan kan stängas ordentligt.

Programmet kan inte startas eller väljas.

- Produkten har övergått i skyddsläge, pga. matningsproblem (nätspänning, vattentryck osv.). >>> Beroende på modell, välj ett annat program genom att vrida programvalsknappen eller hålla På/ av-knappen intryckt i 3 sekunder för att avbryta programmet. Tidigare program avbryts. Se Avbryta programmet [► 42]

Vatten inne i produkten.

- En del vatten finns kvar i maskinen pga. kvalitetskontrollen under tillverkningen. >>> Detta är inte ett fel; vatten skadar inte produkten.

Produkten tar inte in vatten.

- Kranen är stängd >>> Öppna kranen.
- Inloppsslangen böjd. >>> Räta ut slangen.
- Inloppsfiltret är igensatt. >>> Rengör filtret.
- Luckan är inte stängd. >>> Stäng luckan.

Produkten tömmer inte in vattnet.

- Vattentömningsslangen igensatt eller böjd. >>> Rengör eller räta ut slangen.
- Pumpfiltret är igensatt. >>>Rengör pumpfiltret.

Produkten vibrerar eller ljud hörs.

- Produkten är inte balanserad. >>> Justera benen för att balansera produkten.
- Ett hårt ämne har kommit i pumpfiltret. >>>Rengör pumpfiltret.
- Transportbultarna har inte tagits bort. >>> Ta bort transportbultarna.
- Tvättmängden i maskinen för liten. >>> Lägg in mera tvätt i maskinen.
- För mycket tvätt matats i maskinen. >>> Ta ut lite tvätt ut maskinen eller fördela det jämnt för hand, för att balansera det jämnt inne i maskinen.
- Produkter lutar mot ett hårt föremål. >>> Se till att maskinen inte lutar mot någonting.

Vatten läcker ur maskinens botten.

- Vattentömningsslangen igensatt eller böjd. >>> Rengör eller räta ut slangen.
- Pumpfiltret är igensatt. >>>Rengör pumpfiltret.

Produkten stannar kort efter att programmet startats.

- Maskinen stannar tillfälligt pga. låg nätspänning. >>> Produkten startar igen, när nätspänningen återgår till normal nivå.

Produkten tömmer vattnet den tar in.

- Tömningsslangen är inte åtdragen ordentligt. >>> Anslut tömningsslangen som angivits i bruksanvisningen.

Ingen vatten syns i produkten under tvättning.

- Vatten finns i den synliga delen av produkten. >>> Detta är inget fel.

Luckan kan inte öppnas.

- Luckan är aktiverad pga. vattennivån i maskinen. >>> Töm vattnet genom att köra Pump- eller Centrifugeringsprogrammet.
- Produkten värmer vattnet eller är i centrifugeringscykel. >>> Vänta, tills programmet är färdigt.
- Luckan kan ha fastnat, pga. trycket den utsätts för. >>> Ta tag i handtaget och dra luckan för att öppna den.
- Om ingen ström finns, går luckan inte att öppna. >>> Öppna luckan genom att öppna pumpfiltrets lucka och dra ner nödhandtaget, på nämnda luckas baksida. Se Lucklås [► 40]

Tvättningen tar längre tid än nämnts i bruksanvisningen. (*)

- Vattentrycket är lågt. >>> Produkten väntar, tills tillräcklig mängd vatten har tagits in, för att undvika dålig tvättkvalitet, pga. låg vattenmängd. Därför blir tvättiden längre.
- Nätspänningen är låg. >>> Tvättiden förlängs, för att undvika dålig tvättresultat, när nätspänningen är låg.
- Vattnets ingångstemperatur är låg. >>> Krävd tid för uppvärmningen av vattnet är längre under kalla årstider. Tvättiden kan även förlängas, för att undvika dålig tvättresultat.
- Sköljnings- och/eller sköljvattenmängden har ökat. >>> Produkten ökar sköljvattenmängden, när bra sköljning krävs och lägget till extra sköljning vid behov.

- För mycket skum i maskinen och den automatiska skumabsorbitionssystemet har aktiverats, för att för mycket tvättmedel har använts. >>> Använd rekommenderad mängd tvättmedel.

Programtiden minskar inte. (på modeller med display-skärm) (*)

- Timer kan stoppa vatten intaget. >>> Timerindikatorn räknar inte ner, innan produkten tar in krävd vattenmängd. Produkten väntar, tills tillräcklig mängd vatten har tagits in, för att undvika dålig tvättkvalitet, pga. brist på vatten. Timerindikatorn fortsätter nedräkningen efter detta.
- Timer kan stanna under uppvärmningsfasen. >>> Timerindikatorn räknar inte ner, innan produkten når inställd temperatur.
- Timer kan stanna i centrifugeringsfasen. >>> Den automatiska obalanserad tvätt detektionssystemet är aktiverat, pga. tvätten har lagts in ojämnt i maskinen.

Programtiden minskar inte. (*)

- Tvätten lagts ojämnt i maskinen. >>> Den automatiska obalanserad tvätt detektionssystemet är aktiverat, pga. tvätten har lagts in ojämnt i maskinen.

Produkten byter inte till centrifugeringsfasen. (*)

- Tvätten lagts ojämnt i maskinen. >>> Den automatiska obalanserad tvätt detektionssystemet är aktiverat, pga. tvätten har lagts in ojämnt i maskinen.
- Produkten centrifugerar inte, om vattnet inte tömts helt. >>> Kontrollera filtret och tömningsslangen.
- För mycket skum i maskinen och den automatiska skumabsorbitionssystemet har aktiverats, för att för mycket tvättmedel har använts. >>> Använd rekommenderad mängd tvättmedel.

Tvättresultatet är dåligt: Tvätten blir grå. ()**

- Otillräcklig tvättmedelsmängd har använts en längre tid. >>> Använd rekommenderad tvättmedelsmängd, enligt vattnets hårdhet och tvätten.

- Tvättning har utförts i låga temperaturer en längre tid. >>> Välj passande temperatur för tvätten.
- Otillräcklig tvättmedelsmängd för hårt vatten. >>> Användning av otillräcklig tvättmedelsmängd med hårt vatten medför, att smutsen fastnar i kläderna och för den att se gråa ut med tiden. Grånad är svårt att eliminera, när det väl har skett. Använd rekommenderad tvättmedelsmängd, enligt vattnets hårdhet och tvätten.
- För mycket tvättmedel har använts. >>> Använd rekommenderad tvättmedelsmängd, enligt vattnets hårdhet och tvätten.

Tvättresultatet är dåligt: Fläckar kvar eller tvätten blir inte vit. ()**

- För lite tvättmedel har använts. >>> Använd rekommenderad tvättmedelsmängd, enligt vattnets hårdhet och tvätten.
- För mycket tvätt har lagts i maskinen. >>>Överfyll inte maskinen. Fyll med mängd som rekommenderats i "Program- och förbrukningstabellen".
- Fel program och temperatur har valts. >>> Välj passande program och temperatur för tvätten.
- Fel typ av tvättmedel har använts. >>> Använd för produkten passande originaltvättmedel.
- Tvättmedel har fyllts i fel fack. >>> Lägg tvättmedlet i rätt fack. Blanda inte blekningsmedel och tvättmedel med varandra.

Tvättresultatet är dåligt: Oljefläckar syns i tvätten. ()**

- Trumman har inte rengjorts reguljärt. >>> Rengör trumman reguljärt. Se för denna funktion -- MISSING LINK --

Tvättresultatet är dåligt: Kläderna luktar illa. ()**

- Lukt och bakterier har formats i trumman, som resultat av tvättning i låga temperaturer och/eller med korta program. >>> Lämna tvättmedelsfacket

och luckan öppen efter varje tvätt. Därmed kan fuktig miljö, som är gynnsam för bakterier, inte uppkomma i maskinen.

Klädernas färger blekta. ()**

- För mycket tvätt har lagts i maskinen. >>>Överfyll inte maskinen.
- Använd tvättmedel fuktigt. >>> Förvara tvättmedlet i torr miljö och exponera inte dem för höga temperaturer.
- En högre temperatur har valts. >>> Välj passande program och temperatur enligt tvättypp och smutsighetsgrad.

Tvättmaskinen centrifugerar inte bra.

- Tvättmedelsmängd, -typ och förvaringsförhållandena är opassliga. >>> Använd för tvättmaskinen och tvätten passande tvättmedel. Förvara tvättmedlet i torr miljö och exponera inte dem för höga temperaturer.
- Tvättmedel har fyllts i fel fack. >>> Om tvättmedel fylls i förtvättsfacket, fast förtvättscykeln inte har valts, kan produkten ta in tvättmedel under sköljnings- eller sköljmedelscykeln. Lägg tvättmedlet i rätt fack.
- Pumpfiltret är igensatt. >>> Kontrollera filtret.
- Tömningsslangen är böjd. >>> Kontrollera tömningsslangen.

Tvätten blir styv efter tvättning. ()**

- För lite tvättmedel har använts. >>> Användning av för lite tvättmedel för vattnets hårdhet, kan göra tvätten styv med tiden. Använd lämplig mängd tvättmedel enligt vattnets hårdhet.
- Tvättmedel har fyllts i fel fack. >>> Om tvättmedel fylls i förtvättsfacket, fast förtvättscykeln inte har valts, kan produkten ta in tvättmedel under sköljnings- eller sköljmedelscykeln. Lägg tvättmedlet i rätt fack.
- Tvättmedlet har blandats med sköljmedlet. >>> Blanda inte sköljmedel med tvättmedel. Tvätta och rengör facket med hett vatten.

Tvätten luktar inte som sköljmedlet. ()**

- Tvättmedel har fyllts i fel fack. >>> Om tvättmedel fylls i förtvättsfacket, fast förtvättscykeln inte har valts, kan produkten ta in tvättmedel under sköljnings- eller sköljmedelscykeln. Tvätta och rengör facket med hett vatten. Lägg tvättmedlet i rätt fack.
- Tvättmedlet har blandats med sköljmedlet. >>> Blanda inte sköljmedel med tvättmedel. Tvätta och rengör facket med hett vatten.

Tvättmedelsrester i tvättmedelsfacket. ()**

- Tvättmedel har lagts i blöt fack. >>> Torka tvättmedelsfacket, innan tvättmedel läggs i den.
- Tvättmedlet har blivit fuktigt. >>> Förvara tvättmedlet i torr miljö och exponera inte dem för höga temperaturer.
- Vattentrycket är lågt. >>> Kontrollera vattentrycket.
- Tvättmedlet i huvudtvättsfacket har blivit blött, när förtvättsvattnet tas in. Hålen i tvättmedelsfacket är blockerade. >>> Kontrollera hålen och rengör dem vid behov.
- Problem med tvättmedelsfackets ventiler. >>> Kontakta auktoriserad serviceagent.
- Tvättmedlet har blandats med sköljmedlet. >>> Blanda inte sköljmedel med tvättmedel. Tvätta och rengör facket med hett vatten.

Tvättmedelsrester i kläderna

- Maskinen har kanske överfyllts. >>> Överbelasta inte maskinen.
- Fel program och temperatur har valts. >>> Välj passande program och temperatur för tvätten.
- Fel typ av tvättmedel har använts. >>> Välj passande tvättmedel för tvätten.

För mycket skum produceras i maskinen. ()**

- Felaktig tvättmedel för tvättmaskinen används. >>> Använd för tvättmaskinen passande tvättmedel.

- För mycket tvättmedel har använts. >>> Använd bara tillräcklig mängd tvättmedel.
- Tvättmedlet har förvarats i felaktig miljö. >>> Förvara tvättmedlet i sluten och torr plats. Förvara inte i heta platser.
- Viss flätad tvätt, som tyll, kan orsaka skum pga. dess struktur. >>> Använd mindre mängd tvättmedel för denna tvätttyp.
- Tvättmedel har fyllts i fel fack. >>> Se till att tvättmedlet placeras i rätt fack.
- Sköljmedlet tas in för tidigt av maskinen. >>> Problem med ventilerna eller i tvättmedelsfacket. Kontakta auktoriserad serviceagent.

Skum rinner ut ur tvättmedelsfacket.

- För mycket tvättmedel har använts. >>> Blanda 1 tesked sköljmedel och ½ l vatten och håll det i huvudtvättsfacket i tvättmedelsfacket. >>> Lägg tvättmedel i maskinen, som passar programmet och max. tvättmängd enligt "Program- och konsumtionstabellen". Om andra kemikalier används (fläckborttagare, blekmedel osv.), minska tvättmedelsmängden.

Tvätten blöt efter avslutad program. (*)

- För mycket skum i maskinen och den automatiska skumabsorbitionssystemet har aktiverats, för att för mycket tvättmedel har använts. >>> Använd rekommenderad mängd tvättmedel.

Torkningen tar för lång tid.

- Maskinen har kanske överfyllts. >>> Överbelasta inte maskinen.
- Centrifugeringen har kanske inte varit tillräcklig för tvätten. >>> Välj högre centrifugeringshastighet i tvättsteget för Tvättmaskin-Torktumlare.
- Kranen är stängd >>> Öppna kranen.

Tvätten är blöt efter torkningen.

- Vald program passar kanske inte för typen av tvätt. >>> Se tvättetiketterna i kläderna och välj program enligt dessa, eller välj tidsinställd program.
- Maskinen har kanske överfyllts. >>> Överbelasta inte maskinen.

- Centrifugeringen har kanske inte varit tillräcklig för tvätten. >>> Välj högre centrifugeringshastighet i tvättsteget för Tvättmaskin-Torktumlare.

Maskinen startar inte eller program kan inte startas.

- Strömkabeln är inte ansluten. >>> Kontrollera att strömkabeln är ansluten
- Program har inte ställts in, eller Start/Paus/Avbryt knappen har inte tryckts. >>> Kontrollera, at programmet har ställts in och att maskinen inte är i standby-läge.
- Barnlåset är kanske aktiverad. >>> Inaktivera barnlåset.

Tvätten krymper, bleknar, fläckas eller skadas.

- Vald program passar kanske inte för typen av tvätt. >>> Se tvättetiketterna i kläderna och välj program enligt dessa, eller välj tidsinställd program. Torka inte kläder, som inte lämpar sig för detta.

Maskinen torkar inte.

- Tvätten har kanske inte torkats eller torkningssteget är inte aktiverad. >>> Kontrollera om torkningsfunktionen är vald efter vald tvättprogram..

Luckan kan inte öppnas.

- Maskinens lucka kan inte öppnas pga. säkerhetsskäl. >>> Om luckan låst indikatorn visas på skärmen efter torkningssteget, håller maskinen luckan låst tills den kyls ner av säkerhetsskäl.

9 ANSVARSFRISKRIVNING/VARNING

Slutanvändaren kan lösa en del (enkla) fel utan att det leder till säkerhetsproblem eller osäker användning, förutsatt att de utförs inom begränsningarna och enligt följande instruktioner (se sektion "Självreparation"). Därför ska, om inte annat angetts, reparationerna som i sektionen "Självreparation" överlåtas till registrerad professionell reparatör, för att undvika säkerhetsproblem. En registrerad professionell reparatör är en person, som tillverkaren har gett åtkomst till denna

- Om ingen ström finns, går luckan inte att öppna. >>> Öppna luckan genom att öppna pumpfiltrets lucka och dra ner nödhandtaget, på nämnda luckas baksida. Se Lucklås [▶ 40]

(*) Produkten byter inte till centrifugeringsfasen när tvätten inte är fördelad jämnt i trumman, för att undvika skador på produkten och dess omgivning. Tvätten ska fördelas igen och centrifugeras.

(**) Trumman har inte rengjorts reguljärt. Rengör trumman reguljärt. Se --- MISSING LINK ---



Om du inte kan laga problemet trots att du följt instruktionerna i den här delen, rådgör då med din återförsäljare eller en auktoriserad serviceverkstad. Försök aldrig reparera produkten själv.



Se relevant felsökningsinformation i kapitlet HomeWhiz.

Se även

- 2 Rengöring av luckan och trumman [▶ 46]

produkts instruktioner och reservdelista enligt metoder som beskrivits i Direktivets 2009/125/EC laghandlingar.

Emellertid kan endast servicerepresentant (auktoriserad professionell reparatör), som kan nås genom telefonnumret i bruksanvisningen/garantikortet eller auktoriserad återförsäljare utföra service under garantitiden. Märk därför, att reparationer utförda av professionell reparatör (som inte är auktoriserad av Grundig) kommer att upphäva garantin.

Självreparationer

Slutanvändaren kan utföra självreparationer angående följande reservdelar: dörr, dörrgångjärn och tätning, andra tätningar, dörrlås och plastdelar, så som tvättmedelsfack (en uppdaterad lista finns också tillgänglig på adressen support.grundig.com från och med 1. mars 2021).

För att försäkra produktens säkerhet och förhindra allvarlig personskada, ska nämnda självreparationer utföras enligt instruktionerna för självreparationer i bruksanvisningen eller som finns tillgängliga på adressen support.grundig.com. Koppla ur produkten innan självreparationer utförs.

Alla självreparationer eller försök till dessa utförda av slutanvändaren av delar som inte inkluderats i nämnda lista och/eller att instruktionerna i bruksanvisningen eller som finns tillgängliga på adressen support.grundig.com inte åtföljs, kan leda till säkerhetsproblem utanför support.grundig.com kontroll och upphäva garantin.

Därför rekommenderar vi att slutanvändaren avstår från att utföra reparationer, som inte nämnts i reservdelslistan, utan kontaktar istället auktoriserad professionell reparatör eller registrerad professionell reparatör. Å andra sidan kan dessa reparationer utförda av slutanvändare leda till säkerhetsproblem och skador på produkten och orsaka brand, översvämning, elchock och andra allvarliga personskador.

So exempel, men inte begränsad till, måste följande reparationer utföras av professionell auktoriserad eller registrerad reparatör: motor, pump, moderkort, motorkort, displaykort, värmare etc.

Tillverkaren/säljaren kan inte hållas ansvarig i fall, där slutanvändaren inte följer ovan nämnda regler.

Reservdelar till tvättmaskinen eller tvättmaskinen-torktumlaren finns tillgängliga i 10 år. Under denna period

kommer reservdelar att finnas tillgängliga, för att tvättmaskinen eller tvättmaskinen-torktumlaren ska fungera på korrekt sätt.

