



TORKTUMLARE

BRUKSANVÍSNING

GTN 39250 HGFC

SV

FI

www.grundig.com

GRUNDIG

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. Läs den här bruksanvisningen först!	3	5. Förberedelse	16
2. Viktiga instruktioner för säkerhet och miljö	4	5.1 Tvätt som passar att torka i torken	16
2.1 Allmän säkerhet	4	5.2 Tvätt som inte passar att torka i torken	16
2.1 1 Elsäkerhet	5	5.3 Förberedelse av tvätt, för torkning	16
2.1 2 Produktsäkerhet	6	5.4 Saker man kan göra för energibesparing	16
2.2 Montering på tvättmaskin	8	5.5 Rätt lastkapacitet	17
2.3 Avsedd användning	9	6. Använda produkten	18
2.4 Børnesikkerhed	9	6.1 Kontrollpanel	18
2.5 I enlighet med WEEE-bestämmelser och avyttring av avfallsprodukter	10	6.2 Bildskärmssymboler	18
2.6 I enlighet med RoHS-direktivet	10	6.3 Förbereda maskinen	19
2.7 Paketinformation	10	6.4 Programval	19
2.8 Teknisk specifikation	11	6.5 Huvudprogram	19
3. Din tork	12	6.6 Extra program	19
3.1 Paketinnehåll	12	6.7 Program och örbrukningstabell	21
4. Installation	13	6.8 Hjälpfunktioner	22
4.1 Lämplig installationsplats	13	6.9 Varningssymboler	22
4.2 Ta bort transportsäkerhetsmonteringen	13	6.10 Starta programmet	23
4.3 Installation under bänkskiva	14	6.11 Barnlås	23
4.4 Anslutning till avloppet	14	6.12 Ändra valen efter att programmet har startat	24
4.5 Justera fötter	15	6.13 Avbryta programmet	25
4.6 Elanslutning	15	6.14 Avsluta ett program	25
4.7 Transport av torken	15	6.15 Dofffunktion	25
4.8 Ljudvarningar	15	7. Underhåll och rengöring	26
4.9 Byta belysningen	15	7.1 Rengöring av luddfilter/luckans inre yta	26
		7.2 Rengör sensorn	27
		7.3 Töm vattentanken	27
		7.4 Rengöring av filterlådan	28
		7.5 Rengöring av förångaren	29
		8. Felsökning	30

1. Läs den här bruksanvisningen först!

Bästa kund,

Tack för att du har valt en produkt från Grundig. Vi hoppas att den här högkvalitativa produkten ska erbjuda resultat över förväntan. Därför rekommenderar vi att du läser igenom den här bruksanvisningen och medföljande dokument noggrant innan du använder produkten och att du behåller dem för framtida referens. Om du överlåter produkten till någon annan ska du även överlämna bruksanvisningen. Observera alla detaljer och varningar som anges i bruksanvisningen och följ instruktionerna som ges häri.

Glöm inte att den här bruksanvisningen även gäller för flera andra modeller. Skillnaderna mellan modeller kommer att identifieras i bruksanvisningen.



Läs instruktionerna.

Förklaring av symboler

I den här bruksanvisningen används följande symboler:



Viktig information eller råd om användning.



Varning för farliga situationer med hänsyn till liv och egendom.



Varning för elektrisk stöt.



Varning för heta ytor.



Varning för brandrisk.



Förpackningen till produkten är i återvinningsbart material enligt vår nationella miljölagstiftning.

Kasta inte förpackningsmaterialen med hushållsavfallet utan lämna in dem till en återvinningsstation som anvisas av de lokala myndigheterna.

2. Viktiga instruktioner för säkerhet och miljö

Den här delen innehåller säkerhetsinstruktioner som hjälper till att skydda ifrån personskador och egendomsskador. Underlåtelse att följa dessa instruktioner kommer att häva alla garantier.

2.1 Allmän säkerhet

- Torken kan användas av barn och över 8 års ålder, samt av personer som har fysisk och sensorisk eller mental nedsättning eller saknar erfarenhet och kunskap, under förutsättning att de är under övervakning eller utbildade i hur man säkert använder produkten och de risker som den medför. Barn ska inte leka med produkten. Rengörings och underhållsarbete ska inte utföras av barn såvida de inte är under övervakning av någon.
- Barn som är yngre än 3 år, bör hållas borta om de inte konstant övervakas.
- Justerbara fötter för inte tas bort. Spalten mellan torken och golvet får inte minskas med material så som mattor, trä eller tejp. Det medför problem med torken.
- Utför alltid installations och reparationsförfaranden av godkänd serviceverkstad. Tillverkaren ska inte hållas ansvarig för skador som kan uppkomma genom förfaranden som utförs av icke auktoriserade personer.
- Tvätta aldrig torken genom att spola vatten på den! Det förekommer risk för elchock!

2.1.1 Elsäkerhet



Elsäkerhetsinstruktioner ska följas medan elanslutningar görs vid installationen.



Apparaten får inte strömföras via en extern kopplingsanordning, såsom en timer, eller vara ansluten till en krets som regelbundet slås på och stängs av av en anordning.

- Anslut torken till ett jordat uttag som skyddas av en säkring med, ett på märkplattan, angivet värde. Jordningsinstallationen ska utföras av en utbildad elektriker. Vårt företag ska inte hållas ansvariga för några skador som kan uppkomma när torken används utan jordning i enlighet med de lokala bestämmelserna.
- Volttal och tillåtet säkringsskydd anges på märkplattan.
- Den angivna spänningen måste vara samma som i din huvudström.
- Koppla ur torken när den inte används.
- Koppla ut torken ifrån huvudströmmen vid installation, underhåll, rengöring och reparationsarbete.
- Vidrör inte kontakten med våta händer! Koppla aldrig ur genom att dra kabeln, håll alltid i kontakten när du drar ut kabeln.
- Använd inte förlängningskablar, hubbar eller adaptorer för att ansluta torken till strömkällan, detta är för att minska risken för brand och elchock.
- Strömkablen måste vara inom räckhåll efter installationen.



Skadade huvudkablar ska bytas ut och man ska underrätta en serviceverkstad om bytet.



Om torken är defekt får den inte användas såvida den inte är reparerad av en godkänd serviceverkstad! Det förekommer risk för elchock!

2.1.2 Produktsäkerhet



Se till att luftintaget på torktumblaren är öppet och är välventilerat.

Produkten innehåller kylmedlet R290.

R290 är ett miljövänligt, men brandfarligt kylmedel.

Håll produkten borta från potentiella värmekällor som kan orsaka det att antända..



Saker att ta hänsyn till av brandriskskäl:

Nedan angivna tvätt eller förmål får inte torkas i torken med hänsyn till brandrisken.

- Otvättade kläder
- Plagg som är nedsmutsade med olja, aceton, alkohol, bränsleolja, kerosen, smutsborttagare, terpentin, paraffin, eller paraffinborttagare, dessa måste tvättas i varmt vatten med mycket rengöringsmedel innan de ska torkas i torken. Särskilt av den här anledningen måste ovanstående smutsfläckar tvättas mycket noga, för att göra detta, använd mycket rengöringsmedel och välj en hög tvättemperatur.



Nedanstående specificerad tvätt eller platt får inte torkas i torken på grund av brandrisken:

- Saker eller kuddar med skumbumme (latexgummi), duschdrapperier, vattenresistenta textilier samt material med gummiförstärkning och gummidynor.
- Kläder rengjorda med industriella kemikalier.

Saker såsom tändare, tändstickor, mynt, metalldelar, nålar m.m. kan slada trumman eller leda till funktionsproblem.

Kontrollera därför alla tvätt som du kommer lasta i din tork.

Stoppa aldrig i din tork innan programmet är slutfört. Om du måste göra detta, ta bort all tvätt snabbt och lägg dem på ytor för att minska hettan.



Kläder som inte är helt torkade kan självantända och kan t.o.m. antända efter att torkningen avslutats.

- Du måste ha nog med ventilation för att förhindra att gaser kommer ut ifrån enheter som körs på andra bränslen inklusive öppna flammor som kan finnas i rummet och ge en antändande effekt.



Underkläder som innehåller metallförstärkning får inte torkas i torken. Torken kan skadas om metallförstärkningen lossnar eller går söndet under torkningen.



Använd mjukmedel och liknande produkter i enlighet med tillverkarens instruktioner.



Rengör alltid luddfiltret innan eller efter varje last. Kör aldrig torken utan att luddfiltret är installerat.

- Försök inte reparera torken själv. Utför inte något reparationsarbete eller reservdelsbyten på produkten, även om du vet eller har möjligheten att utföra ingreppet, med undantag för när det tydligt anges i bruksanvisningen eller i servicemanualen. Annars försätter du ditt eget och andras liv i fara.
- Det får inte finnas låstbara, glid- eller upphängda dörrar som kan blockera luckans dörr där du installerar torken.
- Installera din tork på platser som är passande för hemanvändande. (Badrum, inglasad balkong, garage m.m.)
- Kontrollera att inte husdjur kliver in i torken. Kontrollera insidan av torken innan den används.
- Luta dig inte på luckan torken när den är öppen, den kan då trilla ur.

- Luddet får inte ansamlas i torken

2.2 Montering på tvättmaskin

- En enhet för att fästa de två maskinerna måste användas när du installerar torken på en tvättmaskin. Enheten som sammanför de två maskinerna måste vara godkänd av en serviceverkstad.
- Totalvikten för tvättmaskinen och torken - med full last- när de placeras på varandra, blir cirka 180 kg. Placera produkten på ett plant golv som har tillräcklig bärrkraft!



Tvättmaskinen får inte placeras på torken. Var noga med ovanstående varningar vid installation på din tvättmaskin.

Installationstabell för tvättmaskin och tork

Torkens djup	Tvättmaskinens djup			
	62 cm	60 cm	54 cm	< 50 cm
54 cm	Kan installeras		Kan inte installeras	
60 cm	Kan installeras	Kan inte installeras		

2.3 Avsedd användning

- Torken har utformats för hemmabruk. Den är inte lämplig till kommersiellt bruk och får inte användas utanför sitt avsedda användningsområde.
- Använd torken, endast att torka tvätt som är utmärkt för torkning.
- Tillverkaren avsäger sig allt ansvar ifrån fel som härstammar ifrån felaktigt användande eller felaktig transport.
- Tjänstelivet för den tork du köpt är 10 år. Under den här perioden kommer reservdelar att finnas tillgängliga för att använda torken ordentligt.

2.4 Barnsäkerhet

- Paketeringsmaterial är farliga för barn. Förvara paketeringsmaterialet på en plats oåtkomlig för barn.
- Elprodukter är farliga för barn. Låt inte barn vara i närheten av produkten när den är igång. Låt dem inte greja med torken. Använd barnspärren för att förhindra barn ifrån att greja med torken.



Barnspärren finns på kontrollpanelen.

- Håll luckan stängd när torken inte används.

2.5 I enlighet med WEEE-bestämmelser och avyttring av avfallsprodukter



Den här produkten gäller under EU WEEE-direktivet (2012/19/EU). Den här produkten är försedd med en klassificeringssymbol för avfallshantering av elektriskt och elektroniskt material (WEEE).

Denna produkt är tillverkad med delar av hög kvalitet samt material som kan återanvändas och återvinnas. Produkten får inte slängas i hushållssoporna eller i annat avfall vid livsslut. Ta den till en återvinningsstation för elektrisk och elektronisk utrustning. Kontakta din kommun för mer information om närmaste återvinningsstation.



R290 är ett brandfarligt kylmedel. Se därför till att systemet och rören inte skadas under drift och hantering. Håll produkten borta från potentiella värmekällor som kan orsaka det att antända vid skador. Släng inte produkten genom att elda upp den.

2.6 I enlighet med RoHS-direktivet:

Produkten du har köpt gäller under EU RoHS-direktivet (2011/65/EU). Den innehåller inga av de farliga eller förbjudna material som anges i direktiven.

2.7 Paketinformation

Produktens förpackningsmaterial tillverkas av återvunnet material, i enlighet med våra nationella miljöbestämmelser. Avyttra inte paketeringsmaterialet tillsammans med hushållsavfall eller andra sopor. Ta dem till återvinningen för paketeringsmaterial som utsetts av de lokala myndigheterna.

2.8 Teknisk specifikation

SV


Höjd (justerbar)	84,6 cm / 86,6 cm*
Bredd	59,7 cm
Djup	64,3 cm
Kapacitet (max)	9 kg**
Nettovikt (± 4 kg)	51 kg
Spänning	Se etikett***
Ingångsström	
Modellkod	


* Min.-höjd: Höjd med justerbara ben infällda.


Max.-höjd: Höjd med justerbara ben helt utfällda.

** Tvättens torkvikt innan tvätt.

*** Märkskylten återfinns bakom luckan.


 Tekniska specifikationen för torken kanspecificeras utan vidare förvarning, för att förbättra produktens kvalitet.

 Siffrorna i den här manualen är schematiska och kanske inte är helt överrensstämmande.

 Värden som anges på skyltarna på torken eller i annan publicerad dokumentation som medföljer torken är framtagna i laboratorium och i enlighet med gällande standarder. Beroende på drifts- och miljövillkor för torken kan värdena variera.

3. Din tork

3.1 Paketinnehåll

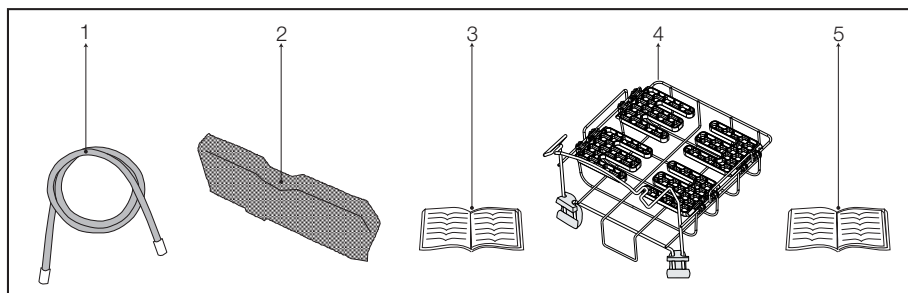

1. Dräneringsrör för vatten*
2. Extrafilter till lådan*
3. Användarmanual
4. Torkkorg*
5. Torkkorg, användarmanual*

*Dessa medföljer din maskin, beroende på vilken modell du har.

4. Installation

Innan du ringer närmaste serviceverkstad för installation av torken, säkerställ att den elektriska installationen och vattenutloppet är lämpligt i enlighet med användarmanualen. Om dessa inte är passande, kontakta en utbildad elektriker och tekniker för att utföra nödvändigt arbete.



Förberedelser för installation av torkens plats likväl som elektricitet och avloppsvatten är kundens ansvar.



Innan installationen ska du visuellt kontrollera torken så den inte har några defekter. Om torken är skadad, installera den inte. Skadade produkter kan vara en säkerhetsrisk.



Låt torken stå i 12 timmar innan du börjar använda den.

4.1 Lämplig installationsplats

- Installera torken på en stabil och plan yta.
- Torken är tung. Flytta inte på den själv.
- Använd din tork i ett välventilerat, dammfritt utrymme.
- Luftspalten mellan torken och ytan ska inte minskas av material såsom mattor, trä eller tejp.
- Täck inte för ventilationsgallret på torken.
- Det får inte finnas låsbara, glid- eller gångjärnsluckor som kan blockera öppningen för luckan, där du installerar din tork.
- När torken är installerad ska

den stå på samma plats som den anslutits. Vid installation av torken, kontrollera att dess bakre vägg inte vidrör något (kran, uttag m.m.).

- Placera torken minst 1 cm ifrån kanterna till andra möbler.
- Din tork kan användas i temperaturer mellan +5 °C och +35 °C. Om miljön faller utanför den ramen kommer torkens prestanda att påverkas negativt och den kan skadas.
- Den bakre ytan ska placeras mot en vägg.



Placera inte torken på strömkabeln.

*Ignorera följande varning om din produkts system inte innehåller R290



Torktummlaren innehåller kylmedlet R290.* R290 är ett miljövänligt, men brandfarligt kylmedel.*

Se till att luftintaget på torktummlaren är öppet och är välventilerat.* Håll potentiella lågor borta från torktummlaren.*


4.2 Ta bort transportsäkerhetsmonteringen



Ta bort portsäkerhetsmonteringen innan du använder torken för första gången

- Öppna luckan.
- Det finns en nylonpåse inne i trumman som innehåller en bit skumgummi. Håll den ifrån sin del, markerad med **XX XX**.

- Dra nylonen mot dig och ta bort transportsäkerhetsmonteringen.

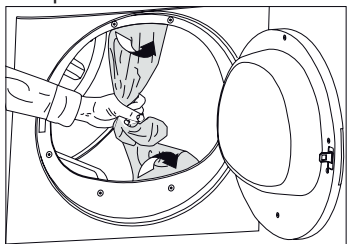

Kontrollera attinga delar av portsäkerhetsmonteringen är kvar i trumman.

4.3 Installation under bänkskiva

- Den här produkten kan installeras under en bänk om bänkhöjden är tillräcklig.



OBSERVERA: Vid användning under en bänkskiva får torktumlaren aldrig användas utan bänkinstallationsdelen.

Torktumlardjup	60 cm	54 cm
Lagernummer för installation under bänkskiva	2979700200	2973600200

- Lämna ett mellanrum på minst 3 cm runt sidorna och bakre väggen på produkten när du installerar den under en bänk eller i ett skåp.


4.4 Anslutning till avloppet

I produkter som är utrustade med kondensatorenhet, samlas vattnet i tanken under torkprocessen. Du ska tömma samlat vatten efter varje torkcykel.

Du kan direkt tömma samlat vatten via avloppslangen som kommer med produkten, istället för att regelbundet tömma vattnet som samlats i tanken.

Anslutning av utloppsslangen

- 1-2 Dra slangen bakom torken för hand, för att koppla bort den ifrån där den anslutits. Använd inte verktyg för att ta bort slangen.
- 3 Anslut änden av utloppsslangen som kommer med torken, till anslutningspunkten du tog bort slangen ifrån i föregående steg.
- 4 Anslut den andra änden av utloppsslangen direkt i avloppet eller till vasken.

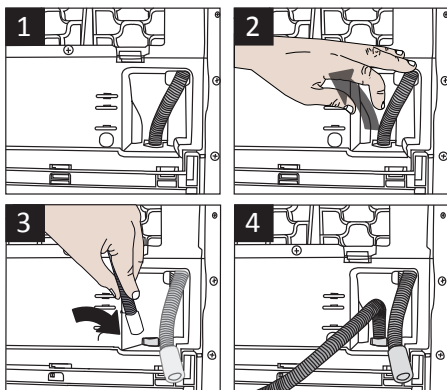

Slanganslutningen ska utföras på ett säkert sätt. Ditt utlopp kan svämma över om slangen lossnar ifrån sin kåpa när vattnet töms.



Vattenslangen ska fästas på en höjd av 80 cm, max.




Kontrollera att vattenslangen inte trampas på och att den inte är vikt mellan utloppet och maskinen.



Om det finns ett tillbehörspaket som medföljer din produkt, se den detaljerade beskrivningen.

4.5 Justera fötter

- För att säkerställa att torken körs tystare och vibrationsfritt måste fötterna justeras och balanseras. Balansera maskinen genom att justera fötterna.
- Vrid på fötterna åt vänster eller höger till torken står helt jämt och stadigt.

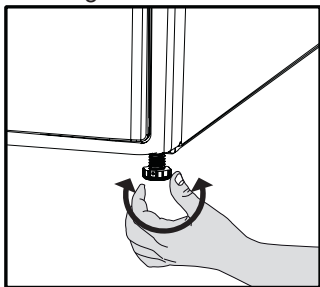

Skruva aldrig bort de justerbara fötterna ifrån sina kåpor.

4.6 Elanslutning

För särskilda instruktioner om elanslutningens krav under installationen (se 2.1.1 Elsäkerhet)

4.7 Transport av torken

Koppla ur torken innan transporten. Töm den på allt vatten som finns i torken.

Om direkt utloppstömning har gjorts ska du ta bort slanganslutningen.




Vi rekommenderar att du bär torken i upprätt position. Om det inte är möjligt att bära maskinen i upprätt position rekommenderas att bära den med lutning mot höger sida, sett framifrån.


4.8 Ljudvarningar



Det är normalt att höra metalliska ljud ifrån kompressorn ibland under drift.

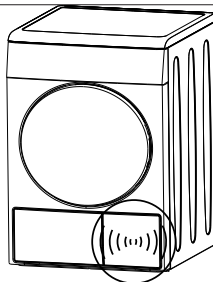

Vattensamling under driften pumpas till vattentanken. Det är normalt att höra pumpljud under den här processen.

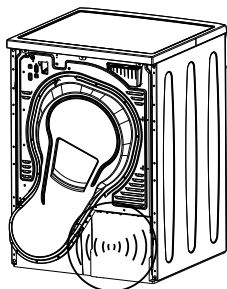

4.9 Byta belysningen

Om en belysningslampa används i din torktumlare För att byta lampan/LED:n som används för upplysningen I din torktumlare, ring din serviceverkstad. Lampan(orna) som används i den här applikationen passar inte för hushållsbelysning i rum. Den avsedda användningen för lampan är att hjälpa till vid in och uttag av tvätt i torktumlaren. Lamporna i den här utrustningen måste tåla extrema miljöer så som vibrationer och temperaturer över 50 °C.

5. Förberedelse

5.1 Tvätt som passar att torka i torken

- Lyd alltid instruktionerna som anges på plaggets tvättråd. Torka endast tvätt som har en märkning om att de är passande för torkning i torktumlare och kontrollera att du väljer ett passande program.

TVÄTTSYMBOLER							
	Torksymboler	Lämplig för torktumling	Strykfri	Fintvätt	Torka inte i torktumlare	Torka inte	Ej kemtvätt

	Torkningsinställningar										
		I valfri temperatur	I hög temperatur	I medeltemperatur	I låg temperatur	Utan värme	Hängtorkning	Liggertorkning	Hängvåttorkning	Lägg i skuggan för att torka	Kemtvätt

	Stryktvätt					
	Torka eller ånga	Strykning i hög temperatur	Strykning i medelhög temperatur	Strykning i låg temperatur	Stryk ej	Strykning utan ånga
	Maxtemperatur	200 °C	150 °C	110 °C		

5.2 Tvätt som inte passar att torka i torken



Fint broderade tyger, ull, silke, fina och värdefulla tyger, lufttäta föremål, tyllgardiner m.m. passar inte för maskintorkning.


5.3 Förberedelse av tvätt, för torkning

- Tvätten kan trasslas in i varandra efter tvätten. Separera de tvättade plaggen innan du placerar dem i torken.
- Torka plagg som har metalltillbehör så som dragkedjor, ut och in.
- Fäst dragkedjor, krokar och spännen och knappar.

5.4 Saker man kan göra för energibesparing


Följande information kommer hjälpa dig att använda torken på ett ekologiskt och energieffektivt sätt.

- Centrifugera din tvätt på högsta varvtal när du tvättar den. Då blir torktiden kortare och energikonsumtionen minskar.
- Sortera tvätten i typ och tjocklek. Torka samma sorts tvätt tillsammans. Tunna kökshandukar och dukar torkar snabbare än tjocka badrumshandukar.
- Följ instruktionerna i användarmanualen för programvalet.

- Öppna inte luckan på maskinen vid torkning, om det inte är nödvändigt. Om du verkligen måste öppna luckan, ha den inte öppen länge.
- Lägg inte till våt tvätt medan torken används.
- Rengör luddfiltret innan eller efter varje torkcykel.
- Rengör filtret med jämna mellanrum när det finns synlig luftsamling på det eller när symbolen lyser, om det finns en varningssymbol «» för filterfacksrengöring.
- Ventilera rummet där torken är placerad, viktigt särskilt vid torkning.

5.5 Rätt lastkapacitet

Följ instruktionerna i tabellen för "programval och konsumtion". Lasta inte in mer än kapacitetsvärdena som anges i tabellen.

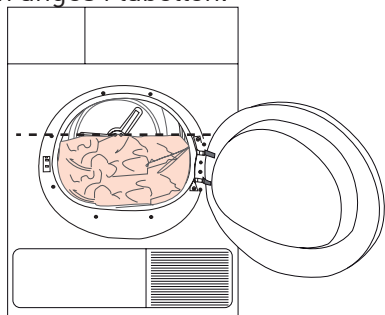

Följande vikter ges som exempel.

Tvätt	Ungefärliga vikter (g)*
Bomullsöverkast (dubbelt)	1500
Bomullsöverkast (enkelt)	1000
Lakan (dubbelt)	500
Lakan (enkelt)	350
Stora dukar	700
Små dukar	250
Servetter	100
Badhanddukar	700
Handdukar	350
Blusar	150
Bomullströjor	300
Tröjor	250
Bomullsklänningar	500
Klänningar	350
Jeans	700
Näsdukar (10 stk)	100
T-tröjor	125


*Vikt på torr tvätt innan tvättning.



Det rekommenderas inte att lasta torken med tvätt som överstiger den anvisade nivån. Torkprestandan kommer att försämrans när maskinen är överbelastad. Och, torken och tvätten kan skadas.

6. Använda produkten




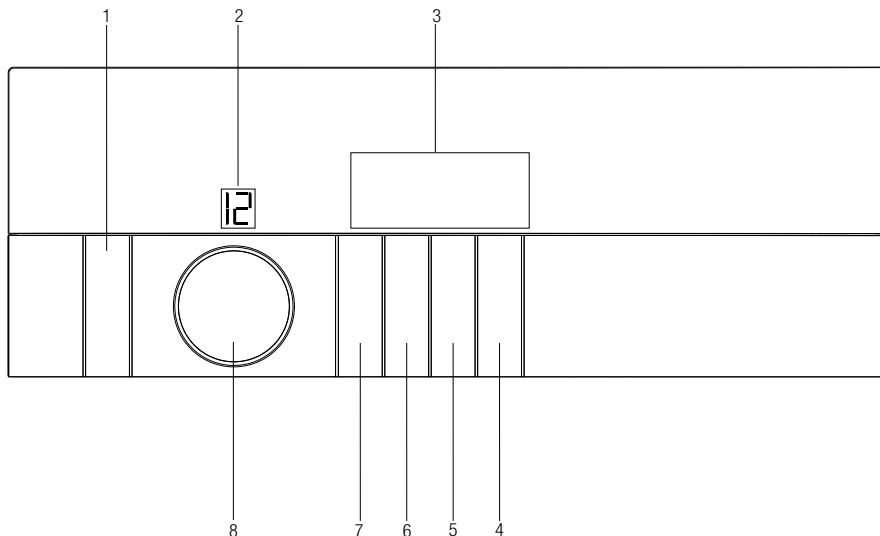





6.1 Kontrollpanel



1. På-/Av-/Avbrytknapp
2. Programnummerindikator
3. Display
4. Start/Paus-knapp
5. Väljarknapp för sluttidsinställning
6. Ljudvarningsnivå/Barnlåsknapp
7. Väljarknapp för timerprogram
8. Programvalsknapp

6.2 Bildskärmssymboler




-  Indikator för återstående tid*
-  Varningssymbol för filterfacksrengöring
-  Varningssymbol för filterrengöring
-  Ljudvarningssymbol
-  Varningssymbol för barnlås
-  Varningssymbol för vattenbehållare
-  Sluttidssymbol
-  Start-/paussymbol
-  Programförloppsindikator

* Tiden som visas på displayen indikerar den återstående tiden till programslutet och ändringar enligt tvättens fuktnivå och modellen av torktumlar.

6.3 Förbereda maskinen

1. Koppla in maskinen.
2. Placera tvätten i maskinen.
3. Tryck på knappen **På/Av/Avbryt** i 1 sekund (lång).
4. När maskinen används för första gången startar den med deklaraionsprogrammet (skåptorrt för bomull).

Stryktorrt	Normal tvätt (exempelvis: handdukar, underkläder) torkar på ett sätt som innebär att de inte behöver strykas innan de läggs i garderoben.
------------	---

 För ytterligare information, se "Programval och förbrukningstabell".



Genom att trycka på knappen På/Av/Avbryt betyder det inte nödvändigtvis att programmet startar. Tryck på knappen **Start/Paus** så startar programmet.

6.5 Huvudprogram

Beroende på typ av textil, finns följande huvudprogram tillgängliga:

• Bomull

Torka tålig tvätt med det här programmet. Torkning i normal temperatur. Rekommenderas för användning med bomullstvätt (lakan, örngott, påslakan etc).

• Syntettvätt

Torka mindre tålig tvätt med det här programmet. Rekommenderas för syntetkläder.

6.6 Extra program

I speciella fall ska du följa specialprogrammen som finns tillgängliga på maskinen.



Specialprogrammen kan skilja sig beroende på maskinens modell.

6.4 Programval

1. Bestäm lämpligt program i tabellen nedan, som innehåller torknivåer.
2. Välj önskat program med **programvalsknappen**.

Extra torrt	Endast bomullstvädden torkar i normal temperatur. Tjocka (handdukar, linne, jeans) torkar på ett sätt som innebär att de inte behöver strykas innan de läggs i garderoben.
Normaltorrt	Normal tvätt (exempelvis skjortor, klänningar) torkas tillräckligt innan de stryks.
Normal Skåptorrt	Normal tvätt (bordsdukar, underkläder etc.) torkar på ett sätt som innebär att de inte behöver strykas innan de läggs i garderoben.

• Sänglakan

Torktumla bara fibertäcken med en etikett som visar en symbol för torktumling. Se till att du lägger i täcket på rätt sätt för att undvika skador på maskinen och täcket. Ta av påslakanet innan du lägger i täcket i maskinen. Vik täcket dubbelt innan du lägger i det.

- Lägg inte i mer än 1 dubbelfibertäcke (200x200 cm). Torka inte plagg som innehåller bomull, exempelvis täcken, kuddar etc.
- Torka inte andra plagg än täcken, såsom mattor och liknande. Det kan orsaka permanent skada på maskinen.



För bättre resultat måste tvätten tvättas i lämpliga program och centrifugeras i rekommenderad hastighet i tvättmaskinen.

• Skjortor

Det här programmet torkar skjortor skonsammare och skrynklar dem mindre och bidrar därmed till en enklare strykning.



Skjortorna kan vara något fuktiga i slutet av programmet. Vi rekommenderar att du inte lämnar skjortoran i torktummlaren.

• Jeans

Du kan använda det här programmet för att torka jeans som du har centrifugerat i hög hastighet i tvättmaskinen.

• Sport

Använd det här programmet för att torka syntet- och bomullsplagg tillsammans och för att torka plagg av olika textilier.

• Luftning Ylle

Du kan använda det här programmet när du vill lufta och mjuka upp din ylletvätt som tål maskintvätt. Låt inte tvätten torka helt. Ta ut tvätten och lufta den omedelbart när programmet är klart.

• Dagligen

Detta program används för att torka bomulls- och syntetplagg, och pågår i 100 timme.

• Skjortor 30'

Använd det här programmet för att göra 2 skjortor klara för strykning på 30 minuter.

• Fintvätt

Du kan torka fintvätt (silkeblusar, ömtåliga underkläder etc.) i lägre temperatur som är lämpligt för torkning eller tvätt som rekommenderas som handtvätt.



Vi rekommenderar att du använder en tygpåse för att undvika att vissa ömtåliga plagg skrynklas eller skadas. Ta ut plaggen omedelbart ur torktummlaren och häng dem efter att programmet är slut för att förhindra att de skrynklas.

• Luftning

Endast ventilation utförs under 10 minuter utan att blåsa ut varm luft. Du kan lufta dina kläder som har legat i en instängd miljö under lång tid, tack vare det här programmet för att ta bort dåligt lukt.

• Timerprogrammer




Du kan välja timerprogram på 10 min., 20 min., 30 min., 40 min., 50 min., 60 min., 80 min., 100 min., 120 min., 140 min. och 160 min. för att uppnå önskad torkningsnivå vid låga temperaturer.





Med det här programmet torkar maskinen under den valda tiden oavsett torrhetsnivå.

6.7 Program och förbrukningstabell

SV

Program	Vikt (kg)	Centrifugeringshastighet i tvättmaskin (rpm)	Ungefärlig återstående fuktnivå	Torktid(minuter)
Bomul/kulörtvätt				
 Extra torrt	9	1000	% 60	195
 Normaltorrt	9	1000	% 60	185
 Stryktorrt	9	1000	% 60	150
Skjortor 30'	0,5	1200	% 60	30
Skjortor	1,5	1200	% 50	40
Jeans	4	1200	% 50	110
Sänglakan	2,5	1000	% 40	120
Sport	4	1000	% 60	105
Dagligen	4	1200	% 50	100
Fintvätt	2	600	% 40	45
Luftning Ylle	1,5	600	% 50	8

Syntettvätt

 Normaltorrt	4,5	800	% 40	75
 Stryktorrt	4,5	800	% 40	70

Värden för energiförbrukning

Program	Vikt (kg)	Centrifugeringshastighet i tvättmaskin (rpm)	Ungefärlig återstående fuktnivå	Energiförbrukning kWh
Bomull linne Klart för användning*	9	1000	% 60	2,1
Bomull Klart för strykning	9	1000	% 60	1,45
Strykfri syntet	4,5	800	% 40	0,65



”Garderobstorrt bomullsprogram” används vid full belastning och delvis last är det standardprogram för vilket informationen på lappen och specifikationen relaterar, det är det här programmet som passar för att torka normalvåt bomullstvätt och som är det mest effektiva programmet gällande energiförbrukning för bomull.

*: Energimärkningsprogram (EN 61121:2012)

Alla värden som anges i tabellen har uppmätts enligt standarden EN 61121:2012. De här värdena kan avvika från tabellen beroende på tvätttyp, centrifugeringshastighet, miljö och spänningsfluktuationer.



När du väljer bomullsprogrammet skickas kondensvattnet ut genom slangen.


6.8 Hjälpfunktioner

Ljudvarning

🔊) Din maskin skickar ut en ljudvarning när programmet kommer till slutet. Använd knappen för **Ljudvarningsnivå** för att justera ljudnivån.



Du kan ändra ljudnivån antingen innan programmet startar eller under tiden programmet pågår.

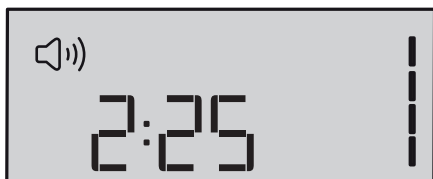

Antiskrynkling

Ett 2-timmars antiskrynklingsprogram för att förhindra att tvätten skrynklas. Det aktiveras om du inte tar ut tvätten efter att programmet har tagit slut. Det här programmet roterar tvätten i 10-sekundersintervall för att förhindra skrynkling.

6.9 Varningssymboler




Varningssymbolerna kan skilja sig beroende på maskinens modell.

Luddfilterrengöring

När programmet är klart visas en varningssymbol för att påminna om att filtret behöver rengöras.



Om symbolen för filterrengöring blinkar utan avbrott, se avsnittet "Felsökning".



Vattenbehållare

När programmet är klart visas en varningssymbol för att påminna om att vattenbehållaren behöver rengöras. Om vattenbehållaren blir full under tiden programmet körs börjar varningssymbolen att blinka och maskinen pausas. Töm ur vattnet ur vattenbehållaren och tryck på knappen **Start/Paus** för att återuppta programmet. Varningsindikatorn slocknar och programmet återupptas.



Rengöra filterfacket

Varningssymbolen blinkar med jämna mellanrum för att påminna om att filterfacket behöver rengöras.



Inställning för sluttid

Med inställningen för sluttid kan du senarelägga programstarten upp till 24 timmar.

1. Öppna luckan och lägg i tvätten.
2. Ange torkprogram, centrifugeringshastighet och använd vid behov hjälpknapparna.
3. Tryck på väljarknappen **Sluttidsinställning** för att ange önskad **Sluttidsinställning så tänds symbolen Inställningar** på skärmen. (När knappen hålls intryckt fortsätter Sluttid utan avbrott).

4. Tryck på knappen **Start/Pause**. **Den här tidsfördröjningen** börjar räknas ned. ":" i början av den visade tiden börjar **Sluttidsinställning** blinka.



Mer tvätt kan fyllas på eller tas ut under tidsfördröjningsperioden. I slutet av sluttidsprocessen slocknar sluttidsymbolen, torkprocessen startar och programmets längd visas. Tiden på displayen är den totala normala torkningstiden och sluttiden.

Ändra sluttiden

Om du vill ändra tiden under nedräkningen:

1. Knappen **På/Av/Avbryt** trycks in i 3 sekunder för att avbryta programmet. Starta om askinen och upprepa proceduren för sluttid för önskad tid.
2. När maskinen används för första gången startar den med deklarationsprogrammet (skåptorrt för bomull).

Avbryta funktionen för Sluttid

Om du vill avbryta sluttidsnedräkningen och starta programmet direkt:

1. Knappen **På/Av/Avbryt** trycks in i 3 sekunder för att avbryta programmet.
2. Tryck på knappen **På/Av/Avbryt** så startar programmet du tidigare har valt.

6.10 Starta programmet

Tryck på **Start/Paus** för att starta programmet.

Startsymbolen ► tänds för att indikera att programmet har startat och ":" i mitten av återstående tid blinkar.

6.11 Barnlås

Maskinen är utrustad med ett barnlås som förhindrar störningar i det aktuella programflödet genom att trycka på valfri knapp. Alla knappar utom **På/Av/Avbryt** på kontrollpanelen avaktiveras när barnlåset är aktivt.

För att aktivera barnlåset trycker du på knapparna för ljudsignal och barnlås samtidigt i 3 sekunder.

För att starta ett nytt program efter att programmet är över eller för att avbryta programmet ska barnlåset avaktiveras. Tryck på samma knappar i 3 sekunder igen **för att avaktivera barnlåset**.



Låsikonen visas på skärmen när barnlåset är aktiverat.



Barnlåset avaktiveras när maskinen startas om genom att trycka på **På-/Av-/Avbryt**-knappen.

När barnlåset är aktiverat:

- De ikoner som visas ändras inte även om programväljarens position ändras medan maskinen körs eller är stoppad.
- Om barnlåset är avaktiverat efter att du ändrat programväljarens position medan maskinen körs kommer maskinen att stoppas och ny programinformation att visas.

6.12 Ändra valen efter att programmet har startat

Efter att maskinen startar kan du ändra det valda programmet och torka tvätten i ett annat program.

1. Om du vill välja programmet Extra torr istället för Stryktorr ska du trycka och hålla in knappen **Start/Paus/Avbryt** i 1 sekunder för att avbryta programmet.
2. Välj programmet Extra torr genom att vrida på programväljarknappen.
3. Tryck på **Start/Paus** för att starta programmet.

Lägga till/ta bort tvätt i pausläget
Så här lägger du i eller tar ut tvätt efter starten av programmet;

1. Tryck på knappen **Start/Paus** för att växla till **pausläge**. Torkningsprocessen avbryts.
2. När du är i **pausläge** ska du öppna luckan, lägga i eller ta ur tvätten och stänga luckan.
3. Tryck på **Start/Paus** för att starta programmet.



All tvätt som läggs in efter att torkningsprocessen har startat kan orsaka att kvarliggande kläder i maskinen blandas med våta kläder och resultatet kan bli att viss tvätt är fuktig efter att processen är klar.



Du kan upprepa genom att lägga i eller ta bort tvätt så många gånger du vill under torkningen. Den här processen ökar dock programtiden och energiförbrukningen, eftersom torkningen avbryts flera gånger. Vi rekommenderar därför att du lägger i tvätt innan torkningsprogrammet startar.



Om du väljer ett nytt program genom att vrida på programväljaren medan maskinen är i standbyläge kommer aktuellt program att avbrytas och ny programinformation att visas.



OBSERVERA: Rör inte vid trummans invändiga ytor när du lägger i eller tar ur tvätt under tiden ett program körs. Trummans ytor är heta.

6.13 Avbryta programmet

Om du vill avbryta torkningen och programmet av någon orsak efter att maskinen har börjat köras ska du trycka på och hålla in knappen **På/Av/Avbryt** i 3 sekunder.



OBSERVERA: När maskinens insida blir mycket varm om du avbryter ett program som pågår kommer ventilationsprogrammet att aktiveras för att kyla ned.

6.14 Avsluta ett program

Varningssymbolerna för rengöring av luddfilter och vattenbehållare tänds i programuppföljningsindikatorn när programmet når sitt slut. Luckan kan öppnas och maskinen är klar för ett andra program.

Tryck på knappen **På/Av/Avbryt** för att stänga av maskinen.



2-timmars antiskrynklingsprogram aktiveras om tvätten inte tas ut efter att programmet har kommit till slutet.



Rengör alltid filtret efter varje torkning. (Se "Luddfilter och Luckans invändiga yta")



Töm ur vattenbehållaren efter varje torkning. (Se "Så här tömmer du vattenbehållaren")

6.15 Doftfunktion




Din torktumlare har en doftfunktion. För att kunna använda den här funktionen, läs ProScents instruktionsbok. Det finns tre olika doftalternativ som kan användas med din torktumlare. Fräsht, Blommor / Ros, Hav. Maskinen är utrustad med bara ett doftkapselalternativ. De andra doftkapslarna kan införskaffas från auktoriserad service. Använd endast kapslar som införskaffats från auktoriserad service.

7 Underhåll och rengöring

Tjänstelivet på en produkt kan variera och vanligt förekommande problem kan undvikas genom regelbundna rengöringar. očistite spužvicu koja se nalazi u ladici filtra.





7.1 Rengöring av luddfilter/ luckans inre yta

Ludd och fibrer släpps ifrån tvätten och hamnar in i luften under torkcykeln, de samlas sedan upp i luddfiltret.


	Ludd och fibrer släpps ifrån tvätten och hamnar in i luften under torkcykeln, de samlas sedan upp i luddfiltret.
	Rengör alltid luddfiltret och de inre ytorna på luckan efter varje torkomgång.
	Du kan rengöra luddfiltrets kåpa med en dammsugare.

För att rengöra luddfiltret:



- Öppna luckan.
- Ta bort luddfiltret genom att dra det uppåt och öppna luddfiltret.
- Rengör ifrån ludd, fibrer och bomullstrådar, för hand eller med en mjuk trasa.
- Stäng luddfiltret och placera det åter i sin kåpa.

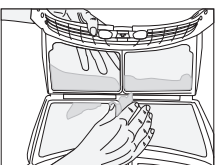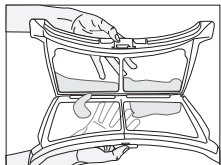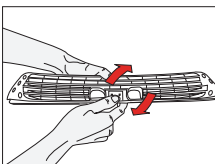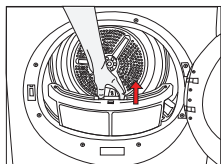

- Ett lager kan byggas upp på filterporerna, som kan orsaka att filtret täpps till efter att man använt torken ett tag. Tvätta luddfiltret med varmt vatten för att ta bort lagret som byggts upp på luddfiltrets yta. Torka luddfiltret helt innan åter inför det.

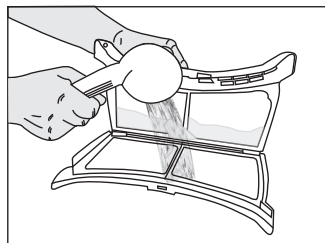

- Rengör hela den inre ytan på luckan och luckans packning, med en mjuk trasa.

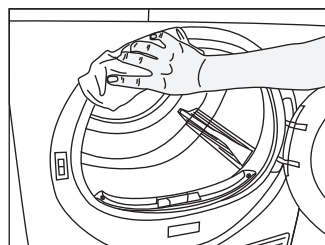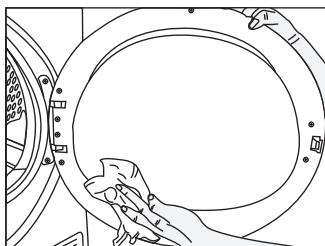

7.2 Rengör sensorn

Det finns fuktighetssensorer i torken som läser av om tvätten är torr eller inte.

För att rengöra sensorer:

- Öppna torkens lucka.
- Låt maskinen svalna om den fortfarande är varm på grund av torkprocessen.
- Rengör metallytorna på sensorn med en mjuk trasa, fuktad med vinäger, och torka dem sedan.




Rengör metallytorna på sensorerna 4 gånger om året.



Använd inte metallverktyg när du rengör metallytor på sensorerna.



Använd aldrig rengöringsmedel, rengöringsagenter eller liknande ämnen, för rengöring, på grund av brand och explosionsrisken!

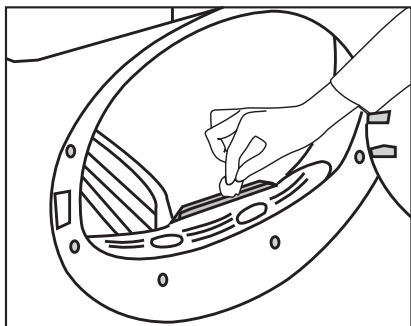

7.3 Töm vattentanken

Fuktigheten på tvätten tas bort och kondenseras under torkningsprocessen, vatten som samlas i vattentanken. Töm vattentanken efter varje torkcykel.




Kondenserat vatten går inte att dricka!




Ta aldrig bort vattentanken när programmet körs!

Om du glömt att tömma vattentanken kommer maskinen sluta under den pågående torkcykeln, när vattentanken är full. Varningslampan för vattentanken kommer då att blinka. Om så är fallet, töm vattentanken och tryck på start/pausknappen för att fortsätta torkcykeln. För att tömma vattentanken:

- Dra ut lådan och ta försiktigt bort vattentanken.

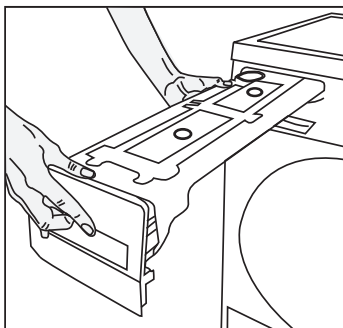

- Töm vattnet ifrån tanken.

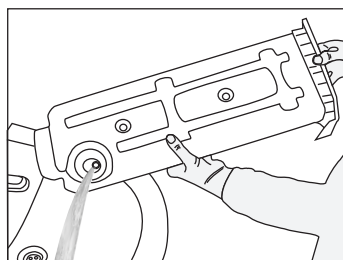


- Om ludd har samlats i tratten till vattentanken, rengör det i rinnande vatten.
- Placera vattentanken på dess säte.



Om utloppet för direktvatten används som ett alternativ behöver man inte tömma vattentanken.


7.4 Rengöring av filterlådan

Ludd och fibrer som inte kan fångas in av luddfiltret är blockerat i filterlådan bakom kick-plattan.


Rengör filtret med jämna mellanrum när det finns synlig luftsamling på det eller när symbolen lyser, om det finns en varningssymbol «» för filterfacksrengöring. Detta ettstegsfilter är av svamp

Rengöring av filterlådan:


- Tryck på knappen bredvid luckan, för att öppna luckan.

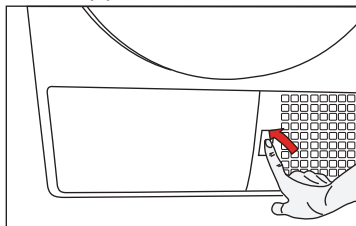


- Ta bort filterlådans lock genom att vrida den i pilens riktning.

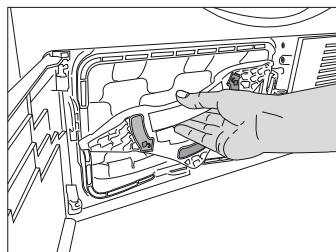


- Dra ut filterlådan.

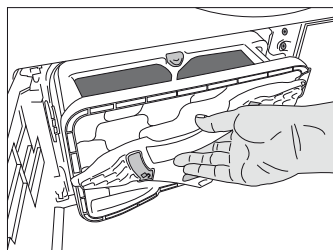

- Open the filter drawer by pressing the red button.

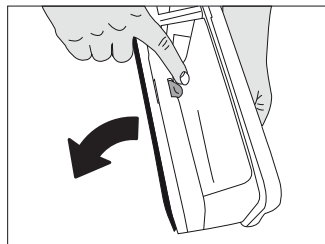

- Öppna filterlådan genom att trycka på den röda knappen.

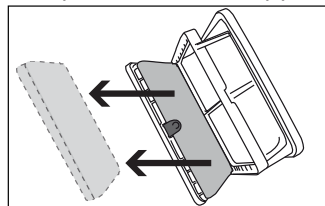


- Tvätt filterlådans svamp för hand för att få bort fibrer och ludd på ytan. Efter att ha tvättat svampen, vrid ur den för hand och ta bort extravatten. Torka svampen väl innan du lagrar den.




Det är inte nödvändigt att rengöra svampen om ludd och fibrer samlas på den inte är mycket.


- Sätt tillbaka svampen där den ska vara.

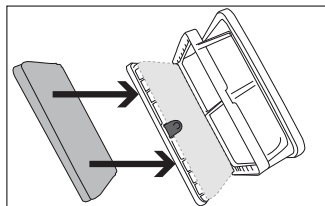


Placera svampen noga inuti filterkassetten's ram enligt pilarna för att undvika att klämma den när filterlådan stängs".:

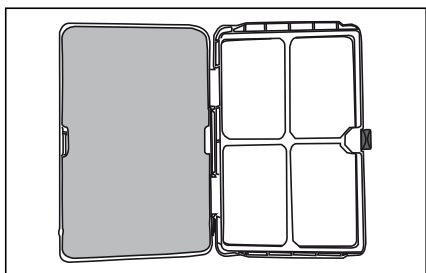


- Stäng filterlådan för att låsa den röda knappen.

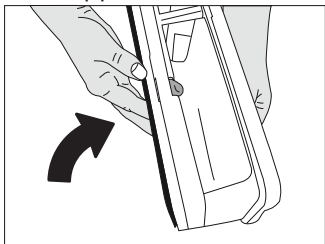

- Placera filterlådan på sin plats, vrid filterlådans kåpa i pilens riktning och stäng den säkert.

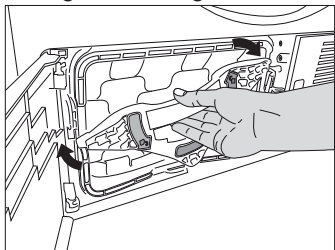

- Stäng kick-plattans kåpa.

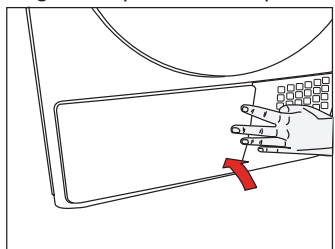



Torkning utan filterlådans svamp på plats kommer att skada maskinen!



Ett smutsigt luftfilter och filterlåda kommer att skapa längre torktider och högre energikonsumtion.

7.5 Rengöring av förångaren

Rengör ludd som samlat sig på flänsarna på förångaren som finns bakom filterlådan, med dammsugare.

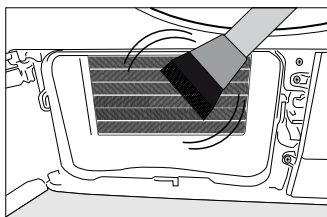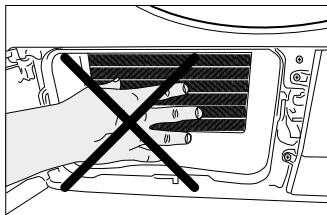

Du kan även rengöra förhand, förutsatt att du använder skyddshandskar. Försök inte att rengöra med bara händer. Förångarens flänsar kan skada händerna.

8 Felsökning

Torkprocessen tar för lång tid.

- Porerna i luddfiltret har täppts till. >>> Tvätta luddfiltret med varmt vatten.
- Filterfacket kan vara blockerat >>>Rengör skummet inuti filterfacket.
- Ventilationsnätet på framsidan av maskinen är blockerade. >>> Ta bort objekten (om något) som blockerar ventilationen framför ventilationsnäten.
- Ventilationen är inte tillräcklig eftersom rummet där maskinen har installerats är mycket litet. >>> Öppna dörren och föntren i rummet för att undvika höga temperaturer i rummet.
- Kalkavlagringar har skapats på fuktighetssensorn. >>> Rengör fuktighetssensorn.
- För mycket tvätt har lastats. >>> Lasta inte torken med för mycket.
- Tvätten snurras inte tillräckligt. >>> Centrifugera din tvätt på ett högre varvtal i din tvättmaskin.

Tvätten kommer ut våt i slutet av torktiden.



Efter torkning kommer de torra kläderna kännas fuktigare än de faktiskt är.

- Det är tänkbart att det valda programmet inte passade tvättssorten.>>> Kontrollera skötselråden på kläderna och välj ett lämpligt program för tvätten, eller använd de tidsinställda programmen som komplementering.
- Porerna i luddfiltret har täppts till. >>> Tvätta luddfiltret med varmt vatten.
- Filterfacket kan vara blockerat >>>Rengör skummet inuti filterfacket.
- För mycket tvätt har lastats. >>> Lasta inte torken med för mycket.
- Tvätten snurras inte tillräckligt. >>> Centrifugera din tvätt på ett högre varvtal i din tvättmaskin.

Torken startar inte, eller programmet startar inte. Torken startar inte när den är inställd.

- Den kanske inte har anslutits. >>> Kontrollera att maskinen är ansluten.
- Luckan är öppen. >>> Kontrollera att luckan är ordentligt stängd.
- Programmet har inte valts, eller start/paus/avbryt-knappen har inte tryckts in. >>> Kontrollera att programmet väljs och att maskinen inte är i pausläge.
- Barnspärrlås är aktiverat. >>> Avaktivera låset med barnspärr.

Programmet avbryts utan anledning.

- Luckan är öppen. >>> Kontrollera att luckan är ordentligt stängd.
- Ett strömavbrott har skett. >>> Tryck på Start/Paus/Avbryt-knappen för att starta programmet.
- Vattentanken är full. >>> Töm vattentanken.

Tvätten har krympt, filtat sig eller gått sönder.

- Ett program som är passande för tvätt-typen används inte. >>> Kontrollera tvättråden och välj ett passande program för tygsorten.

Trumlampan startar inte. (På modeller med lampa)

- Torken är inte startad med på/av-knappen. >>> Kontrollera att torken är startad.
- Lampan är trasig. >>> Ring en auktoriserad serviceverkstad för att byta ut lampan.

Symbolen slut/anti-rynk är startad.

- Anti-rynkprogrammet akiveras för att förebygga att tvätt som stannar i maskinen veckar sig. >>> Stäng av torken och ta ut tvätten.

Slutsymbolen är på.

- Programmet är klart. Stäng av torken och ta ut tvätten.

Symbolen för luddfilterrengöring är på.

- Luddfiltret har inte rengjorts. >>> Rengör luddfiltret.

Symbolen för luddfilterrengöring indikerar.

- Filterkåpan är har fyllts med ludd. >>> Rengör luddfilterkåpan.
- En avlagring har byggts upp på luddfilterporerna, den kan orsaka tilltäppning. >>> Tvätta luddfiltret med varmt vatten.
- Filterlådan är tilltäppt. >>> Rengör svampen och filterduken i filterlådan.

Vattenläckor ifrån luckan.

- Ludd har samlat sig på den inre ytan av luckans tätning. >>> Rengör den inre ytan av luckan och ytorna på packningen.

Luckan öppnas spontant.

- Luckan är öppen. >>> Tryck på luckan för att stänga den tills dess du hör ett låsljud.

■ Varningssymbolen för vattentanken indikerar.

- Vattentanken är full. >>> Töm vattentanken.
- Vattenslangen kan vara böjd. Om produkten är ansluten direkt till avfallsvattnetsbrunn, kontrollera utloppsslangen.

Varningssymbolen för rengöring av filterlådan indikerar.

- Filterlådan har inte rengjorts. >>> Rengör svampen och filterduken i filterlådan.



A Om du inte kan laga problemet trots att du följt instruktionerna i den här delen, rådgör då med din återförsäljare eller en auktoriserad serviceverkstad. Försök aldrig reparera en ickefungerande produkt själv.



I händelse av att du stöter på ett problem på någon del av apparaten kan du begära ett byte genom att kontakta den auktoriserade servicen med apparatens modellnummer.

Om apparaten används med icke-autentiska delar kan det leda till funktionsfel.

Tillverkare och distributör är inte ansvariga för funktionsfel som uppstår vid användning med icke-autentiska delar.

PRODUCT FICHE

Efterlevnad av kommissionens delegerade förordning (EU) Nr. 392/2012

Leverantörsnamn eller varumärke		Grundig
Modellnamn		GTN 39250 HGFC 7188283690
Vikt (kg)		9,0
Typ av torktumlare	Luftventilerad	-
	Kondensator	•
Energiklass ⁽¹⁾		A++
Årlig energiförbrukning (kWh) ⁽²⁾		248,8
Typ av kontroll	Automatisk	•
	Inte automatisk	-
Energiförbrukning för standardbomullsprogram med full maskin (kWh)		2,1
Energiförbrukning för standardbomullsprogram med delvis fylld maskin (kWh)		1,1
Strömförbrukning för avstängt läge för standardbomullsprogram med full maskin, P ₀ (W)		0,50
Strömförbrukning för påslaget läge för standardbomullsprogram med full maskin, P _L (W)		1,00
Längd för påslaget läge (min)		30
Standardbomullsprogram ⁽³⁾		
Programtid för standardbomullsprogram med delvis fylld maskin, T _{day} (min)		185
Programtid för standardbomullsprogram med delvis fylld maskin, T _{day/2} (min)		108
Vägd programtid för standardbomullsprogrammet vid full och delvis full maskin (T _v)		141
Energiklass för kondensering ⁽⁴⁾		A
Genomsnittlig kondenserings effektivitet för standardbomullsprogram med full maskin, C _{day}		91%
Genomsnittlig kondenserings effektivitet för standardbomullsprogram med delvis fylld maskin, C _{day/2}		91%
Vägd kondenserings effektivitet för standardbomullsprogram med delvis fylld och full maskin, C _v		91%
Ljudeffektivnivå för standardbomullsprogram med full maskin ⁽⁵⁾		65
Inbyggd		-

• : Ja - : Nej

(1) Skala från A+++ (effektivast) till D (minst effektiv)

(2) Energiförbrukning baserad på 160 torkningscykler för standardbomullsprogrammet med full och delvis fylld maskin och förbrukning av lågeffektlägen. Faktisk energiförbrukning per maskin beror på hur enheten används.

(3) "Skåptorr program" används med full och delvis fylld maskin och är standardtorkningsprogrammet till vilket informationen på etiketten hänvisar och detta program passar för torkning av normal våt bomull och är det effektivaste programmet i termer av energiförbrukning för bomull.

(4) Skala från G (minst effektiv) till A (mest effektiv)

(5) Vägt genomsnittligt värde — L_{WA} uttryckt i dB(A) re 1 pW

Reklamation och servicehantering.

Produkter som sålts till konsumenter i Sverige omfattas av lagen om konsumentköp. Om det förekommer fel eller brister som omfattas av lagen om lagstadgade tidsfrister sker reparation utan kostnad för konsument. Defekter eller skador som uppstår, som är användarrelaterade eller ligger utanför leverantörens kontroll omfattas inte av lagen. En ev reparation kommer då normalt att bekostas av användaren. Vid näringsköp gäller köplagen.

Grundig täcker inte.

Skador eller defekter som uppstått pga.

- Installation i oenlighet med tillverkarens anvisning.

- Bristande underhåll eller behandling som strider mot bruksanvisningen.
- Ingrepp eller reparationer utförd av icke behörig personal, eller användningen av icke godkända reservdelar.
- Onormala spänningsvariationer utöver markspänning, blixtnedslag, elektriska störningar eller oegentligheter med vattenförsörjning.

Reservdelar.

Information för beställning av reservdelar finner du på: www.grundig.se

Vid beställning av reservdelar måste modell samt serienummer på produkt uppges. Denna information finns på typskylten av produkten.

Servicefrågor.

Grundig har lokala serviceverkstäder över hela landet.

Vid tekniska frågor måste följande information uppges / visas:

- Namn
- Adress
- Telefon
- Modell
- Serienummer
- Köpekvitto / Kvittokopia
- Felbeskrivelse

Grundig Nordic AB
Esbogatan 18
164 94 Kista - SE

Tlf +46 (0)770 456 330
vitvaruservice@grundig.com
www.grundig.se



KUIVAAJA

KÄYTTÖOHJEET

FI

www.grundig.com

GRUNDIG

1. Lue ensin nämä käyttöohjeet!	37	5. Valmistelu	51
2. Tärkeitä tietoja koskien turvallisuutta ja ympäristöä	38	5.1 Kuivausrumpuun sopivat pyykit	51
2.1 Yleistä turvallisuudesta	38	5.2 Kuivausrumpuun sopimattomat pyykit	51
2.1.1 Sähköturvallisuus	39	5.3 Pyykin valmistelu kuivausta varten	51
2.1.2 Tuoteturvallisuus	40	5.4 Tapoja säästää energiaa	51
2.2 Kiinnittäminen pesukoneen päälle	42	5.5 Oikea täyttömäärä	52
2.3 Käyttötarkoitus	43	6. Tuotteen käyttö	53
2.4 Lasten turvallisuus	43	6.1 Ohjauspaneeli	53
2.5 Sähkö- ja elektroniikkalaiteromuja koskevan direktiivin noudattaminen sekä tuotteen hävittäminen	44	6.2 Näyttökuvakkeet	53
2.6 Vaarallisten aineiden käytön rajoittamista koskevan direktiivin noudattaminen	44	6.3 Koneen käyttövalmistelut	54
2.7 Tietoa pakkauksesta	44	6.4 Ohjelman valinta	54
2.8 Tekniset tiedot	45	6.5 Pääohjelmat	54
3. Kuivausrumpu	46	6.6 Lisäohjelmat	55
3.1 Toimituksen laajuus	46	6.7 Ohjelman valinta ja kulutustaulukko	57
4. Asennus	47	6.8 Lisätoiminnot	58
4.1 Sopiva asennuspaikka	47	6.9 Varoitusvalot	58
4.2 Kodinkonetta kuljetuksen aikana suojaavan pakkausmateriaalin poistaminen	47	6.10 Ohjelman käynnistäminen	59
4.3 Tason alle asennus	48	6.11 Lapsilukko	59
4.4 Poistovesiletkun liittäminen	48	6.12 Ohjelman muuttaminen ohjelman käynnistymisen jälkeen	60
4.5 Jalkojen säätäminen	49	6.13 Ohjelman peruuttaminen	61
4.6 Sähköliitäntä	49	6.14 Ohjelman päättyminen	61
4.7 Kuivausrummun kuljetus	49	6.15 Tuoksutoiminto	61
4.8 Ääniä koskevat varoitukset	50	7. Huolto ja puhdistus	62
4.9 Lampun vaihtaminen	50	7.1 Nukkasihdin / täyttöluukun sisäpinnan puhdistus	62
		7.2 Anturien puhdistaminen	63
		7.3 Vesisäiliön tyhjennys	63
		7.4 Nukkasihdin kotelon puhdistus	64
		7.5 Höyrystimen puhdistus	66
		8. Vianetsintä	67

1. Lue ensin nämä käyttöohjeet!

Hyvä asiakas

Kiitos, kun valitsit Grundig-tuotteen. Toivomme, että tuotteesi, joka on valmistettu korkealaatuisesti huipputekniikalla, antaa sinulle parhaat tulokset. Kehotamme sinua lukemaan tämän käyttöoppaan ja muut toimitukseen kuuluvat asiakirjat huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa ja säilyttämään oppaan myöhempää käyttöä varten. Jos laite siirtyy jonkun muun käyttöön, anna mukaan myös nämä ohjeet. Kiinnitä huomiota kaikkiin käyttöoppaassa määritettyihin yksityiskohtiin ja varoituksiin ja noudata niissä annettuja ohjeita.

Ota huomioon, että nämä käyttöohjeet saattavat käsittää useita muitakin malleja. Mallien väliset erot kerrotaan käyttöoppaassa.



Lue ohjeet.

Merkkien selitykset

Tässä käyttöoppaassa käytetään seuraavia symboleja:



Tärkeitä tietoja tai hyödyllisiä käyttövihjeitä.



Varoitus henkeä ja omaisuutta vaarantavista tilanteista.



Varoitus sähköiskusta



Varoitus kuumista pinnoista.



Varoitus palovaarasta.



Tuotteen pakkaus on valmistettu kierrätettävistä materiaaleista kansallisen ympäristölainsäädännön mukaisesti.

Älä hävitä pakkausmateriaalia kotitalous- tai muun jätteen mukana, hävitä se paikallisviranomaisten osoittamissa keräyspisteissä.

2. Tärkeitä tietoja koskien turvallisuutta ja ympäristöä

Tämä osio sisältää turvaohjeet jotka auttavat suojautumaan henkilö- ja omaisuusvahingoilta. Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen johtaa takuun raukeamiseen.

2.1 Yleistä turvallisuudesta

- Tätä kuivausrumpua voivat käyttää 8-vuotiaat ja vanhemmat lapset sekä henkilöt joiden ruumiilliset, aisteihin liittyvät tai henkiset kyvyt eivät ole täysin kehittyneet tai joilta puuttuvat aikaisempi tieto ja kokemus, edellyttäen että heitä valvotaan tai heille opetetaan laitteen turvallinen käyttötapa sekä käyttöön liittyvät vaarat. Lasten ei tule antaa leikkiä koneen kanssa. Koneen puhdistusta ja kunnossapitoa ei tule asettaa lapsen harteille ilman aikuisen ihmisen valvontaa.
- Alle 3-vuotiasta lasta ei tule päästää koneen lähelle ilman jatkuvaa valvontaa.
- Säädetäviä jalkoja ei tule irrottaa koneesta. Kuivausrummun ja lattian välistä tilaa ei tule täyttää muilla materiaaleilla kuten matolla, puulla tai teipillä. Tämä voi aiheuttaa ongelmia kuivausrummun kanssa.
- Kaikki asennus- ja huoltotoimenpiteet tulee aina suorittaavaltuutetun huoltoliikkeen toimesta. Laitteen valmistajaa ei voida asettaa vastuuseen vahingoista, jotka ovat aiheutuneet valtuuttamattoman henkilön suorittamista asennuksista.
- Älä koskaan pese laitetta suihkuttamalla tai kaatamalla vettä sen päälle! Sähköiskun vaara!

2.1.1 Sähköturvallisuus



Käyttäjän tulee noudattaa sähköturvallisuusohjeita kun kone kytketään verkkovirtaan asennuksen jälkeen.



Laitetta ei saa kytkeä ulkoisen kytkinlaitteen, kuten ajastimen kautta tai liittää piiriin, joka kytkeytyy päälle ja pois säännöllisesti apulaitteen kautta.

- Liitä laite maadoitettuun, sulakkeella suojattuun pistorasiaan, joka vastaa laitteen tyyppikilven arvoja. Maadoituskytkentä tulee aina suorittaa valtuutetun sähköasentajan toimesta. Yrityksemme ei vastaa vahingoista, jotka ovat aiheutuneet maadoittamattoman pistorasian käytöstä.
- Jännite sekä sallittu sulakesuojaus on mainittu koneen tyyppikilvessä.
- Verkköjännitteen tulee olla sama kuin tyyppikilvessä mainitun jännitteen.
- Irrota laite pistorasiasta, kun sitä ei käytetä.
- Irrota laite verkkovirrasta asennuksen, huollon, puhdistuksen sekä korjausten ajaksi.
- Älä koske liittimeen märin käsin! Älä koskaan vedä pistoketta seinästä johdon varassa vaan aina tarttumalla pistokkeeseen käsin.
- Älä käytä jatkojohtoa, pistorasian jakajaa tai muita sovittimia liittäessäsi kuivausrummun verkkovirtaan, tämä alentaa tulipalon sekä sähköiskun vaaraa.
- Virtapistokkeen on oltava helposti ulottuvilla asennuksen jälkeen.



Vaurioitunut verkkojohto tulee vaihtaa uuteen valtuutetun huoltoliikkeen toimesta.



Mikäli tuote on vioittunut, sitä ei saa käyttää, ennen kuin valtuutettu huoltomies on korjannut vian! Sähköiskun vaara!

2.1.2 Tuoteturvallisuus



Varmista, että kuivaimen ilmanotto on auki ja ilmanvaihto hyvä.

Tuote sisältää R290-kylmäainetta.

R290 on ympäristöystävällinen mutta syttyvä kylmäaine.

Pidä tuote etäällä lämpölähteistä, koska se voi syttyä.



Asiat jotka tulee ottaa huomioon tulipalovaaran ehkäisemiseksi:

Seuraavia vaatteita tai esineitä ei saa kuivata kuivausrummussa tulipalovaaran ehkäisemiseksi.

- Likainen pyykki
- Pyykit jotka ovat likaantuneet öljyn, asetonin, alkoholin, polttoöljyn, kerosiinin, tahrannoistoaikkeen, tärpätin, parafiinin tai parafiinin poistoaineen vaikutuksesta on pestävä kuumassa vedessä runsaalla määrällä pesuainetta ennen kuivausta.

Tämän vuoksi erityisesti ne vaatteet tai esineet jotka sisältävät edellä mainittuja tahroja tulee pestä erittäin hyvin, riittäväällä määrällä pesuainetta ja korkeassa lämpötilassa.



Seuraavia vaatteita tai esineitä ei saa kuivata kuivausrummussa tulipalovaaran vuoksi:

- Vaatteita tai tyynejä jotka sisältävät vaahtomuovia (lateksivaahtoa), suihkumyssiä, vedenkestäviä tekstiilejä, materiaaleja jotka on vahvistettu kumilla tai joissa on vaahtokumitoppaukset.
 - Vaatteita jotka on puhdistettu teollisuuskemikaaleilla.
- Esineitä kuten sytytin, tulitikut, kolikot, metalliesineet, neulat jne. Esineet voivat vaurioittaa rumpua tai johtaa sen virheelliseen toimintaan. Tarkista tämän vuoksi kaikki pyykki ennen kuin laitat ne kuivausrumpuun.
- Älä koskaan pysäytä kuivausrumpua ennen kuin ohjelma on mennyt läpi. Jos näin täytyy tehdä, poista kaikki pyykki nopeasti ja aseta ne erilleen lämmön haihtumiseksi.



Pyykit jota ei ole pesty asianmukaisesti ennen kuivausta voivat syttyä palamaan kuivauksen aikana tai jopa sen jälkeen.

- Käyttäjän on varmistuttava riittävästä ilmanvaihdosta jotta laitteista jotka käyttävät muita polttoaineita, mukaan lukien avotuli, tulevat kaasut eivät kerääntyisi samaan huoneeseen kuivausrummun kanssa tulipalovaaran vuoksi.



Alusvaatteita jotka sisältävät metallivahvikkeita ei tulisi kuivata

kuivausrummussa. Kuivausrumpu voi vahingoittua jos metallivahvikkeet löystyvät ja katkeavat kuivauksen aikana.



Käytä huuhteluainetta ja muita tuotteita valmistajan ohjeiden mukaan.



Puhdista nukkasihdi aina ennen käyttöä tai heti käytön jälkeen. Älä koskaan käytä kuivausrumpua kun nukkasihdi on irti.

- Älä koskaan yritä korjata kuivausrumpua omin päin. Älä koskaan suorita mitään korjaus- tai vaihtotoimenpiteitä koskien tuotetta, edes silloin kun tiedät tai osaat suorittaa vaadittavan toimenpiteen, paitsi jos käyttöohjeissa tai julkaistussa huoltokirjassa niin selvästi kehoitetaan. Muuten voit asettaa itsesi tai läheisesi hengenvaaraan.
- Kuivausrumpua ei saa asentaa paikkaan jossa lukittava-, liuku-, tai saranallinen ovi voi estää luukun avaamisen.
- Asenna kuivausrumpu tilaan joka soveltuu kotikäyttöön. (Kylpyhuoneeseen, suljetulle parvekkeelle, autotalliin jne.)
- Pidä huolta siitä etteivät lemmikkieläimet joudu vahingossa kuivausrumpuun. Tarkista kuivausrummun sisäpuoli ennen kuin käynnistät sen.
- Älä nojaa kuivausrummun luukkuun sen ollessa auki, muuten voit kaatua kumoon.
- Nukan ei tule antaa kertyä kuivausrumpuun.

2.2 Kiinnittäminen pesukoneen päälle

- Asennettaessa kuivausrumpua pesukoneen päälle tulisi käyttää tähän tarkoitukseen tarkoitettua välisarjaa. Välisarjan asennus tulee tehdä vain valtuutetun huoltoliikkeen toimesta.
- Pesukoneen ja kuivausrummun yhteispaino -täydellä kuormalla niiden ollessa toistensa päällä on noin 180 kilogrammaa. Sijoita koneet tasaiselle alustalle jolla on riittävä kantokyky!



Pesukonetta ei saa sijoittaa kuivausrummun päälle. Kiinnitä huomiota yläpuolella oleviin varoituksiin asentaessasi pesukonetta.

Asennustaulukko pesukoneelle ja kuivausrummulle

Kuivausrummun syvyys	Pesukoneen syvyys			
	62 cm	60 cm	54 cm	< 50 cm
54 cm	Voidaan asentaa			Ei voida asentaa
60 cm	Voidaan asentaa		Ei voida asentaa	

2.3 Käyttötarkoitus

- Kuivausrumpu on tarkoitettu vain kotikäyttöä varten. Se ei sovellu kaupalliseen käyttöön eikä sitä pidä käyttää muuhun kuin sille suunniteltuun tarkoitukseen.
- Käytä kuivausrumpua vain pyykille joiden ohjeissa suositellaan kuivausrummun käyttöä.
- Valmistaja ei ota mitään vastuuta seuraksista jotka johtuvat laitteen väärinkäytöstä tai sen virheellisestä kuljetuksesta.
- Kuivausrummun elinikä on 10 vuotta. Tuotteeseen on tänä aikana saatavana alkuperäisiä varaosia joilla varmistetaan tuotteen toimivuus.

2.4 Lasten turvallisuus

- Pakkausmateriaalit ovat vaarallisia lapsille. Pidä pakkausmateriaalit poissa lasten ulottuvilta.
- Sähkölaitteet ovat vaarallisia lapsille. Pidä lapset kaukana laitteesta kun se on päällä. Älä anna lasten sormeilla kuivausrumpua. Käytä lapsilukkoa estääksesi lapsia sormeilemasta kuivausrumpua.



Lapsiturvallinen lukko sijaitsee ohjauspaneelissa. (Katso lapsilukko)

- Pidä luukku suljettuna silloinkin kun kuivausrumpu ei ole käytössä.

2.5 Sähkö- ja elektroniikkalaiteromuja koskevan direktiivin noudattaminen sekä tuotteen hävittäminen



Tämä tuote täyttää EU:n WEEE-direktiivissä (2012/19/EU) asetetut vaatimukset. Tässä tuotteessa on sen sähkö- ja elektroniikkalaiteromuluokan (WEEE) ilmaiseva symboli.

Tämä tuote on valmistettu laadukkaista osista ja [REDACTED] materiaaleista, jotka voidaan käyttää uudelleen ja soveltuvat myös kierrätykseen. Älä hävitä tätä tuotetta kotitalousjätteen tai muiden jätteiden mukana sen eliniän mennessä umpeen. Vie se keräyspisteeseen jossa sen sähköiset ja elektroniset osat voidaan kierrättää. Kysy neuvoa paikallisilta viranomaisilta saadaksesi lisätietoa näistä keräyspisteistä.



R290 on syttyvä kylmäaine. Varmista siksi, että järjestelmä ja putket eivät vaurioidu käytön ja käsittelyn aikana.

Pidä tuote etäällä lämpölähteistä, jotka voivat sytyttää sen vaurion yhteydessä.

Älä hävitä tuotetta polttamalla.

2.6 Vaarallisten aineiden käytön rajoittamista koskevan direktiivin noudattaminen

Tuote jonka ostit täyttää EU:n vaarallisten aineiden käytön rajoittamista koskevan direktiivin (2011/65/EU). Se ei sisällä haitallisia tai kiellettyjä materiaaleja jotka on määritelty direktiivissä.

2.7 Tietoa pakkauksesta

Tämän tuotteen pakkausmateriaalit on valmistettu kierrätetyistä materiaaleista kansallisten ympäristöasetustemme mukaisesti.

Älä hävitä pakkausmateriaaleja yhdessä kotitalous- tai muun jätteen mukana. Vie pakkausmateriaalit paikallisten viranomaisten osoittamaan keräyspisteeseen.

2.8 Tekniset tiedot




FI

Korkeus (säädettävä)	84,6 cm / 86,6 cm*
Leveys	59,7 cm
Syvyys	64,3 cm
Kuormitus (kg)	9 kg**
Nettopaino (± 4 kg)	51 kg
Jännite	Katso tyyppimerkinntä***
Määritelty virrankulutus	
Model code	

* Väh. korkeus: Korkeus säädettävien jalkojen ollessa kiinni.
Maks. korkeus: Korkeus säädettävien jalkojen ollessa avattu täyteen korkeuteensa.


** Kuivapyykin paino ennen pesua.

*** Tyyppikilpi sijaitsee luukun takaosassa.

	Laitteen teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman ilmoitusta tuotteen laadun parantamiseksi.
	Tämän oppaan kuvat ovat ohjeellisia eivätkä ehkä täysin vastaa tuotettasi.
	Koneen tyyppikilvissä tai sen mukana tulevissa papereissa annetut arvot on saatu laboratoriossa asiaankuuluvien standardien mukaisesti. Arvot voivat vaihdella laitteen käyttö- ja ympäristöolosuhteiden mukaan.

3. Kuivausrumpu

3.1 Toimituksen laajuus

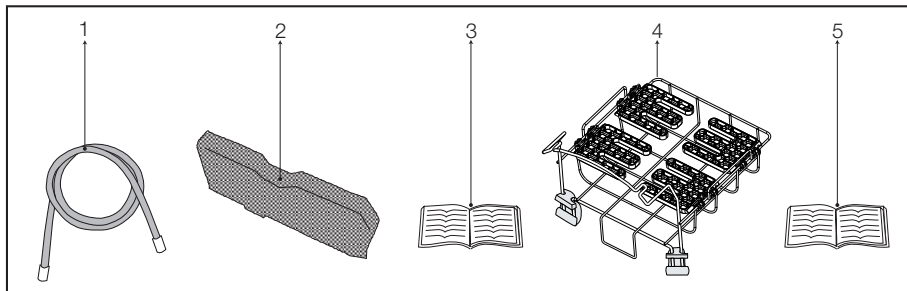

1. Vedenpoistoletku*
2. Suodatinlokeron sieni*
3. Käyttöopas
4. Kuivausteline*
5. Kuivausteline käyttöopas*

*Voi kuulua koneesi toimituksen mallin mukaan.

4. Asennus

Ennen kuin otat yhteyttä lähimpään valtuutettuun huoltoliikkeeseen kuivausrummun asentamista varten, varmistu siitä että asunnossasi on tarpeelliset sähkö- ja viemäri-liitännät käyttäen käyttöopasta apunasi. Jos liittimet eivät ole sopivat, ota yhteyttä valtuutettuun sähköasentajaan sekä huoltomieheen tarpeellisten muutosten suorittamista varten.



Kuivausrummun, sekä sähkö- ja viemäri-liitännöiden asentaminen on asiakkaan vastuulla.



Tarkista ennen asennusta että kuivausrumpu on kunnossa silmämääräisesti. Jos rumpu on vaurioitunut, älä asenna sitä. Viialliset laitteet aiheuttavat turvallisuusvaaran.



Anna kuivausrummun levätä paikoillaan 12 tuntia ennen kuin alat käyttämään sitä.

4.1 Sopiva asennuspaikka

- Asenna kuivausrumpu vakaalle tasaiselle alustalle.
- Kuivausrumpu on raskas. Älä yritä siirtää sitä itse.
- Käytä kuivausrumpua vain hyvin tuuletetussa, pölyttömässä ympäristössä.
- Kuivausrummun ja lattian välistä tilaa ei tule täyttää muilla materiaaleilla kuten matolla, puulla tai teipillä.
- Älä peitä kuivausrummun tuuletusreikiä.
- Kuivausrumpua ei saa asentaa paikkaan jossa lukittava-, liuku-,

tai saranallinen ovi voi estää täyttöluukun avaamisen.

- Kun kuivausrumpu on asennettu, sen tulisi pysyä samassa tilassa missä sen kytkennät on tehty. Kun asennat kuivausrumpua, varmistu siitä että sen takaseinä ei ota kiinni mihinkään (hanaan, pistorasiaan jne.)
- Asenna kuivausrumpu vähintään 1cm päähän muista huonekaluista.
- Kuivausrummun käyttölämpötila on on +5°C ja +35°C välillä. Jos kuivausrumpua käytetään näiden arvojen ulkopuolella se voi vaikuttaa haitallisesti kuivausrummun toimintaan ja rumpu voi vaurioitua.
- Kuivausrummun takaseinä tulisi sijoittaa seinän viereen.



Älä asenna kuivausrumpua sähköjohdon päälle.


4.2 Kodinkonetta kuljetuksen aikana suojaavan

pakkausmateriaalin poistaminen



Poista kodinkonetta kuljetuksen aikana suojaava pakkausmateriaali ennen kuin käytät kuivausrumpua ensimmäistä kertaa.

- Avaa täyttöluukku.
- Rummun sisällä on nylonpussi joka sisältää palan styroksia. Tartu nylonpussiin kohdista jotka on merkitty kirjaimin XX XX.
- Vedä nylonpussi pois ja poista kuljetuksen aikana rumpua suojaava pakkausmateriaali.

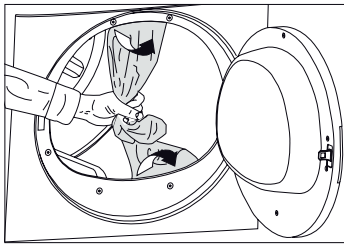

Varmistu siitä ettei kuljetuksen aikana kodinkonetta suojaavasta pakkausmateriaalista jää osia rummun sisään.

*** Ohita seuraava varoitus, jos tuotteesi ei sisällä R290-kylmäainetta**



Kuivain sisältää R290-kylmäainetta.* R290 on ympäristöystävällinen mutta syttyvä kylmäaine.* Varmista, että kuivaimen ilmanotto on auki ja ilmanvaihto hyvä.* Pidä mahdolliset avotulet etäällä kuivaimesta.*

4.3 Tason alle asennus

- Tämä tuote voidaan asentaa tason alle, jos tason korkeus on riittävä.



VAROITUS: Käyttäessäsi tason alle asennettavaa kuivaajaa, älä koskaan käytä kuivaajaa ilman tason alle asennusosaa.

Kuivaajan syvyys	60 cm	54 cm
Laitteen alle asennettavan osan varastonumero	2979700200	2973600200


- Jätä vähintään 3 cm tilaa laitteen sivu- ja takaseinämien ja tason tai komeron seinien väliin, kun tuote asennetaan tason alle tai komeroon.

4.4 Poistovesiletkun liittäminen


Laitteissa jotka sisältävät lauhtutinyksikön, vesi kerääntyy vesisäiliöön ohjelman aikana. Kerääntynyt vesi tulisi tyhjentää jokaisen ohjelmakierron päätteeksi. Voit tyhjentää kerääntyvän veden suoraan viemäriin laitteen mukana tulevalla poistovesiletkulla sen sijaan että tyhjentäisit vesisäiliöön kerääntyvän veden säännöllisin väliajoin.

Poistovesiletkun liittäminen

- 1-2 Vedä letku irti kuivausrummun takaosasta käsin irrottaaksesi sen liittimestä. Älä käytä työkaluja letkun irrottamiseen.
- 3 Liitä kuivausrummun mukana tulleen poistovesiletkun toinen pää liittimeen josta irrotit alkuperäisen letkun.
- 4 Liitä poistovesiletkun toinen pää suoraan viemäriin tai pesualtaaseen.

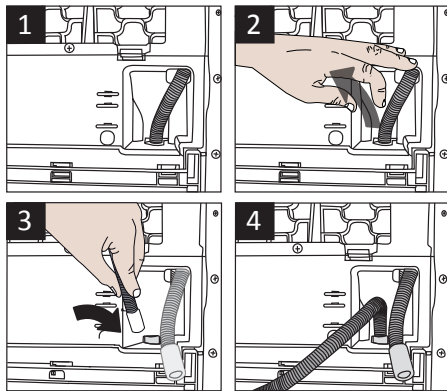

- Käännä jalvoja vasemmalle tai oikealla kunnes kuivausrumpu seisoo vakaasti samassa tasossa.

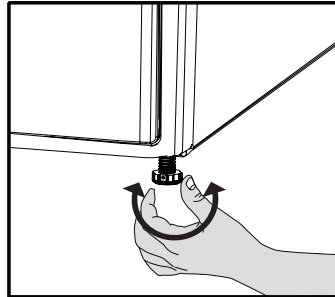

Letku tulee liittää turvallisella tavalla. Jos letku irtoaa liittimestä tyhjennyksen aikana vesi vuotaa ympäristöön.



Poistovesiletku tulee liittää enintään 80 cm korkeudelle.



Varmistu siitä ettei poistovesiletkun päälle astuta ja ettei se ole kiertynyt viemäriin ja kuivausrummun väliin.



Jos koneen mukana toimitettiin lisävarustepakkaus, katso yksityiskohtainen kuvaus.



Älä koskaan irrota säädettäviä jalvoja paikoiltaan.

4.6 Sähköliitäntä

Saadaksesi tarkat ohjeet asennuksen aikana vaadittavasta sähköliitännästä (katso 2.1.1 Sähköturvallisuus)

4.7 Kuivausrummun kuljetus

Irrota kuivausrumpu verkkovirrasta ennen kuin alat siirtämään sitä. Tyhjennä kaikki rumpuun kerääntynyt vesi.

Jos rummun letkut on liitetty suoraan viemäriin, irrota ne.



Suosittellemme että siirtäessäsi kuivausrumpua pidät sen pystyasennossa. Jos tämä ei ole mahdollista, suosittelemme että kallistat rumpua oikealle edestä päin katsoen, siirtäessäsi sitä.


4.5 Jalcojen säätäminen

- Varmistaaksesi sen että kuivausrumpu toimii hiljaisemmin ilman tärinöitä, sen täytyy olla vaakatasossa ja tasapainotettu jalcojensa avulla. Tasapainota kone säätämällä sen jalcoja.


4.8 Ääniä koskevat varoitukset



Kompressorista silloin tällöin kuuluva metallinen ääni ei ole merkki viasta.

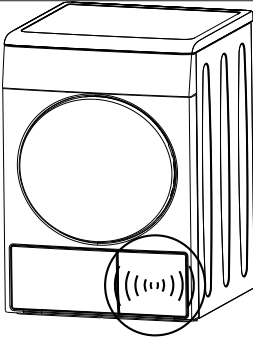

Vettä pumpataan vesisäiliöön koneen ollessa päällä. Pumppauksen aikana kuuluva ääni ei ole merkki viasta.

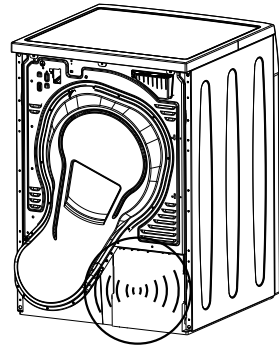

4.9 Lampun vaihtaminen

Mikäli pyykinkuivaimessa käytetään lamppua

Vaihtaaksesi kuivausrummun polttimon/LED-valon, ota yhteys valtuutettuun huoltopisteeseen. Laitteessa käytetyt lamput eivät sovellu kotitalouden huoneiden valaisuun. Näiden lamppujen tarkoituksena on auttaa käyttäjää asettamaan pyykit kuivausrumpuun miellyttävällä tavalla. Laitteen lamppujen tulee kestää äärimmäisiä fyysisiä olosuhteita kuten värinää ja lämpötiloja, jotka ylittävät 50°C.

5. Valmistelu

5.1 Kuivausrumpuun sopivat pyykki

- Noudata aina vaatteissa olevia merkintöjä. Kuivaa vain ne vaatteet joiden ohjeissa sallitaan kuivausrummun käyttö ja varmistu siitä että valitset sopivan ohjelman.

PYYKINPESUSYMBOLIT													
	Kuivaussymbolit		Soveltuu kuivaajaan		Ei siilystä		Arka – Hienokuivaus		Ei saa kuivata kuivaajassa.		Ei saa kuivata.		Ei saa pestä kemiallisesti.

		Kuivausasetukset		Kaikissa lämpötiloissa		Korkeassa lämpötiloissa		Keskilämpötiloissa		Matalassa lämpötiloissa		Ilman kuumennusta		Ripusta kuivamaan		Vaakakuivaus		Ripusta mätäkänä kuivamaan		Vaakatasossa varjoon kuivamaan		Kemiallinen pesu
--	--	------------------	--	------------------------	--	-------------------------	--	--------------------	--	-------------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	--------------	--	----------------------------	--	--------------------------------	--	------------------

	Siilytys –		Siilytys korkealla lämmöllä		Siilytys keskilämpötilällä		Siilytys matalalla lämmöllä		Ei saa siilyttää.		Siilytys ilman höyryä
	Kuiva tai höyry										
	Maksimilämpötila		200 °C		150 °C		110 °C				

5.2 Kuivausrumpuun sopimattomat pyykki



Hienosti kirjailut kankaat, villa, silkki-vaatteet, hienot ja arvokkaat kankaat sekä tylliverhot eivät sovellu kuivausrumpuun.


5.3 Pyykin valmistelu kuivausta varten

- Pyykit voivat olla takertuneet toisiinsa pesun jälkeen. Lajittele pyykki erilleen ennen kuin asetat ne kuivausrumpuun.
- Kuivaa asusteet joissa on metallisia osia kuten vetoketjut, nurin päin.
- Kiristä vetoketjut ja kiinnitä hakaset, soljet sekä napit.

5.4 Tapoja säästää energiaa


Seuraavat tiedot auttavat sinua käyttämään kuivausrumpua sekä ekologisesti että energiatehokkaasti.

- Linkoa pyykki nopeimmalla mahdollisella kierrosnopeudella pesun jälkeen. Näin kuivausaika lyhenee ja energiankulutus laskee.
- Lajittele pyykki tyyhin ja paksuuden mukaan. Kuivaa samankaltaiset pyykki yhdessä. Esimerkiksi ohuet keittiöpyyhkeet ja pöytäliinat kuivuvat nopeammin kuin paksut kylpypyhkeet.
- Seuraa ohjekirjan antamia ohjeita valitessasi ohjelman.
- Vältä avaamasta koneen luukkua kuivauksen aikana, jos se ei ole tarpeen. Jos luukku on avattava, älä pidä sitä auki pitkään.

- Älä lisää märkää pyykkiä koneeseen kesken kuivauksen.
- Puhdista nukkasiltti ennen jokaista kuivausta tai jokaisen kuivauksen päätteeksi.
- Puhdista suodatin säännöllisesti, kun siinä näkyy ilmaa tai kun symboli syttyy, jos käytössä on suodatinlokero puhdistusvaroitussymboli “”.
- Tuuleta tila, jonne kuivausrumpu on sijoitettu hyvin kuivauksen aikana.

5.5 Oikea täyttömäärä

Seuraa “ohjelmanvalinta- ja energiankulutustaulukon” ohjeita. Älä laita koneeseen enemmän pyykkiä kuin taulukossa on suositeltu.

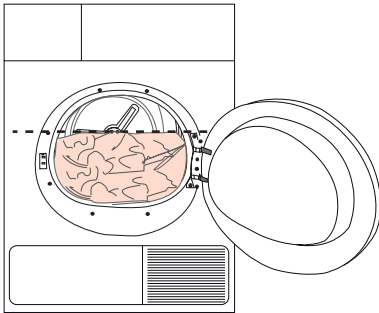

Kuivausrumpua ei tule täyttää suuremmalla määrällä pyykkiä kuin taulukossa on suositeltu. Kuivausteho heikkenee jos kone täytetään ääriään myöten. Tämän lisäksi sekä kuivausrumpu että pyykki voivat vaurioitua.


Seuraavat painoarvot on annettu viitteeksi.

Pyykki	Arvioitu paino (g)*
Puuvillasta tehdyt pussilakanat (kahden hengen)	1500
Puuvillasta tehdyt pussilakanat (yhden hengen)	1000
Lakanat (kahden hengen)	500
Lakanat (yhden hengen)	350
Suuret pöytäliinat	700
Pienet pöytäliinat	250
Lautasliinat	100
Kylpypyyhkeet	700
Käsiptyyhkeet	350
Puserot	150
Puuvillapaidat	300
Paidat	250
Puuvillamekot	500
Mekot	350
Farkut	700
Nenäliinat (10 kappaletta)	100
T-paidat	125

* Kuivapyykin paino ennen pesua.


6 Tuotteen käyttö




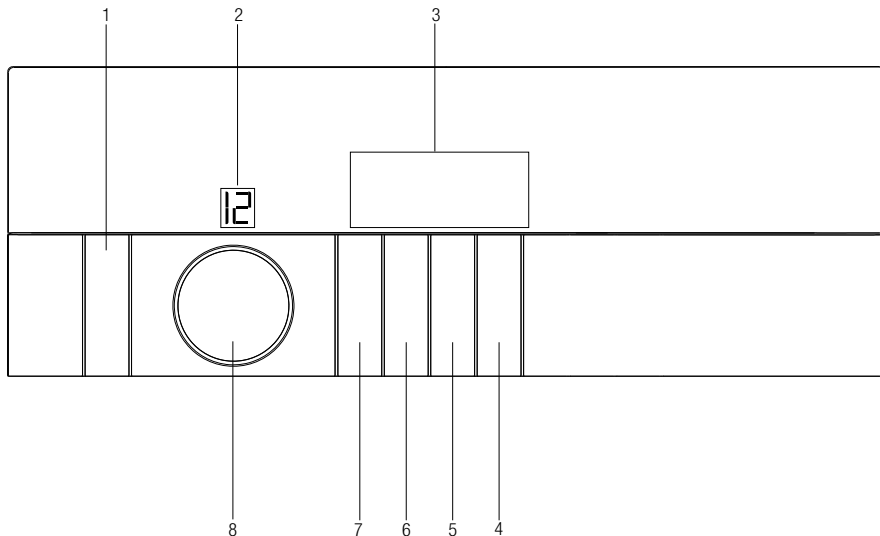





6.1. Ohjauspaneeli

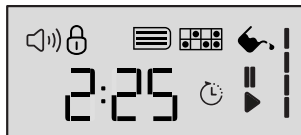

1. On/Off/Cancel (Päälle/Pois/Peruuta) -painike
2. Ohjelman numeroilmaisin
3. Näyttö
4. Käynnistys/Tauko-painike
5. Loppumisaika-asetuksen valintapainike
6. Äänimerkin taso / Lapsilukkopainike
7. Ajastinohjelmien valintapainike
8. Ohjelman valitsin

6.2 Näyttökuvakkeet



-  Jäljellä olevan ajan osoitin*
-  Suodatinlokeroon puhdistuksen varoitusvalo
-  Suodattimen puhdistuksen varoitusvalo
-  Varoitusäänisymboli
-  Lapsilukon varoitusymboli
-  Vesisäiliön varoitusvalo
-  Loppumisajan symboli
-  Käynnistys/Tauko-symboli
-  Ohjelman edistymispalkki

*Näytössä näkyvä aika osoittaa jäljellä olevan ohjelman loppuun saakka ja muuttuu pyykin kosteustason mukaan kuivausrummun mallin mukaan.

6.3 Koneen käyttövalmistelut

1. Liitä laite verkkovirtaan.
2. Aseta pyykki pesukoneeseen.
3. Paina **On/off/cancel** (Päälle/Pois/Peruuta) -painiketta 1 sekunnin ajan (pitkä).
4. Kun konetta käytetään ensimmäistä kertaa, se käynnistyy ilmoitusohjelmalla (vaatekaappikuivuu puuvillalle).



On/Off/Cancel-painikkeen painaminen ei välttämättä tarkoita, että ohjelma on käynnistynyt. Käynnistä ohjelma painamalla **Start/Pause** (Käynnistys/Tauko) -painiketta.

6.4 Ohjelman valinta

1. Valitse sopiva ohjelma alla olevasta taulukosta, jossa on myös kuivauslämpötila asteina merkittynä.
2. Valitse haluttu ohjelma **Ohjelman valitsimella**.

Ekstrakuiva

Vain puuvillapyykki kuivataan normaalilla lämpötilalla. Paksut ja monikerroksiset tekstiilit (pyyhkeet, lakanat, farkut jne.) kuivataan tavalla, jossa ei tarvita silitystä ennen vaatekaappiin siirtämistä.

Käyttövalmis	Normaali pyykki (pöytäliinat, alusvaatteet jne.) kuivataan tavalla, jossa ei tarvita silitystä ennen vaatekomeroon asettamista.
Käyttövalmis Plus	Normaali pyykki (esim. paidat, leningit jne.) on kuivattu valmiiksi silitettäväksi.
Silitysvalmis	Normaali pyykki (esim. pöytäliinat, alusvaatteet) kuivataan tavalla, jossa ei tarvita silitystä ennen laatikkoon asettamista, mutta enemmän kuin valmiina käyttöön -valinnalla.



Katso lisätietoja ohjelmista "Ohjelman valinta ja kulutustaulukko"-kohdasta.

6.5 Pääohjelmat

Käytettävissä ovat seuraavat pääohjelmat tekstiilityypin mukaan:

•Puuvillat

Kestävät tekstiilit voi kuivata tällä ohjelmalla. Kuivaus normaalissa lämpötilassa Suositellaan puuvillatekstiileille (esim. lakanoille, päiväpeitteille, pyyhkeille, kylpytakeille jne.).

•Synteettiset

Vähemmän kestävät tekstiilit voi kuivata tällä ohjelmalla. Suositellaan synteettisille.

6.6 Lisäohjelmat

Erikoistapauksia varten käytettävissä on erikoisohjelmia.



Lisäohjelmat voivat olla hieman erilaisia laitteen mallista riippuen.

• Vuodevaatteet

Kuivaa vain kuitupeittoja, joissa on "konekuivattava"-merkintä. Varmista että laitat peiton oikealla tavalla, jotta vältetään koneen ja peiton vauriot. Irrota peiton päälinen ennen peiton asettamista koneeseen. Taita peitto kahtia ennen koneeseen laittoa.

- Älä laita koneeseen enempää kuin 1 tuplapeitto (200x200 cm). Älä kuivaa puuvillatekstiilejä kuten peittoja, tyynyjä jne.

- Älä kuivaa muita tekstiilejä kuin peittoja, esim. mattoja, ryijyjä jne. Kone voi vaurioitua pysyvästi.



Saadaksesi parhaat tulokset kuivausrummulla pyykki on pestävä niille sopivilla ohjelmilla ja lingottava pesukoneessa suositelluilla linkousnopeuksilla.

• Paidat

Tämä ohjelma kuivaa paidat hellävaraisemmin ja rypistää niitä vähemmän, mikä helpottaa vaatteiden silittämistä.



Paidoissa voi olla jäljellä vähän kosteutta ohjelman päätyttyä. Suosittelemme, että et jätä paitoja kuivausrumpuun.

• Farkut

Voit kuivata tällä ohjelmalla farkut, jonka olet lingonnut pesukoneessa suurella nopeudella.

• Urheiluvaatteet

Kuivaa tällä ohjelmalla synteettiset, puuvillaiset ja sekoitekankaiset tekstiilit yhdessä.

• Villan raikastus

Voit käyttää tätä toimintoa saadaksesi ilmavaa villapyykkiä ja pehmentääksesi sitä villapyykkiä, jota voidaan pestä pesukoneessa. Älä käytä tätä toimintoa pyykkisi täydelliseen kuivatukseen. Ota pyykkisi ulos ja sijoita ne ilmavasti välittömästi ohjelman päätyttyä.

• Päivittäin

Tätä ohjelmaa käytetään puuvillatekstiilien ja synteettisten tekstiilien päivittäisen kuivaamiseen ja sen kesto on 100 minuuttia.

• Paidat 30

Käytä tätä ohjelmaa kahden paidan silityskuivaksi kuivaamiseen 30 minuutissa.

• Arat tekstiilit

Voit kuivata hyvin herkkää pyykkiä (silkkipuserot, hienot alusvaatteet, jne.), joka on sopivaa kuivattavaksi tai pyykkiä, jota suositellaan käsipestäväksi alemmissa lämpötiloissa.



Vaatepussin käyttöä suositellaan, jotta vältetään herkkien asusteiden ja pyykin rypistyminen tai vaurioituminen. Ota vaatteet pois kuivaajasta välittömästi ja ripusta ne ohjelman päätyttyä niiden rypistymisen estämiseksi.

- **Tuuletus**

Vain 10 minuutin tuuletus suoritetaan ilman kuumaa ilman puhallusta.

Voit tuulettaa tämän ohjelman avulla epämiellyttävät hajut vaatteistasi, jos niitä on säilytetty suljetuissa ympäristöissä pitkiä aikoja.

- **Ajastinohjelmat**






Voit valita yhden ajastinohjelmista 10 min, 20 min, 30 min, 40 min, 50 min, 60 min, 80 min, 100 min, 120 min, 140 min ja 160 min saavuttaaksesi halutun lopullisen kuivuustason alhaisissa lämpötiloissa.



Tällä ohjelmalla kone kuivaa valitun ajan kuivaustasosta riippumatta.

6.7 Ohjelman valinta ja kulutustaulukko

FI

Pesuohjelmat	Kuormitus (kg)	Pyykinpesukoneen linkousnopeus (rpm)	Jäljelle jäävän kosteuden arvioitu määrä	Kuivausaika (minutteina)
Puuvilla / värilliset				
 Ekstrakuiva	9	1000	% 60	195
 Käyttövalmis	9	1000	% 60	185
 Silitysvalmis	9	1000	% 60	150
Paidat 30	0,5	1200	% 60	30
Paidat	1,5	1200	% 50	40
Farkut	4	1200	% 50	110
Vuodevaatteet	2,5	1000	% 40	120
Urheiluvaatteet	4	1000	% 60	105
Päivittäin	4	1200	% 50	100
Arat tekstiilit	2	600	% 40	45
Villan raikastus	1,5	600	% 50	8
Synteettiset				
 Käyttövalmis	4,5	800	% 40	75
 Silitysvalmis	4,5	800	% 40	70
Energiankulutusarvot				
Pesuohjelmat	Kuormitus (kg)	Pyykinpesukoneen linkousnopeus (rpm)	Jäljelle jäävän kosteuden arvioitu määrä	Energiankulutusarvo kWh
Silittämättä siistit puuvillatekstiilit*	9	1000	% 60	2,1
Silitysvalmiit puuvillatekstiilit	9	1000	% 60	1,45
Heti käyttövalmiit synteettiset tekstiilit	4,5	800	% 40	0,65



„Kaappikuiva puuvilla-ohjelma”, jota käytetään laitteen ollessa täytettynä täyteen tai osittain, on laitteen vakiokuivausohjelma, johon merkkilapun tiedot viittaavat ja ohjelma sopii tavallisen puuvillapyykin kuivaamiseen ja on energiatehokkain ohjelma puuvillan kuivaamiseen.

* : Energiaa säästävä vakio-ohjelma (EN 61121:2012)


Kaikki alla olevassa taulukossa annetut arvot on määrätty EN 61121:2012 -standardin mukaan. Nämä arvot voivat poiketa taulukossa annetuista arvoista pyykin tyypin, pyykin pyörimisnopeuden, ympäristöolosuhteiden ja jännitteen vaihtelun vuoksi.



Kun valitse puuvillaohjelman, vie lauhdevesi pois tyhjennysletkun kautta.

6.8 Lisätoiminnot

Äänimerkki

 Kone antaa varoitusäänimerkin, kun ohjelma loppuu. Säädä

Äänimerkin taso -painiketta äänen tason säätämiseen.



Voit muuttaa äänen tasoa joko ennen ohjelman käynnistymistä tai kun ohjelma on käynnissä.



Rypistymisen esto

Kaksituntinen rypistymisen esto-ohjelma estämään pyykin rypistymisen käynnistyy, jollet ota pyykkiä ulos ohjelman loppumisen jälkeen. Tämä ohjelma pyörittää pyykkiä 10 minuutin välein rypistymisen estämiseksi.

6.9 Varoitusvalot




Varoitusmerkkivalot voivat olla hieman erilaisia koneen mallin mukaan.

Nukkasuodattimen puhdistaminen

Varoitusvalo syttyy muistuttamaan suodattimen puhdistuksesta ohjelman loppumisen jälkeen.



Jos suodattimen varoitusvalo palaa jatkuvasti, katso neuvoa "Vianetsintä"-osasta.



Vesisäiliö

Varoitusvalo syttyy muistuttamaan vesisäiliön tyhjentämisestä ohjelman loppumisen jälkeen.

Jos vesisäiliö täyttyy ohjelman ollessa käynnissä, varoitusvalo alkaa vilkkua ja kone pysähtyy. Tyhjennä vesisäiliön vesi ja paina **Start / Pause** (Käynnistys/Tauko) -painiketta käynnistääksesi ohjelman.

Varoitusvalo sammuu ja ohjelma käynnistyy uudelleen.



Suodatinlokeroon puhdistaminen

Varoitusvalo syttyy määrätyn väliajoin muistuttamaan, että suodatinlokero on puhdistettava.



Loppumisaika-asetus

Loppumisaika-asetuksella voi viivästyttää ohjelman loppumisaikaa enintään 24 tuntia.

1. Avaa täyttöluukku ja laita pyykki sisään.
2. Aseta kuivausohjelma, linkousnopeus ja tarvittaessa lisätoiminnot.
3. Paina **Loppumisaika -asetuksen** valintapainiketta asettaaksesi halutun **Loppumisajan Asetukset** symboli syttyy näytössä. (Kun painiketta pidetään painettuna, Loppumisaika lisääntyy keskeytymättä).
4. Paina **Start/Pause** (Käynnistys/Tauko) -painiketta. **Aikaviiveen laskenta** alkaa. Aikaviiveen näytön ":" -merkki keskellä näytettyä **Loppumisaika-asetusta** alkaa vilkkua.



Loppumisaikajakson aikana pyykkiä voi lisätä / ottaa pois. Loppumisajan laskennan lopussa loppumisaikasymboli himmenee, kuivaus alkaa ja ohjelman kesto tulee näkyviin. Näytössä oleva aika on normaali kuivausaika ja loppumisaika yhteensä.

Loppumisajan muuttaminen

Jos haluat muuttaa viiveaikaa laskennan aikana:

1. Paina **On/Off/Cancel** (Käynnistys/Tauko/Peruutus) -painiketta 3 sekunnin ajan ohjelman peruuttamiseksi. Käynnistä kone ja toista Loppumisaikatoimenpide halutuksi ajaksi.
2. Kun konetta käytetään ensimmäistä kertaa, se käynnistyy ilmoitusohjelmalla (vaatekaappikuivuus puuvillalle).

Loppumisaika-toiminnon peruuttaminen

Jos haluat peruuttaa loppumisaikalaskennan aikana ja käynnistää ohjelman heti:

1. Paina **On/Off/Cancel** (Käynnistys/Tauko/Peruutus) -painiketta 3 sekunnin ajan ohjelman peruuttamiseksi.
2. Paina **On/Off/Cancel** (Käynnistys/Tauko/Peruutus) -painiketta käynnistääksesi aiemmin valitun ohjelman.

6.10 Ohjelman käynnistäminen Käynnistä ohjelma painamalla

Start/Pause (Käynnistys/Tauko) -painiketta.

Start ► (Käynnistys) -painike syttyy palamaan ohjelman käynnistymisen merkiksi ja ":" symboli keskellä jäljellä olevaa aikaa alkaa vilkkua.

6.11 Lapsilukko


Laite on varustettu lapsilukolla, joka estää nykyisen ohjelman kulun häiritseminen jotakin painiketta painamalla. Kaikki painikkeet, lukuun ottamatta ohjauspaneelin **On/Off/Cancel** (Päälle/Pois/Peruuta) -painiketta ovat deaktivoituja, kun lapsilukko on aktiivinen.

Paina lapsilukon aktivoimiseksi Äänimerkki- ja Lapsilukko -painikkeita samanaikaisesti kolmen (3) sekunnin ajan.

Jos haluat aloittaa uuden ohjelman edellisen loputtua tai keskeyttää ohjelman, lapsilukko on otettava pois käytöstä. Paina samaa painiketta uudelleen kolmen (3) sekunnin ajan **lapsilukon ottamiseksi pois käytöstä**.



Lukkosymboli tulee näyttöön, kun lapsilukko on aktivoitu.

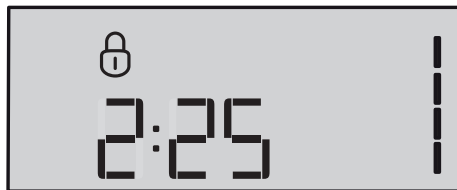

Lapsilukko deaktivoituu, kun laite sammutetaan ja käynnistetään uudelleen painamalla **On/Off/Cancel** (Päälle/Pois/Peruuta) -painiketta.

Kun lapsilukko on aktivoitu:

- Näyttökuvakkeet eivät muutu, vaikka ohjelman valitsimen asentoa muutetaan, kun kone on käynnissä tai pysähtyneenä.
- Jos lapsilukko otetaan pois käytöstä muuttamalla ohjelman valitsimen asentoa koneen ollessa käynnissä, kone pysähtyy ja uudet ohjelmatiedot näytetään.

6.12 Ohjelman muuttaminen ohjelman käynnistymisen jälkeen

Voit muuttaa valittua ohjelmaa ja kuivata pyykin eri ohjelmalla koneen käynnistämisen jälkeen.

1. Pidä **Start / Pause** (Käynnistys/Tauko) -painiketta painettuna noin 1 sekunnin ajan ohjelman peruuttamiseksi, jos haluat valita Ekstrakuiva-ohjelman Silityskuiva-ohjelman asemesta.
2. Valitse Ekstrakuiva-ohjelman Ohjelman valitsimella.
3. Käynnistä ohjelma painamalla **Start/Pause** (Käynnistys/Tauko) -painiketta.

Pyykin lisääminen/poistaminen taukotilassa

Lisätäksesi tai poistaaksesi pyykkiä ohjelman käynnistymisen jälkeen:

1. Paina **Start/Pause** (Käynnistys/Tauko) -painiketta koneen kytkemiseksi **Tauko**-tilaan. Kuivausprosessi keskeytyy.
2. Avaa täyttöluukku **taukotilassa**, lisää tai poista pyykkiä ja sulje täyttöluukku.
3. Käynnistä ohjelma painamalla **Start/Pause** (Käynnistys/Tauko) -painiketta.



Kuivausprosessin alkamisen jälkeen lisätty pyykki voi aiheuttaa koneessa olevien jo kuivuneiden vaatteiden sekoittumisen märkien vaatteiden kanssa, jolloin tuloksena on märkä pyykki kuivausprosessin jälkeen.



Voit toistaa pyykin lisäämisen tai poistamisen niin usein kuin haluat kuivauksen aikana. Tämä kuitenkin pidentää ohjelma-aikaa ja energiankulutusta, koska kuivaus keskeytyy toistuvasti. Siksi on suositeltavaa lisätä pyykkiä ennen kuivausohjelman käynnistymistä.



Jos valitset uuden ohjelman kääntämällä ohjelman valitsinta koneen ollessa taukotilassa, nykyisestä ohjelmasta poistutaan ja uuden ohjelman tiedot näytetään.



VAROITUS: Älä koske rummun sisäpintaa lisätessäsi tai poistaessasi pyykkiä ohjelman ollessa käynnissä. Rummun pinnat ovat kuumat.

6.13 Ohjelman peruuttaminen

Pidä **On/Off/Cancel** (Käynnistys/ Tauko/Peruutus) -painiketta painettuna noin 3 sekunnin ajan ohjelman peruuttamiseksi, jos haluat pysäyttää ohjelman mistä tahansa systä koneen käynnistyttyä.



VAROITUS: Koska koneen sisäosa on erittäin kuuma, kun peruutat ohjelman koneen ollessa käynnissä, aktivoi tuuletusohjelma koneen jäähdyttämiseksi.

6.14 Ohjelman päätyminen

Nukkasuodattimen puhdistus- ja Vesisäiliö-varoitussymbolit syttyvät Ohjelman kulun ilmaisimeen, kun ohjelma päättyy. Luukku voidaan avata ja kone on valmis toiseen jaksoon.

Paina **On/Off/Cancel** (Päälle/Pois/ Peruuta) -painiketta sammuttaaksesi pesukoneen.



2-tuntinen rypistymisen esto -ohjelma aktivoituu, jos pyykkiä ei oteta pois koneesta ohjelman päätyttyä.



Puhdista nukkasuodatin jokaisen kuivauskerran jälkeen. (Katso "Nukkasuodatin ja täyttöluukun sisäpinta")



Tyhjennä vesisäiliö jokaisen kuivausjakson jälkeen. (Katso "Vesisäiliön tyhjennys")

6.15 Tuoksutoiminto




Kuivaajamme sisältää tuoksutoiminnon. Lue tämän toiminnon käyttämiseksi ProScent-käyttöohje. Kuivamessa voidaan käyttää kolmea tuoksuvaihtoehtoa; Raikas, Kukat / Ruusu ja Meri. Kone toimitetaan vain yhdellä tuoksukapselilla, muut tuoksukapselit voidaan hankkia valtuutetusta huollosta. Käytä vain valtuutetusta huollosta hankittuja kapseleita.

7. Huolto ja puhdistus

Tuotteen elinikä pitenee ja ongelmatilanteet vähenevät jos se puhdistetaan säännöllisin väliajoin.





7.1 Nukkasihdin / täyttöluukun sisäpinnan puhdistus

Nukka ja kuidut jotka irtoavat pyykeistä ohjelman aikana kerätään nukkasihtiin.


	Kuituja ja nukkaa muodostuu yleensä vaatteiden pitämisen ja pesemisen yhteydessä.
	Puhdista aina nukkasihti ja luukun sisäpinnat jokaisen kuivauskerran päätteeksi.
	Voit puhdistaa nukkasihdin säiliön polynimurilla.

Puhdistaaksesi nukkasihdin:



- Avaa täyttöluukku.
- Irrota nukkasihti vetämällä se ylös ja avaa se.
- Puhdista nukka, kuidut ja puuvilla joko käsin tai pienellä pehmeällä pyyhkeellä.
- Sulje nukkasihti ja aseta se takaisin paikalleen.

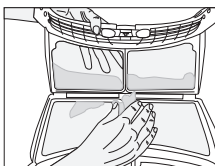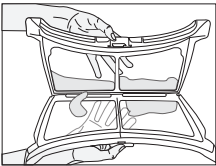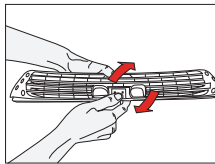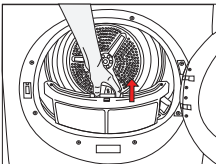

- Nukkasihdin huokosiin voi keräytyä pinttyynyttä likaa joka aiheuttaa sihdin tukkeutumisen kuivausrumpua pidempään käytettäessä. Pese nukkasihti lämpimällä vedellä poistaaksesi pinttyneen lian nukkasihdin pinnalta. Kuivaa nukkasihti kokonaan ennen kuin asetat sen takaisin paikoilleen.

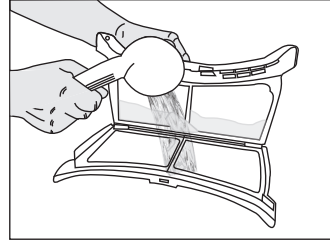

- Puhdista luukun sisäpinta ja tiivisteet kokonaan pehmeällä kostealla pyyhkeellä.

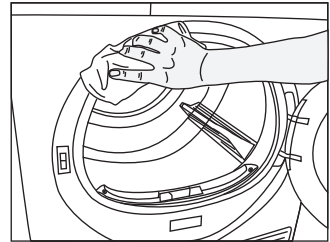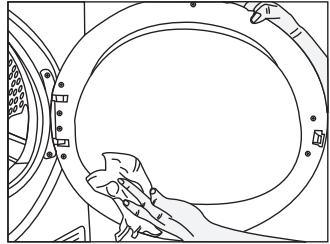

7.2 Anturien puhdistaminen

Kuivausrummun sisällä on kosteusantureita jotka havaitsevat milloin pyykki on kuivunut.

Puhdistaaksesi nämä anturit:

- Avaa kuivausrummun luukku.
- Odota kunnes rumpu on kuivunut, jos se on vielä kuuma käytön vuoksi.
- Pyyhi anturien metalliset pinnat pehmeällä pyyhkeellä, joka on kostutettu etikkaan, ja kuivaa ne tämän jälkeen.




Puhdista anturien metalliset pinnat 4 kertaa vuodessa.



Älä käytä metallisia työkaluja kun puhdistat anturien metallipintoja.



Älä koskaan käytä liuottimia, puhdistusaineita tai muita vastaavia aineita tulipalo- ja räjähdysvaaran vuoksi!

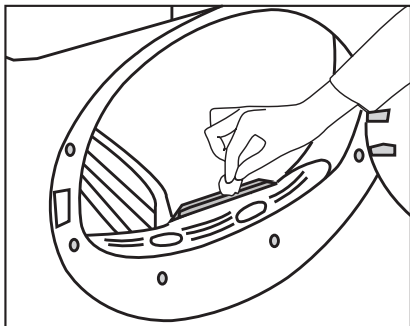

7.3 Vesisäiliön tyhjennys

Pyykeissä oleva kosteus haihtuu ja tiivistyy kuivauksen aikana ja tästä seuraksena muodostuva kondenssivesi kerääntyy vesisäiliöön. Tyhjennä vesisäiliö jokaisen kuivauskerran päätteeksi.




Kondenssivesi ei ole juomakelpoista!




Älä koskaan irrota vesisäiliötä ohjelman ollessa käynnissä!

- Jos unohtat tyhjentää vesisäiliön, laite pysähtyy seuraavan kuivausjakson aikana jolloin säiliö on täynnä ja vesisäiliön varoitussymboli alkaa vilkkumaan. Tässä tapauksessa, tyhjennä vesisäiliö ja paina Käynnistä/pysäytä-painiketta jatkaaksesi kuivausta.
- Vesisäiliön tyhjennys:
- Vedä kahvasta ja poista säiliö varovasti.

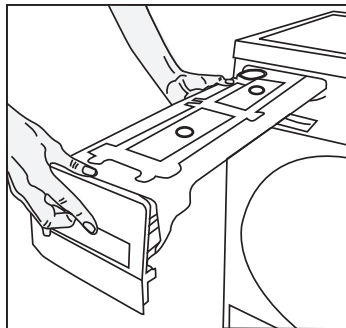

- Tyhjennä säiliö vedestä.

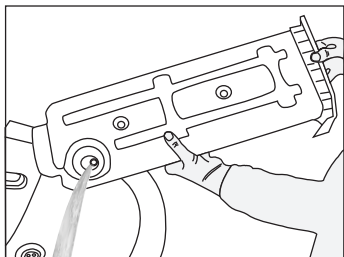

- Jos vesisäiliön suulle on kerääntynyt nukkaa, puhdista se juoksevan veden alla.
- Aseta vesisäiliö takaisin paikalleen.




Jos vesi tyhjenetään suoraan viemäriin, vesisäiliötä ei tarvitse tyhjentää.

7.4 Nukkasihdin kotelon puhdistus


Nukka ja kuidut jotka eivät ole jääneet kiinni nukkasihtiin jäävät nukkasihdin koteloon suojalevyn ta. Puhdista suodatin säännöllisesti, kun siinä näkyy ilmaa tai kun symboli syttyy, jos käytössä on suodatinlokero puhdistusvaroitussymboli “☰”. Asennettuna on yksivaihesuodatin. Tämä on sienisuodatin.

Puhdistaaksesi nukkasihdin kotelon:


- Paina suojalevyn painiketta avataksesi sen.

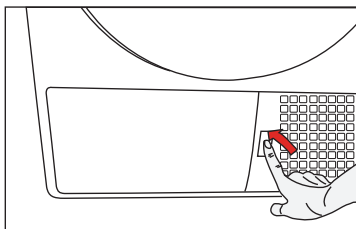


- Poista nukkasihdin kotelon kansi kääntämällä sitä nuolensuuntaisesti.

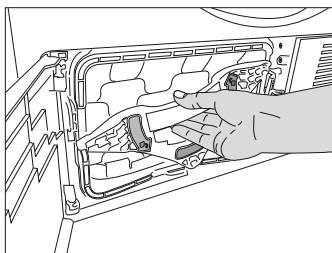


- Vedä nukkasihdin kotelo irti.

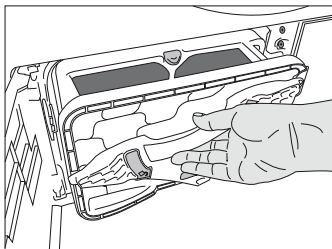

- Avaa nukkasihdin kotelo painamalla punaista painiketta.

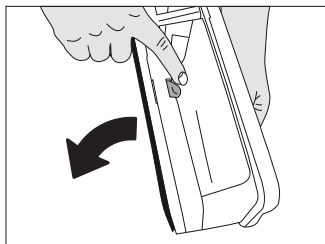

- Ota sieni ulos kotelosta.

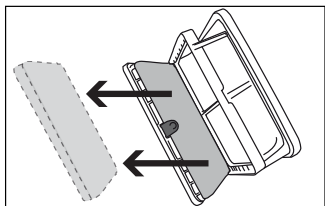


- Pese nukkasihdin kotelossa oleva sieni käsin jotta kuidut ja nukka irtoaisivat sen pinnalta. Kun olet pessyt sienen, väännä se käsin ja poista ylimääräinen vesi. Kuivaa sieni hyvin ennen kuin asetat sen takaisin paikoilleen.




Sientä ei ole tarpeen puhdistaa jos nukkaa ja kuituja ei ole kerääntynyt nukkasiihtiin merkittäviä määriä.


- Aseta sieni takaisin paikalleen.

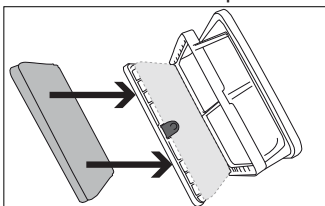


Aseta sieni varovasti suodatinkasetin kehykseen nuolien osoittamassa suunnassa sen puristumisen estämiseksi, kun suodatinlokero suljetaan.

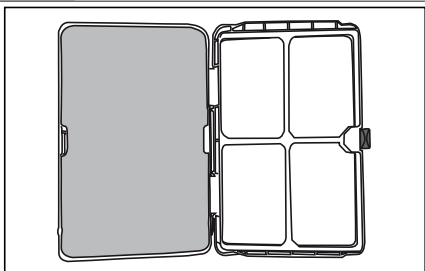


- Sulje nukkasihdin kotelo jolloin punainen painike lukkiutuu.

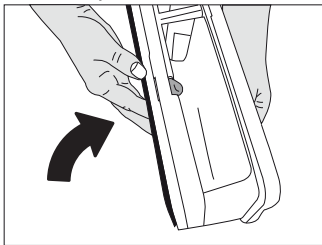

- Aseta nukkasihdin kotelo takaisin paikoilleen, käännä kotelon kanta nuolen suuntaan ja sulje se tiiviisti.

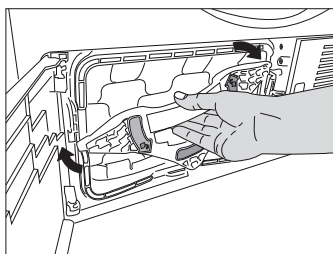

- Sulje suojailevyn kansi.

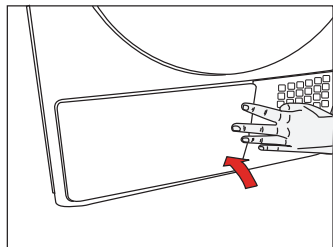



Ohjelman käynnistäminen ilman nukkasihdin kotelossa olevaa sientä rikkoo koneen!



Likainen nukkasiihti ja kotelo aiheuttavat ohjelman keston pidentymisen ja lisäävät näin energiankulutusta.

7.5 Höyrystimen puhdistus

Puhdista höyrystimen ripoihin kerääntynyt nukka nuokkasihdin kotelon takaa imurilla.

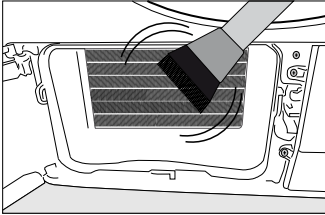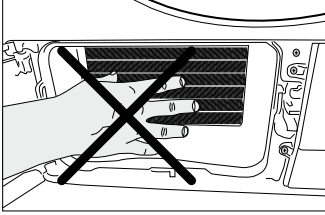

Voit puhdistaa rivat myös käsin jos käytät suojakäsineitä. Älä yritä puhdistaa ripoja paljain käsin. Rivat voivat vahingoittaa kättäsi.

8 Vianetsintä

Kuivatus vie liikaa aikaa

- Nukkasuodattimen huokokset ovat tukkeutuneet. >>> Pese nukkasuodatin lämpimällä vedellä.
- Suodatinlokero voi tukkeutua. >>> puhdista vaahto suodatinlokerossa.
- Koneen etuosan tuuletusrilät ovat tukkeutuneet. >>> Poista tuuletinritilän edestä tuuletuksen estävät esteet (jos on).
- Tuuletus ei ole riittävä, sillä tila johon kone on asennettu on hyvin pieni. >>> Avaa tilan ovi ja ikkuna, jotta huonelämpötila ei nouse liikaa.
- Kosteustunnistimeen on kertynyt kalkkijäämiä. >>> Puhdista kosteustunnistin.
- Pyykkiä on laitettu liikaa. >>> Älä täytä konetta liian täyteen.
- Pyykki ei linkoudu tarpeeksi. >>> Linkoa pyykkiä suurimmalla nopeudella pestessäsi sitä.

Pyykki on märkää kuivatuksen jälkeen.



Kuumat vaatteet tuntuvat kuivaamisen jälkeen kosteammilta kuin niiden todellinen kosteustaso.

- On mahdollista, että valittu ohjelma ei ole sopinut pyykkityypille.>>> Valitse tekstiilien pesumerkintöjen mukaan pyykkityypille sopiva ohjelma tai käytä lisäksi ajastinohjelmia.
- Nukkasuodattimen huokokset ovat tukkeutuneet. >>> Pese nukkasuodatin lämpimällä vedellä.
- Pyykkiä on laitettu liikaa. >>> Älä täytä konetta liian täyteen.
- Pyykki ei linkoudu tarpeeksi. >>> Linkoa pyykkiä suurimmalla nopeudella pestessäsi sitä.

Pyykinkuivaaja ei kytkeydy päälle tai ohjelma ei käynnisty. Pyykinkuivaaja ei aktivoitu asetusten jälkeen.

- Laitetta ei ole ehkä kytketty verkkovirtaan.>>> Varmista, että laite on kytketty sähköverkkoon.
- Täyttöluukku on raollaan. >>> Varmista, että täyttöluukku on kunnolla kiinni.
- Ohjelmaa ei ole valittu tai Käynnistys/Tauko/Peruutus-painiketta ei ole painettu. >>> Varmista, että ohjelma on valittu, ja ettei laite ole Tauko-tilassa.
- Lapsilukko on aktivoitu. >>> Ota lapsilukko pois päältä.

Ohjelma keskeytyy ilman syytä.

- Täyttöluukku on raollaan. >>> Varmista, että täyttöluukku on kunnolla kiinni.
- Sähkökatkos. >>> Käynnistä ohjelma painamalla "Käynnistys/Tauko/Peruutus"-painiketta.
- Vesisäiliö on täynnä. >>> Tyhjennä vesisäiliö.

Pyykki on kutistunut, nukkaantunut tai vaurioitunut.

- On ehkä käytetty pyykille sopimatonta ohjelmaa. >>> Tarkista vaatteen pesumerkinnot ja valitse tekstiilityypille soveltuva ohjelma.

Rummun valo ei syty. (malleissa, joissa on valo)

- Kuivaajaa ei ole kytketty päälle Päälle/pois-painikkeella. >>> Varmista, että pyykinkuivaaja päällä.
- Lamppu on viallinen. >>> Pyydä valtuutettua huoltoa vaihtamaan lamppu.

Loppu/Rypistymisen esto -valo palaa.

- Rypistymisen esto-ohjelma on aktivoitu, jotta estetään koneeseen jääneen pyykin rypistyminen. >>> Sammuta pyykinkuivaaja, ja ota pyykki pois.

Loppu-symboli palaa.

- Ohjelma on päättynyt. Sammuta pyykinkuivaaja, ja ota pyykki pois.

Nukkasuodattimen puhdistus -valo palaa.

- Nukkasuodatinta ei ole puhdistettu. >>> Puhdista nukkasuodatin.

Nukkasuodattimen puhdistus -valo vilkkuu.

- Suodatinlokero on tukkeutunut nukasta. >>> Puhdista nukkasuodattimen kotelo.
- Nukkasuodattimen huokosiin on kertynyt kertymiä, jotka saattavat aiheuttaa tukkeutumisen. >>> Pese nukkasuodatin lämpimällä vedellä.
- Suodatinlokero on tukkeutunut. >>> Puhdista suodatinlokero sieni ja suodatinkangas.

Vettä vuotaa täyttöluukusta.

- Nukkaa on kertynyt täyttöluukun sisäpinnoille ja täyttöluukun tiivisteiden pinnoille. >>> Puhdista täyttöluukun sisäpinnat ja täyttöluukun tiivisteiden pinnat.

Täyttöluukku avautuu itseksensä.

- Täyttöluukku on raollaan. >>> Sulje täyttöluukku työntämällä kunnes kuulet lukitusäänen.

Vesisäiliö-varoitusvalo palaa/vilkkuu.

- Vesisäiliö on täynnä. >>> Tyhjennä vesisäiliö.
- Vedentyhjennysletku on taipunut. >>> Jos laite on liitetty suoraan viemäriin, tarkista vedentyhjennysletku.

Suodatinlokeroon puhdistuksen varoitusvalo vilkkuu.

- Suodatinlokeroa ei ole puhdistettu. >>> Puhdista suodatinlokero sieni ja suodatinkangas.



Jollet pysty poistamaan ongelmaa, vaikka noudatat tämän osan ohjeita, ota yhteyttä jälleenmyyjään tai valtuutettuun huoltoedustajaan. Älä yritä korjata toimimatonta laitetta itse.



Jos jossakin laitteen osassa esiintyy ongelmia, voit saada sen vaihdetuksi ottamalla yhteyttä valtuutettuun huoltoon ja ilmoittamalla laitteen mallinumeron. Laitteen käyttö muilla kiun alkuperäisillä osilla voi johtaa laitteen toimintahäiriöihin.

Valmistaja ja jälleenmyyjä ei ole vastuussa muiden kuin alkuperäisten osien käytöstä johtuvista toimintahäiriöistä.

TUOTELEHTI

Noudattaa Euroopan unionin neuvoston säädöstä nro: 392/2012

Toimittajan nimi tai tavaramerkki	Grundig	
Mallinimi	GTN 39250 HGFC 7188283690	
Nimelliskapasiteetti (kg)	9.0	
Kuivausrummun tyyppi	Tuuletetussa	-
	Kondensaattori	•
Energiatohokkuusluokka ⁽¹⁾	A++	
Vuotuinen virrankulutus (kWh) ⁽²⁾	248,8	
Ohjaustyyppi	Automaattinen	•
	Ei-automaattinen	-
Energiankulutus puuvillavakio-ohjelmalla täydellä täytöllä (kWh)	2,1	
Energiankulutus puuvillavakio-ohjelmalla vajaalla täytöllä (kWh)	1,1	
Off-tilan virrankulutus puuvillavakio-ohjelmalle täydellä kuormituksella, P ₀ (W)	0,50	
Päällä-tilan virrankulutus puuvillavakio-ohjelmalle täydellä kuormituksella, P ₁ (W)	1,00	
Päällä-tilan kesto (min)	30	
Puuvillavakio-ohjelma ⁽³⁾		
Ohjelma-aika puuvillavakio-ohjelmalla täydellä täytöllä, T _{day} (min)	185	
Ohjelma-aika puuvillavakio-ohjelmalla vajaalla täytöllä, T _{day/2} (min)	108	
Painotettu ohjelma-aika puuvillavakio-ohjelmalla täydellä ja vajaalla täytöllä (T ₁)	141	
Veden tiivistymistehokkuusluokka ⁽⁴⁾	A	
Keskimääräinen tiivistymistehokkuus puuvillavakio-ohjelmalla vajaalla täytöllä, C _{day}	91%	
Keskimääräinen tiivistymistehokkuus puuvillavakio-ohjelmalla vajaalla täytöllä, C _{day/2}	91%	
Painotettu tiivistymistehokkuus puuvillavakio-ohjelmalla täydellä ja vajaalla täytöllä, C ₁	91%	
Äänenvoimakkuustaso puuvillavakio-ohjelmassa täydellä täytöllä ⁽⁵⁾	65	
Sisäänrakennettu	-	

• : Kyllä - : Ei

(1) Asteikko A+++ (tehokkain) –D (tehottomin)

(2) Energiankulutus perustuu 160 kuivausjaksoon puuvillavakio-ohjelmalla täydellä ja vajaalla täytöllä ja kulutukseen alhaisen tehon tiloissa. Todellinen kuivausjaksohainen energiankulutus riippuu laitteen käytöstä.

(3) "Puuvillisten vaatekaappikuiva- ohjelma" käytettynä täydellä ja vajaalla kuormituksella on vakiokuivausohjelma, johon tarran ja tuotelehden tiedot viittaavat. Tämä ohjelma soveltuu normaali kostean puuvillapyökin kuivaamiseen ja se on puuvillatekstiileille tehokkain ohjelma energiankulutuksen kannalta.

(4) Asteikko G (tehottomin) – A (tehokkain)

(5) Painotettu keskiarvo — L_{WA} ilmaistuna arvoina dB(A) viitetasolla 1 pW

Reklamaatiot ja huolto:

Suomessa kuluttajalle mydyt tuotteet kuuluvat kuluttaja-suojalain piiriin. Grundig kattaa korjauskustannukset valmistus- ja materiaalivioissa viitaten kyseisen maan voimassa oleviin säännöksiin. Edellytyksenä, on että tuote on ostettu uutena Suomessa. Lisäksi edellytetään, että korjaus suoritetaan valtuutetulla huoltoliikkeellä. Edellytämme, että laite ei ole muussa kuin yksityisessä kotikäytössä.

Grundig ei kata:

Vaurioita tai vikoja jotka johtuvat esim.

- Asennus ja käyttö on tehty käyttöohjeiden vastaisesti.

- Vian tai puutteen takia korjausta, jos se on seurausta virheellisestä asennuksesta tai sijoituspaikasta.
- Korjausta, joka on seurausta muiden kuin valtuutetun huoltajan korjauksesta.
- Vikoja, jotka ovat seurausta tulipalosta, tulvista tai vastaavista (force majeure).
- Korjauksia tai vikoja jotka ovat seurausta ukkosesta, sähkövioista, jännitevaihteluista tai talon sähkö- ja vesiasennuksista.

Varaosat:

Ohjeet varaosien tilaamiseen löydät kotisivuiltamme: www.grundig.fi

Varaosia tilattaessa on ilmoitettava laitteen malli sekä sarjanumero. Mainitut tiedot löytyvät tuotteen tyyppimerkistä.

Huoltoihin liittyvät kysymykset:

Grundigilla on koko maata kattava huoltoliikverkosto:


Huoltoon liittyvissä kysymyksissä seuraavat tiedot ovat tärkeät ilmoittaa:

- Nimi
- Osoite
- Puhelin
- Malli
- Sarjanumero
- Kuitti / Kuittikopio
- Vian kuvaus

Grundig Nordic AB
Esbogatan 18
164 74 Kista - SE

Puh **+358 (0) 800 152 152**

kodinkonehuolto@grundig.com
www.grundig.fi



GRUNDIG

www.grundig.com

Document Number 2960312143_FI/260419.1212