



Snabb guide

Använda produkten

! Läs avsnittet "Säkerhetsinstruktioner" först!

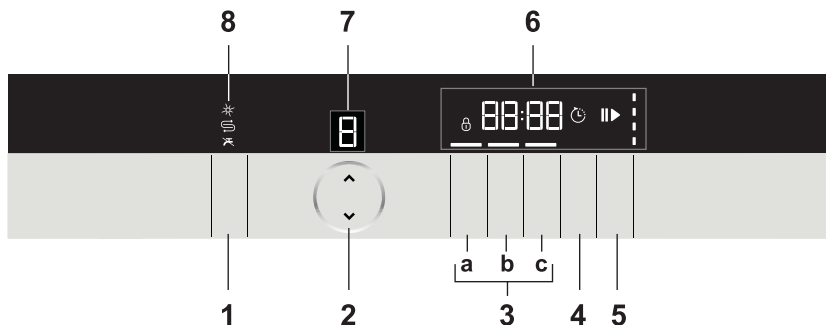

1. På/Av-knapp
2. Programvalsknappar
3. Funktionsknappar
 - a) Barnlåsknapp / Express Funktion
 - b) Inställningsknapp / Steam Shine Funktion
 - c) TurboWash Funktion
4. Fördröjningsknapp
5. Start/Paus/Avbryt-knapp
6. Bildskärm
7. Programindikator
8. Sköljmedel (*) / Salt (S) / Vattenavstängning (X) Varningsindikatorer

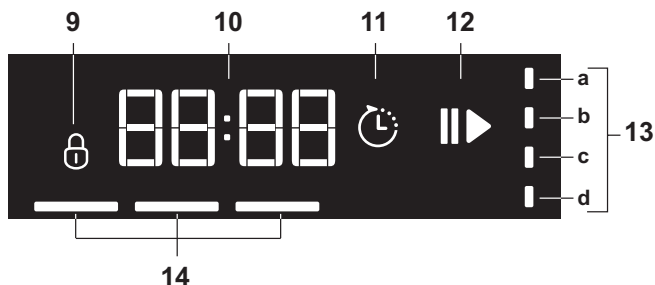

9. Barnlåindikator
10. Skärminformationslinje
11. Tidsfördröjningsindikator
12. Start (▶) / Paus (||) indikator
13. Programuppföljningsindikator
 - a) Tvättindikator
 - b) Sköljindikator
 - c) Torkindikator
 - d) Programslutsindikator
14. Funktionsvalsindikator

Tabellen Programdata och genomsnittliga förbrukningsvärden

Programnummer	0	1	2	3	4	5	6	7	8
Programnamn	SelfCare (Maskinering)	Eco *	Auto	All-in-Wash	Intensiv	Snabbdisk	GlassCare	Mini (H)	Fördisk
Disktemperatur	-	50 °C	45 °C-65 °C	-	70 °C	-	-	-	-
Smutsgrad	Delta program rekommenderas att drivas varje 1-2 månader för maskinering och nödvändig hygien. Programmet bör drivas medan maskinen är tom. För att uppnå en effektiv resultat, rekommenderas att använda tillsammans med speciella maskineringssmedel.	Passar till rengöring av lätt smutsig disk. Det är den effektivaste programmet avseende ström- och vattenförbrukning. Den används till bedömning av överensstämmelse med EUs eco-design direktivet.	Bestämmer graden av smutsighet för disken och ställer in temperatur tid automatiskt. Passar all typ av disk.	Det är det lämpligaste diskprogrammet för daglig blandad disk, inklusive föremål i plast. När glasföremål diskas i övre korgen kan kastuller och pannor diskas i nedre.	Passar extra smutsig disk, grytor och kastuller.	Dagligt diskprogram för medelsmutsig disk som ska diskas snabbt.	Specialprogram för skonsam disk av omlaglig glas.	Passar mindre smutsig disk som ska hällas snabbt.	Passar för allt i bortrester på smutsig disk som har stått i maskinen i några dagar, för att förhindra dålig lukt.
Fördisk	-	Medium	Medium - hög	Medium	Hög	Medium	Låg	Låg	-
Disk	-	+	+	+	+	+	+	+	+
Torkning	-	+	+	+	+	+	+	-	-
Tid (min)	75	184	117-195	217	191	84	131	76	15
Vatten (l)	14,4	8,7	9,8-13,2	16,4	15,2	10,6	12,6	10	3,4
Energi (kWh)	0,7	0,805	0,80-1,10	1,2	1,13	0,9	0,87	0,7	-

Förbrukningsvärdena som visas i översikten har fastställts under standardvillkor. Av denna anledning kan avvikelser förekomma i praktiken. * Testinstitutens referensprogram När testeri överensstämme med EN 50242/60436 utförs måste avhårdarens saltbehållare och sköjmedelsbehållaren vara fulla och testprogrammet användas. De värden som anges för andra program än Eco 50° C-programmet är endast vägledande. (#) Extra funktioner orsaka förändringar i programlängden.







La kapacitet: 11

Snabb guide

Justera vattenhårdningssystemet

Disk-, skölj- och torkprestandan för din diskmaskin ökar när vattenuppmjukningssystemet ställs in korrekt.







För att justera systemet, lära dig först vattenhårdheten i din region och justera såsom anges nedan.

- Packa ur testremsan.
 - Öppna kranen och låt vattnet rinna i omkring 1 minut.
 - Doppa testremsan i vattnet 1 sekund
 - Ta ut remsan ur vattnet och skaka den.
 - Vänta i 1 minut.
 - Gör nödvändiga justeringar enligt testremsan.
- | | |
|--------|--|
| Nivå 0 |  |
| Nivå 1 |  |
| Nivå 2 |  |
| Nivå 3 |  |
| Nivå 4 |  |
| Nivå 5 |  |












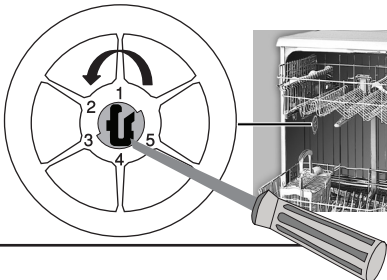







Efter detektering av vattnets hårdhetsgrad

1. Tryck på På/Av-knappen för att slå på din maskin. Tryck och håll in inställningsknappen. Du kommer se en nedräkning "3, 2, 1" på displayen och sedan kommer produkten visa inställningsmenyn.
2. Efter att ha kommit in i menyn Inställningar, tryck och håll ned programvalratten tills den lagrade vattenhårdhetsnivån "r ..." visas.
3. Se "Tabell för inställning av vattnets hårdhetsnivå" och tryck på knappen Fördröjd start för att ställa in vattenhårdhetsnivån som du har uppmätt. Se "Tabell för inställning av vattnets hårdhetsnivå" för korrekt inställning av vattenhårdhetsnivån.
4. Tryck på knappen På/Av för att lagra inställningen.

Tabell för inställning av vattnets hårdhetsnivå

Hårdhetsnivå	Engelsk vattenhårdhet °dE	Tysk vattenhårdhet °dH	Fransk* vattenhårdhet °dF	Indikator för vattnets hårdhetsnivå
Nivå 0 	0–5	0–4	0–8	Tryck på programvalratten för att ändra vattnets hårdhetsnivå till position 1. (r1)
Nivå 1 	6–9	5–7	9–13	
Nivå 2 	10–15	8–12	14–22	Tryck på programvalratten för att ändra vattnets hårdhetsnivå till position 2. (r2)
Nivå 3 	16–19	13–15	23–27	Tryck på programvalratten för att ändra vattnets hårdhetsnivå till position 3. (r3)
Nivå 4 	20–24	16–19	28–34	Tryck på programvalratten för att ändra vattnets hårdhetsnivå till position 4. (r4)
Nivå 5 	25–62	20–50	35–90	Tryck på programvalratten för att ändra vattnets hårdhetsnivå till position 5. (r5)

Utför samma inställning av hårdheten som du har ställt in på kontrollpanelen med reglaget för regenereringsinställning. Om du exempelvis har justerat till "3" på kontrollpanelen ska du även ställa in regenereringsinställningsreglaget på 3.

Reglage för regenereringsinställning	Nivå 0	Nivå 1	Nivå 2	Nivå 3	Nivå 4	Nivå 5
	 1  	 1  	 2  	 3  	 4  	 5  

- Om hårdhetsnivån för vatten som du använder ligger över 50°dH (fransk standard för vattenhårdhet) eller om du använder kranvatten rekommenderar vi att du använder filter och vattenreningsenheter.
- Om hårdheten i vattnet som du använder ligger under 7°dH, finns inget behov av att använda salt i diskmaskinen. I detta fall är saltindikatorns lampa på diskmaskinens kontrollpanel tänd kontinuerligt.
- Om vattnets hårdhetsnivå är inställd på nivå 1, tänds saltindikatorn med fast sken även om det inte är nödvändigt att använda salt. Om du använder salt under det här villkoret konsumeras inte saltet och lampan tänds inte.

i Vid flyttning måste du ställa in diskmaskinens vattenhårdhetsnivå igen enligt informationen ovan, beroende på vattenhårdheten på den plats du har flyttat till. Om vattnets hårdhet för maskinen tidigare har justerats visar maskinen den senaste inställningen av vattnets hårdhetsnivå.